

### 欢迎使用

在您的高级套件中，思科统一 IP 电话可用于控制电视和拨打电话。这款电话配有触摸屏、软键（根据屏幕内容和您所在位置的实施情况而变化）、导航板和电话键盘。



- 1 通过**触摸屏**选择电视或选择一项服务。
- 2 使用**软键**：
  - 导航。
  - 只需触摸一下，即可让**所有**电视静音或取消静音。
  - 只需触摸一下，即可打开和关闭**所有**电视。
- 3 **导航板**不与动态标志导向器中的电视管理服务配合使用。
- 4 通过**键盘**拨打电话号码或输入频道编号。
- 5 通过**线路按键**选择电话线路（如果有多个）、快速拨号，或访问已定义的 URL。

### 显示专辑

要显示 SSC 中发布的专辑，请触摸**专辑控制**。




### 选择显示屏

电视通常按位置区分。触摸要控制的电视的标签，或者触摸**全部**。



### 选择专辑

触摸所需专辑。如果不止一页，请触摸“上一页”或“下一页”箭头查看其他可显示的专辑。

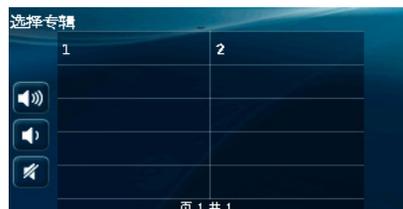

### 调节音量

要调节音量，可触摸下列按键：



- 提高所选 TV 的音量。
- 降低所选 TV 的音量。
- 针对所选 TV，在静音和取消静音之间切换。

### 翻页



如果选择屏幕有多页，请触摸“上一頁”或“下一頁”箭头进行翻页。

**请注意：**触摸**返回**软键可返回到上一操作屏幕。

### 控制专辑演示

选择专辑后，将显示“控制演示”屏幕。



**注：**“暂停”按钮仅适用于非视频专辑。

### 播放专辑

要开始专辑，请触摸**播放**按钮。



### 暂停专辑

要暂停图像专辑播放，请触摸**暂停**按钮。



### 在专辑中前进和后退

使用**上一页**按钮可后退到上一个专辑项，而使用**下一页**按钮可前进到下一项。

### 停止专辑

要停止播放专辑，请选择**结束**软键。



出现确认结束演示的消息后，触摸**是**。

### 设置专辑持续时间

如果正在显示的是通过自动前进显示控制发布的图像专辑（非视频），则可使用 IP 电话上的**持续时间**软键修改每张图像在电视上显示的时长。


要设置专辑项的显示持续时间，请选择**持续时间**软键。




- 在“设置持续时间”屏幕中，使用电话键盘指定以秒计的持续时间。例如，如果希望专辑项显示 10 秒后前进，请按电话键盘上的 1 和 0。
- 注：**使用 << 按钮可删除无效的键输入。
- 点击**确定**。按**播放**将新持续时间应用到当前专辑。

### 在专辑播放期间开始新演示

如果在所选 TV 正播放某一专辑时开始另一个专辑，将出现以下屏幕：

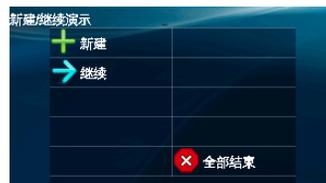

- 要开始新演示，请触摸**新建**。
- 要继续现有演示，请触摸**继续**。
- 要停止所有专辑，请触摸**全部结束**。

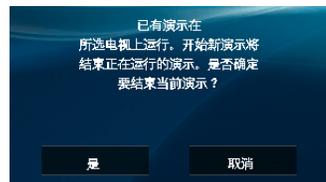

如果在另一个专辑运行的同时开启新专辑，请触摸**是**结束当前运行的演示，或者触摸**取消**返回到“新建/继续演示”屏幕。

### 使用软键

电话上的软键位于触摸屏的底部，可用来访问各个功能，且根据当前显示的屏幕内容会有所不同。

软键	功能
返回	返回上一操作屏幕。
持续时间	设置专辑项的显示秒数。
结束	停止专辑。
主屏幕	返回主屏幕（显示控制）。
静音或取消静音	让所有 TV 静音或取消静音。
打开 TV 或关闭 TV	打开或关闭所有 TV 的电源。
更多	（仅限于 9971）显示其他软键。

思科在全球设有 200 多个办事处。思科网站 [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices) 上列出了各办事处的地址、电话和传真。



© 2017 思科系统公司。保留所有权利。