



Cisco FXOS CLI 配置指南 2.0(1)

首次发布日期: 2016 年 04 月 12 日

上次修改日期: 2017 年 03 月 20 日

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

本手册中有关产品的规格和信息如有更改，恕不另行通知。本手册中的所有声明、信息和建议均准确可靠，但我们不为其提供任何明示或暗示的担保。用户必须承担使用产品的全部责任。

随附产品的软件许可和有限担保在随产品一起提供的信息包中提供，且构成本文的一部分。如果您无法找到软件许可或有限担保，请与思科代表联系获取副本。

思科所采用的 TCP 报头压缩是加州大学伯克利分校 (UCB) 开发的一个程序的改版，是 UCB 的 UNIX 操作系统公共域版本的一部分。保留所有权利。版权所有 © 1981，加州大学董事会。

无论本手册中是否有任何其他保证，这些供应商的所有文档文件和软件均按“原样”提供，并可能包含缺陷。思科和上面所提及的提供商拒绝所有明示或暗示担保，包括（但不限于）适销性、特定用途适用性和无侵权担保，或者因买卖或使用以及商业惯例所引发的担保。

在任何情况下，对于任何间接、特殊、连带发生或偶发的损坏，包括（但不限于）因使用或无法使用本手册而导致的任何利润损失或数据损失或损坏，思科及其供应商概不负责，即使思科及其供应商已获知此类损坏的可能性也不例外。

本档中使用的任何互联网协议 (IP) 地址和电话号码并非实际地址和电话号码。本档中所含的任何示例、命令显示输出、网络拓扑图和其他图形仅供说明之用。说明性内容中用到的任何真实 IP 地址或电话号码纯属巧合，并非有意使用。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标列表，请访问此网址：<http://www.cisco.com/go/trademarks>。文中提及的第三方商标为其相应所有者的财产。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)

© 2016-2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目录

Firepower 安全设备简介 1

关于 Firepower 安全设备 1

命令行界面概述 3

受管对象 3

命令模式 3

对象命令 5

完成命令 6

命令历史记录 6

提交、放弃和查看待处理命令 7

CLI 的在线帮助 7

CLI 会话限制 7

使用入门 9

任务流 9

初始配置 10

访问 FXOS CLI 12

许可证管理 15

关于智能软件许可 15

FXOS 机箱上的应用的智能软件许可 15

智能软件管理器和帐户 16

按虚拟帐户管理的许可证和设备 16

设备注册和令牌 16

与许可证颁发机构的定期通信 17

不合规状态 17

Smart Call Home 基础设施 17

智能软件许可必备条件 17

智能软件许可的默认设置 18

配置智能软件许可 18

(可选) 配置 HTTP 代理	18
向许可证颁发机构注册 Firepower 安全设备	19
FXOS 机箱的智能许可证管理器卫星	20
为 FXOS 机箱 配置智能许可证卫星服务器	20
永久许可证预留	21
配置永久许可证预留	21
(可选) 返还 FXOS 永久许可证	22
监控智能软件许可	23
智能软件许可历史记录	23
用户管理	25
用户帐户	26
面向用户名的指导原则	26
面向密码的指导原则	27
远程身份验证指导原则	28
用户角色	30
本地身份验证用户的密码配置文件	30
选择默认身份验证服务	31
配置远程用户的角色策略	32
为本地身份验证的用户启用密码强度检查	33
设置最大尝试登录次数	34
配置更改间隔的最大密码更改次数	34
配置最小密码长度检查	35
配置密码的无更改间隔	36
配置密码历史记录计数	36
创建本地用户帐户	37
删除本地用户帐户	39
激活或停用本地用户帐户	39
清除本地身份验证的用户的密码历史记录	40
映像管理	41
关于映像管理	41
从 Cisco.com 下载映像	42
将 Firepower 可扩展操作系统软件映像下载到 FXOS 机箱	42

验证映像的完整性	43
升级 Firepower 可扩展操作系统平台捆绑包	44
将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱	44
更新逻辑设备的映像版本	46
固件升级	47
安全认证合规性	51
安全认证合规性	51
启用 FIPS 模式	52
启用通用标准模式	52
生成 SSH 主机密钥	53
配置 IPSec 安全通道	54
配置信任点静态 CRL	59
关于证书吊销列表检查	59
配置 CRL 定期下载	63
设置 LDAP 密钥环证书	64
启用客户端证书身份验证	65
系统管理	67
更改管理 IP 地址	67
更改应用管理 IP	69
登录前横幅	70
创建登录前横幅	70
修改登录前横幅	71
删除登录前横幅	72
重新启动 FXOS 机箱	72
关闭 FXOS 机箱电源	73
安装受信任身份证书	73
从软件故障恢复	79
从损坏的文件系统恢复	83
平台设置	91
设置日期和时间	91
查看配置的日期和时间	92
设置时区	92

使用 NTP 设置日期和时间	94
删除 NTP 服务器	95
手动设置日期和时间	95
配置 SSH	96
配置 Telnet	97
配置 SNMP	97
关于 SNMP	97
SNMP 通知	98
SNMP 安全等级和权限	98
支持的 SNMP 安全模型和级别组合	99
SNMPv3 安全功能	100
SNMP 支持	100
启用 SNMP 并配置 SNMP 属性	100
创建 SNMP 陷阱	101
删除 SNMP 陷阱	103
创建 SNMPv3 用户	103
删除 SNMPv3 用户	104
配置 HTTPS	104
证书、密钥环和受信任点	105
创建密钥环	105
重新生成默认密钥环	106
创建密钥环的证书请求	107
使用基本选项创建密钥环的证书请求	107
使用高级选项创建密钥环的证书请求	108
创建受信任点	109
将证书导入密钥环	110
配置 HTTPS	112
更改 HTTPS 端口	113
删除密钥环	114
删除受信任点	114
禁用 HTTPS	115
配置 AAA	115

- 关于 AAA 115
- 配置 LDAP 提供程序 116
 - 配置 LDAP 提供程序的属性 116
 - 创建 LDAP 提供程序 117
 - 删除 LDAP 提供程序 120
- 配置 RADIUS 提供程序 120
 - 配置 RADIUS 提供程序的属性 120
 - 创建 RADIUS 提供程序 121
 - 删除 RADIUS 提供程序 122
- 配置 TACACS+ 提供程序 123
 - 配置 TACACS+ 提供程序的属性 123
 - 创建 TACACS+ 提供程序 123
 - 删除 TACACS+ 提供程序 124
- 配置系统日志 125
- 配置 DNS 服务器 127
- 接口管理 129
 - 关于 Firepower 安全设备接口 129
 - 接口类型 129
 - 硬件旁路对 130
 - 巨帧支持 131
 - 编辑接口属性 131
 - 创建端口通道 132
 - 配置分支电缆 133
- 逻辑设备 135
 - 关于逻辑设备 135
 - 创建独立的 ASA 逻辑设备 136
 - 创建独立威胁防御逻辑设备 138
 - 部署集群 141
 - 关于 FXOS 机箱上的集群 141
 - 主设备角色和辅助设备角色 142
 - 群集控制链接 142
 - 设定机箱间集群的集群控制链路大小 142

- 机箱间集群的集群控制链路冗余 143
- 机箱间集群的集群控制链路可靠性 143
- 管理网络 143
- 管理界面 143
- 跨网络 EtherChannel 144
- 集群必备条件 144
- 面向集群的指导原则 145
- 集群默认设置 148
- 配置 ASA 集群 148
- 配置 Firepower 威胁防御集群 154
- 集群历史记录 160
- 关于服务链 161
- 在独立逻辑设备上配置 Radware DefensePro 服务链 161
- 在机箱内集群上配置 Radware DefensePro 服务链 163
- 开放 UDP/TCP 端口和启用 vDP Web 服务 166
- 连接到应用或修饰器的控制台 166
- 删除逻辑设备 167
- 配置导入/导出 169
 - 关于配置导入/导出 169
 - 导出配置文件 170
 - 计划自动配置导出 170
 - 设置配置导出提醒 171
 - 导入配置文件 171
- 数据包捕获 173
 - 关于数据包捕获 173
 - 创建或编辑数据包捕获会话 174
 - 配置数据包捕获的过滤器 176
 - 启动和停止数据包捕获会话 177
 - 下载数据包捕获文件 178



第 1 章

Firepower 安全设备简介

- [关于 Firepower 安全设备，第 1 页](#)

关于 Firepower 安全设备

思科 FXOS 机箱是网络和内容安全解决方案的下一代平台。FXOS 机箱是思科应用中心基础设施 (ACI) 安全解决方案的一部分，并且提供为实现可扩展性、一致控制和简化管理而构建的灵活、开放、安全的平台。

FXOS 机箱具有以下特点：

- 基于机箱的模块化安全系统 - 提供高性能、灵活的输入/输出配置和可扩展性。
- Firepower 机箱管理器 - 图形用户界面，简单、直观地显示当前机箱状态并提供简化的机箱功能配置。
- FXOS CLI - 提供基于命令的接口，用于配置功能，监控机箱状态和访问高级故障排除功能。
- FXOS REST API - 允许用户以编程方式配置和管理其机箱。



第 2 章

命令行界面概述

- [受管对象](#)，第 3 页
- [命令模式](#)，第 3 页
- [对象命令](#)，第 5 页
- [完成命令](#)，第 6 页
- [命令历史记录](#)，第 6 页
- [提交、放弃和查看待处理命令](#)，第 7 页
- [CLI 的在线帮助](#)，第 7 页
- [CLI 会话限制](#)，第 7 页

受管对象

Firepower 可扩展操作系统使用受管对象模型，其中受管对象是可以管理的物理或逻辑实体的抽象表示。例如，机箱、安全模块、网络模块、端口和处理器是表示为受管对象的物理实体，许可证、用户角色和平台策略是表示为受管对象的逻辑实体。

受管对象可能具有一个或多个可以配置的关联属性。

命令模式

CLI 包含在命令模式的层次结构中，其中 EXEC 模式是该层次结构的最高级别模式。较高级别模式划分为较低级别模式。使用 **create**、**enter** 和 **scope** 命令可从较高级别模式移至下一个较低级别模式，使用 **exit** 命令可在模式层次结构中上移一个级别。您还可以使用 **top** 命令移至模式层次结构中的顶级。



注释

大多数命令模式与受管对象关联，因此必须先创建对象，然后才能访问与该对象关联的模式。使用 **create** 和 **enter** 命令可为受访问的模式创建受管对象。**scope** 命令不创建受管对象，并且只能访问已存在受管对象的模式。

每个模式均包含可在该模式下输入的命令集。每个模式中可用的大多数命令都与关联受管对象相关。每个模式的 CLI 提示符可显示模式层次结构下的当前模式的完整路径。这可帮助您确定您在命令模式层次结构中的位置，并且在您需要浏览层次结构时会是一个宝贵的工具。

下表列出主要命令模式、用于访问各模式的命令以及与各模式关联的 CLI 提示符。

表 1: 主要命令模式和提示符

模式名称	用于访问的命令	模式提示符
EXEC	适用于任何模式的 top 命令	#
适配器	适用于 EXEC 模式的 scope adapter 命令	/adapter #
布线	适用于 EXEC 模式的 scope cabling 命令	/cabling #
机箱	适用于 EXEC 模式的 scope chassis 命令	/chassis #
以太网服务器	适用于 EXEC 模式的 scope eth-server 命令	/eth-server #
以太网上行链路	适用于 EXEC 模式的 scope eth-uplink 命令	/eth-uplink #
交换矩阵互联	适用于 EXEC 模式的 scope fabric-interconnect 命令	/fabric-interconnect #
固件	适用于 EXEC 模式的 scope firmware 命令	/firmware #
主机以太网接口	适用于 EXEC 模式的 scope host-eth-if 命令	/host-eth-if #
license	适用于 EXEC 模式的 scope license 命令	/license #
监控	适用于 EXEC 模式的 scope monitoring 命令	/monitoring #

模式名称	用于访问的命令	模式提示符
组织	适用于 EXEC 模式的 scope org 命令	/org #
安全	适用于 EXEC 模式的 scope security 命令	/security #
server	适用于 EXEC 模式的 scope server 命令	/server #
服务配置文件	适用于 EXEC 模式的 scope service-profile 命令	/service-profile #
ssa	适用于 EXEC 模式的 scope ssa 命令	/ssa #
system	适用于 EXEC 模式的 scope system 命令	/system #
虚拟 HBA	适用于 EXEC 模式的 scope vhba 命令	/vhba #
虚拟 NIC	适用于 EXEC 模式的 scope vnic 命令	/vnic #

对象命令

四个通用命令可用于对象管理：

- **createobject**
- **deleteobject**
- **enterobject**
- **scopeobject**

可以将 **scope** 命令用于任何受管对象（无论是永久对象，还是用户实例化对象）。其他命令用于创建和管理用户实例化对象。对于每个 **createobject** 命令，存在对应的 **deleteobject** 和 **enterobject** 命令。在用户实例化对象的管理中，这些命令的行为取决于对象是否存在，如下表中所述：

表 2: 对象不存在时的命令行为

命令	行为
<code>createobject</code>	创建对象并进入其配置模式（如果适用）。
<code>deleteobject</code>	生成错误消息。
<code>enterobject</code>	创建对象并进入其配置模式（如果适用）。
<code>scopeobject</code>	生成错误消息。

表 3: 对象存在时的命令行为

命令	行为
<code>createobject</code>	生成错误消息。
<code>deleteobject</code>	删除对象。
<code>enterobject</code>	进入对象的配置模式（如果适用）。
<code>scopeobject</code>	进入对象的配置模式。

完成命令

可以在任何模式下使用 **Tab** 键来完成命令。部分键入命令名称并按 **Tab** 键即可显示完整命令，或者显示达到必须选择其他关键字或必须输入参数值的程度。

命令历史记录

CLI 可存储当前会话中使用的所有命令。可以通过使用向上箭头键或向下箭头键逐条浏览先前使用的命令。向上箭头键浏览至历史记录中的上一个命令，向下箭头键浏览至历史记录中的下一个命令。如果到达历史记录的结尾，则按向下箭头键不起任何作用。

通过逐条浏览历史记录以重新调用所需命令并按 **Enter** 键，即可再次输入历史记录中的所有命令。命令的输入就如同您手动键入一样。您也可以重新调用命令，并在按 **Enter** 键之前更改该命令。

提交、放弃和查看待处理命令

当在 CLI 中输入配置命令时，将不会应用该命令，直至输入 **commit-buffer** 命令为止。直到提交后，配置命令才处于待处理状态，并可通过输入 **discard-buffer** 命令进行放弃。

可以累积多命令模式下的待处理更改，并将其与单个 **commit-buffer** 命令一起应用。可以通过在任意命令模式下输入 **show configuration pending** 命令来查看待处理命令。



注释

将多个命令一起提交不是基本操作。如果任何命令失败，则即便失败也会应用成功的命令。在错误消息中会报告失败的命令。

当所有命令处于待处理状态时，在命令提示符之前会出现星号 (*)。输入 **commit-buffer** 命令时，星号会消失。

以下示例显示提示符在命令输入过程中如何更改：

```
Firepower# scope system
Firepower /system # scope services
Firepower /system/services # create ntp-server 192.168.200.101
Firepower /system/services* # show configuration pending
  scope services
+   create ntp-server 192.168.200.101
  exit
Firepower /system/services* # commit-buffer
Firepower /system/services #
```

CLI 的在线帮助

您可以随时键入 ? 字符来显示在命令语法的当前状态下可用的选项。

如果尚未在提示符处键入任何内容，则键入 ? 会列出您所处模式的所有可用命令。如果已部分键入某个命令，则键入 ? 会列出命令语法中当前位置提供的所有可用的关键字和参数。

CLI 会话限制

Firepower 可扩展操作系统将一次可处于活动状态的 CLI 会话数限制为总共 32 个会话。该值不可配置。



第 3 章

使用入门

- [任务流](#)，第 9 页
- [初始配置](#)，第 10 页
- [访问 FXOS CLI](#)，第 12 页

任务流

以下程序显示配置 FXOS 机箱时应当完成的基本任务。

过程

- 步骤 1** 配置 FXOS 机箱硬件（请参阅[Cisco Firepower 安全设备硬件安装指南](#)）。
 - 步骤 2** 完成初始配置（请参阅[初始配置](#)，第 10 页）。
 - 步骤 3** 设置日期和时间（请参阅[设置日期和时间](#)，第 91 页）。
 - 步骤 4** 配置 DNS 服务器（请参阅[配置 DNS 服务器](#)，第 127 页）。
 - 步骤 5** 注册产品许可证（请参阅[许可证管理](#)，第 15 页）。
 - 步骤 6** 配置用户（请参阅[用户管理](#)，第 25 页）。
 - 步骤 7** 按需执行软件更新（请参阅[映像管理](#)，第 41 页）。
 - 步骤 8** 配置其他平台设置（请参阅[平台设置](#)，第 91 页）。
 - 步骤 9** 配置接口（请参阅[接口管理](#)，第 129 页）。
 - 步骤 10** 创建逻辑设备（请参阅[逻辑设备](#)，第 135 页）。
-

初始配置

在您可以使用 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 配置和管理您系统之前，必须使用通过控制台端口访问的 FXOS CLI 执行一些初始配置任务。当第一次使用 FXOS CLI 访问 FXOS 机箱时，您将会看到安装向导，您可以用它来配置系统。

您可以选择从现有的备份文件恢复系统配置，或者遍历安装向导手动设置系统。如果选择恢复系统，备份文件必须可从管理网络访问。

您必须为 FXOS 机箱上的单一管理端口指定一个 IPv4 地址、网关和子网掩码，或者一个 IPv6 地址、网关和网络前缀。您可以为管理端口 IP 地址配置 IPv4 或 IPv6 地址。

开始之前

1 在 FXOS 机箱上验证下列物理连接：

- 控制台端口以物理方式连接到计算机终端或控制台服务器。
- 1 Gbps 以太网管理端口连接到外部集线器、交换机或路由器。

有关详细信息，请参阅 [Cisco Firepower 安全设备硬件安装指南](#)。

2 验证连接到控制台端口的计算机终端（或控制台服务器）上的控制台端口参数是否如下所示：

- 9600 波特率
- 8 个数据位
- 无奇偶校验
- 1 个停止位

过程

步骤 1 连接到控制台端口。

步骤 2 打开 FXOS 机箱 的电源。

在 FXOS 机箱 启动时，您将看到开机自测消息。

步骤 3 当未配置的系统启动时，安装向导将提示您输入配置系统所需的下列信息：

- 设置模式（从完整系统备份或初始设置中恢复）
- 强密码执行策略（对于强密码准则，请参阅 [用户帐户](#)，第 26 页）
- 管理员密码
- 系统名称
- 管理端口 IPv4 地址和子网掩码，或者 IPv6 地址和前缀
- 默认网关 IPv4 或 IPv6 地址

- DNS 服务器 IPv4 或 IPv6 地址
- 默认域名

步骤 4 检查安装摘要，输入 **yes**，保存并应用设置，或者输入 **no**，再次遍历安装向导更改某些设置。如果选择再次遍历安装向导，您之前输入的值将显示在括号中。要接受之前输入的值，请按 **Enter** 键。

以下示例使用 IPv4 管理地址设置配置：

```
Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? setup
You have chosen to setup a new Fabric interconnect. Continue? (y/n): y
Enforce strong password? (y/n) [y]: n
Enter the password for "admin": adminpassword%958
Confirm the password for "admin": adminpassword%958
Enter the system name: foo
Physical Switch Mgmt0 IP address : 192.168.10.10
Physical Switch Mgmt0 IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 address of the default gateway: 192.168.10.1
Configure the DNS Server IP address? (yes/no) [n]: yes
  DNS IP address: 20.10.20.10
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
  Default domain name: domainname.com
Following configurations will be applied:
  Switch Fabric=A
  System Name=foo
  Enforce Strong Password=no
  Physical Switch Mgmt0 IP Address=192.168.10.10
  Physical Switch Mgmt0 IP Netmask=255.255.255.0
  Default Gateway=192.168.10.1
  IPv6 value=0
  DNS Server=20.10.20.10
  Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes
```

以下示例使用 IPv6 管理地址设置配置：

```
Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? setup
You have chosen to setup a new Fabric interconnect. Continue? (y/n): y
Enforce strong password? (y/n) [y]: n
Enter the password for "admin": adminpassword%652
Confirm the password for "admin": adminpassword%652
Enter the system name: foo
Physical Switch Mgmt0 IP address : 2001::107
Physical Switch Mgmt0 IPv6 prefix: 64
IPv6 address of the default gateway: 2001::1
Configure the DNS Server IPv6 address? (yes/no) [n]: yes
  DNS IP address: 2001::101
Configure the default domain name? (yes/no) [n]: yes
  Default domain name: domainname.com
Following configurations will be applied:
  Switch Fabric=A
  System Name=foo
  Enforced Strong Password=no
  Physical Switch Mgmt0 IPv6 Address=2001::107
  Physical Switch Mgmt0 IPv6 Prefix=64
  Default Gateway=2001::1
  Ipv6 value=1
  DNS Server=2001::101
  Domain Name=domainname.com
Apply and save the configuration (select 'no' if you want to re-enter)? (yes/no): yes
```

访问 FXOS CLI

可以使用插入到控制台端口中的终端来连接到 FXOS CLI。验证连接到控制台端口的计算机终端（或控制台服务器）上的控制台端口参数是否为如下所示：

- 9600 波特率
- 8 个数据位
- 无奇偶校验
- 1 个停止位

您也可以使用 SSH 和 Telnet 来连接到 FXOS CLI。Firepower 可扩展操作系统最多支持 8 个 SSH 并发连接。要使用 SSH 进行连接，您需要知道 FXOS 机箱的主机名或 IP 地址。

使用以下语法示例之一来通过 SSH、Telnet 或 Putty 进行登录：



注释

SSH 登录区分大小写。

使用 SSH 从 Linux 终端登录：

- **sshucs-auth-domain\username@{UCSM-ip-address|UCMS-ipv6-address}**

```
ssh ucs-example\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-example\jsmith@2001::1
```
- **ssh -lucs-auth-domain\username {UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address|UCSM-host-name}**

```
ssh -l ucs-example\jsmith 192.0.20.11
ssh -l ucs-example\jsmith 2001::1
```
- **ssh {UCSM-ip-address |UCSM-ipv6-address |UCSM-host-name} -lucs-auth-domain\username**

```
ssh 192.0.20.11 -l ucs-example\jsmith
ssh 2001::1 -l ucs-example\jsmith
```
- **sshucs-auth-domain\username@{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}**

```
ssh ucs-ldap23\jsmith@192.0.20.11
ssh ucs-ldap23\jsmith@2001::1
```

使用 Telnet 从 Linux 终端登录：



注释

默认情况下，会禁用 Telnet。有关启用 Telnet 的说明，请参阅[配置 Telnet，第 97 页](#)。

- **telnetucs-UCSM-host-name ucs-auth-domain\username**

```
telnet ucs-qa-10
login: ucs-ldap23\bladmin
```
- **telnetucs-{UCSM-ip-address|UCSM-ipv6-address}ucs-auth-domain\username**

```
telnet 10.106.19.12 2052
ucs-qa-10-A login: ucs-ldap23\bladmin
```

从 Putty 客户端登录:

- 登录方式: **ucs-auth-domain\username**

Login as: **ucs-example\jsmith**



注释 如果默认身份验证设置为本地，并且控制台身份验证设置为LDAP，您可以使用 **ucs-local\admin** 从 Putty 客户端登录交换矩阵互联，其中 **admin** 是本地帐户名称。



第 4 章

许可证管理

通过思科智能软件许可，您可以集中购买和管理许可证池。您可以轻松部署或停用设备，而不必管理每台设备的许可密钥。通过智能软件许可，您还可以直观地了解许可证使用情况和需求。

- [关于智能软件许可，第 15 页](#)
- [智能软件许可必备条件，第 17 页](#)
- [智能软件许可的默认设置，第 18 页](#)
- [配置智能软件许可，第 18 页](#)
- [FXOS 机箱的智能许可证管理器卫星，第 20 页](#)
- [永久许可证预留，第 21 页](#)
- [监控智能软件许可，第 23 页](#)
- [智能软件许可历史记录，第 23 页](#)

关于智能软件许可

本部分介绍智能软件许可的工作原理。



注释

本部分仅适用于 FXOS 机箱上的 ASA 逻辑设备。有关如何为 Firepower 威胁防御逻辑设备进行许可方面的详细信息，请参阅《Firepower 管理中心配置指南》。

FXOS 机箱上的应用的智能软件许可

对于 FXOS 机箱上的应用，智能软件许可配置在 FXOS 机箱管理引擎和应用之间拆分。

- **FXOS 机箱** - 在管理引擎中配置所有智能软件许可基础设施，包括用于与许可证颁发机构进行通信的参数。FXOS 机箱本身无需任何许可证即可运行。

对于离线许可，可以部署对于本地网络可访问并按需或按设置的计划与许可证颁发机构同步的思科智能软件管理器卫星服务器。

FXOS 机箱上支持的三种智能许可证模式为智能许可证默认模式、代理模式和智能许可证卫星模式。机箱间集群要求在集群中的每个 FXOS 机箱上启用相同智能许可模式类型。

- 应用 - 在应用中配置所有许可证授权。

智能软件管理器和帐户

在为设备购买一个或多个许可证时，可在思科智能软件管理器中对其进行管理：

<https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing>

通过智能软件管理器，您可以为组织创建一个主帐户。



注释

如果您还没有帐户，请点击链接[设置新帐户](#)。通过智能软件管理器，您可以为组织创建一个主帐户。

默认情况下，许可证分配给主帐户下的默认虚拟帐户。作为帐户管理员，您可以选择创建其他虚拟帐户；例如，您可以为区域、部门或子公司创建帐户。通过多个虚拟帐户，您可以更轻松地管理大量许可证和设备。

按虚拟帐户管理的许可证和设备

仅当虚拟帐户可以使用分配给该帐户的许可证时，才能按虚拟帐户对许可证和设备进行管理。如果您需要其他许可证，则可以从另一个虚拟帐户传输未使用的许可证。您还可以在虚拟帐户之间迁移设备。

只有 FXOS 机箱作为设备进行注册，而机箱中的应用则请求其自己的许可证。例如，对于具有 3 个安全模块的 Firepower 9300 机箱，机箱计为一个设备，但是模块使用 3 个单独的许可证。

设备注册和令牌

对于每个虚拟帐户，您可以创建注册令牌。默认情况下，此令牌有效期为 30 天。当部署每个设备或注册现有设备时，请输入此令牌 ID 以及授权级别。如果现有令牌已过期，则可以创建新的令牌。



注释

设备注册是在 FXOS 机箱管理引擎中而不是在安全模块上进行配置。

在部署后或在现有设备上手动配置这些参数后启动时，设备会向思科许可证颁发机构进行注册。当设备向令牌注册时，许可证颁发机构会颁发 ID 证书，用于在设备与许可证颁发机构之间进行通信。此证书有效期为 1 年，但需要每 6 个月续签一次。

与许可证颁发机构的定期通信

设备每30天与许可证颁发机构进行通信。如果您在智能软件管理器中进行更改，则可以刷新设备上的授权，以使更改立即生效。或者，也可以等待设备按计划通信。

您可以随意配置 HTTP 代理。

FXOS 机箱必须可以直接访问互联网，或者至少每 90 天通过 HTTP 代理访问互联网。常规许可证通信每 30 天进行一次，但如果设备有宽限期，则会最多运行 90 天，而不会进行自动通报。在宽限期后，您必须联系许可证颁发机构，否则您将无法对需要特殊许可证的功能进行配置更改，但操作则不受影响。



注释

不支持离线许可。

不合规状态

设备在以下情况下可能会处于不合规状态：

- 过度使用 - 当设备使用不可用的许可证时。
- 许可证到期 - 当基于时间的许可证到期时。
- 通信不畅 - 当设备无法访问许可证颁发机构以重新获得授权时。

要验证您的帐户是否处于或接近不合规状态，必须将 FXOS 机箱当前正在使用的授权与智能帐户中的授权进行比较。

在不合规状态下，设备将受到某些限制（具体取决于应用）。

Smart Call Home 基础设施

默认情况下，Smart Call Home 配置文件存在于用于指定许可颁发机构的 URL 的配置中。您无法删除此配置文件。请注意，许可证配置文件的唯一可配置选项是许可证颁发机构的目标地址 URL。除非获得思科 TAC 的指示，否则不应更改许可证颁发机构 URL。

不能为智能软件许可禁用 Smart Call Home。

智能软件许可必备条件

- 在思科智能软件管理器上创建主帐户：

<https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing>

如果您还没有帐户，请点击此链接以 [设置新帐户](#)。通过智能软件管理器，您可以为组织创建一个主帐户。

- 从思科软件中心购买一个或多个许可证。
- 确保可从设备接入互联网或访问 HTTP 代理，以使设备能够访问许可颁发机构。不支持离线许可。
- 配置 DNS 服务器，以使设备能够解析许可颁发机构服务器的名称。
- 设置设备时钟。
- 注意此部分仅适用于在 FXOS 机箱上的 ASA 逻辑设备。有关如果获得 Firepower 威胁防御逻辑设备许可的详细信息，请参阅《Firepower 管理中心配置指南》。

智能软件许可的默认设置

FXOS 机箱默认配置包括名为“SLProf”的 Smart Call Home 配置文件，该文件用于指定许可颁发机构的 URL。

```
scope monitoring
  scope callhome
    scope profile SLProf
      scope destination SLDest
        set address https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
```

配置智能软件许可

要与思科许可证颁发机构通信，您可以选择配置 HTTP 代理。要向许可证颁发机构注册，必须在 FXOS 机箱上输入您从智能软件许可证帐户获得的注册令牌 ID。

过程

步骤 1 (可选) 配置 HTTP 代理，第 18 页。

步骤 2 向许可证颁发机构注册 Firepower 安全设备，第 19 页。

(可选) 配置 HTTP 代理

如果您的网络使用 HTTP 代理进行互联网访问，则必须为智能软件许可配置代理地址。此代理一般也用于 Smart Call Home。



注释 不支持与 HTTP 代理认证。

过程

- 步骤 1** 启用 HTTP 代理：
scope monitoring scope callhome set http-proxy-server-enable on

示例：

```
scope monitoring
  scope call-home
    set http-proxy-server-enable on
```

- 步骤 2** 设置代理 URL：
set http-proxy-server-url *url*
其中 *url* 是代理服务器的 HTTP 或 HTTPS 地址。

示例：

```
set http-proxy-server-url https://10.1.1.1
```

- 步骤 3** 设置端口：
set http-proxy-server-port *port*

示例：

```
set http-proxy-server-port 443
```

- 步骤 4** 确认缓冲区：
commit-buffer
-

向许可证颁发机构注册 Firepower 安全设备

当注册 FXOS 机箱时，许可证颁发机构会为 FXOS 机箱与许可证颁发机构之间的通信颁发 ID 证书。它还会将 FXOS 机箱分配到相应的虚拟帐户。通常，此程序是一次性实例。但是，如果 ID 证书由于诸如通信问题等原因而到期，则稍后可能需要重新注册 FXOS 机箱。

过程

- 步骤 1** 在智能软件管理器中，为要将此 FXOS 机箱添加到的虚拟帐户请求并复制注册令牌。
步骤 2 在 FXOS 机箱中输入注册令牌：
scope license register idtoken *id-token*

示例：

```
scope license
```

```
register idtoken ZGFmNWM5NjgtYmNjYS00ZWl3L
WE3NGItMWJkOGExZjIxNGQ0LTE0NjI2NDYx%0AMDizNT
V8N3R0dXMlZ0NjWkdpr214eFZhMldBOS9CVnNEYnVKMl
g3R3dvemRD%0AY29NQTO%3D%0A
```

步骤 3 要稍后取消注册设备，请输入：

注销

对 FXOS 机箱注销会从帐户中删除设备。系统会删除设备上的所有许可证授权和证书。您可能希望取消注册来为新的 FXOS 机箱释放许可证。或者，也可以从智能软件管理器删除设备。

步骤 4 要续签 ID 证书和更新所有安全模块上的授权，请输入：

scope licdebug renew

默认情况下，ID 证书每 6 个月自动更新，许可证授权每 30 天更新。如果您访问互联网的时间有限，或者在例如智能软件管理器中进行了任何许可更改，则可能要为其中任一项手动更新注册。

FXOS 机箱的智能许可证管理器卫星

思科智能软件管理器卫星是思科智能许可的一个组件，与思科智能软件管理器 (SSM) 结合使用。它有助于智能管理客户产品许可证，为客户购买并使用的思科许可证提供近乎实时的可视性和报告。

出于策略或网络可达性原因而不希望直接使用位于 software.cisco.com 的思科智能软件管理器来管理其思科产品的用户可以选择现场安装思科智能软件管理器卫星。启用后，FXOS 机箱将许可证使用报告发送到智能软件管理器卫星，就如同它是在您场地内托管的思科智能软件管理器的复制品一样。

一旦下载并部署该卫星应用之后，即可在不使用互联网将数据发送到 Cisco SSM 的情况下执行以下功能：

- 激活或注册许可证
- 查看公司的许可证
- 将公司实体之间传输许可证

有关详细信息，请参阅[智能帐户管理器卫星](#)上的智能软件管理器卫星安装和配置指南。

为 FXOS 机箱配置智能许可证卫星服务器

以下程序显示如何配置 FXOS 机箱，以使用智能许可证管理器卫星。

开始之前

- 满足[智能软件许可必备条件](#)，第 17 页中列出的所有必要条件。
- 从 Cisco.com 下载[智能许可证卫星 OVA 文件](#)，并在 VMware ESXi 服务器上安装和配置此文件。有关详细信息，请参阅《[智能软件管理器卫星安装指南](#)》。

过程

步骤 1 将卫星服务器设置为 Callhome 目标:

scopemonitoring

scopecall-home

scopeprofileSLProfile

scopedestinationSLDest

setaddress https://ip_address/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

步骤 2 创建新信任点。

a) 进入安全模式

scopesecurity

b) 创建并命名信任点:

createtrustpointtrustpoint_name

c) 为信任点指定证书信息。注意: 证书必须采用 Base64 编码 X.509 (CER) 格式。

setcertchaincertchain

如果不在命令中指定证书信息, 系统将提示您输入证书或信任点列表, 定义到根证书授权 (CA) 的证书路径。在您输入信息的下一行, 键入 **ENDOFBUF** 以完成操作。

d) 确认配置:

commit-buffer

步骤 3 向证书颁发机构注册 FXOS 机箱 (请查阅[向许可证颁发机构注册 Firepower 安全设备](#), 第 19 页)。请注意, 必须从智能许可证管理器卫星请求和复制注册令牌。

永久许可证预留

您可以向 FXOS 机箱分配永久许可证。此通用预留允许您在设备上不受计数限制地使用任何授权。



注释

在开始之前, 您必须购买永久许可证, 才能在智能软件管理器中使用。并非所有帐户都被批准使用永久许可证预留。在您尝试配置此功能之前, 请确保已获得思科批准。

配置永久许可证预留

以下程序显示如何向 FXOS 机箱分配永久许可证。

过程

- 步骤 1** 从 FXOS CLI 启用许可证预留：
scope license
enable reservation
- 步骤 2** 将范围设置为许可证预留：
scope license
scope reservation
- 步骤 3** 生成预留申请代码：
request universal
show license resvcode
- 步骤 4** 转至思科智能软件管理器门户的“智能软件管理器库存” (Smart Software Manager Inventory) 屏幕，点击许可证 (Licenses) 选项卡：
<https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory>
许可证 (Licenses) 选项卡显示与您的帐户相关的所有现有许可证（普通和永久）。
- 步骤 5** 点击许可证预留 (License Reservation)，并在框中键入生成的预留申请代码。
- 步骤 6** 点击预留许可证 (Reserve License)。
智能软件管理器将生成授权码。您可以下载该授权码或将其复制到剪贴板。根据智能软件管理器，许可证现已处于使用状态。
如果您没有看到许可证预留 (License Reservation) 按钮，则您的帐户未被授权执行永久许可证预留。在这种情况下，您应禁用永久许可证预留并重新输入普通的智能许可证命令。
- 步骤 7** 在 FXOS CLI 中输入授权码：
license smart reservation install code
您的 FXOS 现已获得完全的 PLR 许可。
-

(可选) 返还 FXOS 永久许可证

如果不再需要永久许可证，您必须使用以下程序将其正式返还给智能软件管理器。如果不遵循所有步骤，许可证将保持使用状态，无法在其他地方使用。

过程

- 步骤 1** 从 FXOS CLI 生成返还代码：
许可证智能预留返还
FXOS 机箱立即变为未许可并进入“评估” (Evaluation) 状态。

- 步骤 2** 在智能软件管理器中查看 FXOS 通用设备标识符 (UDI)，这样可以找到您的 FXOS 实例：
show license udi
- 步骤 3** 访问“智能软件管理器库存” (Smart Software Manager Inventory) 屏幕，点击**产品实例 (Product Instances)** 选项卡：
<https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory>
- 步骤 4** 使用通用设备标识符 (UDI) 搜索您的 FXOS 机箱。
- 步骤 5** 选择操作 (**Actions**) > 删除 (**Remove**)，在框中键入生成的返还代码。
- 步骤 6** 点击删除产品实例 (**Remove Product Instance**)。
永久许可证被返还到可用池。

监控智能软件许可

请参阅以下命令来查看许可证状态：

- **show license all**

显示智能软件许可的状态、智能代理版本、UDI 信息、智能代理状态、全局合规状态、授权状态、许可证书信息和计划智能代理任务。

- **show license status**

- **show license techsupport**

智能软件许可历史记录

功能名称	平台版本	说明
面向 FXOS 机箱 的思科智能软件许可	1.1(1)	<p>通过智能软件许可，您可以购买和管理许可证池。智能许可证不与特定序列号关联。您可以轻松部署或停用设备，而不必管理每台设备的许可密钥。通过智能软件许可，您还可以直观地了解许可证使用情况和需求。智能软件许可配置在 FXOS 机箱管理引擎和安全模块之间拆分。</p> <p>我们引入了以下命令：deregister、register idtoken、renew、scope callhome、scope destination、scope licdebug、scope license、scope monitoring、scope profile、set address、set http-proxy-server-enable on、set http-proxy-server-url、set http-proxy-server-port、show license all、show license status、show license techsupport</p>



第 5 章

用户管理

- [用户帐户，第 26 页](#)
- [面向用户名的指导原则，第 26 页](#)
- [面向密码的指导原则，第 27 页](#)
- [远程身份验证指导原则，第 28 页](#)
- [用户角色，第 30 页](#)
- [本地身份验证用户的密码配置文件，第 30 页](#)
- [选择默认身份验证服务，第 31 页](#)
- [配置远程用户的角色策略，第 32 页](#)
- [为本地身份验证的用户启用密码强度检查，第 33 页](#)
- [设置最大尝试登录次数，第 34 页](#)
- [配置更改间隔的最大密码更改次数，第 34 页](#)
- [配置最小密码长度检查，第 35 页](#)
- [配置密码的无更改间隔，第 36 页](#)
- [配置密码历史记录计数，第 36 页](#)
- [创建本地用户帐户，第 37 页](#)
- [删除本地用户帐户，第 39 页](#)
- [激活或停用本地用户帐户，第 39 页](#)
- [清除本地身份验证的用户的密码历史记录，第 40 页](#)

用户帐户

用户帐户用于访问系统。您最多可配置48个本地用户帐户。每个用户帐户必须具有唯一的用户名和密码。

管理员帐户

管理员帐户是默认用户帐户，并且无法修改或删除。此帐户是系统管理员或超级用户帐户并具有完整权限。管理员帐户没有已分配的默认密码；您必须在初始系统设置中选择密码。

管理员帐户始终处于活动状态，并且不会到期。无法将管理员帐户配置为非活动状态。

本地身份验证的用户帐户

本地身份验证用户帐户直接通过机箱进行身份验证，并且可以由具有管理员或AAA权限的任何用户来启用或禁用。一旦本地用户帐户被禁用，该用户将无法登录。已禁用本地用户帐户的详细配置信息不会被数据库删除。如果重新启用已禁用的本地用户帐户，此帐户将再次处于活动状态，且采用现有配置（包括用户名和密码）。

远程身份验证的用户帐户

远程身份验证的用户帐户是指任何通过 LDAP、RADIUS 或 TACACS+ 进行身份验证的用户帐户。

如果用户同时持有本地用户帐户和远程用户帐户，则在本地用户帐户中定义的角色将覆盖在远程用户帐户中持有的角色。

有关远程身份验证指导原则以及如何配置和删除远程身份验证提供程序的详细信息，请参阅以下主题：

- [远程身份验证指导原则，第 28 页](#)
- [配置 LDAP 提供程序，第 116 页](#)
- [配置 RADIUS 提供程序，第 120 页](#)
- [配置 TACACS+ 提供程序，第 123 页](#)

用户帐户的到期

您可以配置用户帐户在预定时间过期。当达到到期时间时，系统将会禁用用户帐户。

默认情况下，用户帐户不会到期。

使用到期日期配置用户帐户后，无法将该帐户重新配置为不到期。然而，您可以为帐户配置可用的最新过期日期。

面向用户名的指导原则

用户名还用作 Firepower 机箱管理器和 FXOS CLI 的登录 ID。将登录 ID 分配到用户帐户时，请考虑以下指导原则和限制：

- 登录 ID 可以包含 1 到 32 个字符，包括以下字符：
 - 任意字母字符
 - 任意数字
 - _（下划线）
 - （短划线）
 - .（点）
- 登录 ID 必须唯一。
- 登录 ID 必须以字母字符开头。它不能以数字或特殊字符开头，例如下划线。
- 登录 ID 区分大小写。
- 不能创建全数字登录 ID。
- 创建用户帐户后，不能更改登录 ID。必须删除用户帐户，然后创建新用户帐户。

面向密码的指导原则

密码对于每个本地认证的用户帐户都是必需的。具有管理员或 AAA 权限的用户可以配置系统，以对用户密码执行密码强度检查。如果密码强度检查已启用，则每个用户必须使用强密码。

建议每个用户都使用强密码。如果对本地身份验证的用户启用密码强度检查，则 Firepower 可扩展操作系统将拒绝不符合以下要求的任何密码：

- 必须包含最少 8 个字符，最多 80 个字符。



注释 您可以选择在系统上配置 15 个字符（最小密码长度）的密码，以符合通用标准需求。有关详细信息，请参阅[配置最小密码长度检查](#)，第 35 页。

- 必须包含至少一个大写字母字符。
- 必须包含至少一个小写字母字符。
- 必须包含至少一个非字母数字（特殊）字符。
- 不能包含连续重复 3 次的字符，例如 aaabbb。
- 不得包含三个以任何顺序排列的连续数字或字母，例如 passwordABC 或 password321。
- 不能与用户名相同，或与用户名正好相反。
- 必须通过密码词典检查。例如，密码不可以是标准词典单词。
- 不能包含以下符号：\$（美元符号）、?（问号）和 =（等号）。
- 本地用户和管理员帐户的密码不得为空。

远程身份验证指导原则

如果为支持的远程身份验证服务之一配置系统，则必须创建用于该服务的提供程序，以确保 FXOS 机箱 能够与系统进行通信。下列指导原则影响用户授权：

远程身份验证服务中的用户帐户

用户帐户可能存在于 FXOS 机箱 本地或远程身份验证服务器中。

您可从 FXOS 机箱管理器 GUI 和 FXOS CLI 查看通过远程身份验证服务登录的用户的临时会话。

远程身份验证服务中的用户角色

如果在远程身份验证服务器中创建用户帐户，则必须确保帐户包括用户在 FXOS 机箱 中工作所需的角色，并且这些角色的名称与 FXOS 中使用的名称相匹配。根据角色策略，用户可能被禁止登录，或仅被授予只读权限。

远程身份验证提供程序中的用户属性

对于 RADIUS 和 TACAS+ 配置，您必须为各远程身份验证提供程序中的 FXOS 机箱 配置用户属性，用户通过该提供程序登录到 Firepower 机箱管理器和 FXOS CLI。此用户属性存储分配给各用户的角色和区域设置信息。

用户登录后，FXOS 执行以下操作：

- 1 查询远程身份验证服务。
- 2 验证用户。
- 3 如果用户通过验证，检查分配给该用户的角色和区域设置。

下表包含 FXOS 支持的远程身份验证提供程序的用户属性要求比较：

身份验证提供程序	自定义属性	方案扩展	属性 ID 要求
LDAP	可选	<p>您可以选择执行以下操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请不要扩展 LDAP 方案，配置符合要求的现有的未使用属性。 • 扩展 LDAP 方案，使用唯一名称（例如，CiscoAVPair）创建自定义属性。 	<p>Cisco LDAP 实施需要 unicode 类型属性。</p> <p>如果选择创建 CiscoAVPair 自定义属性，请使用以下属性 ID： 1.3.6.1.4.1.9.287247.1</p> <p>以下部分提供示例 OID。</p>

身份验证提供程序	自定义属性	方案扩展	属性 ID 要求
RADIUS	可选	<p>您可以选择执行以下操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请不要扩展 RADIUS 方案，使用符合要求的现有未使用属性。 • 扩展 RADIUS 方案，使用唯一名称（例如，cisco-avpair）创建自定义属性。 	<p>Cisco RADIUS 实施的供应商 ID 为 009，属性的供应商 ID 为 001。</p> <p>以下语法示例显示，如果选择创建 cisco-avpair 属性，如何指定多个用户角色和区域： <code>shell:roles="admin,aaa"</code> <code>shell:locales="L1,abc"</code>。 使用逗号 “,” 作为分隔多个值的分隔符。</p>
TACAS	必要	<p>必须扩展方案，并使用名称 cisco-av-pair 创建自定义属性。</p>	<p>cisco-av-pair 名称是为 TACACS+ 提供程序提供属性 ID 的字符串。</p> <p>以下语法示例说明，在创建 cisco-av-pair 属性时，如何指定多个用户角色和区域： <code>cisco-av-pair=shell:roles="admin aaa"</code> <code>shell:locales*"L1 abc"</code>。在 cisco-av-pair 属性语法中使用星号 (*) 将区域标记为可选项，以避免使用相同身份验证配置文件的其他思科设备的身份验证失败。使用空格作为分隔符来分隔多个值。</p>

LDAP 用户属性的示例 OID

以下是自定义 CiscoAVPair 属性的示例 OID：

```
CN=CiscoAVPair,CN=Schema,
CN=Configuration,CN=X
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
cn: CiscoAVPair
distinguishedName: CN=CiscoAVPair,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
instanceType: 0x4
uSNCreated: 26318654
```

```
attributeID: 1.3.6.1.4.1.9.287247.1
attributeSyntax: 2.5.5.12
isSingleValued: TRUE
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: CiscoAVPair
adminDescription: UCS User Authorization Field
oMSyntax: 64
LDAPDisplayName: CiscoAVPair
name: CiscoAVPair
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,CN=X
```

用户角色

系统包含以下用户角色：

管理员

完成对整个系统的读写访问。默认情况下，为默认管理员帐户分配此角色，不能更改。

只读

对系统配置进行只读访问，但无权修改系统状态。

运营

对 NTP 配置、用于智能许可的 Smart Call Home 配置和系统日志（包括系统日志服务器和故障）进行读写访问。对系统其余部分的读取访问。

AAA 管理员

对用户、角色和 AAA 配置的读写访问。对系统其余部分的读取访问。

本地身份验证用户的密码配置文件

密码配置文件包含所有本地身份验证用户的密码历史记录和密码更改时间间隔属性。不能为每个本地身份验证的用户指定其他密码配置文件。

密码历史记录计数

借助密码历史记录计数，您可以阻止本地身份验证的用户反复使用同一密码。配置此属性后，Firepower 机箱最多可以存储本地身份验证的用户先前使用的 15 个密码。密码存储的顺序与时间顺序正好相反，最近的密码在前，这样可确保当达到历史记录计数阈值后仅重复使用最旧的密码。

用户必须创建和使用在密码历史记录计数中配置的密码数量，然后才能重新使用密码。例如，如果您将密码历史记录计数设置为 8，本地身份验证用户无法重新使用第一个密码，直至第九个密码过期为止。

默认情况下，密码历史记录设置为 0。该值禁用历史记录计数，允许用户随时重新使用以前的密码。

如有必要，可以清除本地身份验证的用户的密码历史记录计数并支持重复使用先前的密码。

密码更改间隔

通过密码更改间隔，可以限制本地身份验证的用户在特定小时数内能够进行的密码更改次数。下表介绍密码更改间隔的两个配置选项。

间隔配置	描述	示例
不允许密码更改 (No password change allowed)	此选项不允许在密码更改后的指定小时数内更改本地身份验证的用户的密码。 可以指定介于 1 和 745 小时之间的无更改间隔。默认情况下，无更改间隔为 24 小时。	例如，要在本地身份验证用户更改其密码后 48 小时内阻止更改密码，请进行以下设置： <ul style="list-style-type: none"> • 将在间隔期间更改设置为禁用 • 将无更改间隔设置为 48
更改间隔内允许密码更改 (Password changes allowed within change interval)	此选项指定本地身份验证的用户的密码在预定义间隔内可以更改的最大次数。 可以指定介于 1 和 745 小时之间的更改间隔，以及介于 0 和 10 之间的最大密码更改次数。默认情况下，允许本地身份验证的用户在 48 小时间隔内最多更改 2 次密码。	例如，要在本地身份验证用户更改其密码后 24 小时内最多允许一次密码更改，请进行以下设置： <ul style="list-style-type: none"> • 将在间隔期间更改设置为启用 • 将更改计数设置为 1 • 将更改间隔设置为 24

选择默认身份验证服务

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis # **scope security**
- 步骤 2** 进入默认授权安全模式：
Firepower-chassis /security # **scopedefault-auth**
- 步骤 3** 指定默认身份验证：
Firepower-chassis /security/default-auth # **set realmauth-type**
- 其中 *auth-type* 为以下关键字之一：
- **ldap** - 指定 LDAP 身份验证
 - **local** - 指定本地身份验证
 - **none** - 允许本地用户登录，无需指定密码
 - **radius** - 指定 RADIUS 身份验证

- **tacacs** - 指定 TACACS+ 身份验证

步骤 4 (可选) 指定相关联的提供程序组, 如果有:

```
Firepower-chassis /security/default-auth # set auth-server-group auth-serv-group-name
```

步骤 5 (可选) 为本域中的用户指定刷新请求的最大时间间隔:

```
Firepower-chassis /security/default-auth # set refresh-period seconds
```

指定一个介于 0 和 600 之间的整数。默认值为 600 秒。

如果超过此时间限制, 则 FXOS 会认为 Web 会话处于非活动状态, 但不终止此会话。

步骤 6 (可选) 指定自上次刷新请求后至 FXOS 认为 Web 会话已结束前的最长时间间隔:

```
Firepower-chassis /security/default-auth # set session-timeout seconds
```

指定一个介于 0 和 600 之间的整数。默认值为 600 秒。

注释 如果为 RADIUS 或 TACACS+ 领域设置双因素身份验证, 请考虑延长 **session-refresh** 和 **session-timeout** 期限, 避免远程用户太过频繁地重新进行身份验证。

步骤 7 (可选) 将领域的身份验证方式设置为双因素身份验证:

```
Firepower-chassis /security/default-auth # set use-2-factor yes
```

注释 双因素身份验证仅适用于 RADIUS 和 TACACS+ 领域。

步骤 8 确认系统配置任务:

```
commit-buffer
```

以下示例将默认身份验证设置为 RADIUS, 将默认身份验证提供程序组设置为 provider 1, 启用双因素身份验证, 将刷新期限设置为 300 秒 (5 分钟), 将会话超时期限设置为 540 秒 (9 分钟), 并且启用双因素身份验证。然后, 确认任务。

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope default-auth
Firepower-chassis /security/default-auth # set realm radius
Firepower-chassis /security/default-auth* # set auth-server-group provider1
Firepower-chassis /security/default-auth* # set use-2-factor yes
Firepower-chassis /security/default-auth* # set refresh-period 300
Firepower-chassis /security/default-auth* # set session-timeout 540
Firepower-chassis /security/default-auth* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/default-auth #
```

配置远程用户的角色策略

默认情况下, 向使用 LDAP、RADIUS 或 TACACS 协议从远程服务器登录 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 的所有用户授予只读权限。出于安全原因, 有必要限制匹配已建立的用户角色的那些用户的访问权限。

您可以通过以下方式为远程用户配置角色策略:

assign-default-role

当用户尝试登录并且远程身份验证提供程序不能为用户角色提供身份验证信息时，允许用户使用只读用户角色登录。

此为默认行为。

no-login

当用户尝试登录并且远程身份验证提供程序不为用户角色提供身份验证信息时，拒绝访问。

过程

步骤 1 进入安全模式：

```
Firepower-chassis # scopesecurity
```

步骤 2 指定是否应根据用户角色限制对 Firepower 机箱管理器 和 FXOS CLI 的用户访问：

```
Firepower-chassis /security # set remote-user default-role {assign-default-role | no-login}
```

步骤 3 确认系统配置任务：

```
Firepower-chassis /security # commit-buffer
```

以下示例为远程用户设置角色策略，确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # set remote-user default-role no-login
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #
```

为本地身份验证的用户启用密码强度检查

如果启用了密码强度检查，Firepower 可扩展操作系统不允许用户选择不符合强密码准则的密码（请参阅[面向密码的指导原则](#)，第 27 页）。

过程

步骤 1 进入安全模式：

```
Firepower-chassis # scopesecurity
```

步骤 2 指定密码强度检查已启用还是已禁用：

```
Firepower-chassis /security # set enforce-strong-password {yes | no}
```

以下示例启用密码强度检查：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # set enforce-strong-password yes
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #
```

设置最大尝试登录次数

您可配置允许用户尝试登录的最大失败次数，如果超过该次数，用户会被 FXOS 机箱 锁定一段指定的时间长度。如果用户超过设置的最大尝试登录次数，用户会被系统锁定。系统不会显示表明用户被锁定的通知。在这种情况下，用户必须等待一段指定的时间长度，然后才能尝试登录。

执行以下步骤，以配置最大登录尝试次数。



注释

- 在超过最大尝试登录次数后，所有类型的用户帐户（包括“管理员”）均被锁定。
- 默认的最大尝试登录失败次数为 3。在超过最大尝试登录次数后，用户被系统锁定的默认时间长度为 30 分钟（3600 秒）。

这是为实现系统的通用标准认证合规性提供的众多选项之一。有关详细信息，请参阅[安全认证合规性，第 51 页](#)。

过程

步骤 1 从 FXOS CLI 进入安全模式：

```
scopesystem  
scopesecurity
```

步骤 2 设置最大尝试登录失败次数。

```
setmax-login-attempts  
max_login  
max_login 值可以是 0 到 10 之间的任何整数。
```

步骤 3 指定在达到最大尝试登录次数后用户应被系统锁定的时间长度（以秒为单位）：

```
setuser-account-unlock-time  
unlock_time
```

步骤 4 确认配置：

```
commit-buffer
```

配置更改间隔的最大密码更改次数

过程

步骤 1 进入安全模式：

```
Firepower-chassis # scopesecurity
```

步骤 2 进入密码配置文件安全模式:

```
Firepower-chassis /security # scope password-profile
```

步骤 3 限制本地身份验证用户在给定小时数内更改密码的次数。

```
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-during-interval enable
```

步骤 4 指定本地身份验证用户在更改间隔内可以更改其密码的最大次数:

```
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-count pass-change-num
```

该值可以是 0 到 10 的任意值。

步骤 5 指定最大小时数, 在该时间段内, 密码更改次数为更改计数 (**Change Count**) 字段中所指定的值。

```
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-interval num-of-hours
```

该值可以是 1 至 745 (小时) 的任意值。

例如, 如果该字段设置为 48, 更改计数 (**Change Count**) 字段设置为 2, 那么本地身份验证用户在 48 小时内执行的密码更改不能超过 2 次。

步骤 6 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer
```

以下示例启用“间隔期间更改 (change during interval)”选项, 将更改计数设置为 5, 将更改间隔设置为 72 小时, 并且确认任务:

```
Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope password-profile
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-during-interval enable
Firepower-chassis /security/password-profile* # set change-count 5
Firepower-chassis /security/password-profile* # set change-interval 72
Firepower-chassis /security/password-profile* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/password-profile #
```

配置最小密码长度检查

如果启用最小密码长度检查, 则必须最少使用指定数目的字符创建密码。例如, 如果将 *min_length* 选项设为 15, 则用户必须使用 15 个或更多字符创建密码。此选项是在系统上用于实施通用标准认证合规性的众多选项之一。有关详细信息, 请参阅[安全认证合规性, 第 51 页](#)。

执行以下步骤以配置最小密码长度检查。

过程

步骤 1 从 FXOS CLI 进入安全模式:

```
scopesystem
scopesecurity
```

步骤 3 进入密码配置文件安全模式:

```
scopepassword-profile
```

步骤 4 指定最小密码长度:

```
setmin-password-length min_length
```

- 步骤 5 确认配置：
commit-buffer
-

配置密码的无更改间隔

过程

- 步骤 1 进入安全模式：
Firepower-chassis # **scopesecurity**
- 步骤 2 进入密码配置文件安全模式：
Firepower-chassis /security # **scope password-profile**
- 步骤 3 禁用在规定时间内更改功能：
Firepower-chassis /security/password-profile # **set change-during-interval disable**
- 步骤 4 指定本地身份验证用户在更改新建密码之前必须等待的最少小时数：
Firepower-chassis /security/password-profile # **set no-change-interval min-num-hours**
该值可以是 1 至 745（小时）的任意值。
如果未将 **Change During Interval** 属性设置为 **Disable**，该时间间隔将被忽略。
- 步骤 5 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /security/password-profile # **commit-buffer**
-

以下示例禁用“间隔期间更改 (change during interval)”选项，将无更改间隔设置为 72 小时，确认任务：

```
Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope password-profile
Firepower-chassis /security/password-profile # set change-during-interval disable
Firepower-chassis /security/password-profile* # set no-change-interval 72
Firepower-chassis /security/password-profile* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/password-profile #
```

配置密码历史记录计数

过程

- 步骤 1 进入安全模式：
Firepower-chassis # **scopesecurity**

步骤 2 进入密码配置文件安全模式:

```
Firepower-chassis /security # scope password-profile
```

步骤 3 指定本地身份验证用户必须创建的唯一密码数量，在此之前，用户可以重新使用以前用过的密码:

```
Firepower-chassis /security/password-profile # set history-count num-of-passwords
```

该值可以是 0 至 15 的任意值。

默认情况下，**History Count** 字段设置为 0，这表示禁用历史计数，使用户随时都能够重复使用之前已使用的密码。

步骤 4 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /security/password-profile # commit-buffer
```

以下示例配置密码历史记录计数并且确认任务:

```
Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope password-profile
Firepower-chassis /security/password-profile # set history-count 5
Firepower-chassis /security/password-profile* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/password-profile #
```

创建本地用户帐户

过程

步骤 1 进入安全模式:

```
Firepower-chassis# scope security
```

步骤 2 创建用户帐户:

```
Firepower-chassis /security # create local-user local-user-name
```

其中，*local-user-name* 是登录此帐户时要使用的帐户名称。此名称必须唯一，并满足用户帐户名称的准则和限制（请参阅[面向用户名的指导原则](#)，第 26 页）。

创建用户后，不能更改登录 ID。必须删除该用户帐户，创建新的用户帐户。

步骤 3 指定本地用户帐户已启用还是已禁用:

```
Firepower-chassis /security/local-user # set account-status {active|inactive}
```

步骤 4 设置用户帐户的密码:

```
Firepower-chassis /security/local-user # set password
```

输入密码: *password*

确认密码: *password*

如果启用密码强度检查，则用户的密码必须为强密码，Firepower 可扩展操作系统会拒绝任何不满足强度检查要求的密码（请参阅[面向密码的指导原则](#)，第 27 页）。

步骤 5 （可选）指定用户的名字:

```
Firepower-chassis /security/local-user # set firstname first-name
```

步骤 6 (可选) 指定用户的姓氏:

```
Firepower-chassis /security/local-user # set lastname last-name
```

步骤 7 (可选) 指定用户帐户到期日期: *month* 参数是月份名称的前三个字母。

```
Firepower-chassis /security/local-user # set expiration month day-of-month year
```

注释 在为用户帐户配置过期日期后, 无法将帐户重新配置为不过期。然而, 您可以为帐户配置可用的最新过期日期。

步骤 8 (可选) 指定用户邮件地址。

```
Firepower-chassis /security/local-user # set email email-addr
```

步骤 9 (可选) 指定用户电话号码。

```
Firepower-chassis /security/local-user # set phone phone-num
```

步骤 10 (可选) 指定用于无密码访问的 SSH 密钥。

```
Firepower-chassis /security/local-user # set sshkey ssh-key
```

步骤 11 所有用户均默认分配了只读 (*read-only*) 角色, 并且此角色无法删除。对于要指定给用户的每个额外角色:

```
Firepower-chassis /security/local-user # create rolename
```

其中, *role-name* 是代表要分配给用户帐户的权限的角色 (请参阅[用户角色](#), 第 30 页)。

注释 用户角色和权限的更改在用户下一次登录之后才会生效。如果在向用户帐户分配新角色或从中删除现有角色时用户已登录, 则活动会话将继续使用上一个角色和权限。

步骤 12 从用户删除分配的角色:

```
Firepower-chassis /security/local-user # delete rolename
```

注释 所有用户均默认分配了只读 (*read-only*) 角色, 并且此角色无法删除。

步骤 13 确认任务。

```
Firepower-chassis security/local-user # commit-buffer
```

以下示例创建名为 *kikipopo* 的用户帐户, 启用用户帐户, 将密码设置为 *foo12345*, 分配管理员用户角色, 并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create local-user kikipopo
Firepower-chassis /security/local-user* # set account-status active
Firepower-chassis /security/local-user* # set password
Enter a password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /security/local-user* # create role admin
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #
```

以下示例创建名为 *lincey* 的用户帐户, 启用用户帐户, 设置 OpenSSH 密钥以进行无密码访问, 分配 *aaa* 和运营用户角色, 并且确认任务。

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create local-user lincey
Firepower-chassis /security/local-user* # set account-status active
Firepower-chassis /security/local-user* # set sshkey "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30k1CWjnV31gdXMzO0WU15iPw851kdQqap+NFuNmHcb4K
iaQB8X/PDmt1xQQcawclj+k8f4VcOelBx1sGk5luq51s1ob1VOIEwckEL/h51rdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpD
```

```
m8HPh2LOgyH7Ei1MI8="
Firepower-chassis /security/local-user* # create role aaa
Firepower-chassis /security/local-user* # create role operations
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #
```

以下示例创建名为 jforlenz 的用户帐户，启用用户帐户，设置 Secure SSH 密钥以进行无密码访问，并且确认任务。

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create local-user jforlenz
Firepower-chassis /security/local-user* # set account-status active
Firepower-chassis /security/local-user* # set sshkey
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
User's SSH key:
> ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
>AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0WU15iPw8
>5lkdQqap+NFuNmHcb4KiaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxlsGk5luq5lslob1VO
>IEwckEL/h5lrdbn1I8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpDm8HPh2LOgyH7Ei1MI8=
> ---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
> ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #
```

删除本地用户帐户

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
- 步骤 2** 删除本地用户帐户：
Firepower-chassis /security # **delete local-user***local-user-name*
- 步骤 3** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /security #**commit-buffer**
-

以下示例删除 foo 用户帐户，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # delete local-user foo
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #
```

激活或停用本地用户帐户

您必须是拥有管理员或 AAA 权限的用户，才能激活或停用本地用户帐户。

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：

```
Firepower-chassis# scope security
```

步骤 2 针对您要激活或停用的用户，进入本地用户安全模式：

```
Firepower-chassis /security # scope local-user local-user-name
```

步骤 3 指定本地用户帐户是活动还是非活动状态：

```
Firepower-chassis /security/local-user # set account-status {active | inactive}
```

注释 管理员用户帐户始终设置为活动。不能修改。

以下示例启用一个名为 `accounting` 的本地用户帐户：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope local-user accounting
Firepower-chassis /security/local-user # set account-status active
```

清除本地身份验证的用户的密码历史记录

过程

步骤 1 进入安全模式：

```
Firepower-chassis # scopesecurity
```

步骤 2 进入已指定用户帐户的本地用户安全模式：

```
Firepower-chassis /security # scope local-user user-name
```

步骤 3 清除已指定用户帐户的密码历史记录：

```
Firepower-chassis /security/local-user # clear password-history
```

步骤 4 确认系统配置任务：

```
Firepower-chassis /security/local-user # commit-buffer
```

以下示例配置密码历史记录计数并且确认任务：

```
Firepower-chassis # scope security
Firepower-chassis /security # scope local-user admin
Firepower-chassis /security/local-user # clear password-history
Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/local-user #
```




第 6 章

映像管理

- [关于映像管理，第 41 页](#)
- [从 Cisco.com 下载映像，第 42 页](#)
- [将 Firepower 可扩展操作系统软件映像下载到 FXOS 机箱，第 42 页](#)
- [验证映像的完整性，第 43 页](#)
- [升级 Firepower 可扩展操作系统平台捆绑包，第 44 页](#)
- [将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱，第 44 页](#)
- [更新逻辑设备的映像版本，第 46 页](#)
- [固件升级，第 47 页](#)

关于映像管理

FXOS 机箱使用的映像分为两个基本类型：



注释

所有映像都可通过安全启动进行数字签名和验证。请勿以任何方式修改映像，否则系统会报告验证错误。

- **平台捆绑包 (Platform Bundle)** - Firepower 平台捆绑包是一系列运行在 Firepower 管理引擎和 Firepower 安全模块/引擎上的多个独立映像。平台捆绑包是 Firepower 可扩展操作系统软件包。
- **应用 (Application)** - 应用是您想在安全模块/引擎的 FXOS 机箱上部署的软件映像。应用映像作为思科安全数据包文件 (CSP) 进行交付，在部署到安全模块/引擎之前，存储在管理引擎上，参与逻辑设备创建，或者为稍后的逻辑设备创建做准备。您可以将同一应用映像类型的多个不同版本存储在 Firepower 管理引擎上。



注释 如果升级平台捆绑包映像和一个或多个应用映像，则必须首先升级平台捆绑包。

从 Cisco.com 下载映像

开始之前

您必须有 Cisco.com 帐户。

过程

- 步骤 1** 使用网络浏览器导航至<http://www.cisco.com/go/firepower9300-software>或<http://www.cisco.com/go/firepower4100-software>。
FXOS 机箱的软件下载页面在浏览器中打开。
- 步骤 2** 查找适当的软件映像，然后将其下载到本地计算机。

将 Firepower 可扩展操作系统软件映像下载到 FXOS 机箱

您可以使用 FTP、SCP、SFTP 或 TFTP 将 FXOS 软件映像复制到 FXOS 机箱。

开始之前

收集将需要导入配置文件的以下信息：

- 您从其拷贝映像的服务器的 IP 地址和身份验证凭证
- FXOS 映像文件的完全限定名称

过程

- 步骤 1** 进入固件模式：
Firepower-chassis # **scope firmware**
- 步骤 2** 下载 FXOS 软件映像：
Firepower-chassis /firmware # **download image URL**
使用以下语法之一，为正在导入的文件指定 URL：
 - **ftp://username@hostname/path/image_name**
 - **scp://username@hostname/path/image_name**
 - **sftp://username@hostname/path/image_name**

- `tftp://hostname:port-num/path/image_name`

步骤 3 要监控下载过程，请执行以下操作：

```
Firepower-chassis /firmware # show package image_name detail
```

以下示例使用 SCP 协议复制映像：

```
Firepower-chassis # scope firmware
Firepower-chassis /firmware # download image
scp://user@192.168.1.1/images/fxos-k9.1.1.1.119.SPA
Firepower-chassis /firmware # show package fxos-k9.1.1.1.119.SPA detail
Download task:
  File Name: fxos-k9.1.1.1.119.SPA
  Protocol: scp
  Server: 192.168.1.1
  Userid:
  Path:
  Downloaded Image Size (KB): 5120
  State: Downloading
  Current Task: downloading image fxos-k9.1.1.1.119.SPA from
192.168.1.1 (FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)
```

验证映像的完整性

将新的映像添加至 FXOS 机箱后，系统自动验证映像的完整性。如果需要，您可以使用以下过程手动验证映像的完整性。

过程

步骤 1 连接到 FXOS CLI（请参阅[访问 FXOS CLI，第 12 页](#)）。

步骤 2 进入固件模式：

```
Firepower-chassis# scopefirmware
```

步骤 3 列出映像：

```
Firepower-chassis /firmware # showpackage
```

步骤 4 验证映像：

```
Firepower-chassis /firmware # verifyplatform-packversionversion_number
```

`version_number` 是您正在验证的 FXOS 平台捆绑包的版本号，例如 1.1(2.51)。

步骤 5 系统将警告您验证可能需要几分钟。

输入 **yes** 以确认您想要继续验证。

步骤 6 要检查映像验证状态：

```
Firepower-chassis /firmware # showvalidate-task
```

升级 Firepower 可扩展操作系统平台捆绑包

开始之前

从 Cisco.com 下载平台捆绑包软件映像（请参阅[从 Cisco.com 下载映像](#)，第 42 页），然后将此映像下载到 FXOS 机箱（请参阅[将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱](#)，第 44 页）。

过程

-
- 步骤 1 连接到 FXOS CLI（请参阅[访问 FXOS CLI](#)，第 12 页）。
 - 步骤 2 进入固件模式：
Firepower-chassis# **scopefirmware**
 - 步骤 3 进入自动安装模式：
Firepower-chassis /firmware # **scopeauto-install**
 - 步骤 4 安装 FXOS 平台捆绑包：
Firepower-chassis /firmware/auto-install # **installplatformplatform-versversion_number**
version_number 是您正在安装的 FXOS 平台捆绑包的版本号，例如 1.1(2.51)。
 - 步骤 5 系统将首先验证想要安装的软件包。它会告知您当前已安装的应用与指定的 FXOS 平台软件包之间的所有不兼容。此外，它还会警告您，在升级过程中，任何现有会话都将终止，系统将需要重启。输入 **yes**，可确认您想要继续验证。
 - 步骤 6 输入 **yes**，可确认您想要继续安装，或者输入 **no**，可取消安装。
Firepower 可扩展操作系统打开捆绑包，升级/重新加载组件。
 - 步骤 7 要监控升级流程，请执行以下操作：
 - a) 输入 **scopefirmware**。
 - b) 输入 **scopeauto-install**。
 - c) 输入 **showfsmstatusexpand**。
-

将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱

您可以使用 FTP、SCP、SFTP 或 TFTP，将逻辑设备软件映像复制到 FXOS 机箱。

开始之前

收集将需要导入配置文件的以下信息：

- 您从其拷贝映像的服务器的 IP 地址和身份验证凭证
- 软件映像文件的完全限定名称

过程

- 步骤 1** 进入安全服务模式：
Firepower-chassis # **scopessa**
- 步骤 2** 进入应用软件模式：
Firepower-chassis /ssa # **scopeapp-software**
- 步骤 3** 下载逻辑设备软件映像：
Firepower-chassis /ssa/app-software # **download image URL**
- 使用以下语法之一，为正在导入的文件指定 URL：
- **ftp://username@hostname/path**
 - **scp://username@hostname/path**
 - **sftp://username@hostname/path**
 - **tftp://hostname:port-num/path**
- 步骤 4** 要监控下载过程，请执行以下操作：
Firepower-chassis /ssa/app-software # **show download-task**
- 步骤 5** 要查看已下载的应用，请执行以下操作：
Firepower-chassis /ssa/app-software # **up**
Firepower-chassis /ssa # **show app**
- 步骤 6** 要查看特定应用的详细信息，请执行以下操作：
Firepower-chassis /ssa # **scope app application_type image_version**
Firepower-chassis /ssa/app # **show expand**

以下示例使用 SCP 协议复制映像：

```
Firepower-chassis # scope ssa
Firepower-chassis /ssa # scope app-software
Firepower-chassis /ssa/app-software # download image
scp://user@192.168.1.1/images/cisco-asa.9.4.1.65.csp
Firepower-chassis /ssa/app-software # show download-task

Downloads for Application Software:
-----
File Name           Protocol  Server           Userid           State
-----
cisco-asa.9.4.1.65.csp  Scp      192.168.1.1     user            Downloaded

Firepower-chassis /ssa/app-software # up

Firepower-chassis /ssa # show app

Application:
-----
Name      Version  Description Author  Deploy Type  CSP Type  Is Default App
-----
asa       9.4.1.41  N/A      N/A     Native      Application No
asa       9.4.1.65  N/A      N/A     Native      Application Yes

Firepower-chassis /ssa # scope app asa 9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/app # show expand
```

```

Application:
  Name: asa
  Version: 9.4.1.65
  Description: N/A
  Author:
  Deploy Type: Native
  CSP Type: Application
  Is Default App: Yes

App Attribute Key for the Application:
App Attribute Key Description
-----
cluster-role      This is the role of the blade in the cluster
mgmt-ip           This is the IP for the management interface
mgmt-url          This is the management URL for this application

Net Mgmt Bootstrap Key for the Application:
Bootstrap Key Key Data Type Is the Key Secret Description
-----
PASSWORD         String          Yes          The admin user password.

Port Requirement for the Application:
Port Type: Data
Max Ports: 120
Min Ports: 1

Port Type: Mgmt
Max Ports: 1
Min Ports: 1

Mgmt Port Sub Type for the Application:
Management Sub Type
-----
Default

Port Type: Cluster
Max Ports: 1
Min Ports: 0
Firepower-chassis /ssa/app #

```

更新逻辑设备的映像版本

开始之前



注释

初始创建 Firepower 威胁防御逻辑设备后，您没有使用 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 升级 Firepower 威胁防御逻辑设备。要升级 Firepower 威胁防御逻辑设备，必须使用 Firepower 管理中心。有关详细信息，请参阅 Firepower 系统版本说明：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-release-notes-list.html>。

另请注意，对 Firepower 威胁防御逻辑设备的任何更新都不会反映在 Firepower 机箱管理器的 **Logical Devices > Edit** 和 **System > Updates** 页面中。这些页面中显示的版本是指创建 Firepower 威胁防御逻辑设备所用的软件版本（CSP 映像）。

从 Cisco.com 下载要用于逻辑设备的应用映像（请参阅[从 Cisco.com 下载映像](#)，第 42 页），然后将映像下载到 FXOS 机箱（请参阅[将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱](#)，第 44 页）。

如果您正在升级平台捆绑包映像和一个或多个应用映像，必须首先升级平台捆绑包。

过程

- 步骤 1** 进入安全服务模式：
Firepower-chassis # **scopessa**
- 步骤 2** 将范围设置为您正在更新的安全模块：
Firepower-chassis /ssa # **scopeslotslot_number**
- 步骤 3** 将范围设置为您正在更新的应用：
Firepower-chassis /ssa/slot # **scopeapp-instanceapp_template**
- 步骤 4** 将入门版本设置为想要更新的版本：
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # **setstartup-versionversion_number**
- 步骤 5** 确认配置：
commit-buffer

确认系统配置任务。应用映像已更新，应用重新启动。

以下示例更新正在安全模块 1 上运行的 ASA 软件映像。请注意，您可以使用 `show` 命令查看更新状态。

```
Firepower-chassis# scope ssa
Firepower-chassis /ssa # scope slot 1
Firepower-chassis /ssa/slot # scope app-instance asa
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # set startup-version 9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance* # show configuration pending
  enter app-instance asa
+   set startup-version 9.4.1.65
  exit
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # show
```

```
Application Instance:
  Application Name Admin State Operational State Running Version Startup Version
  -----
  asa              Enabled      Updating           9.4.1.41      9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance #
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance # show
```

```
Application Instance:
  Application Name Admin State Operational State Running Version Startup Version
  -----
  asa              Enabled      Online             9.4.1.65      9.4.1.65
Firepower-chassis /ssa/slot/app-instance #
```

固件升级

使用以下操作步骤升级 FXOS 机箱上的固件。

过程

- 步骤 1** 使用网络浏览器导航至 <http://www.cisco.com/go/firepower9300-software> 或 <http://www.cisco.com/go/firepower4100-software>。
系统将在浏览器中打开 FXOS 机箱的软件下载页面：
- 步骤 2** 从 Cisco.com 查找，然后将合适的固件包下载到您可从 FXOS 机箱访问的服务器。
- 步骤 3** 在 FXOS 机箱上，进入固件模式：
fxos-chassis # **scope firmware**
- 步骤 4** 将 FXOS 固件映像下载到 FXOS 机箱：
fxos-chassis /firmware # **download image URL**
使用以下语法之一指定所导入文件的 URL：
- **ftp:// username@hostname / path**
 - **scp:// username@hostname / path**
 - **sftp:// username@hostname / path**
 - **tftp:// hostname : port-num / path**
- 步骤 5** 要监控下载过程：
fxos-chassis /firmware # **show download task image_name detail**
- 步骤 6** 下载完成后，可输入以下命令查看固件包的内容：
fxos-chassis /firmware # **show package image_name expand**
- 步骤 7** 可输入以下命令查看固件包的版本号：
fxos-chassis /firmware # **show package**
当安装固件包时，在以下步骤中使用此版本号：
- 步骤 8** 要安装固件包：
- a) 进入固件安装模式：
fxos-chassis /firmware # **scope firmware-install**
 - b) 安装固件包：
fxos-chassis /firmware/firmware-install # **install firmware pack-version version_number**
系统将验证固件包，并通知您验证过程可能需要几分钟才能完成。
 - c) 点击是 (**yes**) 继续验证。
固件包验证完成后，系统将通知您安装过程可能需要几分钟才能完成，并且系统在更新过程中将重启。
 - d) 点击是 (**yes**) 继续安装。升级流程中请勿重启 FXOS 机箱。
- 步骤 9** 要监控升级流程：
fxos-chassis /firmware/firmware-install # **show detail**
- 步骤 10** 安装完成后，可输入以下命令查看当前固件版本：
fxos-chassis /firmware/firmware-install # **top**


```

fxos-chassis # scope chassis 1
fxos-chassis /firmware # show sup version

```

下面的示例将固件升级到了版本 1.0.10:

```

fxos-chassis# scope firmware
fxos-chassis /firmware # download image tftp://10.10.10.1/fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA

fxos-chassis /firmware # show download-task fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA detail

Download task:
  File Name: fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA
  Protocol: Tftp
  Server: 10.10.10.1
  Port: 0
  Userid:
  Path:
  Downloaded Image Size (KB): 2104
  Time stamp: 2015-12-04T23:51:57.846
  State: Downloading
  Transfer Rate (KB/s): 263.000000
  Current Task: unpacking image fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA on primary(
FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

fxos-chassis /firmware # show package fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA expand

Package fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA:
  Images:
    fxos-k9-fpr9k-fpga.1.0.5.bin
    fxos-k9-fpr9k-rommon.1.0.10.bin

fxos-chassis /firmware # show package

Name                               Version
-----
fxos-k9-fpr9k-firmware.1.0.10.SPA  1.0.10

fxos-chassis /firmware # scope firmware-install
fxos-chassis /firmware/firmware-install # install firmware pack-version 1.0.10

Verifying FXOS firmware package 1.0.10. Verification could take several minutes.
Do you want to proceed? (yes/no):yes

FXOS SUP ROMMON: Upgrade from 1.0.10 to 1.0.10
FXOS SUP FPGA  : Upgrade from 1.04 to 1.05

This operation upgrades SUP firmware on Security Platform.
Here is the checklist of things that are recommended before starting the install operation
(1) Review current critical/major faults
(2) Initiate a configuration backup

Attention:
  The system will be reboot to upgrade the SUP firmware.
  The upgrade operation will take several minutes to complete.
  PLEASE DO NOT POWER RECYCLE DURING THE UPGRADE.
Do you want to proceed? (yes/no):yes

Upgrading FXOS SUP firmware software package version 1.0.10

command executed

```




第 7 章

安全认证合规性

- [安全认证合规性](#)，第 51 页
- [启用 FIPS 模式](#)，第 52 页
- [启用通用标准模式](#)，第 52 页
- [生成 SSH 主机密钥](#)，第 53 页
- [配置 IPSec 安全通道](#)，第 54 页
- [配置信任点静态 CRL](#)，第 59 页
- [关于证书吊销列表检查](#)，第 59 页
- [配置 CRL 定期下载](#)，第 63 页
- [设置 LDAP 密钥环证书](#)，第 64 页
- [启用客户端证书身份验证](#)，第 65 页

安全认证合规性

美国联邦政府机构有时需要仅使用符合由美国国防部和全球认证组织建立的安全标准的设备和软件。FXOS 机箱支持符合其中若干安全认证标准。

请参阅以下主题，了解支持符合这些标准的功能的启用步骤：

- [启用 FIPS 模式](#)，第 52 页
- [启用通用标准模式](#)，第 52 页
- [配置 IPSec 安全通道](#)，第 54 页
- [配置信任点静态 CRL](#)，第 59 页
- [关于证书吊销列表检查](#)，第 59 页
- [设置 LDAP 密钥环证书](#)，第 64 页

- [配置最小密码长度检查，第 35 页](#)
- [设置最大尝试登录次数，第 34 页](#)
- [用户角色，第 30 页](#)



注释

请注意，这些主题只讨论在 FXOS 机箱上启用认证合规性。在 FXOS 机箱上启用认证合规性不会导致合规性自动传播到与之连接的任何逻辑设备。

启用 FIPS 模式

执行以下步骤以在 FXOS 机箱上启用 FIPS 模式。

过程

步骤 1 从 FXOS CLI 进入安全模式：

```
scopesystem
scopesecurity
```

步骤 2 启用 FIPS 模式：

```
enablefips-mode
```

步骤 3 确认配置：

```
commit-buffer
```

步骤 4 重新启动系统：

```
connectlocal-mgmt
```

重新启动

接下来的操作

在 FXOS 版本 2.0.1 之前，首次设置设备时创建的现有 SSH 主机密钥被硬编码为 1024 位。要符合 FIPS 和通用标准认证需求，您必须销毁此旧主机密钥，并使用[生成 SSH 主机密钥，第 53 页](#)中的详细操作步骤生成新的主机密钥。如果不执行这些附加步骤，则在 FIPS 模式启用的情况下，设备重新启动后，将无法使用 SSH 连接到管理引擎。如果您使用 FXOS 2.0.1 或更高版本执行初始设置，则无需生成新的主机密钥。

启用通用标准模式

执行以下步骤，以在 FXOS 机箱上启用通用标准模式。

过程

- 步骤 1 从 FXOS CLI 进入安全模式：
scopesystem
scopesecurity
 - 步骤 2 启用通用标准模式：
enablecc-mode
 - 步骤 3 确认配置：
commit-buffer
 - 步骤 4 重新启动系统：
connectlocal-mgmt
reboot
-

接下来的操作

在 FXOS 版本 2.0.1 之前，首次设置设备时创建的现有 SSH 主机密钥被硬编码为 1024 位。要符合 FIPS 和通用标准认证需求，您必须销毁此旧主机密钥，并使用[生成 SSH 主机密钥，第 53 页](#)中的详细操作步骤生成新的主机密钥。如果不执行这些附加步骤，则在“通用标准”(Common Criteria)模式启用的情况下，设备重新启动后，将无法使用 SSH 连接到管理引擎。如果您使用 FXOS 2.0.1 或更高版本执行初始设置，则无需生成新的主机密钥。

生成 SSH 主机密钥

在 FXOS 版本 2.0.1 之前，设备初始设置期间创建的现有 SSH 主机密钥被硬编码为 1024 位。要符合 FIPS 和通用标准认证需求，您必须销毁此旧主机密钥并生成新的主机密钥。有关详细信息，请参阅[启用 FIPS 模式，第 52 页](#)或[启用通用标准模式，第 52 页](#)。

执行以下步骤，以销毁旧的 SSH 主机密钥并生成新的符合证书要求的主机密钥。

过程

- 步骤 1 从 FXOS CLI 进入服务模式：
scopesystem
scopeservices
- 步骤 2 删除 SSH 主机密钥：
deletessh-serverhost-key
- 步骤 3 确认配置：
commit-buffer

步骤 4 将 SSH 主机密钥长度设置为 2048 位：
setssh-serverhost-keyrsa 2048

步骤 5 确认配置：
commit-buffer

步骤 6 创建新的 SSH 主机密钥：
createssh-serverhost-key
commit-buffer

步骤 7 确认新的主机密钥长度：
showssh-serverhost-key
主机密钥长度：2048

配置 IPsec 安全通道

您可以在 FXOS 机箱上配置 IPsec，对通过公用网络的数据包提供端到端数据加密和身份验证服务。这是为实现系统的通用标准认证合规性提供的众多选项之一。有关详细信息，请参阅[安全认证合规性，第 51 页](#)。



注释 如果选择配置执行 IKE 和 SA 连接间加密密钥强度的匹配（在以下步骤中将 sa-strength-enforcement 设为 yes）：

启用 SA 执行后：	在 IKE 协商的密钥大小小于 ESP 协商的密钥大小时，连接失败。 IKE 协商的密钥大小大于或等于 ESP 协商的密钥大小时，SA 执行检查通过并且连接成功。
禁用 SA 执行后：	SA 执行检查通过且连接成功。

执行这些步骤，以配置 IPsec 安全通道。

过程

步骤 1 从 FXOS CLI 进入安全模式：
scopesystem
scopesecurity

步骤 2 创建密钥环：
enterkeyringssp

```
!createcertreqsubject-namesubject-nameipip
```

步骤 3 输入关联的证书请求信息:

```
entercertreq
```

步骤 4 设置国家/地区:

```
setcountrycountry
```

步骤 5 设置 DNS:

```
setdnsdns
```

步骤 6 设置邮件:

```
sete-mailemail
```

步骤 7 设置 IP 信息:

```
setfi-a-ipfi-a-ip
```

```
setfi-a-ipv6fi-a-ipv6
```

```
setfi-b-ipfi-b-ip
```

```
setfi-b-ipv6fi-b-ipv6
```

```
setipv6ipv6
```

步骤 8 设置位置:

```
setlocalitylocality
```

步骤 9 设置组织名称:

```
setorg-nameorg-name
```

步骤 10 设置组织单位名称:

```
setorg-unit-nameorg-unit-name
```

步骤 11 设置密码:

```
!setpassword
```

步骤 12 设置状态:

```
setstatestate
```

步骤 13 设置 certreq 的主题名称:

```
setsubject-namesubject-name
```

步骤 14 退出:

```
exit
```

步骤 15 设置模数:

```
setmodulusmodulus
```

步骤 16 设置证书请求的重新生成:

```
setregenerate{ yes | no }
```

步骤 17 设置信任点:

```
settrustpointinterca
```

步骤 18 退出:

exit

步骤 19 输入新创建的信任点：
entertrustpointinterca

步骤 20 生成证书签名请求：
setcertchain

示例：

```

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIF3TCCA8WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBwMQswCQYDVQQGEwJVUzEL
MAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBACMA1NKQzEOMAwGA1UECgwFQ2lzY28xDTALBgNV
BAsMBFNUQIUxCzAJBgNVBAMMAkNBMR0wGAYJKoZIhvcNAQkBFgtzc3BAC3NwLm5l
dDAeFw0xNjEyMDgxOTMzNTJaFw0yNjEyMDYxOTMzNTJaMHAcCzAJBgNVBAYTAIVT
MQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBwwDU0pDMQ4wDAYDVQQKDAVDaXNjbzENMAAsG
A1UECwwEU1RCVTELMakGA1UEAwwCQ0ExGjAYBgkqhkiG9w0BCQEWc3Nzc3BzAu
bmV0MIICjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICGKCAgEA2ukWyMLQuLqTvhq7
zFb3Oz/iyDG/ui6mrLIYn8wE3E39XcXA1/x9IHCmxFKNJdD7EbsggfOuy0Bj+Y4s
+uZ1VapBXV/JrAie7bNn3ZYrI29yuyOrlqoi9k9gL/oRBzH18BwBwGHBOz3hGrSK
Yc2yhqsq9y/6yI3nSuLZm6ybmUKjTa+B4YuhDTz4hl/I9x/J5nbGiab3vLDKss1nO
xP9+1+Lc690V18/mNPWdjCjDI+U/L9keYs/rbZdRSeXy9kMae42+4FIRHDJjPcSN
Yw1g/gcR2F7QUKRygKckJKXDX2QliGYScTlSHj18O87o5s/pmQAWWRGkKpfDv3oH
cMPgl2T9rC0D8NNcgPXj9PFKfexoGNGwNTO85fk3kjgMOdWbdeMG3EihxEEOUPD0
Fdu0HrTM5lvwb+vr5wE9HsAiMJ8UuujmHqH5mlwyy3Me+cEDHo0hLeNs+AFrqEXQ
e9S+KZC/dq/9zOLpRsVqSfJsAuVI/QdPDbWShjflE/fP2Wj01PqXywQydzymVvgE
wEZaoFg+mlGJm0+q4RDvnpzEviOYNSAGmOkILh5HQ/eYDcxvd0qbORWb31H32ySl
Ila0VKT9+vnND1f838fxvNvr8nyGD2S/LVaxnZlO4jcSIvtidzbbT8u5B4VcLKIC
x0vktqjo6RvNZJ52sUaD9C3UodTUCAwEAAaOBgTB/MC8GA1UdHwQoMCIYwJKAioCCG
Hmh0dHA6Ly8xOTluMTY4LjQuMjkvcM9vdGNhLmNybDAdBgNVHQ4EFgQU7Jg01A74
jpx8U0APk76pVfYQQ5AwHwYDVR0jBBGwFoAU7Jg01A74jpx8U0APk76pVfYQQ5Aw
DAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA2ukWyMLQuLqTvhq7
W7DRmszPUWQ7edor7yxuQzHLVFFOwYRudsyXbv7INR3rJ/X1cRQj9+KidWVWxpo
pFahRhZyXVZ10DHKIzGTQS3jiHgrF3Z8ohWbL15L7PEDlrxMBoJvabPeQRgTmY/n
XZJ7qRYbypO3gUMCaCZ12raJc3/DlpBQ29yweCbUkc9qiHKA0lbnvAxoroHWmBld
94LrJCggfMQTuNJQszJiVVsYJfZ+utlDp2QwfdDv7B0JkwTBjdwrRSfotEbc5R18n
BNXYHqXuONMmqbS3KjCLXcH6xIN8t+UkfP89hvJt/fluj+s/VJSVZWK4tAwvR7w1
QngCKRjW6FYpzeyNBctiJ07wO+Wt4e3KhIjJdyvA9hFixWcVGDf2r6QW5B7bgGOK
DkHb/gdj/bcdLBKN/PtSJ+prSrpBSaA6rJX8D9UmfhqN/3f+sS1fM4qWORJc6G2
gAcg7AJEQ/0do512vAI8p8idOg/Wv1O17mavzLpcue05cwMCX9fKxKZZ/+7Pk19Y
ZrXS6uMn/CGnViptn0w+uJ1IRj1ouk+/ZyPtBvFHUkFRnhoWj5SMFyds2IaatyI
47N2ViaZBxhU3GICaH+3O+8rs9Kkz9tBZDSnEJVZA6yxaNCVP1bRUO20G3oRTmSx
8iLbJn+BXgxxMmG8ssHisgw=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFqDCCA5CgAwIBAgIBBDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBwMQswCQYDVQQGEwJVUzEL
MAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBACMA1NKQzEOMAwGA1UECgwFQ2lzY28xDTALBgNV
BAsMBFNUQIUxCzAJBgNVBAMMAkNBMR0wGAYJKoZIhvcNAQkBFgtzc3BAC3NwLm5l
dDAeFw0xNjEyMTUyMTM0NTRaFw0yNjEyMTM0NTRaMHAcCzAJBgNVBAYTAIVT
MQswCQYDVQQIDAJDQTEPMA0GA1UECgwGbmV3c3RnMRAwDgYDVQQLEDAuZXZzdGJl
MRMwEQYDVQQDDAAppbnRlcm0xLWNhMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlpbnRlcm0xLWNh
QGluDGyYbTETeY2EubmV0MIICjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICGKCAgEA
wLpNnyEx5I4P8uDoWKWF3IZsegjLANsodxuAUmhmwKekd0OpZZxHMw1wSO4IBX5
4itJS0xyXFzPmeptG3OXvNqCesT+4BXI3DoGgPMULccc4NesHeg2z8+q3SPA6uZh
iseWNvKfnUjixbQEBtcrWBiSKnZuOz1cpuBn34gtgeFFoCEXN+EZVpPESiancDVh
8pCPlipc/08ZJ3o9GW2j0eHJN84sguIEDL812ROejQvpmfqGUq11stkIuh+wB+V

```



```

VRhUBVG7pV57I6DHeeRp6cDMLXaM3iMTelhdShyo5YUaRJMak/t8kCqhtGXfuLI
E2AkxKXeeveR9n6cpQd5JiNzCT/t9IQL/T/CCqMICRXLFP LCS9o5S5O2B6QFgcTZ
yKR6hsmwe22wpK8QI7/5oWNXl0lb96hHJ7RPbG7RXYqmcLiXY/d2j9/RuNoPJawI
hLkfh0IdPA28xlnf1B1azCmMmdPcBO6cbUQfCj5hSmk3StVQKqJCjaujz55TGGd1
GjnxDMX9twzw7Ee51895Xmtr24qqaCXJoW/dPhcIIXRdJPMsTJ4yPG0BieuRwd0p
i8w/rFwbHzv4C9Fthw1JrRxH1yeHJHrLIZgJ5txSaVUIgrgVCJaf6/jrRRWoRJwt
AzvzYq12dZPCcEAYgP7JcaQpvdpuDgq++NgBtygiqECAwEAAaNBMD8wDAYDVR0T
BAUwAwEB/zAvBgNVHR8EKDAmMCSglqAghh5odHRwOi8vMTkyLjE2OC40LjI5L2lu
dGVybS5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAG/XujJh5G5UWo+cwTSitAezWbJA
h1dAiXZ/OYWZSxkFRliErKdupLqL0ThjnX/wRfEXbrBQwm5kWAUUDr97D1Uz+2A
8LC5I8SWKXmyf0jUtsnEQbDZb33oVL7yXJk/A0SF0jihpPheMA+YRazalT9xj9KH
PE7nHCJMbb2ptrHUyvBrKSYrSeEqOpQU2+otnFyV3rS9aelgVjuaWyaWoc3Iz1Oi
CC2tJvY3NnM56j5iesxUCeY/SZ2/ECXN7RRBViLHmA3gFKmWf3xeNiKkxmJCxOaa
UWPC1x2V66I8DG9uUzlWyd79O2dy52aAphAHC6hqlzb6v+gw1Tld7UxaqVd8CD5W
ATjNs+ifkJS1h5ERxHjgcurZXOpR+NWpwF+UDzbMXxx+KAAxCI6ltCd8Pb3wOUC3
PKvwEXaIcCcxGx71eRLpWPZFyEoi4N2NGE9OXRjz0K/KERZgNhsIW3bQMjcw3aX6
OXskEuKgsayctnWyxVqNnqvpu06kqyubh4+ZgGKZ5LNEXYmGNz3oED1rUN636Tw
SjGAPHgeROzyTFDixCeiaROIGdP/Hwvb0/+uThIe89g8WZ0djTKFUM8uBO3f+II
/cbuyBO1+JrDMq8NkAjxKIJlp1c3Wbfcue/qcwtcfUBYZ4i53a56UNF5Ef0rpy/8
B/+07Me/p2y9Luqa
-----END CERTIFICATE-----
ENDOFBUF

```

步骤 21 显示证书签名请求:

showcertreq

示例:

```

Firepower-chassis# /security/keyring # show certreq
Certificate request subject name: SSP
Certificate request ip address: 192.168.0.111
Certificate request FI A ip address: 0.0.0.0
Certificate request FI B ip address: 0.0.0.0
Certificate request e-mail name:
Certificate request ipv6 address: ::
Certificate request FI A ipv6 address: ::
Certificate request FI B ipv6 address: ::
Certificate request country name: US
State, province or county (full name): CA
Locality name (eg, city): SJC
Organisation name (eg, company): Cisco
Organisational Unit Name (eg, section): Sec
DNS name (subject alternative name):
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICwTCCAakCAQAwVTELMakGA1UEBhMCMVVMxZzA5BjBmVWAgMAkNBMQwwCgYD
VQQLDANTSkMxDjAMBgNVBAoMBUNpc2NvMQ0wCwYD
VQQLDARTVEJVMQwwCgYD
VQDDANTU1AwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDq292Rq3t0laoxPbfE
p/ITKr6rxFhPqSSbtm6sXer//VZFiDTWODockDIuf4Kja215mIS0RyvEYVeRgAs
wbN459wm0BASd8xCjIhsuHDV7yHu539BnvRW6Q2o+gHeSRwckqjCIK/tsIxsPkV0
6OduZYXk2bnsLWs6tNk3uzOIT2Q0FcZ1ET66C8fyyKWTrmvcZjDjkMm2nDFsPIX9
39TYPltDkJE3PocqyaCqmT4uobOuvQeLJh/efkBvwhb4BF8vzwRpHWTdjU5YnR1
qiR4q7j1RmzVFxCDY3IVP/KDBoa5NyCLEUZECP5QCQFDzIRETZwVOKtxUVG0Njld
K5TxAgMBAAGgJzAIBgkqhkiG9w0BCQ4xGDAWMBQGA1UdEQQNMAuCA1NTUlcEwKgA
rjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEArRBoInxXkBYNIveEoFCqKttu3+Hc7UdyoRM
2L2pjx5OHbQICC+8NRVRMYujTnp67BWuUZZI03dGP4/lbN6bC9P3CvkZdKUsJkN0

```

```
m1Ye9dgz7MO/KEcosarmoMI9WB8LlweVdt6ycSdJzs9shOxwT6TAZPwL7gq/1ShF
Rjh6sq5W9p6E0SjYefK62E7MatRjDjS8DXoxj6gfn9DqK15iVpkK2QqT5rneSGj+
R+20TcUnT0h/S5K/bySEM/3U1gFxQCOzbzPuHkj28kXAVczmTxXEkJBFLVduWNo6
DT3u0xImiPR1sqW1jpMwbhC+ZGDtvGKjKHToagup9+8R9IMcBQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

- 步骤 22** 进入 IPsec 模式：
scopeipsec
- 步骤 23** 设置日志冗长级别：
setlog-levellog_level
- 步骤 24** 创建和进入 IPsec 连接：
enterconnectionconnection_name
- 步骤 25** 将 IPsec 模式设置为隧道或传输：
setmodetunnel_or_transport
- 步骤 26** 设置本地 IP 地址：
setlocal-addrrip_address
- 步骤 27** 设置远程 IP 地址：
setremote-addrrip_address
- 步骤 28** 如果使用隧道模式，则设置远程子网：
setremote-subnetip/mask
- 步骤 29** （可选）设置远程身份：
setremote-ike-identremote_identity_name
- 步骤 30** 设置密钥环名称：
setkeyring-namename
- 步骤 31** （可选）设置密钥环密码：
setkeyring-passwdpassphrase
- 步骤 32** （可选）设置 IKE-SA 生命周期（分钟）：
setike-rekey-timeminutes
minutes 值可以是 60-1440（包含在内）之间的任何整数。
- 步骤 33** （可选）设置子 SA 生命周期（分钟）(30-480)：
setesp-rekey-timeminutes
minutes 值可以是 30-480（包含在内）之间的任何整数。
- 步骤 34** （可选）设置初次连接期间重新传输序列的执行次数：
setkeyringtriesretry_number
retry_number 值可以是 1-5（包含在内）之间的任何整数。
- 步骤 35** （可选）启用或禁用证书吊销列表检查：
setrevoke-policy{ relaxed | strict }
- 步骤 36** 启用连接：
setadmin-stateenable

- 步骤 37 重新加载所有连接：
reload-conns
- 步骤 38 （可选）将现有信任点名称添加至 IPsec：
createauthoritytrustpoint_name
- 步骤 39 配置执行 IKE 和 SA 连接间加密密钥强度的匹配：
setsa-strength-enforcementyes_or_no
-

配置信任点静态 CRL

已吊销证书保留在证书吊销列表 (CRL) 中。客户端应用使用 CRL 检查服务器的身份验证。服务器应用利用 CRL 授予或拒绝来自不再受信任的客户端应用的访问请求。

您可配置 FXOS 机箱 以使用证书吊销列表 (CRL) 信息验证对等证书。这是为实现系统的通用标准认证合规性提供的众多选项之一。有关详细信息，请参阅[安全认证合规性，第 51 页](#)。

执行这些步骤以使用 CRL 信息验证对等证书。

过程

- 步骤 1 从 FXOS CLI 进入安全模式：
scopesecurity
- 步骤 2 进入信任点模式：
scopetrustpointtrustname
- 步骤 3 进入吊销模式：
scoperevoke
- 步骤 4 下载 CRL 文件：
importcrlprotocol://user_id@CA_or_CRL_issuer_IP/tmp/DoDCA1CRL1.crl
- 步骤 5 （可选）显示 CRL 信息的导入过程状态：
showimport-taskdetail
- 步骤 6 将证书撤销方法设置为仅限于 CRL：
setcertrevoke method {crl}
-

关于证书吊销列表检查

您可以在 IPsec 和安全 LDAP 连接中将证书吊销列表 (CRL) 检查模式配置为“严格”或“宽松”。

动态（非静态）CRL 信息从 X.509 证书的 CDP 信息中获取，指示动态 CRL 信息。静态 CRL 信息由系统管理人员手动下载，指示 FXOS 系统中的本地 CRL 信息。动态 CRL 信息的处理仅特定于证书链中当前正在处理的证书；静态 CRL 信息则应用于整个对等证书链。

有关启用或禁用安全 LDAP 和 IPSec 连接证书吊销检查的具体步骤，请参阅 [配置 IPSec 安全通道，第 54 页](#) 和 [创建 LDAP 提供程序，第 117 页](#)。

下表介绍了连接结果，具体取决于您的证书撤销列表检查的设置和证书验证。

表 4: 将证书吊销检查模式设为严格无本地静态 CRL

无本地静态 CRL	LDAP 连接	IPSec 连接
检查对等证书链	需要完整的证书链	需要完整的证书链
检查对等证书链中的 CDP	需要完整的证书链	需要完整的证书链
针对对等证书链的根 CA 证书执行 CDP 检查	是	不适用
对等证书链中的任何证书验证失败	连接失败，系统显示系统日志消息	连接失败，系统显示系统日志消息
在对等证书链中撤销了任何证书	连接失败，系统显示系统日志消息	连接失败，系统显示系统日志消息
某个 CDP 缺少对等证书链	连接失败，系统显示系统日志消息	对等证书：连接失败，系统显示系统日志消息 中间 CA：连接成功
某个 CDP CRL 在具有有效签名的对等证书链中为空	连接失败，系统显示系统日志消息	连接成功
无法下载对等证书链中的任何 CDP	连接失败，系统显示系统日志消息	对等证书：连接失败，系统显示系统日志消息 中间 CA：连接成功
证书具有 CDP，但 CDP 服务器已关闭	连接失败，系统显示系统日志消息	对等证书：连接失败，系统显示系统日志消息 中间 CA：连接成功
证书具有 CDP，服务器已启动且 CDP 上具有 CRL，但 CRL 具有无效签名	连接失败，系统显示系统日志消息	对等证书：连接失败，系统显示系统日志消息 中间 CA：连接成功

表 5: 将证书吊销检查模式设为严格具有本地静态 CRL

具有本地静态 CRL	LDAP 连接	IPSec 连接
检查对等证书链	需要完整的证书链	需要完整的证书链
检查对等证书链中的 CDP	需要完整的证书链	需要完整的证书链
针对对等证书链的根 CA 证书执行 CDP 检查	是	不适用
对等证书链中的任何证书验证失败	连接失败, 系统显示系统日志消息	连接失败, 系统显示系统日志消息
在对等证书链中撤销了任何证书	连接失败, 系统显示系统日志消息	连接失败, 系统显示系统日志消息
某个 CDP 缺少对等证书链	连接成功	连接成功
某个 CDP CRL 在具有有效签名的对等证书链中为空	连接成功	连接成功
无法下载对等证书链中的任何 CDP	连接成功	连接成功
证书具有 CDP, 但 CDP 服务器已关闭	连接成功	连接成功
证书具有 CDP, 服务器已启动且 CDP 上具有 CRL, 但 CRL 具有无效签名	连接成功	连接成功

表 6: 将证书吊销检查模式设为宽松无本地静态 CRL

无本地静态 CRL	LDAP 连接	IPSec 连接
检查对等证书链	完整的证书链	完整的证书链
检查对等证书链中的 CDP	完整的证书链	完整的证书链
针对对等证书链的根 CA 证书执行 CDP 检查	是	不适用
对等证书链中的任何证书验证失败	连接失败, 系统显示系统日志消息	连接失败, 系统显示系统日志消息

无本地静态 CRL	LDAP 连接	IPSec 连接
在对等证书链中撤销了任何证书	连接失败，系统显示系统日志消息	连接失败，系统显示系统日志消息
某个 CDP 缺少对等证书链	连接成功	连接成功
某个 CDP CRL 在具有有效签名的对等证书链中为空	连接成功	连接成功
无法下载对等证书链中的任何 CDP	连接成功	连接成功
证书具有 CDP，但 CDP 服务器已关闭	连接成功	连接成功
证书具有 CDP，服务器已启动且 CDP 上具有 CRL，但 CRL 具有无效签名	连接成功	连接成功

表 7: 将证书吊销检查模式设为宽松具有本地静态 CRL

具有本地静态 CRL	LDAP 连接	IPSec 连接
检查对等证书链	完整的证书链	完整的证书链
检查对等证书链中的 CDP	完整的证书链	完整的证书链
针对对等证书链的根 CA 证书执行 CDP 检查	是	不适用
对等证书链中的任何证书验证失败	连接失败，系统显示系统日志消息	连接失败，系统显示系统日志消息
在对等证书链中撤销了任何证书	连接失败，系统显示系统日志消息	连接失败，系统显示系统日志消息
某个 CDP 缺少对等证书链	连接成功	连接成功
某个 CDP CRL 在具有有效签名的对等证书链中为空	连接成功	连接成功
无法下载对等证书链中的任何 CDP	连接成功	连接成功

具有本地静态 CRL	LDAP 连接	IPSec 连接
证书具有 CDP，但 CDP 服务器已关闭	连接成功	连接成功
证书具有 CDP，服务器已启动且 CDP 上具有 CRL，但 CRL 具有无效签名	连接成功	连接成功

配置 CRL 定期下载

您可将系统配置为定期下载 (CRL)，以便每隔 1 至 24 小时使用新的 CRL 验证证书。

您可将以下协议和接口用于该功能：

- FTP
- SCP
- SFTP
- TFTP
- USB



注释

- 不支持 SCEP 和 OCSP。
- 每个 CRL 仅可配置一个定期下载。
- 每个信任点支持一个 CRL。



注释

您只能以一小时为间隔配置周期。

执行以下步骤以配置 CRL 定期下载。

开始之前

确保您已配置 FXOS 机箱 以使用 (CRL) 信息验证对等证书。有关详细信息，请参阅[配置信任点静态 CRL，第 59 页](#)。

过程

- 步骤 1** 从 FXOS CLI 进入安全模式：
`scopesecurity`

步骤 2 进入信任点模式：
scopetrustpoint

步骤 3 进入吊销模式：
scoperevoke

步骤 4 编辑吊销配置：
shconfig

步骤 5 设置首选配置：

示例：

```
set certrevokemethod crl
set crl-poll-filename rootCA.crl
set crl-poll-path /users/myname
set crl-poll-period 1
set crl-poll-port 0
set crl-poll-protocol scp
! set crl-poll-pwd
set crl-poll-server 182.23.33.113
set crl-poll-user myname
```

步骤 6 退出配置文件：
exit

步骤 7 （可选）通过下载新 CRL 测试新配置：

示例：

```
Firepower-chassis /security/trustpoint/revoke # sh import-task

Import task:
File Name Protocol Server      Port  Userid  State
-----
rootCA.crl Scp 182.23.33.113 0      myname  Downloading
```

设置 LDAP 密钥环证书

您可配置安全的 LDAP 客户端密钥环证书，以便在 FXOS 机箱上支持 TLS 连接。这是为实现系统的通用标准认证合规性提供的众多选项之一。有关详细信息，请参阅[安全认证合规性，第 51 页](#)。



注释 如果启用“通用标准” (Common Criteria) 模式，则必须启用 SSL，且必须使用服务器 DNS 信息创建密钥环证书。

如果为 LDAP 服务器条目启用 SSL，则系统在形成连接时引用和检查密钥环信息。

LDAP 服务器信息必须是 CC 模式下用于安全 LDAP 连接（启用 SSL）的 DNS 信息。

执行以下步骤，以配置安全的 LDAP 客户端密钥环证书：

过程

-
- 步骤 1** 从 FXOS CLI 进入安全模式：
scopesecurity
- 步骤 2** 进入 LDAP 模式：
scopeldap
- 步骤 3** 进入 LDAP 服务器模式：
enterserver{server_ip|server_dns}
- 步骤 4** 设置 LDAP 密钥环：
setkeyringkeyring_name
- 步骤 5** 确认配置：
commit-buffer
-

启用客户端证书身份验证

您可使系统将客户端证书与 LDAP 结合使用，对 HTTPS 访问用户进行身份验证。FXOS 机箱上的默认身份验证配置基于凭据。



-
- 注释** 启用证书身份验证后，这是允许用于 HTTPS 的唯一一种身份验证形式。
客户端证书身份验证功能的 FXOS 2.1.1 版本不支持证书吊销检查。
-

客户端证书必须满足以下要求，才能使用此功能：

- 用户名必须包含在 X509 属性“证书持有者备用名称 - 邮件” (Subject Alternative Name - Email) 中。
- 客户端证书必须由已将其证书导入到管理引擎上的信任点的根 CA 签名。

过程

-
- 步骤 1** 从 FXOS CLI 进入服务模式：
scopesystem
scopesecurity
- 步骤 2** （可选）查看 HTTPS 身份验证选项：
sethttpsauth-type

示例:

```
Firepower-chassis /system/services # set https auth-type  
cert-auth Client certificate based authentication  
cred-auth Credential based authentication
```

步骤 3 将 HTTPS 身份验证设为基于客户端:

```
sethttpsauth-typecert-auth
```

步骤 4 确认配置:

```
commit-buffer
```



第 8 章

系统管理

- [更改管理 IP 地址，第 67 页](#)
- [更改应用管理 IP，第 69 页](#)
- [登录前横幅，第 70 页](#)
- [重新启动 FXOS 机箱，第 72 页](#)
- [关闭 FXOS 机箱电源，第 73 页](#)
- [安装受信任身份证书，第 73 页](#)
- [从软件故障恢复，第 79 页](#)
- [从损坏的文件系统恢复，第 83 页](#)

更改管理 IP 地址

开始之前

您可以从 FXOS CLI 更改 FXOS 机箱上的管理 IP 地址。



注释

更改管理 IP 地址后，您需要使用新地址重新建立到 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 的任何连接。

过程

步骤 1 连接到 FXOS CLI（请参阅[访问 FXOS CLI，第 12 页](#)）。

步骤 2 要配置 IPv4 管理 IP 地址，请执行以下操作：

a) 设置交换矩阵互联 a 的范围：

```
Firepower-chassis# scopefabric-interconnecta
```

- b) 要查看当前管理 IP 地址，请输入以下命令：
Firepower-chassis /fabric-interconnect # **show**
- c) 输入以下命令，配置新的管理 IP 地址和网关：
Firepower-chassis /fabric-interconnect #
setout-of-bandipip_addressnetmasknetwork_maskgwgateway_ip_address
- d) 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /fabric-interconnect* # **commit-buffer**

步骤 3 要配置 IPv6 管理 IP 地址，请执行以下操作：

- a) 设置交换矩阵互联 a 的范围：
Firepower-chassis# **scopefabric-interconnecta**
- b) 设置管理 IPv6 配置的范围：
Firepower-chassis /fabric-interconnect # **scopeipv6-config**
- c) 要查看当前管理 IPv6 地址，请输入以下命令：
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # **show ipv6-if**
- d) 输入以下命令，配置新的管理 IP 地址和网关：
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config #
setout-of-bandipv6ipv6_addressipv6-prefixprefix_lengthipv6-gwgateway_address
- e) 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config* # **commit-buffer**

以下示例配置 IPv4 管理接口和网关：

```
Firepower-chassis# scope fabric-interconnect a
Firepower-chassis /fabric-interconnect # show

Fabric Interconnect:
  ID   OOB IP Addr   OOB Gateway   OOB Netmask   OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway
  Prefix Operability
  ----
  A    192.0.2.112   192.0.2.1     255.255.255.0  ::              ::
  64   Operable
Firepower-chassis /fabric-interconnect # set out-of-band ip 192.0.2.111 netmask 255.255.255.0
gw 192.0.2.1
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
Firepower-chassis /fabric-interconnect* #commit-buffer
Firepower-chassis /fabric-interconnect #
```

以下示例配置 IPv6 管理接口和网关：

```
Firepower-chassis# scope fabric-interconnect a
Firepower-chassis /fabric-interconnect # scope ipv6-config
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # show ipv6-if

Management IPv6 Interface:
  IPv6 Address   Prefix   IPv6 Gateway
  -----
  2001::8998     64      2001::1
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band ipv6 2001::8999
ipv6-prefix 64 ipv6-gw 2001::1
```

```
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config* # commit-buffer
Firepower-chassis /fabric-interconnect/ipv6-config #
```

更改应用管理 IP

您可以从 FXOS CLI 更改连接到 FXOS 机箱的应用上的管理 IP 地址。为此，您必须首先在 FXOS 平台级别更改 IP 信息，然后在应用级别更改 IP 信息。



注释

尝试使用 FXOS 机箱管理器进行这些更改可能会导致服务中断。为了避免任何可能的服务中断，您必须使用 FXOS CLI 执行这些更改。

过程

步骤 1 连接到 FXOS CLI。（请参阅[访问 FXOS CLI，第 12 页](#)）。

步骤 2 将范围设置为逻辑设备：

```
scopessa
```

```
scopelogical-deviceasa_or_ftd
```

步骤 3 将范围设置为管理引导程序：

对于独立配置：

```
scopemgmt-bootstrapasa_or_ftd
```

对于集群配置：

```
scopeclasser-bootstrap
```

步骤 4 配置新的管理引导程序参数。

对于独立配置：

```
setvirtualip4_or_6ip_addressmasknetwork_maskgatewaygateway_ip_address
```

对于集群配置：

```
setvirtualip4_or_6ip_addresspoolstart_ip_end_ipmasknetwork_maskgatewaygateway_ip_address
```

步骤 5 将范围重置为 ssa 模式：

```
scopessa
```

步骤 6 将范围设置为插槽：

```
scopeslotslot_number
```

步骤 7 将范围设置为应用。

```
scopeapp-instanceasa_or_ftd
```

步骤 8 清除管理引导程序信息。

```
clearmgmt-bootstrap
```

注释 对于集群配置，必须对连接到 FXOS 机箱的每个应用重复第 6-8 步。如果是机箱间集群配置，则必须对两个机箱上的每个应用重复这些步骤。

步骤 9 退出管理引导程序配置范围。

exit

步骤 10 确认配置：

commit-buffer

步骤 11 连接到安全模块的控制台。（请参阅[连接到应用或修饰器的控制台](#)，第 166 页。）

请注意，如果您更改集群的管理 IP 信息，您必须登录到主设备应用控制台。

步骤 12 将虚拟 IP、子网掩码和网关值更改为第 3 步中使用的值。

对于独立配置：

setvirtualip_addressnetmasknetwork_maskgwgateway_ip_address

对于集群配置：

setvirtualipvip_addresspoolstart_ip_end_ipmasknetwork_maskgatewaygateway_ip_address

步骤 13 确认配置：

commit-buffer

登录前横幅

如果配置了登录前横幅，当用户登录到 Firepower 机箱管理器时，系统将显示横幅文本，用户必须在消息屏幕上点击**确定 (OK)**，然后系统才会提示输入用户名和密码。如果未配置登录前横幅，系统会直接进入用户名和密码输入提示屏幕。

当用户登录到 FXOS CLI 时，系统显示横幅文本（如已配置），然后提示输入密码。

创建登录前横幅

过程

步骤 1 连接到 FXOS CLI（请参阅[访问 FXOS CLI](#)，第 12 页）。

步骤 2 进入安全模式：

Firepower-chassis# **scopesecurity**

步骤 3 进入横幅安全模式：

Firepower-chassis /security # **scopebanner**

步骤 4 输入以下命令创建登录前横幅：

Firepower-chassis /security/banner # **create pre-login-banner**

步骤 5 指定在用户登录 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 前 FXOS 应向用户显示的消息：

Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # **set message**

启动一个对话框，用于输入登录前横幅消息文本。

步骤 6 在提示符处，键入登录前横幅消息。您可以在此字段中输入任何标准 ASCII 字符。您可以输入多行文本，每行最多 192 个字符。按 **Enter** 键换行。

在您输入信息的下一行，键入 ENDOFBUF 并按 **Enter** 键以完成操作。

按 **Ctrl** 和 **C** 键取消设置消息对话框。

步骤 7 确认系统配置任务：

```
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
```

以下示例创建登录前横幅：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # create pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
>Welcome to the Firepower Security Appliance
>**Unauthorized use is prohibited**
>ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner #
```

修改登录前横幅

过程

步骤 1 连接到 FXOS CLI（请参阅[访问 FXOS CLI，第 12 页](#)）。

步骤 2 进入安全模式：

```
Firepower-chassis# scopesecurity
```

步骤 3 进入横幅安全模式：

```
Firepower-chassis /security # scopebanner
```

步骤 4 进入登录前横幅安全模式：

```
Firepower-chassis /security/banner # scope pre-login-banner
```

步骤 5 指定在用户登录 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 前 FXOS 应向用户显示的消息：

```
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner # set message
```

启动一个对话框，用于输入登录前横幅消息文本。

步骤 6 在提示符处，键入登录前横幅消息。您可以在此字段中输入任何标准 ASCII 字符。您可以输入多行文本，每行最多 192 个字符。按 **Enter** 键换行。

在您输入信息的下一行，键入 ENDOFBUF 并按 **Enter** 键以完成操作。

按 **Ctrl** 和 **C** 键取消设置消息对话框。

步骤 7 确认系统配置任务：

```
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
```

以下示例修改登录前横幅:

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # scope pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner # set message
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Enter prelogin banner:
>Welcome to the Firepower Security Appliance
>**Unauthorized use is prohibited**
>ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner/pre-login-banner #
```

删除登录前横幅

过程

步骤 1 连接到 FXOS CLI (请参阅[访问 FXOS CLI](#), 第 12 页)。

步骤 2 进入安全模式:

```
Firepower-chassis# scopesecurity
```

步骤 3 进入横幅安全模式:

```
Firepower-chassis /security # scopebanner
```

步骤 4 从系统中删除登录前横幅:

```
Firepower-chassis /security/banner # delete pre-login-banner
```

步骤 5 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /security/banner* # commit-buffer
```

以下示例删除登录前横幅:

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope banner
Firepower-chassis /security/banner # delete pre-login-banner
Firepower-chassis /security/banner* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/banner #
```

重新启动 FXOS 机箱

过程

步骤 1 进入机箱模式:

```
scope chassis 1
```


步骤 2 输入以下命令重新启动机箱：

```
reboot [ reason ] [no-prompt]
```

注释 如果您使用 **[no-prompt]** 关键字，则输入命令后机箱将立即重新启动。如果您不使用 **[no-prompt]** 关键字，则在您输入 **commit-buffer** 命令前系统不会重新启动。

系统将正常关闭系统上配置的任何逻辑设备，然后关闭每个安全模块/引擎，最后关闭并重新启动 FXOS 机箱。此过程大约需要 15-20 分钟。

步骤 3 监控重新启动过程：

```
scope chassis 1
```

```
show fsm status
```

关闭 FXOS 机箱电源

过程

步骤 1 进入机箱模式：

```
scope chassis 1
```

步骤 2 输入以下命令关闭机箱：

```
shutdown [ reason ] [no-prompt]
```

注释 如果您使用 **[no-prompt]** 关键字，则输入命令后机箱将立即关闭。如果您不使用 **[no-prompt]** 关键字，则在您输入 **commit-buffer** 命令前系统不会关闭。

系统将正常关闭系统上配置的任何逻辑设备，然后关闭每个安全模块/引擎，最后关闭 FXOS 机箱。此过程大约需要 15-20 分钟。在机箱成功关闭后，您可以拔掉机箱的电源插头。

步骤 3 监控关闭过程：

```
scope chassis 1
```

```
show fsm status
```

安装受信任身份证书

在完成初始配置后，将生成自签名 SSL 证书以供 FXOS 机箱 Web 应用使用。由于该证书是自签名证书，客户端浏览器不会自动信任它。新的客户端浏览器首次访问 FXOS 机箱 Web 界面时，浏览器会抛出 SSL 警告，要求用户在访问 FXOS 机箱之前接受证书。您可以使用以下程序，使用 FXOS CLI 生成证书签名请求 (CSR)，并安装得到的身份证书以供 FXOS 机箱使用。此身份证书允许客户端浏览器信任连接，并直接启动 Web 界面而无警告。

过程

- 步骤 1** 连接到 FXOS CLI。（请参阅[访问 FXOS CLI](#)，第 12 页）。
- 步骤 2** 输入安全模块：
scopesecurity
- 步骤 3** 创建密钥环：
createkeyring*keyring_name*
- 步骤 4** 设置私钥的模数大小：
setmodulussize
- 步骤 5** 确认配置：
commit-buffer
- 步骤 6** 配置 CSR 字段。可以使用基本选项（例如，主题名称）生成证书，也可以选择允许将信息（例如，区域和组织）嵌入证书的更高级选项。请注意，在您配置 CSR 字段时，系统会提示输入证书密码。
createcertreqcertreqsubject_name
密码
setcountry*country*
setstate*state*
setlocality*locality*
setorg-name*organization_name*
setorg-unit-name*organization_unit_name*
setsubject-name*subject_name*
- 步骤 7** 确认配置：
commit-buffer
- 步骤 8** 导出 CSR，将其提供给您的证书颁发机构。
- 显示完整 CSR：
showcertreq
 - 复制从（并包含）“-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----”到（并包含）“-----END CERTIFICATE REQUEST-----”的输出：

示例：

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC6zCCAdMCAQAwZELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCKNhG1mb3JuaWEEx
ETAPBgNVBACMFNhb3NlMRwFAyDVQQKDA1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMQwwCgYD
VQQLDANUQUxGjAYBgNVBAMMEWZwNDEyMC50ZXN0LmxxvY2FzMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAs0ON5gagkfZ2fi4JVEANG+7YGgcHbnUt7LpV
yMChnKOPJjBwkUMNQA1mQsRQDcbJ232/sK0fMSnyqOL8JzC7itxeVEZRyz7/ax7W
GNveg/XP+zd03nt4GXM63FsrPcPmA7EwgqDSLoShtBEV10hhf4+Nw4pKCZ+eSSkS
JkTB1ZHaKV9bttYg3kf/UEUgk/EyrVq3B+u2DsooPVq76mTm8BwYMqHbJEv4Pmu
RjWE88yEvVwh7JTEij90vxbatjDjVSHZBURtCanvyBvGuLP/Q/Nmv3Lo3G9ITbL
L5gIYZVatTxp6HTUezH2MIzOavU6d1tB9rnyxgGth5dPV0dhQIDAQABoC8wLQYJ
KoZlHvcNAQkOMSAwHjAcBgNVHREFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbnBkqkq
khiG9w0BAQsFAAOCAQEAZUfCbwx9vt5aVDcL+tATu5xFE3LA310ck6Gj1Nv6W/6r
jBNLxusYi1rZZcW+CgnvNs4ArqYGyNVBySOavJO/VvQ1KfyxxJ10Ikyx3RzEjgK0
zzyoYrG+EZXC5ShiraS8HuWvE2wFM2wwWntHwTvcQy55+/hDPD2Bv8pQOC2Zng3I
```

```
kLfG1dxWf1xAxLzF5J+AuIQ0CM5HzM9Zm8zREoWT+xHtLSqAqg/aCuomN9/vEwyU
OYfoJMvAqC6AZyUnMfufCoyuLpLwgkxB0gyaRdnea5RhiGjYQ2lDXyDjExp7rCx9
+6bvD1ln70JCegHdCwtP75SaNyaBEPk00365rTckbw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

步骤 9 退出证书请求模式:

exit

步骤 10 退出密钥环模式:

exit

步骤 11 注释 所有证书必须采用 Base64 格式才能导入到 FXOS。如果从证书颁发机构接收到的证书或链采用的是其他格式，您必须先使用 SSL 工具（例如，OpenSSL）进行转换。创建新的信任点保存证书链。

createtrustpoint*trustpoint_name*

步骤 12 在信任点设置生成的 CSR:

setcertchain

步骤 13 注释 对于使用中间证书的证书颁发机构，必须对根证书和中间证书进行组合。在文本文件中，将根证书粘贴在顶部，然后是链中的每一个中间证书，包括所有 BEGIN CERTIFICATE 和 END CERTIFICATE 标记。将整个文本块复制并粘贴到信任点。输入您在第 8 步中复制的 CSR 输出，按照屏幕上的说明操作。

示例:

```
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
>-----BEGIN CERTIFICATE-----
>MIICDTCCAbOgAwIBAgIQYIutxPDPw6Bop3uKNgJHZDAKBggqhkJOPQDAjBTMRUw
>EwYKZCImlZPyLQBGGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3RpbjEg
>MB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTtkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTUwNzI4MTC1NjU2
>WhcNMjAwNzI4MTgwNjU2WjBTMRUwEwYKZCImlZPyLQBGGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJ
>kiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3RpbjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTtkFBVVNUSU4t
>UEMtQ0EwWTATBgqhkJOPQIBBgqhkJOPQMBBwNCAASvEA27V1Enq1gMtLkvJ6rx
>GXRpxWIEyuiBM4eQROqZKnkeJUKm1xmq1ubaDHPJ5TMGfJQYszLBRJPq+mdrKcDl
>o2kwZzATBgkrBgEEAYI3FAIEBh4EAEMAQTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYwDwYDVR0T
>AQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUyInbDHPFwEEBcbxGSgQW7pOVIkwEAYJKwYB
>BAGCNxUBBAMCAQAwCgYIKoZIzj0EAwIDSAAwRQIhAP++QJTUmniB/AxPDDN63Lqy
>18odMDofTtkG4p3Tb/2yMAiAtMYh1sv1gCxsQVow0xZVRugSdoOak6n7wCjTFX9jr
>RA==
>-----END CERTIFICATE-----
>ENDOFBUF
```

步骤 14 确认配置:

commit-buffer

步骤 15 退出信任点模式:

exit

步骤 16 进入密钥环模式:

scopekeyring*keyring_name*

步骤 17 将在第 13 步中创建的信任点与为 CSR 创建的密钥环关联:

settrustpoint*trustpoint_name*

步骤 18 导入服务器的签名身份证书。

setcert

步骤 19 粘贴证书颁发机构提供的身份证书的内容:

示例:

```
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
>-----BEGIN CERTIFICATE-----
>MIIe8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAACjAKBggqhkJOPQDAjBT
>MRUwEwYKcZImiZPyLQGBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp
>bjEgMB4GA1UEAxMxbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw
>OTU0WhcNMTgWNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2Fs
>aWZvcn5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxXjAUBGNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl
>bXMxNDAAKBGNVBAsTA1RBQzEaMBGGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlc3QubG9jYWwwggEi
>MA0GCsQGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+Lg1UQA0b7tga
>BwdudS3sulXIwKGo48mMHCRCw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U
>RlHLPv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKG0ERXKSGF/j43D
>ikoJn55JKRImRMHVkdopX1u2liDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg
>yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAFs1MSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a
>/cujcb0hNssvmAhh1Vq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGaa2H109XR2FagMB
>AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E
>FgQU/1WpstieYEYxs8D1ZWcuHzwPtU5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHPFwEEBcbx
>GSgQW7pOVikwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBY6CBYIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh
>dXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0E5Q049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOFVB1
>YmXpYyUyMEtleSUyMFN1cnZpY2VzLENOPVN1cnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp
>b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydG1maWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTG1z
>dD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJldGlvb1BvaW50MIHMBGgrBgEF
>BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B
>QVVVTE1OLVBDLUNBLENOFUFJQSxDTj1QdWJsaWw1MjB1ZjB1ZjB1ZjB1ZjB1ZjB1
>Tj1TZXJ2aWN1cyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs
>P2NBQ2VydG1maWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzY29jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0
>aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBggjUAgQUHhIAVwBLAGIAUwB1AHIAdgB1AHIwDgYDVR0P
>AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQOMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEuc
>IFew7NcJirEtFRvYxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBg/PBZjm
>sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw=
>-----END CERTIFICATE-----
>ENDOFBUF
```

步骤 20 退出密钥环模式:

exit

步骤 21 退出安全模式:

exit

步骤 22 进入系统模式:

scopesystem

步骤 23 进入服务模式:

scopeservices

步骤 24 配置 FXOS Web 服务以使用新证书:

sethttpskeyringkeyring_name

步骤 25 确认配置:

commit-buffer

步骤 26 显示与 HTTPS 服务器关联的密钥环。它应显示在本程序的第 3 步中创建的密钥环名称。如果屏幕输出显示默认的密钥环名称, 则 HTTPS 服务器尚未更新, 不能使用新证书:

showhttps

示例:

```
fp4120 /system/services # show https
Name: https
  Admin State: Enabled
  Port: 443
  Operational port: 443
  Key Ring: firepower_cert
  Cipher suite mode: Medium Strength
  Cipher suite: ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIUM:+EXP:+eNULL
```

步骤 27 显示导入的证书的内容，确认证书状态 (Certificate Status) 值显示为有效 (Valid):

```
scopesecurity
```

```
showkeyringkeyring_namedetail
```

示例:

```
fp4120 /security # scope security
fp4120 /security # show keyring firepower_cert detail
Keyring firepower_cert:
  RSA key modulus: Mod2048
  Trustpoint CA: firepower_chain
Certificate status: Valid
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    45:00:00:00:0a:de:86:55:16:82:24:f3:be:00:00:00:00:00:0a
  Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
  Issuer: DC=local, DC=naaustin, CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA
  Validity
    Not Before: Apr 28 13:09:54 2016 GMT
    Not After : Apr 28 13:09:54 2018 GMT
  Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, OU=TAC,
CN=fp4120.test.local
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (2048 bit)
    Modulus:
      00:b3:43:8d:e6:06:a0:91:f6:76:7e:2e:09:54:40:
      0d:1b:ee:d8:1a:07:07:6e:75:2d:ec:ba:55:c8:c0:
      a1:9c:a3:8f:26:30:70:91:43:0d:40:0d:66:42:c4:
      50:0d:c6:c9:db:7d:bf:b0:ad:1f:31:29:f2:a8:e2:
      fc:27:30:bb:8a:dc:5e:54:46:51:cb:3e:ff:6b:1e:
      d6:18:db:de:83:f5:cf:fb:37:74:de:7b:78:19:73:
      3a:dc:5b:2b:3d:c3:e6:03:b1:30:82:a0:d2:2e:84:
      a1:b4:11:15:d7:48:61:7f:8f:8d:c3:8a:4a:09:9f:
      9e:49:29:12:26:44:c1:d5:91:da:29:5f:5b:b6:d6:
      20:de:47:ff:50:45:14:82:4f:c4:ca:b5:6a:dc:1f:
      ae:d8:3b:28:a0:f5:6a:ef:a9:93:9b:c0:70:60:ca:
      87:6c:91:2f:e0:f9:ae:46:35:84:f3:cc:84:bd:5c:
      07:ec:94:c4:8a:3f:4e:bf:16:da:b6:30:e3:55:22:
      47:64:15:11:b4:26:a7:bf:20:6f:1a:e2:cf:fd:0f:
      cd:9a:fd:cb:a3:71:bd:21:36:cb:2f:98:08:61:95:
      5a:b5:3c:69:e8:74:d4:7b:31:f6:30:82:33:39:ab:
      d4:e9:dd:6d:07:da:e7:cb:18:06:b6:1e:5d:3d:5d:
      1d:85
    Exponent: 65537 (0x10001)
  X509v3 extensions:
    X509v3 Subject Alternative Name:
      DNS:fp4120.test.local
    X509v3 Subject Key Identifier:
      FF:55:A9:B2:D8:84:60:4C:6C:F0:39:59:59:CB:87:67:03:ED:BB:94
    X509v3 Authority Key Identifier:
      keyid:C8:89:DB:0C:73:EB:17:01:04:05:C6:F1:19:28:10:5B:BA:4E:54:89
    X509v3 CRL Distribution Points:
      Full Name:
```


从软件故障恢复

开始之前

如果遇到的软件故障妨碍系统的成功启动，可以使用下列程序启动新版本的软件。要完成此过程，需对启动映像执行 TFTP 引导操作、下载新的系统和管理器映像，然后使用新映像引导。

特定 FXOS 版本的恢复映像可以从 Cisco.com 上的以下任一位置获得：

- Firepower 9300 -<https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=286287252&flowid=77282&softwareid=286287263>
- Firepower 4100 系列 -<https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=286305187&flowid=79423&softwareid=286287263>

恢复映像包括三个单独的文件。例如，以下是 FXOS 2.1.1.64 的当前恢复映像。

```
Recovery image (kickstart) for FX-OS 2.1.1.64.  
fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.63.SPA
```

```
Recovery image (manager) for FX-OS 2.1.1.64.  
fxos-k9-manager.4.1.1.63.SPA
```

```
Recovery image (system) for FX-OS 2.1.1.64.  
fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.63.SPA
```

过程

步骤 1 访问 ROMMON:

- a) 连接到控制台端口。
- b) 重启系统。
系统开始加载，并在此过程中显示一个倒计时计时器。
- c) 倒计时期间按 **Escape** 键会进入 ROMMON 模式。

示例:

```
Cisco System ROMMON, version 1.0.09, RELEASE SOFTWARE  
Copyright (c) 1994-2015 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Sun 01/01/1999 23:59:59.99 by user
```

```
Current image running: Boot ROM0  
Last reset cause: LocalSoft  
DIMM Slot 0 : Present  
DIMM Slot 1 : Present  
No USB drive !!
```

```
Platform FPR9K-SUP with 16384 Mbytes of main memory  
MAC Address aa:aa:aa:aa:aa:aa
```

```
find the string ! boot bootflash:/installables/switch/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.0.00.00.SPA  
  
bootflash:/installables/switch/fxos-k9-system.5.0.3.N2.0.00.00.SPA
```

```
Use BREAK, ESC or CTRL+L to interrupt boot.  
use SPACE to begin boot immediately.  
Boot interrupted.
```

```
rommon 1 >
```

步骤 2 对启动映像执行 TFTP 引导操作:

- a) 验证管理 IP 地址、管理掩码以及网关 IP 地址是否已正确设置。可以使用 **set** 命令查看其值。可以使用 **ping** 命令测试与 TFTP 服务器的连接。

```
rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "
rommon > address <ip-address>
rommon > netmask <network-mask>
rommon > gateway <default-gateway>
```

- b) 将启动映像复制到可从您的 FXOS 机箱访问的 TFTP 目录。

注释 启动映像版本号与捆绑包版本号不匹配。可以从 Cisco.com 软件下载页面找到有关您的 FXOS 版本与启动映像之间的对应关系的信息。

- c) 使用 **boot** 命令从 ROMMON 启动映像:

```
boot tftp://<IP address>/<path to image>
```

注释 您也可以使用插入到 FXOS 机箱前面板上的 USB 插槽的 USB 媒体设备从 ROMMON 引导启动映像。如果在系统运行时插入 USB 设备，您需要重新启动系统，系统才会识别 USB 设备。

系统将显示一系列 # 号，表示正在接收映像，然后将加载启动映像。

示例:

```
rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "

rommon 2 > address 10.0.0.2
rommon 3 > netmask 255.255.255.0
rommon 4 > gateway 10.0.0.1
rommon 5 > ping 10.0.0.2
..!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10)
rommon 6 > ping 192.168.1.2
..!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10)

rommon 7 > boot tftp://192.168.1.2/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA
ADDRESS: 10.0.0.2
NETMASK: 255.255.255.0
GATEWAY: 10.0.0.1
SERVER: 192.168.1.2
IMAGE: fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA

TFTP_MACADDR: aa:aa:aa:aa:aa:aa
.....
Receiving fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA from 192.168.1.2

#####
```



```
#####
#####
File reception completed.
```

步骤 3 下载与您刚刚加载至 FXOS 机箱的启动映像相匹配的恢复系统和管理器映像：

- a) 要下载恢复系统和管理器映像，需要设置管理 IP 地址和网关。无法通过 USB 下载这些映像。

```
switch(boot)# config terminal
switch(boot)(config)# interface mgmt 0
switch(boot)(config-if)# ip address <ip address> <netmask>
switch(boot)(config-if)# no shutdown
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip default-gateway <gateway>
switch(boot)(config)# exit
```

- b) 将恢复系统和管理器映像从远程服务器复制到 bootflash:

```
switch(boot)# copy URL bootflash:
```

使用以下语法之一，为正在导入的文件指定 URL：

- `ftp://username@hostname/path/image_name`
- `scp://username@hostname/path/image_name`
- `sftp://username@hostname/path/image_name`
- `tftp://hostname/path/image_name`

示例：

```
switch(boot)# copy
scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
```

```
switch(boot)# copy
scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:
```

- c) 映像已成功复制到 FXOS 机箱后，制作一个从 `nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin` 指向管理器映像的符号链接。此链接可以告知加载机制要加载的管理器映像。不管要加载的映像是什么，符号链接的名称始终应为 `nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin`。

```
switch(boot)# copy bootflash:<manager-image>
bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
```

示例：

```
switch(boot)# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
switch(boot)(config)# interface mgmt 0
switch(boot)(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
switch(boot)(config-if)# no shutdown
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip default-gateway 10.0.0.1
switch(boot)(config)# exit
switch(boot)# copy
tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server.....
```

```

Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...

switch(boot)# copy
  tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
  bootflash:
Trying to connect to tftp server.....
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...

switch(boot)# copy bootflash:fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
  bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

switch(boot)#

```

步骤 4 加载您刚刚下载的系统映像:

```
switch(boot)# load bootflash:<system-image>
```

示例:

```

switch(boot)# load bootflash:fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
Uncompressing system image: bootflash:/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA

Manager image digital signature verification successful
...
System is coming up ... Please wait ...

Cisco FPR Series Security Appliance
FP9300-A login:

```

步骤 5 加载恢复映像后，输入以下命令以防止系统尝试加载旧映像:

注释 加载恢复映像后，应立即执行此步骤。

```

FP9300-A# scope org
FP9300-A /org # scope fw-platform-pack default
FP9300-A /org/fw-platform-pack # set platform-bundle-version ""
Warning: Set platform version to empty will result software/firmware incompatibility issue.
FP9300-A /org/fw-platform-pack* # commit-buffer

```

步骤 6 下载并安装您要在 FXOS 机箱上使用的平台捆绑包映像。有关详细信息，请参阅[映像管理](#)，第 41 页。

示例:

```

FP9300-A# scope firmware
FP9300-A /firmware # show download-task

Download task:
  File Name Protocol Server          Port    Userid      State
  -----
  fxos-k9.2.1.1.73.SPA
    Tftp      192.168.1.2          0
FP9300-A /firmware # show package fxos-k9.2.1.1.73.SPA detail
Firmware Package fxos-k9.2.1.1.73.SPA:
  Version: 2.1(1.73)

```

```
Type: Platform Bundle
State: Active
Time Stamp: 2012-01-01T07:40:28.000
Build Date: 2017-02-28 13:51:08 UTC
FP9300-A /firmware #
```

从损坏的文件系统恢复

开始之前

如果管理引擎的板载闪存损坏，系统无法再成功启动，可以使用以下程序恢复系统。要完成此过程，需对启动映像执行 TFTP 启动操作、重新格式化闪存、下载新的系统和管理器映像，然后使用新映像启动。



注释

本程序包括重新格式化系统闪存。因此，系统恢复后，您需要完全重新配置系统。

特定 FXOS 版本的恢复映像可以从 Cisco.com 上的以下任一位置获得：

- Firepower 9300 -<https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=286287252&flowid=77282&softwareid=286287263>
- Firepower 4100 系列 -<https://software.cisco.com/portal/pub/download/portal/select.html?&mdfid=286305187&flowid=79423&softwareid=286287263>

恢复映像包括三个单独的文件。例如，以下是 FXOS 2.1.1.64 的恢复映像。

```
Recovery image (kickstart) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.63.SPA
```

```
Recovery image (manager) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-manager.4.1.1.63.SPA
```

```
Recovery image (system) for FX-OS 2.1.1.64.
fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.63.SPA
```

过程

步骤 1 访问 ROMMON:

- a) 连接到控制台端口。
- b) 重启系统。
系统开始加载，并在此过程中显示一个倒计时计时器。
- c) 倒计时期间按 **Escape** 键会进入 ROMMON 模式。

示例:

```
Cisco System ROMMON, version 1.0.09, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01/01/1999 23:59:59.99 by user
```

```

Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: LocalSoft
DIMM Slot 0 : Present
DIMM Slot 1 : Present
No USB drive !!

Platform FPR9K-SUP with 16384 Mbytes of main memory
MAC Address aa:aa:aa:aa:aa:aa

find the string ! boot bootflash:/installables/switch/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.0.00.00.SPA

bootflash:/installables/switch/fxos-k9-system.5.0.3.N2.0.00.00.SPA

Use BREAK, ESC or CTRL+L to interrupt boot.
use SPACE to begin boot immediately.
Boot interrupted.

rommon 1 >

```

步骤 2 对启动映像执行 TFTP 引导操作:

- a) 验证管理 IP 地址、管理掩码以及网关 IP 地址是否已正确设置。可以使用 **set** 命令查看其值。可以使用 **ping** 命令测试与 TFTP 服务器的连接。

```

rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "
rommon > address <ip-address>
rommon > netmask <network-mask>
rommon > gateway <default-gateway>

```

- b) 将启动映像复制到可从您的 FXOS 机箱访问的 TFTP 目录。

注释 启动映像版本号与捆绑包版本号不匹配。如需了解您的 FXOS 版本与启动映像是否匹配，请访问 Cisco.com 上的软件下载页面。

- c) 使用 **boot** 命令从 ROMMON 启动映像:

```
boot tftp://<IP address>/<path to image>
```

注释 您也可以使用插入到 FXOS 机箱前面板上的 USB 插槽的 USB 媒体设备从 ROMMON 引导启动映像。如果在系统运行时插入 USB 设备，您需要重新启动系统，系统才会识别 USB 设备。

系统将显示一系列 # 号，表示正在接收映像，然后将加载启动映像。

示例:

```

rommon 1 > set
ADDRESS=
NETMASK=
GATEWAY=
SERVER=
IMAGE=
PS1="ROMMON ! > "

rommon 2 > address 10.0.0.2
rommon 3 > netmask 255.255.255.0
rommon 4 > gateway 10.0.0.1
rommon 5 > ping 10.0.0.2
..!!!!!!

```

```

Success rate is 100 percent (10/10)
rommon 6 > ping 192.168.1.2
..!!!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10)

rommon 7 > boot tftp://192.168.1.2/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA
ADDRESS: 10.0.0.2
NETMASK: 255.255.255.0
GATEWAY: 10.0.0.1
SERVER: 192.168.1.2
IMAGE: fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA

TFTP_MACADDR: aa:aa:aa:aa:aa:aa
.....
Receiving fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.1.11.1.SPA from 192.168.1.2

#####
#####
#####

File reception completed.

```

- 步骤 3** 加载启动映像后，使用 **init system** 命令重新格式化闪存。**init system** 命令可以清除缓存中的内容，包括下载至系统的所有软件映像以及系统上的所有配置。完成该命令大约需要 20-30 分钟。

示例:

```

switch(boot)# init system

This command is going to erase your startup-config, licenses as well as the contents of
your bootflash:.

Do you want to continue? (y/n) [n] y

Detected 32GB flash...
Initializing the system
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
Initializing startup-config and licenses
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
Formatting bootflash:
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
Formatting SAM partition:
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
Formatting Workspace partition:
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done
Formatting Sysdebug partition:
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Checking for bad blocks (read-only test):           done

```

- 步骤 4** 将恢复映像下载至 FXOS 机箱:

- a) 要下载恢复映像，需要设置管理 IP 地址和网关。无法通过 USB 下载这些映像。

```

switch(boot)# config terminal
switch(boot) (config)# interface mgmt 0
switch(boot) (config-if)# ip address <ip address> <netmask>
switch(boot) (config-if)# no shutdown

```

```
switch(boot) (config-if) # exit
switch(boot) (config) # ip default-gateway <gateway>
switch(boot) (config) # exit
```

b) 将三个恢复映像全部从远程服务器复制到 bootflash:

```
switch(boot)# copy URL bootflash:
```

使用以下语法之一，为正在导入的文件指定 URL:

- `ftp://username@hostname/path/image_name`
- `scp://username@hostname/path/image_name`
- `sftp://username@hostname/path/image_name`
- `tftp://hostname/path/image_name`

示例:

```
switch(boot)# copy
  scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
```

```
switch(boot)# copy
  scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
```

```
switch(boot)# copy
  scp://<username>@192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
bootflash:
```

c) 映像已成功复制到 FXOS 机箱后，制作一个从 `nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin` 指向管理器映像的符号链接。此链接可以告知加载机制要加载的管理器映像。不管要加载的映像是什么，符号链接的名称始终应为 `nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin`。

```
switch(boot)# copy bootflash:<manager-image>
bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
```

示例:

```
switch(boot)# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
switch(boot) (config) # interface mgmt 0
switch(boot) (config-if) # ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
switch(boot) (config-if) # no shutdown
switch(boot) (config-if) # exit
switch(boot) (config) # ip default-gateway 10.0.0.1
switch(boot) (config) # exit
switch(boot)# copy
  tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server.....
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

```
switch(boot)# copy
  tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
bootflash:
Trying to connect to tftp server.....
Connection to server Established. Copying Started.....
```

```

/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...

switch(boot)# copy
  tftp://192.168.1.2/recovery_images/fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
  bootflash:
Trying to connect to tftp server.....
Connection to server Established. Copying Started.....
/
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...

switch(boot)# copy bootflash:fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
  bootflash:nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

switch(boot)#

```

步骤 5 重新加载交换机:

```
switch(boot)# reload
```

示例:

```

switch(boot)# reload
This command will reboot this supervisor module. (y/n) ? y
[ 1866.310313] Restarting system.

!! Rommon image verified successfully !!

Cisco System ROMMON, Version 1.0.11, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 11/23/2016 11:23:23.47 by builder
Current image running: Boot ROM1
Last reset cause: ResetRequest
DIMM Slot 0 : Present
DIMM Slot 1 : Present
No USB drive !!
BIOS has been locked !!

Platform FPR9K-SUP with 16384 Mbytes of main memory
MAC Address: bb:aa:77:aa:aa:bb

autoboot: Can not find autoboot file 'menu.lst.local'
          Or can not find correct boot string !!
rommon 1 >

```

步骤 6 从启动映像和系统映像引导:

```
rommon 1 > boot <kickstart-image> <system-image>
```

注释 系统映像在加载时，您可能会看到许可证管理器故障消息。这些消息可以安全忽略。

示例:

```

rommon 1 > dir
Directory of: bootflash:\

01/01/12 12:33a <DIR>          4,096 .
01/01/12 12:33a <DIR>          4,096 ..
01/01/12 12:16a <DIR>          16,384 lost+found
01/01/12 12:27a              34,333,696 fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
01/01/12 12:29a             330,646,465 fxos-k9-manager.4.1.1.69.SPA
01/01/12 12:31a             250,643,172 fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA

```

```

01/01/12 12:34a          330,646,465  nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
      4 File(s) 946,269,798 bytes
      3 Dir(s)

rommon 2 > boot fxos-k9-kickstart.5.0.3.N2.4.11.69.SPA fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA
!! Kickstart Image verified successfully !!

Linux version: 2.6.27.47 (security@cisco.com) #1 SMP Thu Nov 17 18:22:00 PST 2016
[ 0.000000] Fastboot Memory at 0c100000 of size 201326592
Usage: init 0123456SsQqAaBbCcUu

INIT: version 2.86 booting

POST INIT Starts at Sun Jan 1 00:27:32 UTC 2012
S10mount-ramfs.supnuovaca Mounting /isan 3000m
Mounted /isan
Creating /callhome..
Mounting /callhome..
Creating /callhome done.
Callhome spool file system init done.
Platform is BS or QP MIO: 30
FPGA Version 0x00010500 FPGA Min Version 0x00000600
Checking all filesystems..r.r..r done.
Warning: switch is starting up with default configuration
Checking NVRAM block device ... done
.
FIPS power-on self-test passed
Unpack CMC Application software
Loading system software
Uncompressing system image: bootflash:/fxos-k9-system.5.0.3.N2.4.11.69.SPA

Manager image digital signature verification successful

...

System is coming up ... Please wait ...
nohup: appending output to `nohup.out'

---- Basic System Configuration Dialog ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Only minimal configuration including IP connectivity to
the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these steps.

Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system.
To back track or make modifications to already entered values,
complete input till end of section and answer no when prompted
to apply configuration.

You have chosen to setup a new Security Appliance. Continue? (y/n):

```

步骤 7 映像加载后，系统将提示您输入初始配置设置。有关详细信息，请参阅[初始配置](#)，第 10 页。

步骤 8 下载您要在 FXOS 机箱上使用的平台捆绑包映像。平台捆绑包映像版本应与您恢复系统所用的映像版本相对应。有关详细信息，请参阅[映像管理](#)，第 41 页。

示例：

```

FP9300-A# scope firmware
FP9300-A /firmware # show download-task

Download task:
  File Name Protocol Server          Port      Userid      State
-----
  fxos-k9.2.1.1.73.SPA
  Tftp      192.168.1.2          0         0           Downloaded
FP9300-A /firmware # show package fxos-k9.2.1.1.73.SPA detail
Firmware Package fxos-k9.2.1.1.73.SPA:

```



```

Version: 2.1(1.73)
Type: Platform Bundle
State: Active
Time Stamp: 2012-01-01T07:40:28.000
Build Date: 2017-02-28 13:51:08 UTC
FP9300-A /firmware #

```

步骤 9 成功下载平台捆绑包之后，您必须手动激活启动映像和系统映像，以便在将来加载系统时使用。使用此程序从损坏的文件系统恢复时，未进行自动激活，因为正在运行的版本与建议启动的版本是匹配的。

a) 设置交换矩阵互联 a 的范围：

```
FP9300-A# scope fabric-interconnect a
```

b) 使用 **show version** 命令可查看正在运行的内核版本和正在运行的系统版本。您将使用这些字符串激活映像。

```
FP9300-A /fabric-interconnect # show version
```

c) 输入以下命令激活映像：

```
FP9300-A /fabric-interconnect # activate firmware
kernel-version <running_kernel_version> system-version <running_system_version>
commit-buffer
```

注释 服务器状态可能更改为“Disk Failed”。您无需担心此消息，可以继续执行此程序。

d) 使用 **show version** 命令验证启动版本是否已正确设置，并监控映像的激活状态。

重要事项 等到状态从“Activating”更改为“Ready”后，再执行下一步。

```
FP9300-A /fabric-interconnect # show version
```

示例：

```

FP9300-A /firmware # top
FP9300-A# scope fabric-interconnect a
FP9300-A /fabric-interconnect # show version
Fabric Interconnect A:
  Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Package-Vers: 2.1(1.73)
  Startup-Kern-Vers:
  Startup-Sys-Vers:
  Act-Kern-Status: Ready
  Act-Sys-Status: Ready
  Bootloader-Vers:

FP9300-A /fabric-interconnect # activate firmware kernel-version
5.0(3)N2(4.11.69) system-version 5.0(3)N2(4.11.69)
Warning: When committed this command will reset the end-point
FP9300-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
FP9300-A /fabric-interconnect # show version
Fabric Interconnect A:
  Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Package-Vers: 2.1(1.73)
  Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Act-Kern-Status: Activating
  Act-Sys-Status: Activating
  Bootloader-Vers:

```

```

FP9300-A /fabric-interconnect # show version
Fabric Interconnect A:
  Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Package-Vers: 2.1(1.73)
  Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.69)
  Act-Kern-Status: Ready
  Act-Sys-Status: Ready
  Bootloader-Vers:

```

步骤 10 重新启动系统:

示例:

```

FP9300-A /fabric-interconnect # top
FP9300-A# scope chassis 1
FP9300-A /chassis # reboot no-prompt
Starting chassis reboot. Monitor progress with the command "show fsm status"
FP9300-A /chassis #

```

系统将在最终关闭并重新启动 FXOS 机箱之前，先关闭每个安全模块/引擎。此过程大约需要 5-10 分钟。

步骤 11 监控系统状态。服务器状态应从“Discovery”更改为“Config”，最终变为“Ok”。

示例:

```

FP9300-A# show server status
Server Slot Status Overall Status Discovery
-----
1/1 Equipped Discovery In Progress
1/2 Equipped Discovery In Progress
1/3 Empty

FP9300-A# show server status
Server Slot Status Overall Status Discovery
-----
1/1 Equipped Config Complete
1/2 Equipped Config Complete
1/3 Empty

FP9300-A# show server status
Server Slot Status Overall Status Discovery
-----
1/1 Equipped Ok Complete
1/2 Equipped Ok Complete
1/3 Empty

```

当 Overall Status 变为“Ok”时，系统就已完成恢复。您仍然需要重新配置您的安全设备（包括许可证配置）并重新创建任何逻辑设备。更多详情：

- Firepower 9300 快速入门指南 -<http://www.cisco.com/go/firepower9300-quick>
- Firepower 9300 配置指南 -<http://www.cisco.com/go/firepower9300-config>
- Firepower 4100 系列快速入门指南 -<http://www.cisco.com/go/firepower4100-quick>
- Firepower 4100 系列配置指南 -<http://www.cisco.com/go/firepower4100-config>



第 9 章

平台设置

- [设置日期和时间，第 91 页](#)
- [配置 SSH，第 96 页](#)
- [配置 Telnet，第 97 页](#)
- [配置 SNMP，第 97 页](#)
- [配置 HTTPS，第 104 页](#)
- [配置 AAA，第 115 页](#)
- [配置系统日志，第 125 页](#)
- [配置 DNS 服务器，第 127 页](#)

设置日期和时间

使用下文介绍的 CLI 命令在系统上配置网络时间协议 (NTP)，手动设置日期和时间，或者查看当前系统时间。

NTP 设置在 FXOS 机箱与机箱上安装的任何逻辑设备之间自动同步。



注释

如果您在 FXOS 机箱上部署 Firepower 威胁防御，则必须在 FXOS 机箱上配置 NTP，使智能许可正常工作并确保设备注册的时间戳正确。应为 FXOS 机箱和 Firepower 管理中心使用相同的 NTP 服务器。

如果您使用的是 NTP，则可以在**当前时间 (Current Time)** 选项卡上查看整体同步状态，或者也可以通过**时间同步 (Time Synchronization)** 选项卡上 **NTP 服务器 (NTP Server)** 表中的“服务器状态” (Server Status) 字段查看每个已配置的 NTP 服务器的同步状态。如果系统无法与特定 NTP 服务器同步，您可以将光标悬停在“服务器状态” (Server Status) 旁边的信息图标上获取更多信息。

查看配置的日期和时间

过程

- 步骤 1** 连接到 FXOS CLI（请参阅[访问 FXOS CLI](#)，第 12 页）。
- 步骤 2** 要查看已配置的时区，请执行以下操作：
Firepower-chassis# **show timezone**
- 步骤 3** 查看配置的日期和时间：
Firepower-chassis# **show clock**
-

以下示例显示如何显示配置的时区和当前系统日期及时间：

```
Firepower-chassis# show timezone
Timezone: America/Chicago
Firepower-chassis# show clock
Thu Jun 2 12:40:42 CDT 2016
Firepower-chassis#
```

设置时区

过程

- 步骤 1** 进入系统模式：
Firepower-chassis# **scopesystem**
- 步骤 2** 进入系统服务模式：
Firepower-chassis /system # **scopeservices**
- 步骤 3** 设置时区：
Firepower-chassis /system/services # **settimezone**

此时，系统将提示您输入与您所在的洲、国家/地区和时区区域对应的编号。在每个系统提示符处输入适当的信息。

当您完成指定位置信息时，系统将提示您确认已设置了正确的时区信息。输入 1（是）进行确认，或者输入 2（否）取消操作。

- 步骤 4** 要查看已配置的时区，请执行以下操作：
Firepower-chassis /system/services # **top**
Firepower-chassis# **show timezone**
-

以下示例将时区配置为太平洋时区，确认任务，并且显示已配置的时区：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
```

```

Firepower-chassis /system/services # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa                4) Arctic Ocean        7) Australia            10) Pacific Ocean
2) Americas              5) Asia                8) Europe
3) Antarctica           6) Atlantic Ocean     9) Indian Ocean
#? 2
Please select a country.
 1) Anguilla              28) Haiti
 2) Antigua & Barbuda    29) Honduras
 3) Argentina            30) Jamaica
 4) Aruba                31) Martinique
 5) Bahamas              32) Mexico
 6) Barbados             33) Montserrat
 7) Belize               34) Nicaragua
 8) Bolivia              35) Panama
 9) Brazil               36) Paraguay
10) Canada               37) Peru
11) Caribbean Netherlands 38) Puerto Rico
12) Cayman Islands       39) St Barthelemy
13) Chile                40) St Kitts & Nevis
14) Colombia             41) St Lucia
15) Costa Rica           42) St Maarten (Dutch part)
16) Cuba                 43) St Martin (French part)
17) Curacao             44) St Pierre & Miquelon
18) Dominica            45) St Vincent
19) Dominican Republic  46) Suriname
20) Ecuador              47) Trinidad & Tobago
21) El Salvador          48) Turks & Caicos Is
22) French Guiana        49) United States
23) Greenland            50) Uruguay
24) Grenada              51) Venezuela
25) Guadeloupe          52) Virgin Islands (UK)
26) Guatemala           53) Virgin Islands (US)
27) Guyana
#? 49
Please select one of the following time zone regions.
 1) Eastern Time
 2) Eastern Time - Michigan - most locations
 3) Eastern Time - Kentucky - Louisville area
 4) Eastern Time - Kentucky - Wayne County
 5) Eastern Time - Indiana - most locations
 6) Eastern Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox & Martin Counties
 7) Eastern Time - Indiana - Pulaski County
 8) Eastern Time - Indiana - Crawford County
 9) Eastern Time - Indiana - Pike County
10) Eastern Time - Indiana - Switzerland County
11) Central Time
12) Central Time - Indiana - Perry County
13) Central Time - Indiana - Starke County
14) Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties
15) Central Time - North Dakota - Oliver County
16) Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area)
17) Central Time - North Dakota - Mercer County
18) Mountain Time
19) Mountain Time - south Idaho & east Oregon
20) Mountain Standard Time - Arizona (except Navajo)
21) Pacific Time
22) Pacific Standard Time - Annette Island, Alaska
23) Alaska Time
24) Alaska Time - Alaska panhandle
25) Alaska Time - southeast Alaska panhandle
26) Alaska Time - Alaska panhandle neck
27) Alaska Time - west Alaska
28) Aleutian Islands
29) Hawaii
#? 21
The following information has been given:

    United States
    Pacific Time

```

```

Therefore timezone 'America/Los_Angeles' will be set.
Local time is now:      Wed Jun 24 07:39:25 PDT 2015.
Universal Time is now:  Wed Jun 24 14:39:25 UTC 2015.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services # top
Firepower-chassis# show timezone
Timezone: America/Los_Angeles (Pacific Time)
Firepower-chassis#

```

使用 NTP 设置日期和时间

NTP 用于实施分层服务器系统，可在网络系统中提供精确的同步时间。时间敏感性操作需要这种精确度，例如验证 CRL，其包括精确时间戳。您最多可以配置 4 个 NTP 服务器。

过程

-
- 步骤 1** 进入系统模式：
Firepower-chassis# **scopesystem**
- 步骤 2** 进入系统服务模式：
Firepower-chassis /system # **scopeservices**
- 步骤 3** 使用指定的主机名、IPv4 或 IPv6 地址配置系统，使其使用 NTP 服务器：
Firepower-chassis /system/services # **createntp-server**{hostname | ip-addr | ip6-addr}
- 步骤 4** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /system/services # **commit-buffer**
- 步骤 5** 查看所有已配置的 NTP 服务器的同步状态：
Firepower-chassis /system/services # **show ntp-server**
- 步骤 6** 查看特定 NTP 服务器的同步状态：
Firepower-chassis /system/services # **scopentp-server**{hostname | ip-addr | ip6-addr}
Firepower-chassis /system/services/ntp-server # **show detail**
-

以下示例使用 IP 地址 192.168.200.101 配置 NTP 服务器并且确认任务：

```

Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create ntp-server 192.168.200.101
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

```

以下示例使用 IPv6 地址 4001::6 配置 NTP 服务器并且确认任务：

```

Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create ntp-server 4001::6
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #

```

删除 NTP 服务器

过程

-
- 步骤 1** 进入系统模式：
Firepower-chassis# **scopesystem**
- 步骤 2** 进入系统服务模式：
Firepower-chassis /system # **scopeservices**
- 步骤 3** 删除带有指定主机名、IPv4 或 IPv6 地址的 NTP 服务器：
Firepower-chassis /system/services # **deletentp-server**{hostname | ip-addr | ip6-addr}
- 步骤 4** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /system/services # **commit-buffer**
-

以下示例删除带有 IP 地址 192.168.200.101 的 NTP 服务器，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # delete ntp-server 192.168.200.101
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```

以下示例删除带有 IPv6 地址 4001::6 的 NTP 服务器，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # delete ntp-server 4001::6
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```

手动设置日期和时间

本部分介绍如何在 Firepower 机箱上手动设置日期和时间。系统时钟修改立即生效。



注释 如果系统时钟当前正在与 NTP 服务器同步，您将无法手动设置日期和时间。

过程

-
- 步骤 1** 进入系统模式：
Firepower-chassis# **scopesystem**
- 步骤 2** 进入系统服务模式：
Firepower-chassis /system # **scopeservices**

步骤 3 配置系统时钟:

```
Firepower-chassis /system/services # set clock month day year hour min sec
```

对于月份，请使用当月的头三个数字。小时必须使用 24 小时格式输入，其中 7 pm 可以输入为 19。

系统时钟修改立即生效。无需确认缓冲区。

以下示例配置了系统时钟:

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # set clock jun 24 2015 15 27 00
Firepower-chassis /system/services #
```

配置 SSH

以下程序介绍如何启用或禁用对 Firepower 机箱的 SSH 访问。默认情况下，SSH 处于启用状态。

过程

步骤 1 进入系统模式:

```
Firepower-chassis #scope system
```

步骤 2 进入系统服务模式:

```
Firepower-chassis /system #scope services
```

步骤 3 要配置对 Firepower 机箱的 SSH 访问，请执行以下操作之一:

- 要允许对 Firepower 机箱进行 SSH 访问，请输入以下命令:

```
Firepower-chassis /system/services # enable ssh-server
```

- 要禁止对 Firepower 机箱进行 SSH 访问，请输入以下命令:

```
Firepower-chassis /system/services # disable ssh-server
```

步骤 4 确认系统配置任务:

```
Firepower /system/services # commit-buffer
```

以下示例启用对 Firepower 机箱的 SSH 访问，并且确认任务:

```
Firepower# scope system
Firepower /system # scope services
Firepower /system/services # enable ssh-server
Firepower /system/services* # commit-buffer
Firepower /system/services #
```


配置 Telnet

以下程序介绍如何启用或禁用对 Firepower 机箱的 Telnet 访问。默认情况下，Telnet 处于禁用状态。



注释 目前，Telnet 配置只有在使用 CLI 时才可使用。

过程

- 步骤 1 进入系统模式：
Firepower-chassis #**scope system**
- 步骤 2 进入系统服务模式：
Firepower-chassis /system #**scope services**
- 步骤 3 要配置对 Firepower 机箱的 Telnet 访问，请执行以下操作之一：
 - 要允许对 Firepower 机箱进行 Telnet 访问，请输入以下命令：
Firepower-chassis /system/services # **enable telnet-server**
 - 要禁止对 Firepower 机箱进行 Telnet 访问，请输入以下命令：
Firepower-chassis /system/services # **disable telnet-server**
- 步骤 4 确认系统配置任务：
Firepower /system/services # **commit-buffer**

以下示例启用 Telnet 并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /services # enable telnet-server
Firepower-chassis /services* # commit-buffer
Firepower-chassis /services #
```

配置 SNMP

本部分介绍如何在 Firepower 机箱上配置简单网络管理协议 (SNMP)。有关详细信息，请参阅以下主题：

关于 SNMP

简单网络管理协议 (SNMP) 是一个应用层协议，用于为 SNMP 管理器和代理之间的通信提供消息格式。SNMP 提供了标准化的框架和通用语言，可用于监控和管理网络中的设备。

SNMP 框架由三个部分组成：

- SNMP 管理器 - 用于通过 SNMP 来控制 and 监控网络设备的活动的系统。
- SNMP 代理 - Firepower 机箱内的软件组件，用于维护 Firepower 机箱的数据并根据需要向 SNMP 管理器报告数据。Firepower 机箱包含代理和 MIB 集合。要启用 SNMP 代理并创建管理器和代理之间的关系，请在 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 中启用并配置 SNMP。
- 管理信息库 (MIB) - SNMP 代理上的受管对象集合。

Firepower 机箱支持 SNMPv1、SNMPv2c 和 SNMPv3。SNMPv1 和 SNMPv2c 都使用基于社区形式的安全性。有关 SNMP 的定义，请参阅以下标准：

- RFC 3410 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3410>)
- RFC 3411 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3411>)
- RFC 3412 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3412>)
- RFC 3413 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3413>)
- RFC 3414 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3414>)
- RFC 3415 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3415>)
- RFC 3416 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3416>)
- RFC 3417 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3417>)
- RFC 3418 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3418>)
- RFC 3584 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3584>)

SNMP 通知

SNMP 的一个关键功能是可以生成来自 SNMP 代理的通知。这些通知不要求从 SNMP 管理器发送请求。通知可以指示不恰当的用户验证、重新启动、连接断开、到相邻路由器的连接丢失或其他重要事件。

Firepower 机箱将 SNMP 通知生成为陷阱或通知。陷阱不如通知可靠，因为 SNMP 管理器在收到陷阱时不发送任何确认，并且 Firepower 机箱无法确定是否已收到陷阱。收到通告请求的 SNMP 管理器使用一个 SNMP 响应协议数据单元 (PDU) 来确认消息。如果 Firepower 机箱不接收 PDU，则其可以再次发送通知请求。

SNMP 安全等级和权限

SNMPv1、SNMPv2c 和 SNMPv3 分别表示不同的安全模型。安全模型与所选安全级别结合起来确定处理 SNMP 消息时应用的安全机制。

安全级别确定查看与 SNMP 陷阱关联的消息时所需的权限。权限级别确定是否需要防范消息泄露或免受身份验证。受支持的安全级别取决于实施的安全模式。SNMP 安全级别支持以下一个或多个权限：

- noAuthNoPriv - 无身份验证或加密
- authNoPriv - 身份验证，但无加密
- authPriv - 身份验证和加密

SNMPv3 同时提供了安全模型和安全等级。安全模型是为用户和用户所处的角色设置的身份验证策略。安全等级是安全模型中允许的安全级别。安全模型和安全级别相结合来确定在处理 SNMP 数据包时采用的安全机制。

支持的 SNMP 安全模型和级别组合

下表确定安全模型和级别的组合含义。

表 8: SNMP 安全模型和级别

型号	级别	身份验证	加密	状况
v1	noAuthNoPriv	社区字符串	否	使用社区字符串匹配进行身份验证。
v2c	noAuthNoPriv	社区字符串	否	使用社区字符串匹配进行身份验证。
V3	noAuthNoPriv	用户名	否	使用用户名匹配进行身份验证。
V3	authNoPriv	HMAC-SHA	否	提供基于 HMAC 安全散列算法 (SHA) 的身份验证。
V3	authPriv	HMAC-SHA	DES	提供基于 HMAC-SHA 算法的身份验证。除基于密码块链 (CBC) DES (DES-56) 标准的身份验证外，还提供数据加密标准 (DES) 56 位加密。

SNMPv3 安全功能

SNMPv3 通过将在网络上对帧进行身份验证和加密相结合来提供对设备的安全接入。SNMPv3 仅按已配置的用户来授权管理操作，并会加密 SNMP 消息。SNMPv3 基于用户的安全模型 (USM) 是指 SNMP 消息级别安全，并提供以下服务：

- 消息完整性 - 确保消息未在未经授权的情况下进行修改或销毁，并且数据序列未修改至超出可以非恶意形式出现的程度。
- 消息来源身份验证 - 确保对用户（系统代表该用户发出此已接收数据）的声明身份进行确认。
- 消息机密性和加密 - 确保不向未经授权的个人、实体或流程提供或披露信息。

SNMP 支持

Firepower 机箱为 SNMP 提供下列支持：

针对 MIB 的支持

Firepower 机箱支持对 MIB 的只读访问。

适用于 SNMPv3 用户的身份验证协议

Firepower 机箱针对 SNMPv3 用户支持 HMAC-SHA-96 (SHA) 身份验证协议。

适用于 SNMPv3 用户的 AES 隐私协议

Firepower 机箱使用高级加密标准 (AES) 作为用于 SNMPv3 消息加密的隐私协议之一并符合 RFC 3826。

隐私密码或 `priv` 选项提供对 DES 或 128 位 AES 加密的选择，以进行 SNMP 安全加密。如果启用 AES-128 配置并包含 SNMPv3 用户的隐私密码，则 Firepower 机箱使用该隐私密码来生成 128 位 AES 密钥。AES 隐私密码至少可具有八个字符。如果口令用明文指定，您可以指定最多 64 个字符。

启用 SNMP 并配置 SNMP 属性

过程

- 步骤 1** 进入监控模式：
Firepower-chassis# **scope monitoring**
- 步骤 2** 启用 SNMP：
Firepower-chassis /monitoring # **enable snmp**
- 步骤 3** 进入 snmp 社区模式：
Firepower-chassis /monitoring # **set snmp community**

输入 **set snmp community** 命令后，系统将提示您进入 SNMP 社区。

- 步骤 4** 指定 SNMP 社区。使用社区名作为密码。社区名可以是任意字母数字字符串，最多 32 个字符。
Firepower-chassis /monitoring # **Enter a snmp community:community-name**
- 步骤 5** 指定负责 SNMP 的系统联系人。系统联系人姓名可以是任意字母数字字符串，最多 255 个字符，例如电邮地址或姓名和电话号码。
Firepower-chassis /monitoring # **set snmp syscontactsystem-contact-name**
- 步骤 6** 指定 SNMP 代理（服务器）运行所在的主机的位置。系统位置名称可以是任意字母数字字符串，最多 512 个字符。
Firepower-chassis /monitoring # **set snmp syslocationssystem-location-name**
- 步骤 7** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /monitoring # **commit-buffer**

以下示例启用 SNMP，配置名为 SnpCommSystem2 的 SNMP 社区，配置名为 contactperson 的系统联系人，配置名为 systemlocation 的联系人位置，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # set snmp community
Enter a snmp community: SnpCommSystem2
Firepower-chassis /monitoring* # set snmp syscontact contactperson1
Firepower-chassis /monitoring* # set snmp syslocation systemlocation
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring #
```

接下来的操作

创建 SNMP 陷阱和用户。

创建 SNMP 陷阱

过程

- 步骤 1** 进入监控模式：
Firepower-chassis# **scope monitoring**
- 步骤 2** 启用 SNMP：
Firepower-chassis /monitoring # **enable snmp**
- 步骤 3** 使用指定的主机名、IPv4 地址或 IPv6 地址创建 SNMP 陷阱。
Firepower-chassis /monitoring # **create snmp-trap {hostname | ip-addr | ip6-addr}**
- 步骤 4** 指定用于 SNMP 陷阱的 SNMP 社区名：
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # **set community community-name**
- 步骤 5** 指定用于 SNMP 陷阱的端口：
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # **set portport-num**

步骤 6 指定用于陷阱的 SNMP 版本和型号:

```
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set version {v1 | v2c | v3}
```

步骤 7 (可选) 指定要发送的陷阱类型。

```
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set notificationtype {traps | informs}
```

该字段可以是:

- 陷阱 (**traps**), 如果为版本选择 v2c 或 v3。
- 通告 (**informs**), 如果为版本选择 v2c。

注释 仅在您为版本选择 v2c 时, 才可以发送通告通知。

步骤 8 (可选) 如果为版本选择 v3, 请指定与陷阱相关的权限:

```
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # set v3privilege {auth | noauth | priv}
```

该字段可以是:

- 身份验证 (**auth**) - 有身份验证, 但没有加密
- 无身份验证 (**noauth**) - 没有身份验证和加密
- 权限 (**priv**) - 有身份验证和加密

步骤 9 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap # commit-buffer
```

以下示例启用 SNMP, 使用 IPv4 地址创建 SNMP 陷阱, 指定陷阱将在端口 2 上使用 SnmpCommSystem2 社区, 将版本设置为 v3, 将通知类型设置为陷阱, 将 v3 权限设置为“权限 (priv)”, 并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # create snmp-trap 192.168.100.112
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem2
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set port 2
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set version v3
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set v3privilege priv
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap #
```

以下示例启用 SNMP, 使用 IPv6 地址创建 SNMP 陷阱, 指定陷阱将在端口 2 上使用 SnmpCommSystem3 社区, 将版本设置为 v3, 将通知类型设置为陷阱, 将 v3 权限设置为“权限 (priv)”, 并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # create snmp-trap 2001::1
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set community SnmpCommSystem3
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set port 2
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set version v3
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set notificationtype traps
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # set v3privilege priv
```

```
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer  
Firepower-chassis /monitoring/snmp-trap #
```

删除 SNMP 陷阱

过程

-
- 步骤 1** 进入监控模式：
Firepower-chassis# **scope monitoring**
- 步骤 2** 删除带有指定主机名或 IP 地址的 SNMP 陷阱：
Firepower-chassis /monitoring # **delete snmp-trap** {hostname | ip-addr}
- 步骤 3** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /monitoring # **commit-buffer**
-

以下示例删除位于 IP 地址 192.168.100.112 的 SNMP 陷阱，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope monitoring  
Firepower-chassis /monitoring # delete snmp-trap 192.168.100.112  
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer  
Firepower-chassis /monitoring #
```

创建 SNMPv3 用户

过程

-
- 步骤 1** 进入监控模式：
Firepower-chassis# **scope monitoring**
- 步骤 2** 启用 SNMP：
Firepower-chassis /monitoring # **enable snmp**
- 步骤 3** 创建指定的 SNMPv3 用户：
Firepower-chassis /monitoring # **create snmp-user**user-name
输入 **create snmp-user** 命令后，系统将提示您输入密码。
- 步骤 4** 启用或禁用 AES-128 加密的使用：
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # **set aes-128** {no | yes}
默认情况下，禁用 AES-128 加密。
- 步骤 5** 指定用户隐私密码：
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # **set priv-password**
输入 **set priv-password** 命令后，系统将提示您输入并确认隐私密码。

步骤 6 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user # commit-buffer
```

以下示例启用 SNMP，创建名为 snmp-user14 的 SNMPv3 用户，启用 AES-128 加密，设置密码和隐私密码，并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # enable snmp
Firepower-chassis /monitoring* # create snmp-user snmp-user14
Password:
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user* # set aes-128 yes
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user* # set priv-password
Enter a password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring/snmp-user #
```

删除 SNMPv3 用户

过程

步骤 1 进入监控模式:

```
Firepower-chassis# scope monitoring
```

步骤 2 删除指定的 SNMPv3 用户:

```
Firepower-chassis /monitoring # delete snmp-user user-name
```

步骤 3 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer
```

以下示例删除名为 snmp-user14 的 SNMPv3 用户，并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # delete snmp-user snmp-user14
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring #
```

配置 HTTPS

本节介绍如何在 FXOS 机箱上配置 HTTPS。



注释

您可以使用 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 更改 HTTPS 端口。所有其他 HTTPS 配置仅可使用 FXOS CLI 完成。

证书、密钥环和受信任点

HTTPS 使用公钥基础设施 (PKI) 的组件在两个设备（例如客户端浏览器和 FXOS 机箱）之间建立安全通信。

加密密钥和密钥环

每个 PKI 设备具有一对非对称 Rivest-Shamir-Adleman (RSA) 加密密钥（其中一个保持为私有，另一个公开），存储在内部密钥环中。用任一密钥加密的消息均可用另一密钥解密。要发送加密消息，发送方使用接收方的公钥加密消息，接收方使用自己的私钥解密消息。发送方也可以通过使用其自有私钥加密（也称为“签名”）已知消息来证明其对公钥的所有权。如果接收方可使用上述公钥成功解密消息，则发送方对相应私钥的所有权得以证明。加密密钥长度可以不同，典型的长度为 512 位至 2048 位。一般来说，密钥长度越长，安全性就越高。FXOS 提供一个默认密钥环，带有 2048 位的初始密钥对，并允许创建更多密钥环。

如果群集名称更改或证书过期，则必须手动重新生成默认密钥环证书。

证书

作为安全通信前的准备，两台设备首先会交换数字证书。证书是包含设备公钥以及设备身份相关签名信息的文件。要仅支持加密通信，设备可生成自己的密钥对和自签名证书。远程用户连接至呈现自签名证书的设备时，用户无法轻易验证设备身份，且用户浏览器最初显示身份验证警告。默认情况下，FXOS 包含内置的自签名证书，其中包含来自默认密钥环的公共密钥。

受信任点

要为 FXOS 提供更强的身份验证，您可从受信任来源或信任点获取并安装确认设备身份的第三方证书。第三方证书由颁发证书的受信任点签署，该受信任点可以是根证书颁发机构 (CA)，也可以是中间 CA 或信任锚（通向根 CA 的信任链一部分）。要获取新证书，您必须通过 FXOS 生成证书请求，并将请求提交至受信任点。



重要事项 证书必须采用 Base64 编码 X.509 (CER) 格式。

创建密钥环

FXOS 最多支持 8 个密钥环，包括默认密钥环。

过程

- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis #**scope security**
- 步骤 2** 创建并命名密钥环：
Firepower-chassis # **createkeyringkeyring-name**

步骤 3 设置 SSL 密钥长度（以位为单位）：

```
Firepower-chassis # setmodulus {mod1024 | mod1536 | mod2048 | mod512}
```

步骤 4 确认事务：

```
Firepower-chassis # commit-buffer
```

以下示例创建密钥大小为 1024 位的密钥环：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring* # set modulus mod1024
Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring #
```

接下来的操作

为该密钥环创建证书请求。

重新生成默认密钥环

如果群集名称更改或证书过期，则必须手动重新生成默认密钥环证书。

过程

步骤 1 进入安全模式：

```
Firepower-chassis #scope security
```

步骤 2 进入默认密钥环的密钥环安全模式：

```
Firepower-chassis /security # scopekeyring default
```

步骤 3 重新生成默认密钥环：

```
Firepower-chassis /security/keyring # setregenerate yes
```

步骤 4 确认事务：

```
Firepower-chassis # commit-buffer
```

以下示例重新生成默认密钥环：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring default
Firepower-chassis /security/keyring* # set regenerate yes
Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring #
```

创建密钥环的证书请求

使用基本选项创建密钥环的证书请求

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis #**scope security**
- 步骤 2** 进入密钥环配置模式：
Firepower-chassis /security # **scope keyring***keyring-name*
- 步骤 3** 使用指定 IPv4 或 IPv6 地址或交换矩阵互联的名称创建证书请求。系统将提示您输入证书请求的密码。
Firepower-chassis /security/keyring # **create certreq** {**ip** [*ipv4-addr* | *ipv6-v6*] |**subject-name***name*}
- 步骤 4** 确认事务：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq # **commit-buffer**
- 步骤 5** 显示您可以复制并发送至信任锚或证书颁发机构的证书请求：
Firepower-chassis /security/keyring # **show certreq**
-

以下示例使用基本选项为密钥环创建并显示具有 IPv4 地址的证书请求：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name sjc04
Certificate request password:
Confirm certificate request password:
Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name:
Certificate request country name:
State, province or county (full name):
Locality (eg, city):
Organization name (eg, company):
Organization Unit name (eg, section):
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEWZzYW1jMDQwZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF80PhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Y11+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHO4SwccAUXQ5Zngf45YtX1Wsy1wUWV4
0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhBMwN1cECsEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsn0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsED1Av
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGx1DNqon+odCXPC5kjoxD01ZTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Firepower-chassis /security/keyring #
```

接下来的操作

- 复制证书请求文本（包括开始[BEGIN]和结束[END]行），并将其保存到文件中。将带有证书请求的文件发送至信任锚或证书颁发机构，以获取密钥环证书。
- 创建受信任点并为从信任锚接收的信任证书设置证书链。

使用高级选项创建密钥环的证书请求

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis #**scope security**
- 步骤 2** 进入密钥环配置模式：
Firepower-chassis /security # **scope keyring***keyring-name*
- 步骤 3** 创建证书请求：
Firepower-chassis /security/keyring # **createcertreq**
- 步骤 4** 指定公司所在国家/地区的国家/地区代码：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set country** *country name*
- 步骤 5** 指定与请求相关联的域名服务器 (DNS) 地址：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set dns** *DNS Name*
- 步骤 6** 指定与证书请求相关联的邮件地址：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set e-mail** *E-mail name*
- 步骤 7** 指定 FXOS 机箱 的 IP 地址：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set ip** {*certificate request ip-address*|*certificate request ip6-address* }
- 步骤 8** 指定请求此证书的公司总部所在的城市或城镇：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set locality** *locality name (eg, city)*
- 步骤 9** 指定请求证书的组织：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set org-name** *organization name*
- 步骤 10** 指定组织单位：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set org-unit-name** *organizational unit name*
- 步骤 11** 为证书请求指定可选密码：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set password** *certificate request password*
- 步骤 12** 指定请求此证书的公司总部所在的省、市或自治区：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set state** *state, province or county*
- 步骤 13** 指定 FXOS 机箱 的完全限定域名：
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # **set subject-name** *certificate request name*

步骤 14 确认事务:

```
Firepower-chassis /security/keyring/certreq # commit-buffer
```

步骤 15 显示您可以复制并发送至信任锚或证书颁发机构的证书请求:

```
Firepower-chassis /security/keyring # show certreq
```

以下示例使用高级选项为密钥环创建并显示具有 IPv4 地址的证书请求:

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring # create certreq
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set ip 192.168.200.123
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set subject-name sjc04
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set country US
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set dns bgl-samc-15A
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set email test@cisco.com
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set locality new york city
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-unit-name Testing
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set state new york
Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring/certreq # show certreq
Certificate request subject name: sjc04
Certificate request ip address: 192.168.200.123
Certificate request e-mail name: test@cisco.com
Certificate request country name: US
State, province or county (full name): New York
Locality name (eg, city): new york city
Organization name (eg, company): Cisco
Organization Unit name (eg, section): Testing
Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALpKnlt8qMZ04UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF80PhKbhghLA1YZ1F
JqcYEG5Y11+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHO4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsyLwUWV4
0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg
LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNlIcECSEiXjAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCxsN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHU003Teg
nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWICtWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsED1Av
TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGx1DNqon+odCXPC5kjoXD01zTL09H
BA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Firepower-chassis /security/keyring/certreq #
```

接下来的操作

- 复制证书请求文本（包括开始[BEGIN]和结束[END]行），并将其保存到文件中。将带有证书请求的文件发送至信任锚或证书颁发机构，以获取密钥环证书。
- 创建受信任点并为从信任锚接收的信任证书设置证书链。

创建受信任点

过程

步骤 1 进入安全模式:

```
Firepower-chassis #scope security
```

步骤 2 创建受信任点:

```
Firepower-chassis /security # createtrustpointname
```

步骤 3 为此受信任点指定证书信息:

```
Firepower-chassis /security/trustpoint # setcertchain[ certchain ]
```

如果在命令中不指定证书信息，则系统会提示输入证书或用于定义根证书颁发机构(CA)的认证路径的信任点列表。在您输入信息的下一行，键入 ENDOFBUF 以完成操作。

重要事项 证书必须采用 Base64 编码 X.509 (CER) 格式。

步骤 4 确认事务:

```
Firepower-chassis /security/trustpoint # commit-buffer
```

以下示例创建受信任点并提供受信任点证书:

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # create trustpoint tPoint10
Firepower-chassis /security/trustpoint* # set certchain
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
> -----BEGIN CERTIFICATE-----
> MIIDMCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGx1IEluYy4xEzARBGNVBASt
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG
> 9w0BCQWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU
> ZgAMiVvCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBKOND1
> GMbkPayV1QjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bf5wZVNAGMBAAGGJTAjBqkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zqlzXcz75+VFj2I6rH9asckCl3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtv1WvfhevskV0j6
> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMGZyWgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42
> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0EzFDASBgNVBAcT
> ClNhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKEwJ0dW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xZDASBgNV
> BAsTC0VuZ21uZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB
> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc
> wr4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkyt4
> PR0vxGc4WhuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIzJwK5+N3x/kfa2EHU6idlavt
> 4YL5Jg==
> -----END CERTIFICATE-----
> ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/trustpoint* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/trustpoint #
```

接下来的操作

从信任锚或证书颁发机构获取密钥环证书并将其导入密钥环。

将证书导入密钥环

开始之前

- 配置包含密钥环证书的证书链的信任点。

- 从信任锚或证书颁发机构获取密钥环证书。

过程

步骤 1 进入安全模式:

```
Firepower-chassis #scope security
```

步骤 2 进入将接收证书的密钥环的配置模式:

```
Firepower-chassis /security # scopekeyringkeyring-name
```

步骤 3 为从其中获取密钥环证书的信任锚或证书颁发机构指定受信任点:

```
Firepower-chassis /security/keyring # settrustpointname
```

步骤 4 启动用于输入和上传密钥环证书的对话:

```
Firepower-chassis /security/keyring # setcert
```

在提示符后，粘贴从信任锚或证书颁发机构接收的证书文本。在证书后的下一行，键入 ENDOFBUF 完成证书输入。

重要事项 证书必须采用 Base64 编码 X.509 (CER) 格式。

步骤 5 确认事务:

```
Firepower-chassis /security/keyring # commit-buffer
```

以下示例指定信任点并将证书导入密钥环:

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope keyring kr220
Firepower-chassis /security/keyring # set trustpoint tPoint10
Firepower-chassis /security/keyring* # set cert
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
> -----BEGIN CERTIFICATE-----
> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkx CzA JBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGAlUE
> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGx1IEluYy4xEzARBgNVBASt
> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZmVudG91ZDQyKjE1IENBMRUwEwYDV
> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ
> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCCyU
> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKOND1
> GmbkPayV1Qjbg4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bf5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq
> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD
> gYEAG61CaJoJaVMhzC190306Mg51zqlzXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU
> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtv1WvfhevskV0j6
> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L4317IPN1HhOi3oha4=
> -----END CERTIFICATE-----
> ENDOFBUF
Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/keyring #
```

接下来的操作

使用密钥环配置 HTTPS 服务。

配置 HTTPS



注意 完成 HTTPS 配置（包括更改将由 HTTPS 使用的端口和密钥环）后，一旦保存或提交事务，所有当前 HTTP 和 HTTPS 会话都将关闭，而不显示警告。

过程

- 步骤 1** 进入系统模式：
Firepower-chassis# **scope system**
- 步骤 2** 进入系统服务模式：
Firepower-chassis /system # **scope services**
- 步骤 3** 启用 HTTPS 服务：
Firepower-chassis /system/services # **enable https**
- 步骤 4** （可选）指定要用于 HTTPS 连接的端口：
Firepower-chassis /system/services # **set https port***port-num*
- 步骤 5** （可选）指定创建用于 HTTPS 的密钥环名称：
Firepower-chassis /system/services # **set https keyring***keyring-name*
- 步骤 6** （可选）指定域使用的 Cipher Suite 安全级别：
Firepower-chassis /system/services # **set https cipher-suite-mode***cipher-suite-mode*
cipher-suite-mode 可以是以下关键字之一：
- **high-strength**
 - **medium-strength**
 - **low-strength**
 - **custom** - 允许您指定用户定义的 Cipher Suite 规范字符串。
- 步骤 7** （可选）如果将 **cipher-suite-mode** 设为 **custom**，请指定域的 Cipher Suite 安全性自定义级别：
Firepower-chassis /system/services # **set https cipher-suite***cipher-suite-spec-string*
cipher-suite-spec-string 可以包含最多 256 个字符，并且必须符合 OpenSSL Cipher Suite 规范。不得使用任何空格或特殊字符，！（感叹号）、+（加号）、-（连字符）和:（冒号）除外。有关详细信息，请参阅 http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_ssl.html#sslcipher-suite。
- 例如，默认情况下，FXOS 使用的中强度规范字符串为：
ALL:!ADH:!EXPORT56:!LOW:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+EXP:+eNULL
- 注释** 如果将 **cipher-suite-mode** 设置为除 **custom** 之外的任何其他值，则忽略此选项。
- 步骤 8** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /system/services # **commit-buffer**

以下示例启用 HTTPS，将端口号设置为 443，将密钥环名称设为 kring7984，将 Cipher Suite 安全级别设置为高，并确认事务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # enable https
Firepower-chassis /system/services* # set https port 443
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
Firepower-chassis /system/services* # set https keyring kring7984
Firepower-chassis /system/services* # set https cipher-suite-mode high
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```

更改 HTTPS 端口

默认情况下，在端口 443 上启用 HTTPS 服务。您无法禁用 HTTPS，但可以更改端口，将其用于 HTTPS 连接。

过程

步骤 1 进入系统模式：

```
Firepower-chassis #scope system
```

步骤 2 进入系统服务模式：

```
Firepower-chassis /system #scope services
```

步骤 3 指定用于 HTTPS 连接的端口：

```
Firepower-chassis /system/services # sethttpsportport-number
```

为 *port-number* 指定一个介于 1 和 65535 之间的整数。默认情况下，在端口 443 上启用 HTTPS。

步骤 4 确认系统配置任务：

```
Firepower /system/services # commit-buffer
```

更改 HTTPS 端口后，所有当前 HTTPS 会话都将关闭。用户需要使用新端口重新登录 Firepower 机箱管理器，如下所示：

```
https://<chassis_mgmt_ip_address>:<chassis_mgmt_port>
```

其中 *<chassis_mgmt_ip_address>* 是您在初始配置期间输入的 Firepower 机箱的 IP 地址或主机名，*<chassis_mgmt_port>* 是您刚刚配置的 HTTPS 端口。

以下示例将 HTTPS 端口号设置为 443 并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # set https port 444
Warning: When committed, this closes all the web sessions.
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```

删除密钥环

过程

- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis #**scope security**
- 步骤 2** 删除指定密钥环：
Firepower-chassis /security # **deletekeyringname**
- 步骤 3** 确认事务：
Firepower-chassis /security # **commit-buffer**
-

以下示例删除密钥环：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # delete keyring key10
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #
```

删除受信任点

开始之前

确保密钥环未使用受信任点。

过程

- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scopesecurity**
- 步骤 2** 删除指定受信任点：
Firepower-chassis /security # **deletetrustpointname**
- 步骤 3** 确认事务：
Firepower-chassis /security # **commit-buffer**
-

以下示例删除受信任点：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # delete trustpoint tPoint10
Firepower-chassis /security* # commit-buffer
Firepower-chassis /security #
```

禁用 HTTPS

过程

-
- 步骤 1** 进入系统模式：
Firepower-chassis# **scope system**
- 步骤 2** 进入系统服务模式：
Firepower-chassis /system # **scope services**
- 步骤 3** 禁用 HTTPS 服务：
Firepower-chassis /system/services # **disable https**
- 步骤 4** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /system/services # **commit-buffer**
-

以下示例禁用 HTTPS 并确认事务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # disable https
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```

配置 AAA

本部分介绍身份验证、授权和记帐。有关详细信息，请参阅以下主题：

关于 AAA

AAA 是一组服务，用于控制对计算机资源的访问、实施策略、评估使用情况并提供对服务进行计费所需的信息。这些过程对于高效进行网络管理和安全性而言至关重要。

身份验证

身份验证提供了一种识别用户的方法，这种方法通常先请用户输入有效用户名和有效密码，然后再授予访问权限。AAA 服务器将用户的身份验证凭证与数据库中存储的其他用户凭证进行比较。如果凭证匹配，则允许用户访问网络。如果凭证不匹配，则身份验证失败，并拒绝网络访问。

您可以将 FXOS 机箱配置对机箱的管理连接进行身份验证，包括以下会话：

- HTTPS
- SSH
- 串行控制台

授权

授权是执行策略的过程：确定允许用户访问哪些类型的活动、资源或服务。对用户进行身份验证后，可能会授权该用户执行各种类型的访问或活动。

会计

记帐用于测量用户在访问期间使用的资源量，这可以包括系统时间长度或者用户在会话期间发送或接收的数据量。记帐是通过记录会话统计信息和使用量信息来执行的，这些信息用于进行授权控制、计费、趋势分析、资源利用和容量规划活动。

身份验证、授权和记帐之间的交互

您可以单独使用身份验证功能，也可以将其与授权和记帐功能配合使用。授权始终要求先对用户进行身份验证。您可以单独使用记帐功能，也可以将其与身份验证和授权功能配合使用。

AAA 服务器

AAA 服务器是用于进行访问控制的网络服务器。身份验证用于识别用户。授权用于实施策略，这些策略确定经过身份验证的用户能够访问哪些资源和服务。记帐对时间和数据资源进行追踪，这些资源用于计费和分析。

本地数据库支持

Firepower 机箱维护可用用户配置文件填充的本地数据库。您可以使用本地数据库代替 AAA 服务器来提供用户身份验证、授权和记帐。

配置 LDAP 提供程序

配置 LDAP 提供程序的属性

在此任务中配置的属性对于此类型的所有提供程序连接而言是默认设置。如果单个提供程序包括任何这些属性的设置，Firepower 可扩展操作系统将使用该设置并忽略默认设置。

如果使用 Active Directory 作为 LDAP 服务器，请在 Active Directory 服务器中创建用户帐户以绑定 Firepower 可扩展操作系统。此帐户应具有非到期的密码。

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
 - 步骤 2** 进入安全 LDAP 模式：
Firepower-chassis /security # **scope ldap**
 - 步骤 3** 仅限对包含指定属性的记录进行数据库搜索：
Firepower-chassis /security/ldap # **set attribute attribute**

- 步骤 4** 仅限对包含指定区别名的记录进行数据库搜索：
Firepower-chassis /security/ldap # **set basedn distinguished-name**
- 步骤 5** 仅限对包含指定过滤器的记录进行数据库搜索：
Firepower-chassis /security/ldap # **set filter filter**
- 步骤 6** 设置在注明 LDAP 服务器已关闭之前，系统应等待服务器发出响应的时间间隔：
Firepower-chassis /security/ldap # **set timeout seconds**
- 步骤 7** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /security/ldap # **commit-buffer**

以下示例将 LDAP 属性设置为 CiscoAvPair，将基础区别名设置为

“DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com”，将过滤器设置为 sAMAccountName=\$userid，将超时间隔设置为 5 秒，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap # set attribute CiscoAvPair
Firepower-chassis /security/ldap* # set basedn "DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com"
Firepower-chassis /security/ldap* # set filter sAMAccountName=$userid
Firepower-chassis /security/ldap* # set timeout 5
Firepower-chassis /security/ldap* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap #
```



注释 如果 LDAP 用户的 userdn 超过 255 个字符，用户登录将失败。

接下来的操作

创建 LDAP 提供程序。

创建 LDAP 提供程序

Firepower 可扩展操作系统最多支持 16 个 LDAP 提供程序。

开始之前

如果使用 Active Directory 作为 LDAP 服务器，请在 Active Directory 服务器中创建用户帐户以绑定 Firepower 可扩展操作系统。此帐户应具有非到期的密码。

过程

- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
- 步骤 2** 进入安全 LDAP 模式：
Firepower-chassis /security # **scope ldap**

- 步骤 3** 创建 LDAP 服务器实例，进入安全 LDAP 服务器模式：
 Firepower-chassis /security/ldap # **create serverserver-name**
- 如果 SSL 已启用，*server-name*（通常为 IP 地址或 FQDN）必须精确匹配 LDAP 服务器安全认证中的通用名称 (CN)。除非指定了 IP 地址，否则必须配置 DNS 服务器。
- 步骤 4**（可选）设置 LDAP 属性，用来存储用户角色和区域设置值：
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set attributeattr-name**
- 此属性始终是一个名称值对。系统在用户记录中查询匹配此属性名称的值。
 该值为必填项，除非已为 LDAP 提供程序设置了默认属性。
- 步骤 5**（可选）在 LDAP 层级结构中设置特定的区别名，在此层次结构中，当远程用户登录并且系统尝试根据其用户名获取用户的 DN 时，服务器应当开始搜索：
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set basednbasedn-name**
- 基础 DN 的长度可以设置为最大长度 255 个字符减去 CN=username 长度，其中，用户名标识尝试使用 LDAP 身份验证访问 Firepower 机箱管理器或 FXOS CLI 的远程用户。
 该值为必填项，除非已为 LDAP 提供程序设置了默认基础 DN。
- 步骤 6**（可选）为 LDAP 数据库帐户设置区别名 (DN)，该帐户对基础 DN 下的所有对象拥有读取和搜索权限：
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set binddnbinddn-name**
- 支持的最大字符串长度为 255 个 ASCII 字符。
- 步骤 7**（可选）将 LDAP 搜索限制为匹配已定义过滤器的用户名。
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set filterfilter-value**
- 该值为必填项，除非已为 LDAP 提供程序设置了默认过滤器。
- 步骤 8** 为已为绑定 DN 指定的 LDAP 数据库帐户指定密码：
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set password**
- 您可以输入任意标准 ASCII 字符，但空格、§（分节号）、?（问号）或 =（等号）除外。
 要设置密码，请在键入 **set password** 命令后，按 **Enter** 键，并在提示符处输入密钥值。
- 步骤 9**（可选）指定 Firepower 可扩展操作系统使用此提供程序对用户进行身份验证的顺序：
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set orderorder-num**
- 步骤 10**（可选）指定用于与 LDAP 服务器通信的端口。标准端口号为 389。
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set portport-num**
- 步骤 11** 与 LDAP 服务器通信时，启用或禁用加密使用：
 Firepower-chassis /security/ldap/server # **set ssl {yes|no}**
- 选项如下：
- **yes** - 要求加密。如果加密无法协商，连接将失败。
 - **no** - 禁用加密。身份验证信息以明文发送。
- LDAP 使用 STARTTLS。这允许使用端口 389 进行加密通信。

步骤 12 指定系统在超时之前，尝试连接 LDAP 数据库时应花费的时间（以秒为单位）。

```
Firepower-chassis /security/ldap/server # set timeout timeout-num
```

输入一个介于 1 和 60 秒之间的整数，或者输入 0（零），以使用为 LDAP 提供程序指定的全局超时值。默认值为 30 秒。

步骤 13 指定提供 LDAP 提供程序或服务器详细信息的供应商：

```
Firepower-chassis /security/ldap/server # set vendor {ms-ad | openldap}
```

选项如下：

- **ms-ad** - LDAP 提供程序是 Microsoft Active Directory
- **openldap** - LDAP 提供程序不是 Microsoft Active Directory

步骤 14 （可选）启用证书吊销列表检查：

```
Firepower-chassis /security/ldap/server # set revoke-policy {strict | relaxed}
```

注释 此配置仅在启用 SSL 连接后才生效。

步骤 15 确认系统配置任务：

```
Firepower-chassis /security/ldap/server # commit-buffer
```

以下示例创建名为 10.193.169.246 的 LDAP 服务器实例，配置绑定 DN、密码、顺序、端口、SSL 设置、供应商属性，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap* # create server 10.193.169.246
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com"
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set order 2
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set port 389
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set ssl yes
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set timeout 30
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
Firepower-chassis /security/ldap/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap/server #
```

以下示例创建名为 12:31:71:1231:45b1:0011:011:900 的 LDAP 服务器实例，配置绑定 DN、密码、顺序、端口、SSL、设置、供应商属性，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap* # create server 12:31:71:1231:45b1:0011:011:900
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-firepower-aaa3,DC=qalab,DC=com"
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set password
Enter the password:
Confirm the password:
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set order 1
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set port 389
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set ssl yes
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set timeout 45
Firepower-chassis /security/ldap/server* # set vendor ms-ad
```

```
Firepower-chassis /security/ldap/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap/server #
```

删除 LDAP 提供程序

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
- 步骤 2** 进入安全 LDAP 模式：
Firepower-chassis /security # **scope ldap**
- 步骤 3** 删除指定的服务器：
Firepower-chassis /security/ldap # **delete server serv-name**
- 步骤 4** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /security/ldap # **commit-buffer**
-

以下示例删除名为 ldap1 的 LDAP 服务器，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope ldap
Firepower-chassis /security/ldap # delete server ldap1
Firepower-chassis /security/ldap* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/ldap #
```

配置 RADIUS 提供程序

配置 RADIUS 提供程序的属性

在此任务中配置的属性对于此类型的所有提供程序连接而言是默认设置。如果单个提供程序包括任何这些属性的设置，Firepower 可扩展操作系统将使用该设置并忽略默认设置。

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
- 步骤 2** 进入安全 RADIUS 模式：
Firepower-chassis /security # **scope radius**
- 步骤 3** （可选） 指定在注明服务器已关闭之前，重新尝试与 RADIUS 服务器进行通信的次数：
Firepower-chassis /security/radius # **set retries retry-num**
- 步骤 4** （可选） 设置在注明服务器已关闭之前，系统应等待 RADIUS 服务器发出响应的时间间隔：
Firepower-chassis /security/radius # **set timeout seconds**

步骤 5 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /security/radius # commit-buffer
```

以下示例将 RADIUS 重试次数设置为 4，将超时间隔设置为 30 秒，并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope security  
Firepower-chassis /security # scope radius  
Firepower-chassis /security/radius # set retries 4  
Firepower-chassis /security/radius* # set timeout 30  
Firepower-chassis /security/radius* # commit-buffer  
Firepower-chassis /security/radius #
```

接下来的操作

创建 RADIUS 提供程序。

创建 RADIUS 提供程序

Firepower 可扩展操作系统最多支持 16 个 RADIUS 提供程序。

过程

步骤 1 进入安全模式:

```
Firepower-chassis# scope security
```

步骤 2 进入安全 RADIUS 模式:

```
Firepower-chassis /security # scope radius
```

步骤 3 创建 RADIUS 服务器实例，进入安全 RADIUS 服务器模式:

```
Firepower-chassis /security/radius # create serverserver-name
```

步骤 4 (可选) 指定用于与 RADIUS 服务器通信的端口。

```
Firepower-chassis /security/radius/server # set authportauthport-num
```

步骤 5 设置 RADIUS 服务器密钥:

```
Firepower-chassis /security/radius/server # set key
```

要设置密钥值，请在键入 **set key** 命令后，按 **Enter** 键，并在提示符处输入密钥值。

步骤 6 (可选) 指定尝试此服务器的顺序。

```
Firepower-chassis /security/radius/server # set order order-num
```

步骤 7 (可选) 设置在注明服务器已关闭之前，重新尝试与 RADIUS 服务器进行通信的次数:

```
Firepower-chassis /security/radius/server # set retries retry-num
```

步骤 8 指定在注明服务器已关闭之前，系统应等待 RADIUS 服务器作出响应的的时间间隔。

```
Firepower-chassis /security/radius/server # set timeout seconds
```

提示 如果您为 RADIUS 提供程序选择双因素身份验证，建议您配置较高的**超时 (Timeout)** 值。

步骤 9 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /security/radius/server # commit-buffer
```

以下示例创建一个名为 `radius1` 的服务器实例，将身份验证端口设置为 5858，将密钥设置为 `radiuskey321`，将顺序设置为 2，将重试次数设置为 4，将超时设置为 30，启用双因素身份验证，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope radius
Firepower-chassis /security/radius # create server radius1
Firepower-chassis /security/radius/server* # set authport 5858
Firepower-chassis /security/radius/server* # set key
Enter the key: radiuskey321
Confirm the key: radiuskey321
Firepower-chassis /security/radius/server* # set order 2
Firepower-chassis /security/radius/server* # set retries 4
Firepower-chassis /security/radius/server* # set timeout 30
Firepower-chassis /security/radius/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/radius/server #
```

删除 RADIUS 提供程序

过程

- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
- 步骤 2** 进入安全 RADIUS 模式：
Firepower-chassis /security # **scope RADIUS**
- 步骤 3** 删除指定的服务器：
Firepower-chassis /security/radius # **delete server serv-name**
- 步骤 4** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /security/radius # **commit-buffer**
-

以下示例删除名为 `radius1` 的 RADIUS 服务器，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope radius
Firepower-chassis /security/radius # delete server radius1
Firepower-chassis /security/radius* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/radius #
```

配置 TACACS+ 提供程序

配置 TACACS+ 提供程序的属性

在此任务中配置的属性对于此类型的所有提供程序连接而言是默认设置。如果单个提供程序包括任何这些属性的设置，Firepower 可扩展操作系统将使用该设置并忽略默认设置。

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
 - 步骤 2** 进入安全 TACACS+ 模式：
Firepower-chassis /security # **scope tacacs**
 - 步骤 3** （可选） 设置在注明服务器已关闭之前，系统应等待 TACACS+ 服务器发出响应的时间间隔：
Firepower-chassis /security/tacacs # **set timeout seconds**
 - 步骤 4** 确认系统配置任务：
Firepower-chassis /security/tacacs # **commit-buffer**
-

以下示例将 TACACS+ 超时间隔设置为 45 秒，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope tacacs
Firepower-chassis /security/tacacs # set timeout 45
Firepower-chassis /security/tacacs* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/tacacs #
```

接下来的操作

创建 TACACS+ 提供程序。

创建 TACACS+ 提供程序

Firepower 可扩展操作系统最多支持 16 个 TACACS+ 提供程序。

过程

-
- 步骤 1** 进入安全模式：
Firepower-chassis# **scope security**
 - 步骤 2** 进入安全 TACACS+ 模式：
Firepower-chassis /security # **scope tacacs**
 - 步骤 3** 创建 TACACS+ 服务器实例，进入安全 TACACS+ 服务器模式：
Firepower-chassis /security/tacacs # **create server server-name**

步骤 4 指定 TACACS+ 服务器密钥:

```
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set key
```

要设置密钥值, 请在键入 **set key** 命令后, 按 **Enter** 键, 并在提示符处输入密钥值。

步骤 5 (可选) 指定尝试此服务器的顺序。

```
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set order order-num
```

步骤 6 指定在注明服务器已关闭之前, 系统应等待 TACACS+ 服务器作出响应的时间间隔:

```
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set timeout seconds
```

提示 如果您为 TACACS+ 提供程序选择双因素身份验证, 建议您配置较大的超时值。

步骤 7 (可选) 指定用于与 TACACS+ 服务器通信的端口:

```
Firepower-chassis /security/tacacs/server # set port port-num
```

步骤 8 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /security/tacacs/server # commit-buffer
```

以下示例创建名为 tacacsserv680 的服务器实例, 将密钥设置为 tacacskey321, 将顺序设置为 4, 将身份验证端口设置为 5859, 并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope tacacs
Firepower-chassis /security/tacacs # create server tacacsserv680
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # set key
Enter the key: tacacskey321
Confirm the key: tacacskey321
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # set order 4
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # set port 5859
Firepower-chassis /security/tacacs/server* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/tacacs/server #
```

删除 TACACS+ 提供程序

过程

步骤 1 进入安全模式:

```
Firepower-chassis# scope security
```

步骤 2 进入安全 TACACS+ 模式:

```
Firepower-chassis /security # scope tacacs
```

步骤 3 删除指定的服务器:

```
Firepower-chassis /security/tacacs # delete server serv-name
```

步骤 4 确认系统配置任务:

```
Firepower-chassis /security/tacacs # commit-buffer
```

以下示例删除名为 tacacs1 的 TACACS+ 服务器，并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope security
Firepower-chassis /security # scope tacacs
Firepower-chassis /security/tacacs # delete server tacacs1
Firepower-chassis /security/tacacs* # commit-buffer
Firepower-chassis /security/tacacs #
```

配置系统日志

系统日志记录是将来自设备的消息收集到运行系统日志守护程序的服务器的一种方法。将信息记录到中央系统日志服务器有助于汇聚日志和提醒。系统日志服务接受消息并将其存储在文件中，或者根据简单配置文件打印消息。以这种形式记录日志可为日志提供受保护的长期存储。日志对常规故障排除及事件处理均有帮助。

过程

- 步骤 1** 进入监控模式：
Firepower-chassis# **scope monitoring**
- 步骤 2** 启用或禁用向控制台发送系统日志：
Firepower-chassis /monitoring # {**enable** | **disable**} **syslog console**
- 步骤 3** （可选）选择要显示的最低消息级别。如果系统日志已启用，系统将在控制台上显示此级别及以上消息。级别选项按紧急程度从高到低的顺序列出。默认级别为“严重 (Critical)”。
Firepower-chassis /monitoring # **set syslog console level** {**emergencies** | **alerts** | **critical**}
- 步骤 4** 启用或禁用操作系统监控系统日志消息：
Firepower-chassis /monitoring # {**enable** | **disable**} **syslog monitor**
- 步骤 5** （可选）选择要显示的最低消息级别。如果监视器状态已启用，系统将显示此级别及以上消息。级别选项按紧急程度从高到低的顺序列出。默认级别为“严重 (Critical)”。
Firepower-chassis /monitoring # **set syslog monitor level** {**emergencies** | **alerts** | **critical** | **errors** | **warnings** | **notifications** | **information** | **debugging**}
- 注释** 只有当您输入了 **terminal monitor** 命令之后，才在终端监视器上显示低于“严重 (Critical)”级别的消息。
- 步骤 6** 启用或禁用向系统日志文件写入系统日志消息：
Firepower-chassis /monitoring # {**enable** | **disable**} **syslog file**
- 步骤 7** 指定记录消息的文件的名称。文件名中最多包含 16 个字符。
Firepower-chassis /monitoring # **set syslog file name***filename*
- 步骤 8** （可选）选择要存储到文件中的最低消息级别。如果文件状态已启用，系统将在系统日志文件中存储此级别及以上消息。级别选项按紧急程度从高到低的顺序列出。默认级别为“严重 (Critical)”。
Firepower-chassis /monitoring # **set syslog file level** {**emergencies** | **alerts** | **critical** | **errors** | **warnings** | **notifications** | **information** | **debugging**}
- 步骤 9** （可选）在系统开始用最新消息覆写最旧消息之前，请指定最大文件大小（以字节为单位）。范围为 4096 到 4194304 字节。

```
Firepower-chassis /monitoring # set syslog file size filesize
```

步骤 10 配置向最多三个外部系统日志服务器发送系统日志消息:

a) 启用或禁用向最多三个外部系统日志服务器发送系统日志消息:

```
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3}
```

b) (可选) 选择要存储到外部日志的最低消息级别。如果远程目标已启用, 系统将向外部服务器发送此级别及以上消息。级别选项按紧急程度从高到低的顺序列出。默认级别为“严重 (Critical)”。

```
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3} level {emergencies | alerts | critical | errors | warnings | notifications | information | debugging}
```

c) 指定已指定的远程系统日志服务器的主机名或 IP 地址。主机名中最多包含 256 个字符。

```
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3} hostname hostname
```

d) (可选) 指定向已指定远程系统日志服务器发送的系统日志消息中包含的设备级别。

```
Firepower-chassis /monitoring # set syslog remote-destination {server-1 | server-2 | server-3} facility {local0 | local1 | local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7}
```

步骤 11 配置本地来源。为您要启用或禁用的每个本地来源输入以下命令:

```
Firepower-chassis /monitoring # {enable | disable} syslog source {audits | events | faults}
```

这可以是以下其中一项:

- **审核 (audits)** - 启用或禁用所有审核事件的日志记录。
- **事件 (events)** - 启用或禁用所有系统事件的日志记录。
- **故障 (faults)** - 启用或禁用所有系统故障的日志记录。

步骤 12 确认任务:

```
Firepower-chassis /monitoring # commit-buffer
```

以下示例介绍如何启用在本地文件中存储系统日志消息并且确认任务:

```
Firepower-chassis# scope monitoring
Firepower-chassis /monitoring # disable syslog console
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog monitor
Firepower-chassis /monitoring* # enable syslog file
Firepower-chassis /monitoring* # set syslog file name SysMsgsFirepower
Firepower-chassis /monitoring* # set syslog file level notifications
Firepower-chassis /monitoring* # set syslog file size 4194304
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog remote-destination server-1
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog remote-destination server-2
Firepower-chassis /monitoring* # disable syslog remote-destination server-3
Firepower-chassis /monitoring* # commit-buffer
Firepower-chassis /monitoring #
```

配置 DNS 服务器

如果系统要求将主机名解析为 IP 地址，您需要指定 DNS 服务器。例如，如果不配置 DNS 服务器，当您在 Firepower 机箱上配置设置时，不能使用 `www.cisco.com` 等名称。您可能需要使用服务器的 IP 地址，其可以是 IPv4 或 IPv6 地址。您最多可以配置 4 个 DNS 服务器。



注释

配置多个 DNS 服务器时，系统仅以任意随机顺序搜索服务器。如果本地管理命令要求 DNS 服务器查询，它只能以随机顺序搜索 3 个 DNS 服务器。

过程

步骤 1 进入系统模式：

```
Firepower-chassis #scope system
```

步骤 2 进入系统服务模式：

```
Firepower-chassis /system #scope services
```

步骤 3 要创建或删除 DNS 服务器，请输入相应的命令，如下所示：

- 要配置系统以使用具有指定 IPv4 或 IPv6 地址的 DNS 服务器，请执行以下操作：

```
Firepower-chassis /system/services # createdns{ip-addr | ip6-addr}
```

- 要删除具有指定 IPv4 或 IPv6 地址的 DNS 服务器，请执行以下操作：

```
Firepower-chassis /system/services # deletedns{ip-addr | ip6-addr}
```

步骤 4 确认系统配置任务：

```
Firepower /system/services # commit-buffer
```

以下示例配置具有 IPv4 地址 192.168.200.105 的 DNS 服务器并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create dns 192.168.200.105
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```

以下示例配置具备 IPv6 地址 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3F 的 DNS 服务器并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
Firepower-chassis /system/services # create dns 2001:db8::22:F376:FF3B:AB3F
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```

以下示例删除具有 IP 地址 192.168.200.105 的 DNS 服务器并且确认任务：

```
Firepower-chassis# scope system
Firepower-chassis /system # scope services
```

```
Firepower-chassis /system/services # delete dns 192.168.200.105
Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer
Firepower-chassis /system/services #
```




第 10 章

接口管理

- [关于 Firepower 安全设备接口](#)，第 129 页
- [编辑接口属性](#)，第 131 页
- [创建端口通道](#)，第 132 页
- [配置分支电缆](#)，第 133 页

关于 Firepower 安全设备接口

FXOS 机箱支持单一接口以及 EtherChannel（端口通道）接口。EtherChannel 接口最多可以包含同一类型的 16 个成员接口。

接口类型

每个接口可以是以下类型之一：

- **数据 (Data)**（默认设置） - 不能在逻辑设备之间共享数据接口。
- **管理 (Management)** - 可以在逻辑设备之间共享管理接口。只能为每个逻辑设备分配一个管理接口。

在 Firepower 威胁防御 应用内，物理管理接口在诊断逻辑接口和管理逻辑接口之间进行共享。管理逻辑接口与设备上的其他接口分离。它用于设置设备并将其注册到 Firepower 管理中心。它运行单独的 SSH 服务器并使用其自己的本地身份验证、IP 地址和静态路由。可以使用 **configure network** 命令在 CLI 上配置其设置，也可以从管理中心 **设备 (Devices) > 设备管理 (Device Management) > 设备 (Devices) > 管理 (Management)** 区域更改 IP 地址。

诊断逻辑接口可以连同管理中心 **设备 (Devices) > 设备管理 (Device Management) > 接口 (Interfaces)** 屏幕上的其余数据接口一起进行配置。使用诊断接口是可选的。诊断接口和数据接口允许进行 LDAP 或 RADIUS 外部身份验证。例如，如果您不想允许数据接口上的 SSH 访问，您可以选择为 SSH 访问配置诊断接口。诊断接口只允许管理流量，而不允许通过流量。

- Firepower 事件 - 此接口是 Firepower 威胁防御设备的二级管理接口。要使用此接口，您必须在 Firepower 威胁防御 CLI 上配置其 IP 地址和其他参数。例如，您可以将管理流量从活动（例如网络活动）中分隔出来。请参阅 Firepower 管理中心命令参考中的 **configure network** 命令。
- 集群 - 用于集群式逻辑设备的特定接口类型。此类型自动分配到集群控制链路以进行设备间集群通信。默认情况下，系统会在端口通道 48 上自动创建集群控制链路。



注释

您可以使用 Firepower 管理中心或 Firepower 威胁防御 CLI 将两个上行链路或分支端口接口配置为内联对。一旦将两个端口配置为内联对，它们将相当于一个接口。然后，此配置被传播到 FXOS 机箱。

请注意内联对的以下限制：

- 两个端口接口必须是唯一的。端口一旦加入一个内联对，将无法加入其他内联对。
- 只有数据上行链路端口或分支端口才可以配置为内联对。

有关详细信息，请参阅《Firepower 管理中心配置指南》中的“配置 IPS 专用接口的内联集”主题。

硬件旁路对

对于 Firepower 威胁防御，Firepower 9300 和 4100 系列上的某些接口模块允许您启用硬件绕行功能。硬件绕行可在停电时确保流量在内联接口对之间继续流动。在软件或硬件发生故障时，此功能可用于维持网络连接性。

硬件绕行功能在硬件绕行应用中进行配置。您不需要将这些接口用作硬件绕行对；它们可用作 ASA 和 Firepower 威胁防御应用的常规接口。请注意，不可为分支端口配置具有硬件绕行功能的接口。如果您想使用硬件绕行功能，请勿将端口配置为 EtherChannel；否则，您可将这些接口作为常规接口模式下的 EtherChannel 成员。

对于以下型号上特定网络模块的接口对，Firepower 威胁防御支持硬件绕行：

- Firepower 9300
- Firepower 4100 系列

这些型号的受支持硬件绕行网络模块包括：

- Firepower 6 端口 1G SX FTW 单位宽网络模块 (FPR-NM-6X1SX-F)
- Firepower 6 端口 10G SR FTW 单位宽网络模块 (FPR-NM-6X10SR-F)
- Firepower 6 端口 10G LR FTW 单位宽网络模块 (FPR-NM-6X10LR-F)
- Firepower 2 端口 40G SR FTW 单位宽网络模块 (FPR-NM-2X40G-F)

硬件绕行只能使用以下端口对：

- 1、2
- 3、4
- 5、6

巨帧支持

FXOS 机箱默认启用巨帧支持。要在 FXOS 机箱上安装的特定逻辑设备上启用巨帧支持，您将需要为逻辑设备上的接口配置合适的 MTU 设置。

FXOS 机箱上应用支持的最大 MTU 为 9184。

编辑接口属性

过程

步骤 1 进入接口模式：
scope eth-uplink
scope fabric a

步骤 2 启用接口：
enter interface *interface_id*
enable

示例：

```
Firepower /eth-uplink/fabric # enter interface Ethernet1/8  
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # enable
```

注释 不能单独修改作为端口通道成员的接口。如果在一个是端口通道成员的接口上使用 **enter interface** 或 **scope interface** 命令，会收到一个错误，指示对象不存在。您应该先使用 **enter interface** 命令编辑接口，然后再将其添加到端口通道。

步骤 3 （可选）设置接口类型：
set port-type {data | firepower-eventing | mgmt | cluster}

示例：

```
Firepower /eth-uplink/fabric/interface # set port-type mgmt
```

data 关键字为默认类型。请勿选择 **cluster** 关键字。

步骤 4 （可选）设置接口速度：
set admin-speed {10gbps | 1gbps}

示例:

```
Firepower /eth-uplink/fabric/interface* # set admin-speed 1gbps
```

步骤 5 确认配置:
commit-buffer

创建端口通道

EtherChannel（也称为端口通道）最多可以包含 16 个同一类型的成员接口。

当 FXOS 机箱创建 EtherChannel 时，EtherChannel 将处于挂起 (**Suspended**) 状态，直到您将其分配给逻辑设备，即使物理链路是连通的。EtherChannel 在以下情况下将退出挂起状态：

- EtherChannel 添加为独立逻辑设备的数据或管理端口
- EtherChannel 添加为作为集群一部分的逻辑设备的管理或 CCL 端口
- EtherChannel 添加为作为集群一部分，且至少有一个安全模块加入了集群的逻辑设备的数据端口

请注意，EtherChannel 在您将它分配到逻辑设备前不会正常工作。如果从逻辑设备移除 EtherChannel 或删除逻辑设备，EtherChannel 将恢复为挂起 (**Suspended**) 状态。

开始之前

FXOS 机箱仅在有效链路汇聚控制协议 (LACP) 模式下支持 EtherChannel。我们建议将连接交换机端口设置为“活动 (Active)”模式，以实现最佳兼容性。

过程

- 步骤 1** 进入接口模式:
scope eth-uplink
scope fabric a
- 步骤 2** 创建端口通道:
create port-channel id
启用
- 步骤 3** 分配成员接口:
create member-port interface_id

示例:

```
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/1
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/2
```

```
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/3
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # create member-port Ethernet1/4
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel/member-port* # exit
```

步骤 4 (可选) 设置接口类型:

```
setport-type {data | mgmt | cluster}
```

示例:

```
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel # set port-type mgmt
```

data 关键字为默认类型。请勿选择 **cluster** 关键字, 除非要将此端口类型用作集群控制链路, 而不是默认设置。

步骤 5 (可选) 为端口通道的所有成员设置接口速度:

```
setspeed {10gbps | 1gbps}
```

示例:

```
Firepower /eth-uplink/fabric/port-channel* # set speed 1gbps
```

步骤 6 确认配置:

```
commit-buffer
```

配置分支电缆

以下操作步骤介绍如何配置分支电缆以用于 FXOS 机箱。您可以使用分支线缆提供 4 个 10 Gbps 端口, 代替单个 40 Gbps 端口。

开始之前

具有 硬件绕行功能的接口不可为分支端口配置。

过程

步骤 1 要创建新分支, 请使用以下命令:

a) 进入布线模式:

```
scopecabling  
scope fabric a
```

b) 创建分支:

```
createbreakoutnetwork_module_slotport
```

示例:

```
Firepower /cabling/fabric/ # create breakout 2 1
```

c) 确认配置:

commit-buffer

这将造成自动重启。配置多个分支时,应在发出 **commit-buffer** 命令之前创建所有分支。

步骤 2 要启用/配置分支端口,请使用以下命令:

a) 进入接口模式:

scopeeth-uplink

scopefabrica

scopeaggr-interface*network_module_slotport*

注释 不能单独修改作为端口通道成员的接口。如果在一个是端口通道成员的接口上使用 **enter interface** 或 **scope interface** 命令,会收到一个错误,指示对象不存在。您应该先使用 **enter interface** 命令编辑接口,然后再将其添加到端口通道。

b) 使用 **set** 命令配置接口速度和端口类型。

使用 **enable** 或 **disable** 命令设置接口的管理状态。

c) 确认配置:

commit-buffer



第 11 章

逻辑设备

- [关于逻辑设备，第 135 页](#)
- [创建独立的 ASA 逻辑设备，第 136 页](#)
- [创建独立威胁防御逻辑设备，第 138 页](#)
- [部署集群，第 141 页](#)
- [关于服务链，第 161 页](#)
- [在独立逻辑设备上配置 Radware DefensePro 服务链，第 161 页](#)
- [在机箱内集群上配置 Radware DefensePro 服务链，第 163 页](#)
- [开放 UDP/TCP 端口和启用 vDP Web 服务，第 166 页](#)
- [连接到应用或修饰器的控制台，第 166 页](#)
- [删除逻辑设备，第 167 页](#)

关于逻辑设备

创建逻辑设备时，FXOS 机箱管理引擎通过下载指定的软件版本并将引导程序配置和管理接口设置推送到指定的安全模块/引擎，或在使用机箱内集群的情况下推送到 Firepower 机箱中安装的所有安全模块来部署逻辑设备。

您可以创建以下两类逻辑设备之一：



注释

在支持多个安全模块的 FXOS 机箱上，只能创建独立或集群一种类型的逻辑设备。换句话说，如果您已安装三个安全模块，则不能在一个安全模块上创建独立逻辑设备，使用剩余的两个逻辑设备创建集群。



注释

如果您正在配置独立逻辑设备，必须在机箱中的所有模块上安装同一类型软件；此时不支持不同的软件类型。请注意，模块可以运行特定设备类型的不同版本，但所有模块必须配置为同一类型的逻辑设备。

- 独立 (Standalone) - 您可以为安装在 Firepower 机箱中的每个安全模块/引擎创建独立逻辑设备。
- 集群 (Cluster) - 通过集群，您可以将多个安全模块组合成一个逻辑设备。集群具有单个设备的全部便捷性（管理、集成到一个网络中），同时还能实现吞吐量增加和多个设备的冗余性。Firepower 9300 等多模块设备支持机箱内集群。

创建独立的 ASA 逻辑设备

您可以为 FXOS 机箱中安装的每个安全模块/引擎创建独立逻辑设备。在 Firepower 9300 等多模块设备上，如果您已配置了集群，则无法创建独立逻辑设备。您需要删除集群，然后才能配置独立设备。



注释

（可选）您可以安装第三方 Radware DefensePro 虚拟平台以作为一项 DDoS 检测和迁移服务，使其位于安全模块上的 ASA 防火墙之前（请参阅[关于服务链](#)，第 161 页）。



注释

您必须在机箱中的所有模块上安装同一类型软件；目前不支持使用其他类型的软件。请注意，模块可以运行特定设备类型的不同版本，但所有模块必须配置为同一类型的逻辑设备。

开始之前

- 如果您想用于逻辑设备的安全模块/引擎上已配置了逻辑设备，则必须首先删除现有的逻辑设备（请参阅[删除逻辑设备](#)，第 167 页）。
- 从 Cisco.com 下载要用于逻辑设备的应用映像（请参阅[从 Cisco.com 下载映像](#)，第 42 页），然后将映像下载到 FXOS 机箱（请参阅[将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱](#)，第 44 页）。
- 配置逻辑设备要使用的管理接口。

过程

步骤 1 进入安全服务模式：

```
Firepower# scopessa
```

步骤 2 创建逻辑设备：

```
Firepower /ssa # createlogical-device device_name asa slot_id standalone
```

步骤 3 输入逻辑设备说明：

```
Firepower /ssa/logical-device* # setdescription "logical device description"
```


步骤 4 向逻辑设备分配管理和数据接口:

```
Firepower /ssa/logical-device* # createexternal-port-linknameinterface_nameasa
Firepower-chassis /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
```

步骤 5 配置管理引导程序信息:

a) 创建引导程序对象:

```
Firepower /ssa/logical-device* # createmgmt-bootstrapasa
```

b) 创建启用密码:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretPASSWORD
```

c) 设置密码值:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # setvalue
值: password
```

d) 退出密码配置范围:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
```

e) 配置管理 IP 地址:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv4slot_iddefault
```

f) 设置网关地址:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setgatewaygateway_address
```

g) 设置 IP 地址和掩码:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setipip_addressmasknetwork_mask
```

h) 退出管理 IP 配置范围:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
```

i) 退出管理引导程序配置范围:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
```

步骤 6 确认配置:

commit-buffer

确认系统配置任务。

示例

```
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # create logical-device MyDevice1 asa 1 standalone
Firepower /ssa/logical-device* # set description "logical device description"
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link inside Ethernet1/1 asa
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "inside link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link management Ethernet1/7 asa
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "management link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link outside Ethernet1/2 asa
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "external link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create mgmt-bootstrap asa
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: <password>
```

```

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 1 default
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 1.1.1.254
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 1.1.1.1 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # show configuration pending
+enter logical-device MyDevice1 asa 1 standalone
+   enter external-port-link inside Ethernet1/1 asa
+     set decorator ""
+     set description "inside link"
+   exit
+   enter external-port-link management Ethernet1/7 asa
+     set decorator ""
+     set description "management link"
+   exit
+   enter external-port-link outside Ethernet1/2 asa
+     set decorator ""
+     set description "external link"
+   exit
+   enter mgmt-bootstrap asa
+     enter bootstrap-key-secret PASSWORD
+       set value
+     exit
+     enter ipv4 1 default
+       set gateway 1.1.1.254
+       set ip 1.1.1.1 mask 255.255.255.0
+     exit
+   exit
+   set description "logical device description"
+exit
Firepower /ssa/logical-device* # commit-buffer

```

创建独立威胁防御逻辑设备

您可以为 FXOS 机箱中安装的每个安全模块/引擎创建独立逻辑设备。在 Firepower 9300 等多模块设备上，如果您已配置了集群，则无法创建独立逻辑设备。您需要删除集群，然后才能配置独立设备。



注释

您必须在机箱中的所有模块上安装同一类型软件；目前不支持使用其他类型的软件。请注意，模块可以运行特定设备类型的不同版本，但所有模块必须配置为同一类型的逻辑设备。

开始之前

- 如果您想用于逻辑设备的安全模块/引擎上已配置了逻辑设备，必须首先删除现有的逻辑设备（请参阅[删除逻辑设备](#)，第 167 页）。
- 从 Cisco.com 下载要用于逻辑设备的应用映像（请参阅[从 Cisco.com 下载映像](#)，第 42 页），然后将映像下载到 FXOS 机箱（请参阅[将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱](#)，第 44 页）。
- 配置逻辑设备要使用的管理接口。您还必须至少配置一个数据类型的接口。或者，您也可以创建 Firepower 事件接口，传输所有事件流量（例如 Web 事件）。

过程

- 步骤 1** 进入安全服务模式：
Firepower# **scopessa**

步骤 2 创建逻辑设备：

```
Firepower /ssa # createlogical-devicedevice_nameftdslot_idstandalone
```

device_name 由FXOS 机箱管理引擎用于配置管理设置以及分配接口；它不是在安全模块配置中使用的设备名称。

步骤 3 向逻辑设备分配管理和数据接口：

```
Firepower /ssa/logical-device* # createexternal-port-linknameinterface_nameftd
```

```
Firepower-chassis /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
```

步骤 4 配置管理引导程序参数：

a) 创建引导程序对象：

```
Firepower /ssa/logical-device* # createmgmt-bootstrapftd
```

b) 指定管理 Firepower 管理中心的 IP 地址：

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFIREPOWER_MANAGER_IP
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value IP_address
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
```

c) 指定逻辑设备的运行模式（路由或透明）：

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFIREWALL_MODE
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value firewall_mode
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
```

d) 指定设备和 Firepower 管理中心要共享的密钥：

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretREGISTRATION_KEY
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
```

值: *registration_key*

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
```

e) 指定用于逻辑设备的密码：

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-key-secretPASSWORD
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
```

值: *password*

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
```

f) 指定逻辑设备的完全限定主机名：

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyFQDN
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value fqdn
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
```

g) 指定逻辑设备使用的 DNS 服务器列表（用逗号隔开）：

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keyDNS_SERVERS
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value dns_servers
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
```

h) 指定逻辑设备的搜索域名（用逗号隔开）：

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createbootstrap-keySEARCH_DOMAINS
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value search_domains
```

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
```

i) 配置管理接口:

这是 Firepower 事件流量通道接口，传输所有事件流量（例如 Web 事件）。

要创建 IPv4 管理接口对象，请执行以下操作:

1 创建管理接口对象:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv4slot_idfirepower
```

2 设置网关地址:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setgatewaygateway_address
```

3 设置 IP 地址和掩码:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # setipip_addressmasknetwork_mask
```

4 退出管理 IP 配置范围:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
```

要创建 IPv6 管理接口对象，请执行以下操作:

1 创建管理接口对象:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # createipv6slot_idfirepower
```

2 设置网关地址:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # setgatewaygateway_address
```

3 设置 IP 地址和前缀:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # set ipip_addressprefix-lengthprefix
```

4 退出管理 IP 配置范围:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv6* # exit
```

j) 退出管理引导程序模式:

```
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* #exit
```

步骤 5 接受最终用户许可协议:

a) Firepower /ssa/logical-device/* # exit

b) Firepower /ssa #scope appapplication_typeapplication_version

c) Firepower /ssa/app #show license-agreement

d) Firepower /ssa/app #accept-license-agreement

步骤 6 确认配置:

```
commit-buffer
```

确认系统配置任务。

示例

```

Firepower# scope ssa
Firepower /ssa #create logical-device MyDevice1 ftd 1 standalone
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link inside Ethernet1/1 ftd
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "inside link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link management Ethernet1/7 ftd
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "management link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create external-port-link outside Ethernet1/2 ftd
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # set description "external link"
Firepower /ssa/logical-device/external-port-link* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # create mgmt-bootstrap ftd
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 10.0.0.100
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FIREWALL_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value routed
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value:
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value:
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create ipv4 1 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.31 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key FQDN
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value ftd.cisco.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key DNS_SERVERS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 192.168.1.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # create bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value search.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
Firepower /ssa/logical-device* # exit
Firepower /ssa # scope app ftd 6.0.0.837
Firepower /ssa/app # accept-license-agreement
Firepower /ssa/app* # commit-buffer

```

部署集群

通过集群，您可以将多台设备组合成单个逻辑设备。集群具有单个设备的全部便捷性（管理、集成到一个网络中），同时还能实现吞吐量增加和多个设备的冗余性。包含多个模块的 Firepower 9300 支持机箱内集群，即您可以将单个机箱中的所有模块分组到一个集群中。您还可使用将多个机箱分组在一起的机箱间集群；机箱间集群是单模块设备（例如 Firepower 4100 系列）的唯一选择。



注释

Firepower 威胁防御 不支持跨多个机箱（机箱间）的集群；仅支持机箱内集群。

关于 FXOS 机箱上的集群

集群由充当单一逻辑单元的多个设备组成。在 FXOS 机箱上部署集群时，它执行以下操作：

- 为设备间通信创建集群控制链路（默认情况下，使用端口通道 48）。对于机箱内集群（仅限 Firepower 9300），此链路利用 Firepower 9300 背板进行集群通信。对于机箱间集群，需要手动将物理接口分配到此 EtherChannel 以进行机箱间通信。

- 在应用中创建集群引导程序配置。

在部署集群时，FXOS 机箱管理引擎将最低引导程序配置推送到包含集群名称、集群控制链路接口及其他集群设置的每个设备。如果您需要自定义集群环境，可以在应用内对引导程序配置的某些用户可配置部分进行配置。

- 将数据接口作为跨网络接口分配给集群。

对于机箱内集群，跨网络接口不仅限于 EtherChannel，与机箱间集群类似。Firepower 9300 管理引擎在内部利用 EtherChannel 技术，将流量负载均衡到共享接口上的多个模块，使任何数据接口类型都可用于跨网络模式。对于机箱间集群，必须对所有数据接口使用跨网络 EtherChannel。



注释 除管理接口以外，不支持单个接口。

- 向集群中的所有设备分配管理接口。

以下部分提供有关集群概念和实施的更多详细信息。

主设备角色和辅助设备角色

集群的一个成员是主设备。系统自动确定主设备。所有其他成员都是辅助设备。

您必须仅在主设备上执行所有配置；然后，配置将复制到辅助设备。

群集控制链接

集群控制链路使用端口通道 48 接口自动进行创建。对于机箱内集群，此接口没有成员接口。对于机箱间集群，必须将一个或多个接口添加到 EtherChannel。此集群类型 EtherChannel 利用 Firepower 9300 背板进行机箱内集群的集群通信。

对于有 2 个成员的机箱间集群，请勿将集群控制链路从一机箱直接连接至另一机箱。如果直接连接两个接口，则当一台设备发生故障时，集群控制链路失效，会导致剩下的那台正常设备也发生故障。而如果通过交换机连接集群控制链路，则集群控制链路仍会对正常设备打开。

集群控制链路流量包括控制流量和数据流量。

设定机箱间集群的集群控制链路大小

如果可能，应将集群控制链路的大小设定为与每个机箱的预期吞吐量匹配，以使集群控制链路可以处理最坏情况。

集群控制链路流量主要由状态更新和转发的数据包组成。集群控制链路在任一给定时间的流量大小不尽相同。转发流量的大小取决于负载均衡的效率或是否存在大量用于集中功能的流量。例如：

- NAT 会使连接的负载均衡不佳，需要对所有返回流量进行再均衡，将其转发到正确的设备。
- 用于网络访问的 AAA 是一项集中功能，因此所有流量都会转发到主设备。
- 当成员身份更改时，集群需要对大量连接进行再均衡，因此会暂时耗用大量集群控制链路带宽。

带宽较高的集群控制链路可以帮助集群在发生成员身份更改时更快地收敛，并防止出现吞吐量瓶颈。




注释

如果集群中存在大量非对称（再均衡）流量，应增加集群控制链路的吞吐量大小。

机箱间集群的集群控制链路冗余

下图显示了如何在虚拟交换系统 (VSS) 或虚拟端口通道 (vPC) 环境中使用 EtherChannel 作为集群控制链路。EtherChannel 中的所有链路都是活动链路。当交换机是 VSS 或 vPC 的一部分时，您可以将同一 EtherChannel 中的 FXOS 机箱接口连接到 VSS 或 vPC 中不同的交换机。交换机接口是同一个 EtherChannel 端口通道接口的成员，因为两台单独的交换机的行为就像一台交换机一样。请注意，此 EtherChannel 是设备本地的，而非跨网络 EtherChannel。

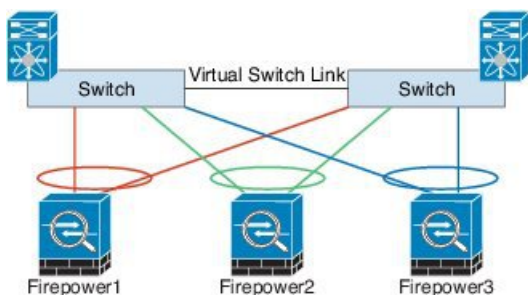

机箱间集群的集群控制链路可靠性

为了确保集群控制链路的功能，设备之间的往返时间 (RTT) 务必要小于 20 毫秒。此最大延迟能够增强与不同地理位置安装的集群成员的兼容性。要检查延迟，请在设备之间的集群控制链路上执行 ping 操作。

集群控制链路必须可靠，没有数据包无序或丢弃数据包的情况；例如，站点间部署应使用专用链路。

管理网络

我们建议将所有设备都连接到一个管理网络。此网络与集群控制链路分隔开来。

管理界面


您可以向集群分配管理 (Management) 类型接口。此接口是相对于跨网络 (Spanned) 接口的特殊单独接口。通过管理接口，可以直接连接到每个设备。

对于 ASA，主集群 IP 地址是始终属于当前主设备的集群的固定地址。您也可以配置一个地址范围，使每个设备（包括当前主设备在内）都能使用该范围内的本地地址。主集群 IP 地址提供对地址的统一管理访问权限；当主设备更改时，主集群 IP 地址将转移给新的主设备，使集群管理可以无缝衔接。本地 IP 地址用于路由，在排除故障时也非常有用。例如，可以通过连接到主集群 IP 地址来管理集群，该地址始终连接到当前主设备。要管理单个成员，您可以连接到本地 IP 地址。对于 TFTP 或系统日志等出站管理流量，包括主设备在内的每个设备都使用本地 IP 地址来连接到服务器。

对于 Firepower 威胁防御，请向同一网络上的每个设备分配管理 IP 地址。将每个设备连接到管理中心时，请使用这些 IP 地址。

跨网络 EtherChannel

您可以将每个机箱的一个或多个接口组成跨集群中所有机箱的 EtherChannel。EtherChannel 汇聚通道中所有可用活动接口上的流量。在路由模式和透明防火墙模式下都可以配置跨网络 EtherChannel。在路由模式下，EtherChannel 被配置为只有一个 IP 地址的路由接口。在透明模式下，IP 地址分配到 BVI 而非网桥组成员接口。负载均衡属于 EtherChannel 固有的基本操作。

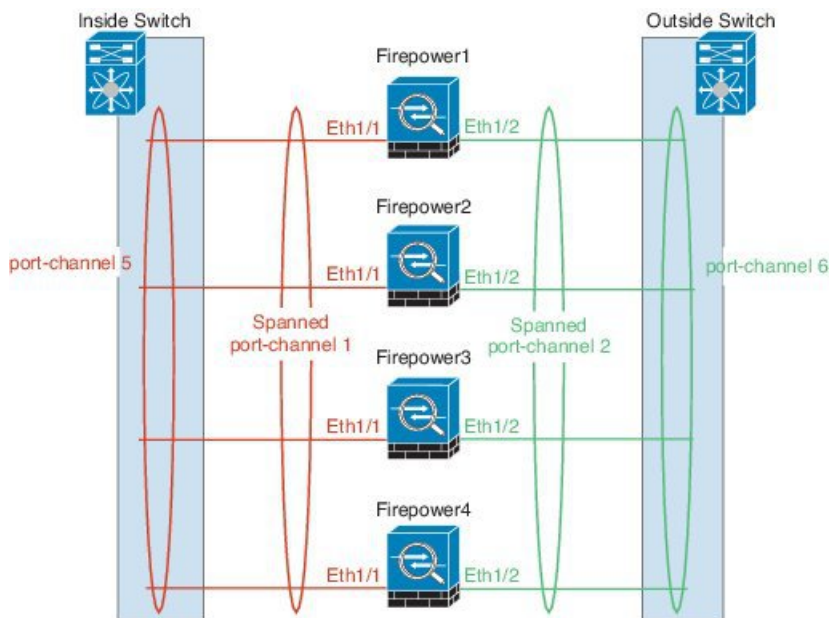

集群必备条件

机箱间硬件和软件要求

集群中的所有机箱：

- 对于 Firepower 4100 系列：所有机箱必须为同一型号。对于 Firepower 9300：所有安全模块必须为同一类型。您可以在各机箱中安装不同数量的安全模块，但机箱中存在的所有模块必须属于集群。

- 除进行映像升级外，必须运行完全相同的 FXOS 软件。
- 对于分配给集群的接口，必须采用相同的接口配置，例如：相同的管理接口、EtherChannel、主用接口、速度和复用等。您可在机箱中使用不同的网络模块类型，但必须满足以下条件：对于相同接口 ID，容量必须匹配，且接口可成功捆绑于同一跨网络 EtherChannel 中。请注意，所有数据接口必须是机箱间集群中的 EtherChannel。
- 必须使用同一台 NTP 服务器。请勿手动设置时间。
- 使用 ASA 时，必须向许可证颁发机构注册；对于 Firepower 威胁防御，所有许可均由 Firepower 管理中心处理。

机箱间集群交换机必备条件

- 请务必先完成交换机配置并将机箱中的所有 EtherChannel 成功连接至交换机后，再在 FXOS 机箱上配置集群。
- 有关受支持的交换机列表，请参阅《[Cisco FXOS 兼容性](#)》。

面向集群的指导原则

模式

- Firepower 9300 上的 ASA - 支持机箱内、机箱间和站点间集群。
- Firepower 4100 系列上的 ASA - 支持机箱间和站点间集群。
- Firepower 9300 上的 Firepower 威胁防御 - 支持机箱内集群。
- Radware DefensePro - 对于包含 ASA 的机箱内集群受支持。

机箱间集群的交换机

- 对于 ASR 9006，如果您想设置非默认 MTU，请将 ASR 接口 MTU 设置为比设备 MTU 多 14 个字节的值。除非使用 **mtu-ignore** 选项，否则 OSPF 邻近对等尝试可能会失败。请注意，设备 MTU 应与 ASR IPv4 MTU 相匹配。
- 在用于集群控制链路接口的交换机上，您可以选择在连接到集群设备的交换机端口上启用生成树 PortFast 来加快新设备加入集群的过程。
- 当交换机上的跨网络 EtherChannel 绑定缓慢时，您可以为交换机上的一个独立接口启用快速 LACP 速率。
- 在交换机上，我们建议使用以下其中一种 EtherChannel 负载均衡算法：**source-dest-ip** 或 **source-dest-ip-port**（请参阅思科 Nexus OS 和思科 IOS **port-channel load-balance** 命令）。请勿在负载均衡算法中使用关键字 **vlan**，否则会导致传输到集群中的设备的流量分摊不均。请勿更改设备上默认的负载均衡算法。

- 如果在交换机上更改 EtherChannel 的负载均衡算法，则交换机上的 EtherChannel 接口将暂时停止转发流量，生成树协议重新启动。在流量再次开始传输之前会存在延迟。
- 您应在所有面向集群的 EtherChannel 接口上为思科 Nexus 交换机禁用 LACP Graceful Convergence 功能。
- 集群控制链路路径上的网络要素不应验证第 4 层校验和。集群控制链路上的重定向流量没有正确的第 4 层校验和。交换机验证第 4 层校验和可能导致流量被丢弃。
- 端口通道绑定中断时间不得超过配置的 keepalive 间隔。
- 在 Supervisor 2T EtherChannel 上，默认的散列值分配算法是自适应算法。为了避免在 VSS 设计中出现不对称流量，请将连接到设备的端口通道上的散列算法更改为固定算法：

```
router(config)# port-channeli/hash-distributionfixed
```

请勿全局更改算法；您可能需要对 VSS 对等链路使用自适应算法。


机箱间集群的 EtherChannel

- 为了连接交换机，请将 EtherChannel 模式设置为“主动 (Active)”；FXOS 机箱不支持 ON 模式，甚至对于集群控制链路也是如此。
- 默认情况下系统将 FXOS EtherChannel 的 LACP 速率设为正常。此设置可能使端口通道成员的捆绑时间超过 30 秒，从而导致集群接口运行状况检查失败，这会让设备从集群中删除。我们建议您将 LACP 速率更改为快速。下例说明如何修改“默认”LACP 策略：


```
firepower# scope org
firepower /org # scope lacppolicy default
firepower /org/lacppolicy# set lacp-rate fast
firepower /org* # commit-buffer
```

- 在低于 15.1(1)S2 的 Catalyst 3750-X 思科 IOS 软件版本中，此集群设备不支持将 EtherChannel 连接到交换机堆叠。在默认交换机设置下，如果跨堆叠连接集群设备 EtherChannel，则当主交换机关闭时，连接到其余交换机的 EtherChannel 不会正常工作。要提高兼容性，请将 **stack-mac persistent timer** 命令设置为一个足够大的值，以考虑重新加载时间；例如，8 分钟或无限接近 0。或者，您可以升级到更加稳定的交换机软件版本，例如 15.1(1)S2。
- 跨网络与设备本地 EtherChannel 配置 - 请务必为跨网络 EtherChannel 和设备本地 EtherChannel 适当地配置交换机。

跨网络 EtherChannel - 对于跨越所有集群成员的集群设备跨网络 EtherChannel，所有接口在交换机上合并为一个 EtherChannel。请确保每个接口都属于交换机上的同一个通道组。

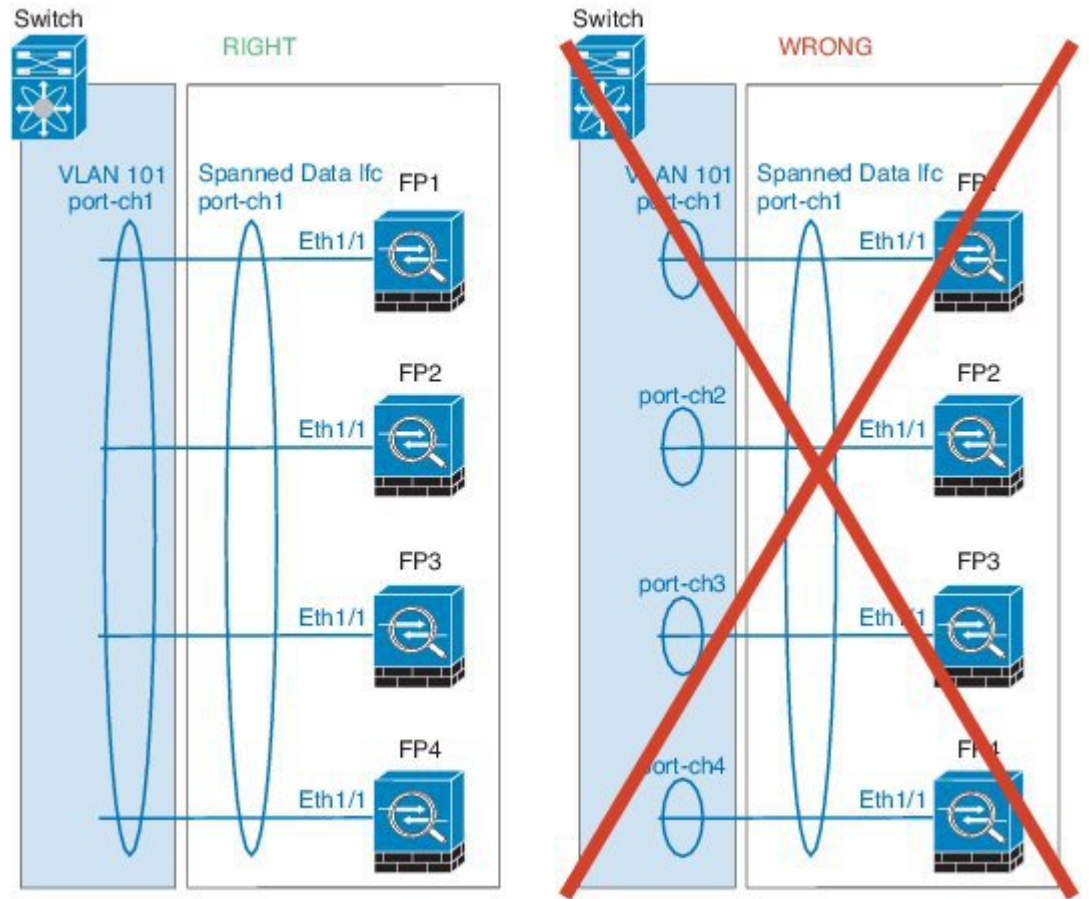

设备本地 EtherChannel - 对于集群设备本地 EtherChannel，包括为集群控制链路配置的任何 EtherChannel，请务必在交换机上配置分散的 EtherChannel；请勿在交换机上将多个集群设备 EtherChannel 合并为一个 EtherChannel。

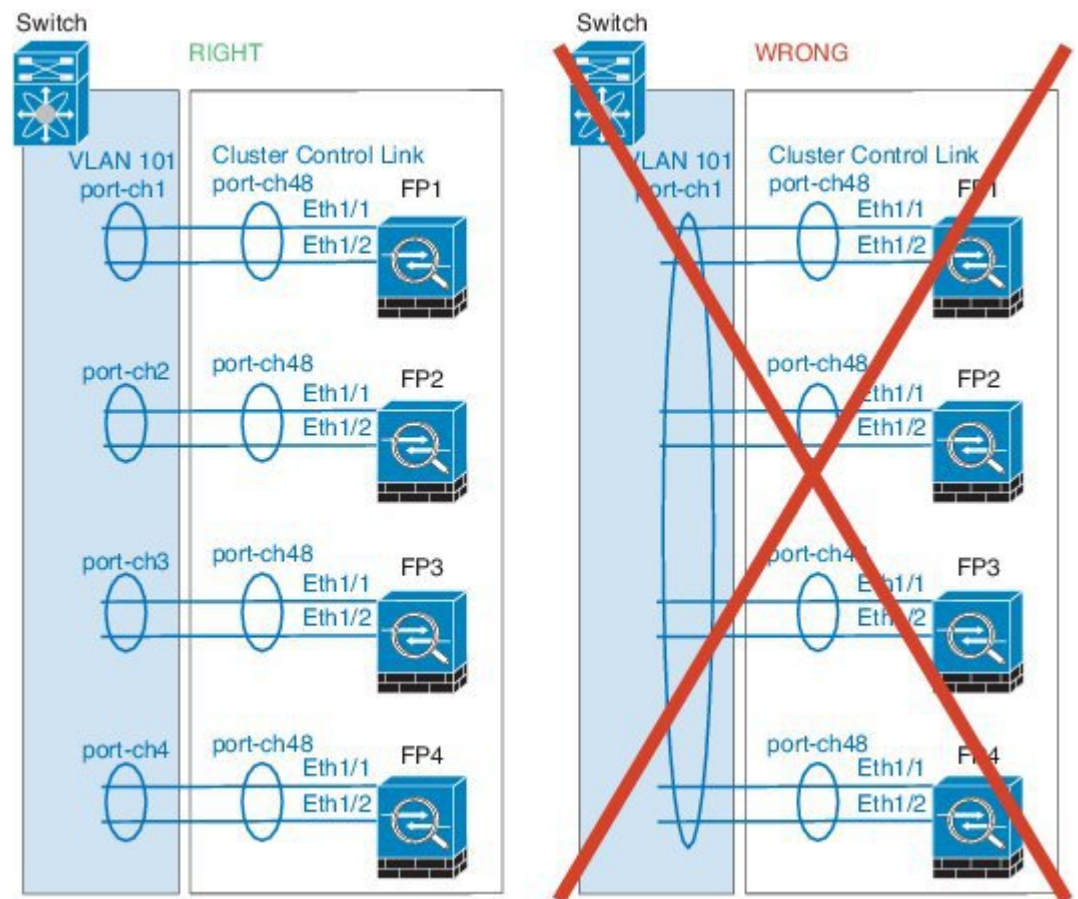

其他规定

- 我们建议将 EtherChannel 连接到 VSS 或 vPC，以实现冗余。
- 在机箱内，您不能对某些安全模块进行集群，也不能在单机模式下运行其他安全模块；必须在集群内包含所有安全模块。

集群默认设置

集群控制链路使用端口通道 48。

配置 ASA 集群

您可以从 FXOS 机箱管理引擎轻松部署集群。自动为每台设备生成所有初始配置。对于机箱间集群，您必须单独配置每个机箱。在一个机箱上部署集群；然后，您可以将引导程序配置从第一个机箱复制到下一个机箱，实现轻松部署。

开始之前

- 您必须对 Firepower 9300 机箱中全部 3 个模块插槽启用集群，即使您没有安装模块。如果不配置全部 3 个模块，集群将不会正常工作。
- 在接口 (Interfaces) 选项卡上，如果不包括任何成员接口，则端口通道 48 集群类型接口的运行状态 (Operation State) 将显示为失败 (failed)。对于机箱内集群，此 EtherChannel 无需任何成员接口，您可忽略此运行状态 (Operational State)。

过程

步骤 1 部署集群之前，至少配置一个“数据 (Data)”类型接口或 EtherChannel（也称为端口通道）。请参阅[创建端口通道，第 132 页](#)或[编辑接口属性，第 131 页](#)。

默认情况下，所有接口都会分配给集群。部署之后，您也可以将数据接口添加到集群。

对于机箱间集群，所有数据接口必须为至少带有一个成员接口的 EtherChannel。在每个机箱上添加 EtherChannel。

步骤 2 添加“管理 (Management)”类型接口或 EtherChannel。请参阅[创建端口通道，第 132 页](#)或[编辑接口属性，第 131 页](#)。

步骤 3 端口通道 48 预留为集群控制链路。对于机箱间集群，至少向端口通道 48 添加一个成员接口。

步骤 4 进入安全服务模式：

scopessa

示例：

```
Firepower # scope ssa
Firepower /ssa #
```

步骤 5 创建集群：

enter logical-device device_name asa "1,2,3" clustered

示例：

```
Firepower /ssa # enter logical-device ASA1 asa "1,2,3" clustered
Firepower /ssa/logical-device* #
```

device_name 由 FXOS 机箱管理引擎用于配置集群设置以及分配接口；它不是在安全模块配置中使用的集群名称。必须指定全部三个安全模块，即使尚未安装硬件也是如此。

注释 您必须启用对机箱中全部 3 个模块插槽的集群，即使您没有安装模块。如果不配置全部 3 个模块，集群将不会正常工作。

步骤 6 配置集群参数：

enter cluster-bootstrap

示例：

```
Firepower /ssa/logical-device* # enter cluster-bootstrap
```

```
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #
```

步骤 7 在安全模块配置中设置集群组名称。

```
set service-type cluster_name
```

示例:

```
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set service-type cluster1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #
```

名称必须是长度为 1 到 38 个字符的 ASCII 字符串。

步骤 8 设置集群接口模式:

```
set mode spanned-etherchannel
```

示例:

```
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set mode spanned-etherchannel
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #
```

跨网络 EtherChannel 模式是唯一支持的模式。

步骤 9 配置管理 IP 地址信息。

此信息用于配置安全模块配置中的管理接口。

a) 配置本地 IP 地址池, 其中一个地址将被分配到接口的每个集群设备:

```
set ipv4 pool start_ip end_ip
```

```
set ipv6 pool start_ip end_ip
```

至少包含与集群中的设备数量相同的地址。请注意, 对于 Firepower 9300, 每台机箱必须包括 3 个地址, 即使未填满所有模块插槽。如果计划扩展集群, 则应包含更多地址。属于当前主设备的虚拟 IP 地址(称作“主集群 IP 地址”)不在此地址池中; 请务必在同一个网络中为主集群 IP 地址保留一个 IP 地址。您可以使用 IPv4 和/或 IPv6 地址。

b) 为管理接口配置主集群 IP 地址:

```
set virtual ipv4 ip_address mask mask
```

```
set virtual ipv6 ip_address prefix-length prefix
```

此 IP 地址必须与集群池地址属于同一个网络, 但不在地址池中。

c) 输入网络网关地址:

```
set ipv4 gateway ip_address
```

```
set ipv6 gateway ip_address
```

示例:

```
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 gateway 10.1.1.254
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv4 pool 10.1.1.11 10.1.1.27
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv6 gateway 2001:DB8::AA
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set ipv6 pool 2001:DB8::11 2001:DB8::27
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv4 10.1.1.1 mask
255.255.255.0
```

```
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set virtual ipv6 2001:DB8::1 prefix-length 64
```

步骤 10 设置机箱 ID:**set chassis-idid**

集群中的每个机箱都需要唯一 ID。

示例:

```
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set chassis-id 1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #
```

步骤 11 为集群控制链路上的控制流量配置身份验证密钥:**set key**

示例:

```
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set key
Key: diamonddogs
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* #
```

系统将提示您输入共享密钥。

共享密钥是长度为 1 到 63 个字符的 ASCII 字符串。共享密钥用于生成密钥。此选项不影响数据路径流量，包括连接状态更新和转发的数据包，它们始终以明文发送。

步骤 12 退出集群引导程序模式和逻辑设备模式:**exit****exit****步骤 13** 查看可用的软件版本，然后设置要使用的版本:

a) 显示可用版本:

show app

示例:

```
/ssa # show app

Application:
  Name          Version      Description Author      Deploy Type  CSP Type      Is Default App
-----
  asa           9.1.4.152   N/A         cisco       Native       Application   Yes
  asa           9.4.2       N/A         cisco       Native       Application   No
  asa           9.5.2.1     N/A         cisco       Native       Application   No
```

b) 进入要使用的版本的应用模式:

scope app asaversion_number

c) 将此版本设置为默认版本:

set-default

d) 退出应用模式:

exit

示例:

```
/ssa* # scope app asa 9.5.2.1
/ssa/app* # set-default
/ssa/app* # exit
/ssa* #
```

步骤 14 确认配置:**commit-buffer**

FXOS 机箱管理引擎通过下载默认安全模块软件版本并将集群引导程序配置和管理接口设置推送到各安全模块来部署集群。

步骤 15 要向集群添加另一个机箱，请重复此程序，但必须配置唯一的 **chassis-id**；否则，对两个机箱使用相同配置。

步骤 16 连接到主设备安全模块以自定义集群配置。

示例

对于机箱 1:

```
scope eth-uplink
  scope fabric a
    enter port-channel 1
      set port-type data
      enable
      enter member-port Ethernet1/1
        exit
      enter member-port Ethernet1/2
        exit
      exit
    enter port-channel 2
      set port-type data
      enable
      enter member-port Ethernet1/3
        exit
      enter member-port Ethernet1/4
        exit
      exit
    enter port-channel 3
      set port-type data
      enable
      enter member-port Ethernet1/5
        exit
      enter member-port Ethernet1/6
        exit
      exit
    enter port-channel 4
      set port-type mgmt
      enable
      enter member-port Ethernet2/1
        exit
      enter member-port Ethernet2/2
        exit
      exit
    enter port-channel 48
      set port-type cluster
      enable
      enter member-port Ethernet2/3
        exit
```



```

        exit
    exit
    exit
commit-buffer

scope ssa
    enter logical-device ASA1 asa "1,2,3" clustered
    enter cluster-bootstrap
        set chassis-id 1
        set ipv4 gateway 10.1.1.254
        set ipv4 pool 10.1.1.11 10.1.1.27
        set ipv6 gateway 2001:DB8::AA
        set ipv6 pool 2001:DB8::11 2001:DB8::27
        set key
        Key: f@arscape
        set mode spanned-etherchannel
        set service-type cluster1
        set virtual ipv4 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
        set virtual ipv6 2001:DB8::1 prefix-length 64
    exit
    exit
scope app asa 9.5.2.1
    set-default
    exit
commit-buffer

```

对于机箱 2:

```

scope eth-uplink
    scope fabric a
        create port-channel 1
            set port-type data
            enable
            create member-port Ethernet1/1
                exit
            create member-port Ethernet1/2
                exit
            exit
        create port-channel 2
            set port-type data
            enable
            create member-port Ethernet1/3
                exit
            create member-port Ethernet1/4
                exit
            exit
        create port-channel 3
            set port-type data
            enable
            create member-port Ethernet1/5
                exit
            create member-port Ethernet1/6
                exit
            exit
        create port-channel 4
            set port-type mgmt
            enable
            create member-port Ethernet2/1
                exit
            create member-port Ethernet2/2
                exit
            exit
        create port-channel 48
            set port-type cluster
            enable
            create member-port Ethernet2/3
                exit
            exit
        exit
    exit
commit-buffer

```

```

scope ssa
  enter logical-device ASA1 asa "1,2,3" clustered
  enter cluster-bootstrap
    set chassis-id 2
    set ipv4 gateway 10.1.1.254
    set ipv4 pool 10.1.1.11 10.1.1.15
    set ipv6 gateway 2001:DB8::AA
    set ipv6 pool 2001:DB8::11 2001:DB8::19
    set key
    Key: f@rscape
    set mode spanned-etherchannel
    set service-type cluster1
    set virtual ipv4 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
    set virtual ipv6 2001:DB8::1 prefix-length 64
  exit
exit
scope app asa 9.5.2.1
  set-default
  exit
commit-buffer

```

配置 Firepower 威胁防御集群

您可以从 FXOS 机箱管理引擎轻松部署集群。自动为每台设备生成所有初始配置。

开始之前

- 您必须对 Firepower 9300 机箱中全部 3 个模块插槽启用集群，即使您没有安装模块。如果不配置全部 3 个模块，集群将不会正常工作。
- 在接口 (**Interfaces**) 选项卡上，如果不包括任何成员接口，则端口通道 48 集群类型接口的运行状态 (**Operation State**) 将显示为失败 (**failed**)。对于机箱内集群，此 EtherChannel 无需任何成员接口，您可忽略此运行状态 (**Operational State**)。

过程

-
- 步骤 1** 部署集群之前，至少配置一个“数据 (Data)”类型接口或 EtherChannel（也称为端口通道）。请参阅 [创建端口通道](#)，第 132 页或 [编辑接口属性](#)，第 131 页。
部署之后，您也可以将数据接口添加到集群。
 - 步骤 2** （可选）部署集群之前，配置 Firepower 事件类型接口。请参阅 [编辑接口属性](#)，第 131 页。
此接口是 Firepower 威胁防御设备的二级管理接口。要使用此接口，您必须在 Firepower 威胁防御 CLI 上配置其 IP 地址和其他参数。例如，您可以将管理流量从活动（例如网络活动）中分隔出来。请参阅 Firepower 管理中心命令参考中的 **configure network** 命令。
 - 步骤 3** 添加管理类型接口或 EtherChannel。请参阅 [创建端口通道](#)，第 132 页或 [编辑接口属性](#)，第 131 页。
 - 步骤 4** 端口通道 48 预留给集群控制链路。
 - 步骤 5** 进入安全服务模式：
scopessa

示例:

```
Firepower # scope ssa
Firepower /ssa #
```

步骤 6 创建集群:
enter logical-device *device_name* ftd "1,2,3" clustered

示例:

```
Firepower /ssa # enter logical-device FTD1 ftd "1,2,3" clustered
Firepower /ssa/logical-device* #
```

device_name 由 FXOS 机箱管理引擎用于配置集群设置以及分配接口；它不是在安全模块配置中使用的集群名称。

注释 您必须启用对机箱中全部 3 个模块插槽的集群，即使您没有安装模块。如果不配置全部 3 个模块，集群将不会正常工作。

步骤 7 配置集群引导程序参数:

a) 创建集群引导程序对象:

enter cluster-bootstrap

b) 设置机箱 ID:

set chassis-id *id*

c) 在安全模块配置中设置集群密钥:

set key

系统将提示您输入共享密钥。

共享密钥是长度为 1 到 63 个字符的 ASCII 字符串。共享密钥用于生成密钥。此选项不影响数据路径流量，包括连接状态更新和转发的数据包，它们始终以明文发送。

d) 设置集群接口模式:

set mode spanned-etherchannel

跨网络 EtherChannel 模式是唯一支持的模式。

e) 在安全模块配置中设置集群组名称:

set service-type *cluster_name*

名称必须是长度为 1 到 38 个字符的 ASCII 字符串。

f) 退出集群引导程序模式:

exit

示例:

```
Firepower /ssa/logical-device* # enter cluster-bootstrap
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set chassis-id 1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set key
Key: f@arscape
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set mode spanned-etherchannel
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # set service-type cluster1
Firepower /ssa/logical-device/cluster-bootstrap* # exit
```

```
Firepower /ssa/logical-device/* #
```

步骤 8 配置管理引导程序参数：

- a) 创建管理引导程序对象：

```
entermgmt-bootstrapfd
```

- b) 指定管理 Firepower 管理中心的 IP 地址：

```
enterbootstrap-keyFIREPOWER_MANAGER_IP
```

```
setvalueIP_address
```

```
exit
```

- c) 指定逻辑设备的运行模式（路由或透明）：

```
enterbootstrap-keyFIREWALL_MODE
```

```
setvaluefirewall_mode
```

```
exit
```

- d) 指定设备和 Firepower 管理中心之间要共享的密钥：

```
enterbootstrap-key-secretREGISTRATION_KEY
```

```
setvalue
```

```
registration_key
```

```
exit
```

- e) 指定用于逻辑设备的密码：

```
enterbootstrap-key-secretPASSWORD
```

```
setvalue
```

```
password
```

```
exit
```

- f) 指定逻辑设备的完全限定主机名：

```
enterbootstrap-keyFQDN
```

```
setvaluefqdn
```

```
exit
```

- g) 指定逻辑设备使用的 DNS 服务器列表（用逗号隔开）：

```
enterbootstrap-keyDNS_SERVERS
```

```
setvaluedns_servers
```

```
exit
```

- h) 指定逻辑设备的搜索域名（用逗号隔开）：

```
enterbootstrap-keySEARCH_DOMAINS
```

```
setvaluesearch_domains
```

```
exit
```

- i) 为集群中的每个安全模块配置管理 IP 地址。

注释 对于 Firepower 9300，您必须为机箱中全部 3 个模块插槽设置 IP 地址，即使您没有安装模块。如果不配置全部 3 个模块，集群将不会正常工作。

要创建 IPv4 管理接口对象，请执行以下操作：

- 1 创建管理接口对象：
enteripv4slot_idfirepower
- 2 设置网关地址：
setgatewaygateway_address
- 3 设置 IP 地址和掩码：
setipip_addressmasknetwork_mask
- 4 退出管理 IP 模式：
exit
- 5 对机箱中的其余模块重复此操作。

要创建 IPv6 管理接口对象，请执行以下操作：

- 1 创建管理接口对象：
enteripv6slot_idfirepower
- 2 设置网关地址：
setgatewaygateway_address
- 3 设置 IP 地址和网络前缀：
set ipip_addressprefix-lengthprefix
- 4 退出管理 IP 模式：
exit
- 5 对机箱中的其余模块重复此操作。

- j) 退出管理引导程序模式：
exit

示例：

```
Firepower /ssa/logical-device* # enter mgmt-bootstrap ftd
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 10.0.0.100
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value routed
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: ziggy$tdardust
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key-secret PASSWORD
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # set value
Value: $pidersfrommars
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key FQDN
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value example.cisco.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
```

```

Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key DNS_SERVERS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value 192.168.1.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # set value example.com
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter ipv4 1 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.31 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter ipv4 2 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.32 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # enter ipv4 3 firepower
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set gateway 10.0.0.1
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # set ip 10.0.0.33 mask 255.255.255.0
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/ipv4* # exit
Firepower /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap* # exit
Firepower /ssa/logical-device* #

```

步骤 9 退出逻辑设备模式:

exit

步骤 10 查看可用的软件版本，然后设置要使用的版本:

a) 显示可用版本:

show app

示例:

```
/ssa # show app
```

```

Application:
  Name      Version  Description Author  Deploy Type CSP Type  Is Default App
-----
  ftd       6.0.1.37 N/A      cisco  Native   Application Yes
  ftd       6.1.0.11 N/A      cisco  Native   Application No
  ftd       6.1.0.21 N/A      cisco  Native   Application No

```

b) 进入要使用的版本的应用模式:

scope app ftdversion_number

c) 将此版本设置为默认版本:

set-default

d) 接受此版本的最终用户许可协议:

accept-license-agreement

e) 退出应用模式:

exit

示例:

```

/ssa # scope app ftd 6.1.0.21
/ssa/app # set-default
/ssa/app* # accept-license-agreement
/ssa/app* # exit
/ssa* #

```

步骤 11 确认配置:

commit-buffer

FXOS 机箱管理引擎通过下载默认安全模块软件版本并将集群引导程序配置和管理接口设置推送到各安全模块来部署集群。

- 步骤 12** 使用管理 IP 地址将每个安全模块添加到 Firepower 管理中心，然后在 Web 界面上将其组成集群。所有集群设备必须在 FXOS 上已成功建立的集群中，然后才可将其添加到 Firepower 管理中心中。

示例

```
scope eth-uplink
  scope fabric a
    enter port-channel 1
      set port-type data
      enable
      create member-port Ethernet1/1
      exit
      create member-port Ethernet1/2
      exit
    exit
    enter port-channel 2
      set port-type data
      enable
      create member-port Ethernet1/3
      exit
      create member-port Ethernet1/4
      exit
    exit
    enter port-channel 3
      set port-type firepower-eventing
      enable
      create member-port Ethernet1/5
      exit
      create member-port Ethernet1/6
      exit
    exit
    enter port-channel 4
      set port-type mgmt
      enable
      create member-port Ethernet2/1
      exit
      enter member-port Ethernet2/2
      exit
    exit
  exit
exit
commit-buffer

scope ssa
  enter logical-device FTD1 ftd "1,2,3" clustered
  enter cluster-bootstrap
    set chassis-id 1
    set key cluster_key
    set mode spanned-etherchannel
    set service-type ftd-cluster
  exit
  enter mgmt-bootstrap ftd
  enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP
  set value 10.0.0.100
  exit
  enter bootstrap-key FIREWALL_MODE
  set value transparent
  exit
  enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY
```

```

    set value
      Value: alladinsane
    exit
  enter bootstrap-key-secret PASSWORD
    set value
      Value: widthofacircle
    exit
  enter bootstrap-key FQDN
    set value ftd.cisco.com
    exit
  enter bootstrap-key DNS_SERVERS
    set value 192.168.1.1
    exit
  enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS
    set value search.com
    exit
  enter ipv4 1 firepower
    set gateway 10.0.0.1
    set ip 10.0.0.31 mask 255.255.255.0
    exit
  enter ipv4 2 firepower
    set gateway 10.0.0.1
    set ip 10.0.0.32 mask 255.255.255.0
    exit
  enter ipv4 3 firepower
    set gateway 10.0.0.1
    set ip 10.0.0.33 mask 255.255.255.0
    exit
  exit
exit
scope app ftd 6.0.0.837
  accept-license-agreement
  exit
commit-buffer

```

集群历史记录

功能名称	平台版本	功能信息
对 Cisco ASA 进行机箱内集群	1.1.1	您可以对 Firepower 9300 机箱内的所有 ASA 安全模块创建集群。 我们引入了以下命令： enter cluster-bootstrap 、 enter logical-device clustered 、 set chassis-id 、 set ipv4 gateway 、 set ipv4 pool 、 set ipv6 gateway 、 set ipv6 pool 、 set key 、 set mode spanned-etherchannel 、 set port-type cluster 、 set service-type 、 set virtual ipv4 、 set virtual ipv6
对 6 个 ASA 模块进行机箱间集群	1.1.3	现在，您可以对 ASA 启用机箱间集群。您最多可以在 6 个机箱中包含 6 个模块。
支持在 Firepower 9300 上的 Firepower 威胁防御上执行机箱内集群	1.1.4	Firepower 9300 支持使用 Firepower 威胁防御 应用执行机箱内集群。 我们引入了以下命令： enter mgmt-bootstrap ftd 、 enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP 、 enter bootstrap-key FIREWALL_MODE 、 enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY 、 enter bootstrap-key-secret PASSWORD 、 enter bootstrap-key FQDN 、 enter bootstrap-key DNS_SERVERS 、 enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS 、 enter ipv4 firepower 、 enter ipv6 firepower 、 set value 、 set gateway 、 set ip 、 accept-license-agreement

关于服务链

Cisco FXOS 机箱可在单个刀片上支持多个服务（例如防火墙和第三方 DDoS 应用）。这些应用和服务可以链接在一起形成服务链。在当前支持的服务链配置中，第三方 Radware DefensePro 虚拟平台在 ASA 防火墙前面运行。Radware DefensePro 是基于 KVM 的虚拟平台，可在 FXOS 机箱上提供分布式拒绝服务 (DDoS) 检测和缓解功能。当在 FXOS 机箱上启用服务链时，来自网络的流量必须先通过 DefensePro 虚拟平台，然后再到达主要 ASA 防火墙。



注释

- 在以下安全设备上，支持将 Radware DefensePro 平台用于 ASA：

Firepower 9300

Firepower 4120

Firepower 4140

Firepower 4150

- DefensePro 应用可以作为单独实例在最多三个安全模块上运行。
- Radware DefensePro 虚拟平台可以称为 *Radware vDP*（虚拟 DefensePro），或者简称为 *vDP*。
- Radware DefensePro 虚拟平台可能偶尔被称为链路修饰器。
- 在 FXOS 机箱上部署 Radware DefensePro 之前，必须将 FXOS 机箱配置为使用 **etc/UTC** 时区的 NTP 服务器。有关设置 FXOS 机箱日期与时间的详细信息，请参阅 [设置日期和时间](#)，第 91 页。

在独立逻辑设备上配置 Radware DefensePro 服务链

开始之前

- 如果您想用于逻辑设备的安全模块已配置有逻辑设备，必须首先删除现有的逻辑设备（请参阅 [删除逻辑设备](#)，第 167 页）。
- 从 Cisco.com 下载 vDP 映像（请参阅 [从 Cisco.com 下载映像](#)，第 42 页），然后将此映像下载到 FXOS 机箱（请参阅 [将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱](#)，第 44 页）。
- 创建端口通道，将接口类型设置为 {data | mgmt}（请参阅 [创建端口通道](#)，第 132 页）。

过程

- 步骤 1** 在独立配置中创建 ASA 逻辑设备（请参阅 [创建独立的 ASA 逻辑设备](#)，第 136 页）。
- 步骤 2** 安装 Radware vDP 映像：

```
Firepower /ssa # scopeslot_id
```

```
Firepower /ssa/slot_id # createapp-instance vdp
```

步骤 3 确认配置:

```
commit-buffer
```

步骤 4 验证 vDP 在安全模块上的安装和调配:

```
show app-instance
```

步骤 5 输入 ASA 或 Firepower 威胁防御逻辑设备:

```
scope ssa
```

```
scope logical-device{ ld_asa | ld_fid }
```

步骤 6 为 vDP 配置外部管理:

a) 创建引导程序对象:

```
create mgmt-bootstrap vdp
```

b) 配置管理 IP 地址:

```
createipv4slot_iddefault
```

a) 设置网关地址:

```
setgatewaygateway_address
```

b) 设置 IP 地址和掩码:

```
setip_addressmasknetwork_mask
```

c) 退出管理 IP 配置范围:

```
exit
```

d) 退出管理引导程序配置范围:

```
exit
```

步骤 7 创建外部端口链路:

```
createexternal-port-linkmgmt_vdpinterface_id vdp
```

步骤 8 确定外部端口范围:

```
scopeexternal-port-linkdata_1_2
```

步骤 9 向逻辑设备添加第三方应用:

```
setdecorator vdp
```

```
exit
```

```
exit
```

步骤 10 验证第三方应用是否针对接口设置:

```
show logical-device
```

步骤 11 确认配置:

```
commit-buffer
```

在机箱内集群上配置 Radware DefensePro 服务链

以下程序显示如何安装 Radware DefensePro 映像，以及在 ASA 机箱内集群前面的服务链中配置此映像。

开始之前

- 如果您想用于逻辑设备的安全模块已配置有逻辑设备，必须首先删除现有的逻辑设备（请参阅[删除逻辑设备](#)，第 167 页）。
- 从 Cisco.com 下载 vDP 映像（请参阅[从 Cisco.com 下载映像](#)，第 42 页），然后将此映像下载到 FXOS 机箱（请参阅[将逻辑设备软件映像下载到 FXOS 机箱](#)，第 44 页）。

过程

步骤 1 配置 ASA 机箱内集群（请参阅[配置 ASA 集群](#)，第 148 页）。

步骤 2 用 Radware DefensePro 修饰外部（面向客户端）端口：
enter external-port-linkname interface_name { asa | ftd }

```
set decoratorvdp
set description""
exit
```

步骤 3 为逻辑设备分配外部管理接口：

```
enter external-port-link { mgmt_asa | mgmt_ftd } interface_name { asa | ftd }
```

```
set decorator""
set description""
exit
```

步骤 4 为 DefensePro 分配外部管理端口：

```
enter external-port-linkmgmt_vdp interface_name { asa | ftd }
```

```
set decorator""
set description""
```

步骤 5 配置集群端口通道：

```
enter external-port-link port-channel48 Port-channel48 { asa | ftd }
```

```
set decorator""
set description""
exit
```

步骤 6 为所有的三个 DefensePro 实例配置管理引导程序：

```
enter mgmt-bootstrapvdp
enter ipv4slot_iddefault
setgatewaygateway_address
```

```
setipip_addressmasknetwork_mask
```

```
exit
```

示例:

```
enter mgmt-bootstrap vdp
  enter ipv4 1 default
    set gateway 172.16.0.1
    set ip 172.16.4.219 mask 255.255.0.0
  exit

  enter ipv4 2 default
    set gateway 172.16.0.1
    set ip 172.16.4.220 mask 255.255.0.0
  exit

  enter ipv4 3 default
    set gateway 172.16.0.1
    set ip 172.16.4.221 mask 255.255.0.0
  exit
```

步骤 7 退出管理引导程序配置范围:

```
exit
```

步骤 8 在主刀片上, 请设置管理 IP 并启用集群:

```
deviceclusteringmanagement-channelip
```

```
deviceclusteringmastersetmanagement-channelip
```

```
deviceclusteringstatesetenable
```

步骤 9 确认配置:

```
commit-buffer
```

注释 完成此程序后, 必须验证是否已在集群中配置 DefensePro 实例。

步骤 10 使用以下方法之一, 验证哪个 DefensePro 实例是主要的, 哪个是次要的。

a) 确定 DefensePro 实例范围, 仅显示 DefensePro 的应用属性:

```
scopessa
```

```
scopeslot_number
```

```
scopeapp-instancevdp
```

```
showapp-attrib
```

b) 确定插槽范围, 显示 DefensePro 实例的详细信息。此方法显示有关逻辑设备和插槽上的 vDP 应用实例的信息。

```
scopessa
```

```
scopeslot_number
```

```
showapp-instance expand detail
```

如果 DefensePro 应用在线, 但尚未在集群中形成, CLI 将显示:

```
App Attribute:
App Attribute Key: cluster-role
Value: unknown
```

如果系统显示此 “unknown” 值, 您必须进入 DefensePro 应用, 配置主 IP 地址, 创建 vDP 集群。

如果 DefensePro 应用在线，并且已在集群中形成，CLI 将显示：

```
App Attribute:
App Attribute Key: cluster-role
Value: primary/secondary
```

示例

```
scope ssa
  enter logical-device ld asa "1,2,3" clustered
  enter cluster-bootstrap
  set chassis-id 1
  set ipv4 gateway 172.16.0.1
  set ipv4 pool 172.16.4.216 172.16.4.218
  set ipv6 gateway 2010::2
  set ipv6 pool 2010::21 2010::26
  set key secret
  set mode spanned-etherchannel
  set name cisco
  set virtual ipv4 172.16.4.222 mask 255.255.0.0
  set virtual ipv6 2010::134 prefix-length 64
  exit
  enter external-port-link Ethernet1-2 Ethernet1/2 asa
  set decorator vdp
  set description ""
  exit
  enter external-port-link Ethernet1-3_asa Ethernet1/3 asa
  set decorator ""
  set description ""
  exit
  enter external-port-link mgmt_asa Ethernet1/1 asa
  set decorator ""
  set description ""
  exit
  enter external-port-link mgmt_vdp Ethernet1/1 vdp
  set decorator ""
  set description ""
  exit
  enter external-port-link port-channel48 Port-channel48 asa
  set decorator ""
  set description ""
  exit
  enter mgmt-bootstrap vdp
  enter ipv4 1 default
  set gateway 172.16.0.1
  set ip 172.16.4.219 mask 255.255.0.0
  exit

  enter ipv4 2 default
  set gateway 172.16.0.1
  set ip 172.16.4.220 mask 255.255.0.0
  exit

  enter ipv4 3 default
  set gateway 172.16.0.1
  set ip 172.16.4.221 mask 255.255.0.0
  exit
  exit
commit-buffer
scope ssa
  scope slot 1
  scope app-instance vdp
  show app-attri
  App Attribute:
  App Attribute Key: cluster-role
  Value: unknown
```

开放 UDP/TCP 端口和启用 vDP Web 服务

Radware APSolute Vision 管理器接口可使用各种 UDP/TCP 端口与 Radware vDP 应用进行通信。为使 vDP 应用与 APSolute Vision 管理器进行通信，您必须确保这些端口可访问及未被防火墙阻止。有关哪些特定接口可开放的详细信息，请参阅《APSolute Vision 用户指南》中的以下表格：

- APSolute Vision 服务器端口 - WBM 通信和操作系统
- 带 Radware 设备的 APSolute Vision 服务器的通信端口

为使 Radware APSolute Vision 管理部署在 FXOS 机箱上的虚拟 DefensePro 应用，您必须使用 FXOS CLI 启用 vDP Web 服务。

过程

-
- 步骤 1** 从 FXOS CLI 连接到 vDP 应用实例。
- ```
connect moduleslotconsole
```
- ```
connect vdp
```
- 步骤 2** 启用 vDP Web 服务。
- ```
manage secure-web status set enable
```
- 步骤 3** 退出 vDP 应用控制台并返回 FXOS 模块 CLI。
- ```
Ctrl ]
```
-

连接到应用或修饰器的控制台

使用以下程序连接至应用或修饰程序的控制台。



注释 如果您在访问控制台时遇到任何问题，我们建议您尝试不同的 SSH 客户端，或者将 SSH 客户端升级到较新的版本。

过程

-
- 步骤 1** 要连接至应用或修饰程序的控制台，请执行以下操作：
- a) 从 FXOS CLI，连接至安全模块/引擎：
- ```
Firepower-chassis # connectmoduleslot_numberconsole
```
- 注释** 要连接至不支持多个安全模块的设备的引擎，请使用 1 作为 `slot_number`。
- 首次连接到安全模块时，您会进入 FXOS 模块 CLI。

- b) 要连接到应用或修饰程序，请输入适用于您的设备的命令：

```
Firepower-module1>connect asa
```

```
Firepower-module1>connect ftd
```

```
Firepower-module1>connect vdp
```

从 FXOS CLI 的管理引擎层到安全模块/引擎的后续连接直接访问安全模块/引擎操作系统。

- 步骤 2** (可选) 键入 **Ctrl-A-D**，使应用控制台返回到 FXOS 模块 CLI。

键入 **Ctrl-]**，使修饰程序控制台返回到 FXOS 模块 CLI。

出于故障排除目的，您可能想访问 FXOS 模块 CLI。

- 步骤 3** 返回 FXOS CLI 的管理引擎层。

- a) 要退出安全模块/引擎控制台，请键入 ~。

您将退出至 Telnet 应用。

- b) 要退出 Telnet 应用，请输入：

```
telnet>quit
```

---

## 示例

以下示例连接至安全模块 1 上的 ASA，然后返回到 FXOS CLI 的管理引擎层。

```
Firepower# connect module 1 console
Telnet escape character is '~'.
Trying 127.5.1.1...
Connected to 127.5.1.1.
Escape character is '~'.
```

```
CISCO Serial Over LAN:
Close Network Connection to Exit
```

```
Firepower-module1>connect asa
asa> ~
telnet> quit
Connection closed.
Firepower#
```

# 删除逻辑设备

---

## 过程

- 步骤 1** 进入安全服务模式：

```
Firepower# scopessa
```

- 步骤 2** 查看机箱上的逻辑设备的详细信息：

```
Firepower /ssa # showlogical-device
```

- 步骤 3** 对于想要删除的每个逻辑设备，请输入以下命令：

```
Firepower /ssa # deletelogical-device device_name
```

**步骤 4** 查看逻辑设备上安装的应用的详细信息:

```
Firepower /ssa # showapp-instance
```

**步骤 5** 对于想要删除的每个应用, 请输入以下命令:

a) Firepower /ssa # scopeslots *slot\_number*

b) Firepower /ssa/slot # deleteapp-instance *application\_name*

c) Firepower /ssa/slot # exit

**步骤 6** 确认配置:

```
commit-buffer
```

确认系统配置任务。

## 示例

```
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show logical-device

Logical Device:
 Name Description Slot ID Mode Operational State Template Name

 FTD 1,2,3 Clustered Ok ftd
Firepower /ssa # delete logical-device FTD
Firepower /ssa* # show app-instance
Application Name Slot ID Admin State Operational State Running Version Startup
Version Cluster Oper State

ftd 1 Disabled Stopping 6.0.0.837
6.0.0.837 Not Applicable
ftd 2 Disabled Offline 6.0.0.837
6.0.0.837 Not Applicable
ftd 3 Disabled Not Available
6.0.0.837 Not Applicable
Firepower /ssa* # scope slot 1
Firepower /ssa/slot # delete app-instance ftd
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* # scope slot 2
Firepower /ssa/slot # delete app-instance ftd
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* # scope slot 3
Firepower /ssa/slot # delete app-instance ftd
Firepower /ssa/slot* # exit
Firepower /ssa* # commit-buffer
```





# 第 12 章

## 配置导入/导出

---

- [关于配置导入/导出，第 169 页](#)
- [导出配置文件，第 170 页](#)
- [计划自动配置导出，第 170 页](#)
- [设置配置导出提醒，第 171 页](#)
- [导入配置文件，第 171 页](#)

## 关于配置导入/导出

您可以使用配置导出功能将包含 FXOS 机箱逻辑设备和平台配置设置的 XML 文件导出到远程服务器。之后，您便可以导入此配置文件，快速将配置设置应用于 FXOS 机箱，以返回到已知的正确配置，或从系统故障中恢复。

### 准则和限制

- 请勿修改配置文件的内容。如果配置文件被修改，使用该文件进行配置导入可能会失败。
- 特定应用的配置设置不包含在配置文件内。您必须使用应用提供的配置备份工具来管理特定应用的设置和配置。
- 将配置导入到 FXOS 机箱时，FXOS 机箱上的所有现有配置（包括任何逻辑设备）将被删除并完全替换为导入文件中包含的配置。
- 我们建议您只将配置文件导入当初从中导出配置的同一个人 FXOS 机箱。
- 进行导入的 FXOS 机箱的平台软件版本应与执行导出时的版本相同。否则，导入操作将无法确保成功。我们建议您在升级或降级 FXOS 机箱时导出备份配置。
- 进行导入的 FXOS 机箱必须在与执行导出时所用的相同插槽中安装相同的网络模块。
- 进行导入的 FXOS 机箱必须为您正在导入的导出文件中定义的任意逻辑设备安装了正确的软件应用映像。

- 如果导入的配置文件包含其应用具有最终用户许可协议 (EULA) 的逻辑设备，则在导入配置之前，必须在 FXOS 机箱上接受该应用的 EULA，否则操作将失败。
- 要避免覆盖现有的备份文件，请务必更改备份操作中的文件名或将现有文件复制到其他位置。

## 导出配置文件

使用配置导出功能将包含 FXOS 机箱逻辑设备和平台配置设置的 XML 文件导出到远程服务器。请查看[关于配置导入/导出](#)，了解有关使用配置导出功能的重要信息。

### 过程

#### 步骤 1 创建计划的导出任务：

```
scopeorg
scope cfg-export-policy export_task_name
set hostname hostname
```

**注释** 您必须指定完整路径，包括文件名。如果不指定文件名，系统将以指定的路径创建一个隐藏文件。

#### 示例：

```
scope org
scope cfg-export-policy default
set hostname 172.29.191.79
set remote-file /data2/zhyin/export/export-config
set protocol scp
set user zhyin
set password
Password:

set schedule daily
set adminstate enable
commit-buffer
```

#### 步骤 2 检查导出任务的状态：

```
scopesystem
scope export-config hostname
show fsm status
```

## 计划自动配置导出

使用计划的导出功能将包含 FXOS 机箱逻辑设备和平台配置设置的 XML 文件自动导出到远程服务器。您可以计划每日、每周或每两周运行一次导出。配置导出将按计划执行，计划基于计划的导出功能的启用时间。例如，如果您在星期三的晚上 10:00 启用每周一次的计划的导出，系统将在每个星期三的晚上 10:00 触发新的导出。

请查看[关于配置导入/导出](#)，了解有关使用配置导出功能的重要信息。

过程

## 设置配置导出提醒

使用导出提醒功能，让系统在一定天数内没有执行配置导出时报告错误。

过程

## 导入配置文件

您可以使用配置导入功能应用之前已从 FXOS 机箱导出的配置设置。此功能允许您返回已知的良好配置或从系统故障中进行恢复。请查看[关于配置导入/导出](#)，了解有关使用配置导入功能的重要信息。

过程





## 第 13 章

# 数据包捕获

- [关于数据包捕获，第 173 页](#)
- [创建或编辑数据包捕获会话，第 174 页](#)
- [配置数据包捕获的过滤器，第 176 页](#)
- [启动和停止数据包捕获会话，第 177 页](#)
- [下载数据包捕获文件，第 178 页](#)

## 关于数据包捕获

数据包捕获工具是一项宝贵资产，可用于调试连接和配置问题，了解通过 FXOS 机箱的流量。您可以使用数据包捕获工具记录通过 FXOS 机箱上面向特定客户的端口或应用端口的流量。

您还可以创建多个数据包捕获会话，每个会话都可以捕获多个端口上的流量。对于包含在数据包捕获会话中的每个端口，将创建单独的数据包捕获 (PCAP) 文件。

### 背板端口映射

FXOS 机箱对内部背板端口使用以下映射：

| 安全模块        | 端口映射         | 说明       |
|-------------|--------------|----------|
| 安全模块 1/安全引擎 | Ethernet1/9  | 内部数据 0/0 |
| 安全模块 1/安全引擎 | Ethernet1/10 | 内部数据 0/1 |
| 安全模块 2      | Ethernet1/11 | 内部数据 0/0 |
| 安全模块 2      | Ethernet1/12 | 内部数据 0/1 |
| 安全模块 3      | Ethernet1/13 | 内部数据 0/0 |

| 安全模块   | 端口映射         | 说明       |
|--------|--------------|----------|
| 安全模块 3 | Ethernet1/14 | 内部数据 0/1 |

### 规定和限制

数据包捕获工具存在以下限制：

- 捕获速度最多达到 100 Mbps。
- 即使没有足够的存储空间来运行数据包捕获会话，依然可以创建数据包捕获会话。在开始数据包捕获会话之前，您应验证您有足够的存储空间。
- 不支持多个活动数据包捕获会话。
- 无根据来源或目标 IPv6 地址进行过滤的选项。
- 仅在内部交换机的入口阶段进行捕获。
- 对于内部交换机无法理解的数据包（例如，安全组标记和网络服务报头数据包），过滤器不起作用。
- 不支持抽象（例如，端口通道和服务链）。



**注释** 尽管不支持在端口通道上捕获流量，但您可以包含在数据包捕获会话中组成端口通道的单个成员端口，数据包捕获工具将为每个成员端口创建单独的数据包捕获文件。

- 当捕获会话仍处于活动状态时，您无法复制或导出 PCAP 文件。
- 删除数据包捕获会话时，与此会话相关的所有数据包捕获文件也将被删除。

## 创建或编辑数据包捕获会话

### 过程

- 步骤 1** 进入数据包捕获模式：  

```
fxos-chassis # scope packet-capture
```
- 步骤 2** 要创建新的数据包捕获会话：  

```
fxos-chassis /packet-capture # create session session_name
```

 要编辑现有的数据包捕获会话：  

```
fxos-chassis /packet-capture # enter session session_name
```
- 步骤 3** 指定要用于此数据包捕获会话的缓冲区大小：

```
fxos-chassis /packet-capture/session # set session-memory-usage session_size_in_megabytes
```

指定的缓冲区大小必须介于 256 和 2048 MB 之间。

**步骤 4** 指定此数据包捕获会话中应包含的端口。您可以从多个端口捕获，也可以在同一数据包捕获会话期间同时从面向客户的端口和应用端口捕获。将为会话中包含的每个端口创建单独的数据包捕获文件。

**注释** 要从数据包捕获会话中删除端口，请使用 **delete** 代替下面所列命令中的 **create**。

a) 要添加面向客户的端口：

```
fxos-chassis /packet-capture/session* # create {phy-port | phy-aggr-port} port_name
```

对于 **phy-port**，*port\_name* 语法为 **Ethernet**<slot\_id>/<port\_id> 或 **Port-Channel**<number>。对于分支电缆 (**phy-aggr-port**)，*port\_name* 语法为 **Ethernet**<slot\_id>/<port\_id>/<breakout\_port\_id>。

b) 要添加应用端口：

```
fxos-chassis /packet-capture/session* # create app_port security_module_slot_id link_name interface_name app_name
```

c) 根据需要重复上述步骤，添加所需的所有端口。

**步骤 5** 要过滤捕获的流量：

可以将过滤器应用于数据包捕获会话中包含的任何接口。有关创建过滤器的说明，请参阅[配置数据包捕获的过滤器](#)，第 176 页。

a) 输入要应用过滤器的接口范围。

```
fxos-chassis /packet-capture/session* # scope {phy-port | phy-aggr-port} port_name
```

```
scope phy-port Ethernet<slot_id>/<port_id>
```

```
or
```

```
scope phy-aggr-port Ethernet<slot_id>/<port_id>/<breakout_port_id>
```

```
or
```

```
scope <security_module_slot_id> <link_name> <interface_name> <app_name>
```

b) 应用所需的过滤器：

```
fxos-chassis /packet-capture/session/{phy-port|phy-aggr-port|app-port}* # set {source-filter} filtername
```

**注释** 要从端口删除过滤器，请使用 **set source-filter**

```
""。
```

c) 要应用其他过滤器，请根据需要重复以上步骤。

**步骤 6** 如果想要现在开始数据包捕获会话：

```
fxos-chassis /packet-capture/session* # enable
```

默认情况下，新建的数据包捕获会话处于禁用状态。提交更改后，明确启用会话会激活数据包捕获会话。如果有其他会话正处于活动状态，启用会话将生成错误。您必须禁用已处于活动状态的数据包捕获会话，才能启用此会话。

**步骤 7** 将事务提交到系统配置：

```
fxos-chassis /packet-capture/session* # commit-buffer
```

如果已启用数据包捕获会话，系统将开始捕获数据包。要从会话下载 PCAP 文件，您需要先停止捕获。

```
fxos-chassis# scope packet-capture
fxos-chassis packet-capture # create session asalinside
```

```

fxos-chassis packet-capture/session # set session-memory-usage 256
fxos-chassis packet-capture/session* # create phy-port Ethernet3/1
fxos-chassis packet-capture/session* # create phy-aggr-port Ethernet2/1/1
fxos-chassis packet-capture/session* # create app-port 1 link1 Ethernet 1/1 asa
fxos-chassis packet-capture/session* # create filter interfacelvlan100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set ivlan 100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcIP 6.6.6.6
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcPort 80
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destIP 10.10.10.10
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destPort 5050
fxos-chassis packet-capture/filter* # exit
fxos-chassis packet-capture/session* # scope phy-port Ethernet3/1
fxos-chassis packet-capture/session/phy-port* # set src-filter interfacelvlan100
fxos-chassis packet-capture/session/phy-port* # exit
fxos-chassis packet-capture/session* # scope app-port 1 link1 Ethernet1/1 asa
fxos-chassis packet-capture/session/app-port* # set src-filter interfacelvlan100
fxos-chassis packet-capture/session/app-port* # exit
fxos-chassis packet-capture/session* # enable
fxos-chassis packet-capture/session* # commit-buffer
fxos-chassis packet-capture/session #

```

## 配置数据包捕获的过滤器

您可以创建过滤器来限制数据包捕获会话中包含的流量。在创建数据包捕获会话时，您可以选择哪些接口应使用特定过滤器。



**注释** 如果您修改或删除已应用于当前正在运行的数据包捕获会话的过滤器，那么在您禁用并重新启用该会话后，更改才会生效。

### 过程

- 步骤 1** 进入数据包捕获模式：  
fxos-chassis # **scope packet-capture**
- 步骤 2** 要创建新的数据包捕获过滤器：  
fxos-chassis /packet-capture # **create filter filter\_name**
- 要编辑现有的数据包捕获过滤器：  
fxos-chassis /packet-capture # **enter filter filter\_name**
- 要删除现有的数据包捕获过滤器：  
fxos-chassis /packet-capture # **delete filter filter\_name**
- 步骤 3** 通过设置一个或多个过滤器属性，指定过滤器的详细信息：  
fxos-chassis /packet-capture/filter\* # **set <filterprop filterprop\_value**

表 9: 支持的过滤器属性

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| ivlan | 内部 VLAN ID（进入端口时的数据包 VLAN）  |
| ovlan | 外部 VLAN ID（FXOS 机箱添加的 VLAN） |



|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| srcip     | 源 IP 地址 (IPv4)                                                                             |
| destip    | 目标 IP 地址 (IPv4)                                                                            |
| srcport   | 源端口号                                                                                       |
| destport  | 目的端口号                                                                                      |
| protocol  | IP 协议 [IANA 定义的协议值, 采用十进制格式]                                                               |
| ethertype | 以太网协议类型 [IANA 定义的以太网协议类型值, 采用十进制格式。例如: IPv4 = 2048, IPv6 = 34525, ARP = 2054, SGT = 35081] |
| srcmac    | 源 Mac 地址                                                                                   |
| destmac   | 目标 MAC 地址                                                                                  |

```

fxos-chassis# scope packet-capture
fxos-chassis packet-capture # create filter interfacelvlan100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set ivlan 100
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcip 6.6.6.6
fxos-chassis packet-capture/filter* # set srcport 80
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destip 10.10.10.10
fxos-chassis packet-capture/filter* # set destport 5050
fxos-chassis packet-capture/filter* # commit-buffer

```

## 启动和停止数据包捕获会话

### 过程

- 步骤 1** 进入数据包捕获模式:  
fxos-chassis # **scope packet-capture**
- 步骤 2** 输入您要启动或停止数据包捕获会话的范围:  
fxos-chassis /packet-capture # **enter session session\_name**
- 步骤 3** 要启动数据包捕获会话:  
fxos-chassis /packet-capture/session\* # **enable** [append | overwrite]

**注释** 您无法在另一个会话运行时启动数据包捕获会话。

在数据包捕获会话运行时, 单个 PCAP 文件的文件大小将随流量捕获而增加。一旦达到缓冲区大小限制, 系统将开始丢弃数据包, 您将会看到“丢弃计数”(Drop Count) 字段数值增加。

**步骤 4** 要停止数据包捕获会话：

```
fxos-chassis /packet-capture/session* # disable
```

**步骤 5** 将事务提交到系统配置：

```
fxos-chassis /packet-capture/session* # commit-buffer
```

如果已启用数据包捕获会话，会话中所包含的接口的 PCAP 文件将开始收集流量。如果会话配置为覆盖会话数据，现有的 PCAP 数据将会擦除。如果不这样配置，数据将被附加到现有文件（如有）。

---

```
fxos-chassis# scope packet-capture
fxos-chassis packet-capture # scope session asalinside
fxos-chassis packet-capture/session # enable append
fxos-chassis packet-capture/session* # commit-buffer
fxos-chassis packet-capture/session #
```

## 下载数据包捕获文件

您可将数据包捕获 (PCAP) 文件从会话下载到本地计算机，以便使用网络数据包分析器分析这些文件。

PCAP 文件将存储到 `workspace://packet-capture` 目录，并使用以下命名约定：

```
workspace://packet-capture/session-<id>/<session-name>-<interface-name>.pcap
```

### 过程

要从 FXOS 机箱复制 PCAP 文件：

**注释** 您应先停止数据包捕获会话，然后从该会话下载 PCAP 文件。

a) 连接到本地管理：

```
fxos-chassis # connect localmgmt
```

b) 复制 PCAP 文件：

```
copy pcap_file copy_destination
```

```
fxos-chassis# connect localmgmt
copy workspace://packet-capture/session-1/test-ethernet-1-1-0.pcap
scp://user@10.10.10.1:/workspace/
```



## 索引

### 字母

- AAA [116, 117, 120, 121, 122, 123, 124](#)
  - LDAP 提供程序 [116, 117, 120](#)
  - RADIUS 提供程序 [120, 121, 122](#)
  - TACACS+ 提供程序 [123, 124](#)
- asa [46, 136, 145, 148, 166, 167](#)
  - 创建独立 asa 逻辑设备 [136](#)
  - 创建集群 [145, 148](#)
  - 更新映像版本 [46](#)
  - 连接到 [166](#)
  - 删除逻辑设备 [167](#)
  - 退出连接 [166](#)
- asa 映像 [41, 42, 44](#)
  - 从 Cisco.com 下载 [42](#)
  - 关于 [41](#)
  - 下载到 Firepower 安全设备 [44](#)
- authentication [31](#)
  - default [31](#)
- authNoPriv [98](#)
- authPriv [98](#)
- banner [70, 71, 72](#)
  - pre-login [70, 71, 72](#)
- call home [18](#)
  - 配置 HTTP 代理 [18](#)
- CLI, 请参阅 [命令行界面](#)
- CLI 会话限制 [7](#)
- clustering [142, 143, 144, 145](#)
  - 成员要求 [144](#)
  - 软件要求 [145](#)
  - 升级软件 [145](#)
  - 集群控制链路 [142, 143](#)
    - redundancy [143](#)
    - size [142](#)
- commands [6](#)
  - 历史记录 [6](#)
- configuring [105, 106, 107, 108, 109, 110](#)
  - HTTPS [105, 106, 107, 108, 109, 110](#)
- CSP, 请参阅 [思科安全包](#)
- DNS [127](#)
- Firepower Threat Defense, 请参阅 [威胁防御](#)
- Firepower 安全设备 [1](#)
  - 概述 [1](#)
- Firepower 机箱 [10](#)
  - 初始配置 [10](#)
- Firepower 可扩展操作系统 [44](#)
  - 升级平台捆绑包 [44](#)
- Firepower 平台捆绑包 [41, 42, 43, 44](#)
  - upgrading [44](#)
  - 从 Cisco.com 下载 [42](#)
  - 关于 [41](#)
  - 下载到 Firepower 安全设备 [42](#)
  - 验证完整性 [43](#)
- fpga [47](#)
  - upgrading [47](#)
- ftd, 请参阅 [威胁防御](#)
- FXOS 机箱 [72, 73](#)
  - 断开 [73](#)
  - 重新启动 [72](#)
- HTTP 代理 [18](#)
  - configuring [18](#)
- HTTPS [105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115](#)
  - configuring [112](#)
  - 创建密钥环 [105](#)
  - 导入证书 [110](#)
  - 更改端口 [113](#)
  - 禁用 [115](#)
  - 受信任点 [109](#)
  - 证书请求 [107, 108](#)
  - 重新生成密钥环 [106](#)
- LDAP [116, 117, 120](#)
- LDAP 提供程序 [117, 120](#)
  - 创建 [117](#)
  - 删除 [120](#)
- noAuthNoPriv [98](#)
- NTP [91, 94, 95](#)
  - configuring [91, 94](#)

## NTP (续)

- 删除 95
- 添加 94

PCAP, 请参阅 数据包捕获

PCAP 文件 178

- 下载 178

PKI 105

RADIUS 120, 121, 122

RADIUS 提供程序 121, 122

- 创建 121
- 删除 122

rommon 47

- upgrading 47

RSA 105

smart call home 18

- 配置 HTTP 代理 18

SNMP 97, 98, 100, 101, 103, 104

notifications 98

安全级别 98

版本 3 安全功能 100

关于 97

启用 100

权限 98

社区 100

陷阱 101, 103

- 创建 101
- 删除 103

用户 103, 104

- 创建 103
- 删除 104

支持 97, 100

SNMPv3 100

安全功能 100

SSH 96

configuring 96

TACACS+ 123, 124

TACACS+ 提供程序 123, 124

创建 123

删除 124

Telnet 97

configuring 97

## B

本地身份验证的用户 34, 36, 40

更改间隔 34

密码历史记录计数 36

清除密码历史记录 40

本地身份验证的用户 (续)

无更改间隔 36

本地身份验证用户 30

密码配置文件 30

## C

初始配置 10

创建数据包捕获会话 174

## D

待处理命令 7

导出配置 169

导入配置 169

登录前横幅 70, 71, 72

创建 70

删除 72

修改 71

端口通道 132

configuring 132

对象命令 5

## F

访问命令行界面 12

分支电缆 133

configuring 133

分支端口 133

## G

高级任务列表 9

固件 47

upgrading 47

关闭 FXOS 机箱电源 73

管理 IP 地址 67

不断变化的 67

## H

横幅 70

预登录 70

**J**

- 机箱 **10**
  - 初始配置 **10**
- 集群 **143, 145, 147**
  - spanning-tree portfast **145**
  - 管理 **143**
    - 网络 **143**
  - 设备本地 EtherChannel, 在交换机上配置 **147**
- 接口 **131**
  - configuring **131**
  - 属性 **131**

**L**

- 历史记录, 密码 **30**
- 连接到逻辑设备 **166**
- 逻辑设备 **46, 135, 136, 138, 145, 148, 154, 166, 167**
  - 创建独立 **136, 138**
  - 创建集群 **145, 148, 154**
  - 更新映像版本 **46**
  - 连接到 **166**
  - 了解 **135**
  - 删除 **167**
  - 退出连接 **166**

**M**

- 密码 **27, 30, 31, 33**
  - 更改间隔 **31**
  - 历史记录计数 **30**
  - 强度检查 **33**
  - 指导原则 **27**
- 密码配置文件 **30, 34, 36, 40**
  - 更改间隔 **34**
  - 关于 **30**
  - 密码历史记录计数 **36**
  - 清除密码历史记录 **40**
  - 无更改间隔 **36**
- 密钥环 **105, 106, 107, 108, 109, 110, 114**
  - 创建 **105**
  - 导入证书 **110**
  - 关于 **105**
  - 删除 **114**
  - 受信任点 **109**
  - 证书请求 **107, 108**

## 密钥环 (续)

- 重新生成 **106**
- 命令模式 **3**
- 命令行界面 **12**
  - 访问 **12**

**P**

- 配置导入/导出 **169**
  - 限制 **169**
  - 指导原则 **169**
- 配置文件 **30**
  - 密码 **30**
- 平台捆绑包 **41, 42, 43, 44**
  - upgrading **44**
  - 从 Cisco.com 下载 **42**
  - 关于 **41**
  - 下载到 Firepower 安全设备 **42**
  - 验证完整性 **43**

**Q**

- 启用 **100**
  - SNMP **100**
- 群集 **141, 145, 148, 154**
  - 创建 **145, 148, 154**
  - 创建时的默认设置 **148**
  - 关于 **141**

**R**

- 任务流 **9**
- 日期 **92, 95**
  - 查看 **92**
  - 手动设置 **95**
- 日期和时间 **91**
  - configuring **91**
- 软件故障 **79**
  - 恢复 **79**

**S**

- 社区, SNMP **100**
- 升级固件 **47**

时间 [92, 95](#)  
     查看 [92](#)  
     手动设置 [95](#)  
 时区 [92, 94, 95](#)  
     setting [94](#)  
     设置 [92, 95](#)  
 实施密码强度 [33](#)  
 受管对象 [3](#)  
 受信任点 [105, 109, 114](#)  
     创建 [109](#)  
     关于 [105](#)  
     删除 [114](#)  
 数据包捕获 [173, 174, 176, 177, 178](#)  
     filter [176](#)  
     创建数据包捕获会话 [174](#)  
     启动数据包捕获会话 [177](#)  
     停止数据包捕获会话 [177](#)  
     下载 PCAP 文件 [178](#)  
 思科安全包 [41, 42, 44](#)  
     从 Cisco.com 下载 [42](#)  
     关于 [41](#)  
     下载到 Firepower 安全设备 [44](#)  
 损坏的文件系统 [83](#)  
     恢复 [83](#)

## T

通信服务 [100, 105, 106, 107, 108, 109, 110](#)  
     HTTPS [105, 106, 107, 108, 109, 110](#)  
     SNMP [100](#)  
 通知 [98](#)  
     关于 [98](#)  
 退出逻辑设备连接 [166](#)

## W

威胁防御 [138, 145, 154, 166, 167](#)  
     创建独立威胁防御逻辑设备 [138](#)  
     创建集群 [145, 154](#)  
     连接到 [166](#)  
     删除逻辑设备 [167](#)  
     退出连接 [166](#)  
 威胁防御映像 [44](#)  
     下载到 Firepower 安全设备 [44](#)

## X

系统 [10](#)  
     初始配置 [10](#)  
 系统恢复 [79, 83](#)  
 系统日志 [125](#)  
     配置本地目标 [125](#)  
     配置本地源 [125](#)  
     配置远程目标 [125](#)  
 下载数据包捕获文件 [178](#)  
 陷阱 [98, 101, 103](#)  
     创建 [101](#)  
     关于 [98](#)  
     删除 [103](#)  
 许可证 [19](#)  
     注册 [19](#)  
 许可证颁发机构 [19](#)

## Y

映像 [41, 42, 43, 44](#)  
     从 Cisco.com 下载 [42](#)  
     管理 [41](#)  
     升级 Firepower 可扩展操作系统平台捆绑包 [44](#)  
     下载到 Firepower 安全设备 [42, 44](#)  
     验证完整性 [43](#)  
 映像版本 [46](#)  
     更新 [46](#)  
 用户 [7, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 103, 104](#)  
     CLI 会话限制 [7](#)  
     SNMP [103, 104](#)  
     本地身份验证 [30, 34, 36, 40](#)  
     创建 [37](#)  
     管理 [26](#)  
     激活 [39](#)  
     角色 [30](#)  
     密码强度检查 [33](#)  
     密码准则 [27](#)  
     命名准则 [26](#)  
     默认身份验证 [31](#)  
     删除 [39](#)  
     停用 [39](#)  
     远程，角色策略 [32](#)  
 用户帐户 [30, 34, 36, 40](#)  
     密码配置文件 [30, 34, 36, 40](#)  
 远程用户的角色策略 [32](#)

**Z**

帐户 [30, 34, 36, 40](#)  
    本地身份验证 [30, 34, 36, 40](#)  
证书 [105](#)  
    关于 [105](#)

政策 [32](#)  
    远程用户的角色 [32](#)  
重新启动 [72](#)  
注册许可证 [19](#)

