



Yleiset puhelintehtävät


Puhelun soittaminen	Avaa linja ennen numeron valintaa tai sen jälkeen.
Numeron valitseminen uudelleen	Paina Toista-näppäintä.
Puhelun asettaminen pitoon	Paina  -näppäintä.
Pidossa olevaan puheluun palaaminen	Paina  -näppäintä.
Soittaminen käyttämällä lyhytvalintaa	Paina lyhytvalinta-numeroksi määrittämäsi numeronäppäintä ja pidä sitä alhaalla (noin kaksi sekuntia).
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Paina Siirrä-painiketta, kirjoita numero ja katkaise yhteys (tai valitse uudelleen Siirrä, jos puhelimesi ei tue linja vapaana -siirtoa).
Vakioneuvottelupuhelun aloittaminen	Paina Neuvottelu-painiketta ja valitse osallistujan numero. Paina sitten uudelleen Neuvottelu-painiketta.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems ja Cisco Systems -logo ovat Cisco Systems, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja eräissä muissa maissa. Kaikki muut tässä asiakirjassa tai WWW-sivuilla mainitut brändit, nimet tai tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kumppani-sanana käyttö ei tarkoita Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



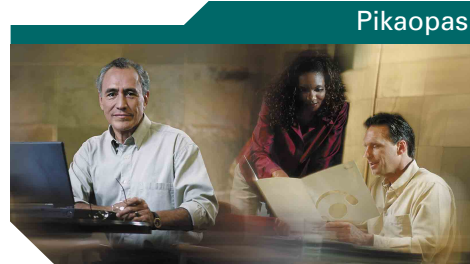

OL-9802-01






Cisco Unified IP -puhelin 7902G Cisco Unified CallManager 5.0 -järjestelmää varten

Toimintopainikkeiden määritelmät
Painikekuvakkeet
Yleiset puhelintehtävät

Toimintopainikkeiden määritelmät

	Tällä voit valita edellisen numeron.
	Tällä voit siirtää puhelun toiselle puhujalle.
	Tällä voit luoda yhteisen puhelun 3–16 osallistujalle.
	Tällä voit käsitellä soittajien jättämiä puheviestejä.

Painikekuvakkeet

	Äänenvoimakkuus
	Pito
	Valikko

