




Bežné telefónne činnosti

Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačte tlačidlo Podržať alebo Obnoviť .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo Prepoj a zadajte cieľové číslo. Potom znova stlačte tlačidlo Prepoj .
Opakované vytáčanie čísla	Stlačte tlačidlo Opakuje alebo  .
Stlmenie telefónu	Stlačte tlačidlo Zvuk vypnutý . Ak chcete zapnúť mikrofón, stlačte tlačidlo Zvuk zapnutý .
Začatie štandardného konferenčného hovoru	Stlačte tlačidlo Konfer . Vytočte číslo a potom znova stlačte tlačidlo Konfer . Opakujte postup pre každého účastníka.
Prepojenie klapky	Stlačte tlačidlo PrepVše . Zadajte číslo, na ktoré chcete prepojiť všetky hovory. Nastavenie zrušíte stlačením tlačidla PrepVše .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte Ponuka > História hovorov a vyberte protokol hovorov. Ak chcete vytočiť číslo, zvýraznite položku zoznamu a stlačte tlačidlo  .
Presunutie hovoru na zdieľanej linke medzi stolným telefónom a bezdrôtovým telefónom	Na telefóne s aktívnym hovorom stlačte tlačidlo Podrž . Hovor spojíte stlačením tlačidla Pokrač na druhom telefóne.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. alebo jej pridružených organizácií v USA a niektorých ďalších krajinách. Všetky ostatné značky, názvy alebo ochranné známky uvedené v tomto dokumente alebo na webovej lokalite sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie výrazu „partner“ neznamena, že medzi spoločnosťou Cisco a lubovolnou inou spoločnosťou existuje partnerský vzťah. (0501R)

OL-11121-01

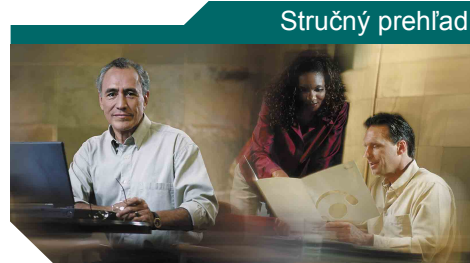

Zariadenie Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 pre systém Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Bežné telefónne činnosti













Použitie telefónu

Klávesové skratky















Definície tlačidiel

Ikony na obrazovke telefónu

Použitie telefónu

Zapnutie telefónu	Stlačte tlačidlo  (červené tlačidlo) a držte ho stlačené, kým sa telefón nezapne.
Uskutočnenie hovoru	Vytočte číslo a potom stlačte tlačidlo  (zelené tlačidlo). (Nepočúť oznamovací tón).
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo  (zelené tlačidlo).
Zavesenie hovoru	Stlačte tlačidlo  (červené tlačidlo).
Pristup k funkciám telefónu	Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  pre danú funkciu. Ak chcete zobrazit' ďalšie funkcie, použite tlačidlo  alebo  .
Pristup k možnostiam ponuky	Stlačte tlačidlo  (Ponuka) a pomocou tlačidla  alebo  zobrazte ponuky.
Vypnutie telefónu	Stlačte tlačidlo  (červené tlačidlo) a držte ho stlačené, kým sa telefón nevykype.

Klávesové skratky

Zamknutie/ odomknutie klávesnice	Stlačte a podržte tlačidlo  (tlačidlo #). Zamknutú klávesnicu označuje symbol  . Ak chcete klávesnicu odomknúť, stlačte tlačidlo  a potom OK .
Prepnutie zvonenia na vibrovanie	Stlačte a podržte tlačidlo  (tlačidlo *). Zobrazí sa text „Vibrácie zapnuté“ a symbol  . Ak chcete aktivovať zvonenie, stlačte tlačidlo  . Symbol  sa prestane zobrazovať.
Nastavenie hlasitosti reproduktora	Stlačením tlačidla  zobrazíte obrazovku hlasitosti. Hlasitosť zvýšite stlačením tlačidla  a znížite stlačením tlačidla  .
Pristup k hlasovým správam	Stlačením tlačidla  a jeho podržaním na krátku chvíľu sa pripojíte k systému hlasových správ.
Opakované vytáčanie čísla	Stlačením tlačidla  zobrazíte vytočené číslo. Pomocou tlačidla  vyhľadajte číslo; potom stlačte tlačidlo  .

Definície tlačidiel

Aktual.	Obnovenie obsahu
CallBack	Prijatie upozornenia na sprístupnenie predtým obsadenej klacky
Detaily	Zobrazenie podrobností v zázname
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti reproduktoru
IVezmi	Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine priradenej k vašej skupine
Konfer	Vytvorenie konferenčného hovoru
Koniec	Odpojenie aktuálneho hovoru
kPrístup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
MCID	Hlásenie podozrivých hovorov
MeetMe	Hostovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
Odkloniť	Odoslanie hovoru do systému hlasových správ
Odoslať	Vyhľadanie položky v adresári
OdpojPK	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
Odstrániť	Odstránenie znakov na mieste kurzora pri použití funkcie Upraviť
Odstrániť	Odstránenie účastníka konferencie
Opakovať	Opätovné vytočenie posledného čísla
Parkuj	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
Pokrač	Návrat k podržanému hovoru
Ponuka	Prístup k ponukám telefónu
Prepoj	Prepojenie hovoru
PrepVše	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
Prijat'	Prijatie hovoru
Prístup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
PrmPrep	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
QRT	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému






SkrVoľb	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
Služby	Prístup k telefónnym službám
Spojiť	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
Svezmi	Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine
Uložiť	Uloženie vybraných nastavení
Upraviť	Upravenie čísla v protokole hovorov
Vezmi	Prijatie hovoru vo vašej skupine
Volaj	Uskutočnenie nového hovoru
Volat'	Vytočenie telefónneho čísla
Vybrať	Výber položky na obrazovke
Zmazať	Odstránenie záznamov alebo nastavení
ZozKonf	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
Zoznam	Prístup k možnostiam ponuky telefónneho zoznamu
Zrušiť	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
Zvuk vypnutý/ Zvuk zapnutý	Stíšenie zvuku hovoru/vypnutie stíšenia

Použitie tlačidiel rýchlej voľby






Nastavenie tlačidiel rýchlej voľby	Vyberte Ponuka > Adresár > Telefónny zoznam > Rýchla voľba . Prejdite na položku rýchlej voľby bez symbolu ✓. Stlačte tlačidlo Detaily , potom Upraviť a zadajte telefónne číslo.
Použitie tlačidiel rýchlej voľby	Číslo rýchlej voľby sa sprístupňuje stlačením a podržaním tlačidla ② (tlačidlá 2 – 9).

Ikony na obrazovke telefónu

Stavy linky a hovoru

	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podržaný hovor
	Spojený hovor
	Prichádzajúci hovor
	Telefónna linka

Ďalšie funkcie

	Číslo rýchlej voľby je nakonfigurované.
	Služby sú nakonfigurované.
	Linka s indikátorom obsadenej linky sa používa.
	Linka s indikátorom obsadenej linky je neaktívna.
	Indikátor obsadenej linky nie je pre túto linku k dispozícii.

Vytváranie položiek telefónneho zoznamu

Vyberte **Ponuka > Adresár > Telefónny zoznam > Pridať**. Prejdite na položku so záznamom, vyberte ju a stlačte tlačidlo **Upraviť**.

Zadajte meno a telefónne číslo pomocou klávesnice a nasledujúcich klávesových skratiek:

Text: Správny znak zadáte stlačením číselného tlačidla 1 až 3 krát; medzera sa zadáva stlačením tlačidla ► alebo ▼.

Veľké písmená: Medzi veľkými a malými písmenami sa prepína stlačením tlačidla ④. V pravej časti obrazovky sa zobrazí symbol **ABC** alebo **abc**.

Čísla: Stlačte číselné tlačidlo štyrikrát.

Symbols: Stlačením tlačidla ⑤ zobrazíte tabuľku symbolov. Pomocou šípok vyhľadajte požadovaný symbol a vložte ho stlačením tlačidla **Použiť**.