

Běžné úkony při telefonování

Volání	Stiskněte tlačítko  nebo Hovor . Možno provést před i po zadání čísla.
Přijetí hovoru	Stiskněte tlačítko  nebo Přijmout .
Ukončit hovor	Stiskněte tlačítko Ukončit hovor .
Opakovat	Stiskněte tlačítko Opakovat .
Ztlumení stanice konference	Stiskněte tlačítko  na jednotce Sound Base, řídicí jednotce displeje nebo mikrofonu.
Zobrazení historie hovorů	Stiskněte tlačítko Aplikace a vyberte položku Historie hovorů. Chcete-li zavolat na číslo, zvýrazněte seznam a stiskněte tlačítko Volat .
Přidržení hovoru / Pokračování	Stiskněte tlačítko Přidržet . Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte tlačítko  nebo Pokračovat .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepojit , zadejte číslo a potom stiskněte tlačítko Přepojit .
Zahájení standardního konferenčního hovoru (ad hoc)	Stiskněte tlačítko Konference , zavolejte účastníkovi a stiskněte tlačítko Konference .
Přesměrování všech hovorů	Stiskněte tlačítko Přesměrovat vše .
Připojit se	Ve spojeném hovoru stiskněte tlačítko Konference a stisknutím tlačítka Hovory zobrazte seznam hovorů, které lze propojit.



Cisco, Cisco Systems, logo Cisco a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech amerických a některých dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu nebo na webu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Z použití slova partner nevyplývá partnerský vztah mezi společností Cisco a jinou společností. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.



STRUČNÝ PŘEHLED



Konferenční telefon Cisco Unified IP 8831 a 8831NR

Běžné úkony při telefonování
Definice softwarových tlačítek
Ikony na displeji telefonu
Tlačítka telefonu
Telefonní spojení

Definice softwarových tlačítek

Přijmout	Přijme příchozí hovor.
Aplikace	Přejde k aplikacím telefonu a nabídkám nastavení.
Hovor	Zahájí hovor s volaným číslem.
Zavolat zpět	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Hovory	Zobrazí seznam spojených hovorů.
Storno	Ukončí aktuální operaci.
Konfer	Vytvoří konferenční hovor.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Kontakty	Zobrazí nabídku kontaktů, v níž jsou kontakty z podnikového nebo osobního adresáře.
Odklonění hovoru	Přesměruje hovor.
Konec	Ukončí aktivní hovor.
Přesměr	Přesměruje všechny příchozí hovory.
Přidržet	Přidrží aktivní hovor.
Zprávy	Vytvoří, zkontroluje nebo přehraje hlasové zprávy.
Více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Volat	Zahájí nový hovor bez ukončení stávajícího hovoru.
Parkovat	Zaparkuje hovor a zobrazí jeho podrobnosti.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Pokračovat	Pokračuje v přidrženém hovoru.
Rychlá volba	Zavolá na vybranou položku.
Přepojit	Přepojí hovor.


Ikony na displeji telefonu

Stavy linky a hovoru	
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Příchozí hovor
	Zavěšeno
	Zvednuto
	Sdílená linka se používá
Další funkce	
	Vybraná možnost
	Propojený režim
	Šifrováno
	Mikrofon zapnutý

Tlačítka telefonu

	Hovor
	Navigační tlačítka
	Vybrat
	Hlasitost
	Ztišit

Telefonní spojení

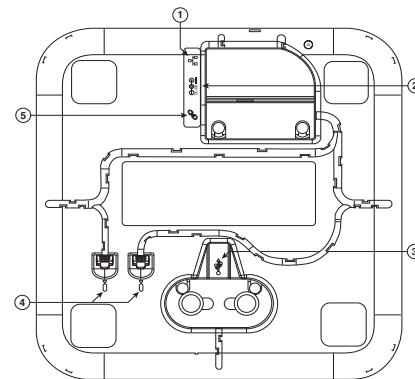

Pohled zdola na jednotku Sound Base

1	Port síťového kabelu.
2	Připojení externího napájení.
3	Port USB řídicí jednotky displeje. Připojuje řídicí jednotku displeje k základně. Poznámka: Zatlačením umístíte feritové tělísko mezi podpěry kabelu.
4	Vodiče připojení konektoru mikrofonu.
5	Port kabelu zřetězení. Spojí dvě jednotky Sound Base v propojeném režimu.

Poznámka: Konferenční telefon Cisco Unified IP 8831 podporuje kabelové a bezdrátové mikrofony. Konferenční telefon Cisco Unified IP 8831NR podporuje pouze kabelové mikrofony.