

Almindelige telefonopgaver

| | |
|--|---|
| Foretag opkald | Tryk på  eller Ring op . Du kan gøre dette før eller efter indtastning. |
| Besvar opkald | Tryk på  eller Besvar . |
| Afslut opkald | Tryk på Afslut opkald . |
| Gentag | Tryk på Gentag . |
| Slå lyd fra konferencestation | Tryk på  på lydbasen, DCU'en eller mikrofonen. |
| Se opkaldshistorikken | Tryk på Apps , og vælg Opkaldshistorik. For at ringe skal du markere en post og derefter trykke på Ring op . |
| Hold/genoptag opkald | Tryk på Venteposition . For at genoptage et opkald skal du trykke på  eller Genoptag . |
| Omstil opkald til et nyt nummer | Tryk på Omstil , indtast nummeret, og tryk derefter på Omstil . |
| Start et standard/ ad hoc-konferenceopkald | Tryk på Konference , ring til en deltager, og tryk på Konference . |
| Viderestil alle opkald | Tryk på Viderestil alle . |
| Forbind | I et forbundet opkald skal du trykke på Konference og derefter trykke på Opkald for at få vist en liste over opkald, du kan deltage i. |



Cisco, Cisco Systems, Cisco-logo og Cisco Systems-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller partnere i USA og en række andre lande. Alle øvrige varemærker nævnt i dette dokument eller Websted tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner indebærer ikke et partnerskabsforhold mellem Cisco og nogen anden virksomhed. (0705R)

© 2016, Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



INTRODUKTIONSKORT



Cisco Unified IP-konferencetelefon 8831 og 8831NR

Almindelige telefonopgaver
Definitioner på programtaster
Telefonskærmikoner
Telefonknapper
Telefontilslutninger






Definitioner på programtaster

| | |
|---------------|--|
| Besvar | Besvar indgående opkald |
| Apps | Adgang til telefonapplikationer og telefonindstillingsmenuer |
| Opkald | Ring op til et kaldt nummer |
| Genkald | Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt |
| opkald | Angiv forbunde opkald |
| Annuler | Stop aktuel handling |
| Konference | Opret konferenceopkald |
| KonfList | Se konferencedeltagere |
| Kontakter | Redigér kontaktmener for at se virksomhedsrelaterede eller personlige adressebogskontakter |
| Omdiriger | Omdiriger opkald |
| Afslut opkald | Afslut aktivt opkald |
| Medflyt | Viderestil alle indgående opkald |
| Hold | Sæt et aktivt opkald på hold |
| Beskeder | Indstil, kontroller eller aflyt beskeder |
| Flere | Vis flere programtaster |
| Nyt opk | Foretag nyt opkald uden at afbryde det aktuelle opkald |
| Parker | Parker opkald og få vist dets detaljer |
| Gentag | Ring op til det senest kaldte nummer igen |
| Genoptag | Genoptag opkald på hold |
| Hurtigkald | Foretag opkald til valgt post |
| Omstilling | Omstil opkald |


Telefonskærmikoner

| Linje- og opkaldstilstand | |
|---|--------------------|
|  | Opkald på hold |
|  | Forbundet opkald |
|  | Indgående opkald |
|  | Røret på |
|  | Røret af |
|  | Delt linje i brug |
| Andre funktioner | |
|  | Valgt mulighed |
|  | Forbundet tilstand |
|  | Krypteret |
|  | Mikrofon til |

Telefonknapper

| | |
|---|-------------------------|
|  | Opkald |
|  | Tovejsnavigationsbjælke |
|  | Vælg |
|  | Lydstyrke |
|  | Tavs |

Telefontilslutninger

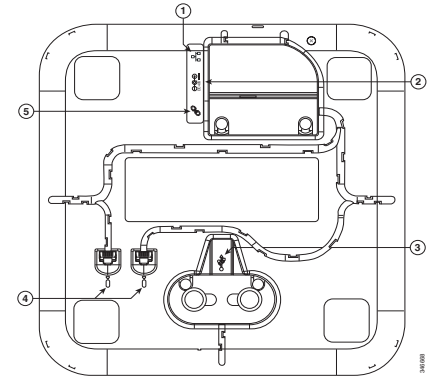

Visning nedefra lydbasen

| | |
|---|---|
| 1 | Netværkskabelport. |
| 2 | Ekstern strømforbindelse. |
| 3 | Vis USB-port for styreenhed. Slut DCU'en til basen. Bemærk: Tryk godt ned for at placere ferritperlen mellem ledningsstolperne. |
| 4 | Stikforbindelse til mikrofon. |
| 5 | Kabelport til seriel ledningsføring. Tilslutter to lydbaseenheder i forbundet tilstand. |

Bemærk: Cisco Unified IP-konferencetelefon 8831 understøtter kablede og trådløse mikrofoner. Cisco Unified IP-konferencetelefon 8831NR understøtter kun kablede mikrofoner.