

Vanlige telefonoppgaver

Foreta anrop	Trykk på  eller Ring . Du kan gjøre dette før eller etter inntasting av nummeret.
Svare på anrop	Trykk på  eller Svar .
Avslutte samtale	Trykk på Avslutt anrop .
Ring på nytt	Trykk på Ring på nytt .
Dempe konferansesasjon	Trykk på  på lydbasen, displayets kontrollenhet eller mikrofonen.
Vise anropslogg	Trykk på Apper og velg Anropslogg. For å slå et nummer markerer du en listeoppføring og trykker på Ring .
Sette anrop på vent / gjenoppta	Trykk på Sett på vent . For å gjenoppta en samtale trykker du på  eller Gjenoppta .
Overføre samtale til et nytt nummer	Trykk på Overfør , tast inn nummeret og trykk på Overfør .
Starte en standardkonferanse (ad hoc-konferanse)	Trykk på Konferanse , ring opp en deltaker og trykk på Konferanse .
Viderekoble alle anrop	Trykk på VidrAlle .
Delta	Fra et tilkoblet anrop trykker du på Konferanse og deretter på Samtaler for å vise en samtaleliste du kan slutte deg til.



Cisco, Cisco Systems, Cisco-logoen og Cisco Systems-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og enkelte andre land. Alle andre varemerker nevnt i dette dokumentet eller på dette nettstedet eies av sine respektive eiere. Bruken av ordet partner innebærer ikke et partnerforhold mellom Cisco og et annet selskap. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Med enerett.



HURTIGREFERANSE



Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 og 8831NR

Vanlige telefonoppgaver
Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Telefonknapper
Telefontilkoblinger






Funksjonstastdefinisjoner

Svar	Svar på innkommende anrop
Apper	Få tilgang til telefonapplikasjoner og menyer for telefoninnstillinger
Samtale	Foreta anrop til inntastet nummer
Tilbakeringing	Motta en melding når et opptatt internummer blir tilgjengelig
Anrop	Liste over tilkoblede samtaler
Avbryt	Stans gjeldende handling
Konf	Opprett konferansesamtale
KonfListe	Vis konferansedeltakere
Kontakter	Gå inn i Kontakter-menyen for å vise bedrifts- eller personlige adressebokkontakter
Viderekoble	Send anrop videre
Avslutt samtale	Avslutt samtale
VidrAlle	Videresend alle innkommende anrop
Sett på vent	Sett aktiv samtale på vent
Meldinger	Konfigurer, kontroller eller lytt til talemeldinger
Mer	Vis flere funksjonstaster
Nytt anrop	Foreta et nytt anrop uten å koble fra gjeldende samtale
Parker	Parker samtale og vis detaljene
Ring på nytt	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
Gjenoppta	Gjenoppta samtale på vent
Kortnummer	Foreta anrop til valgt oppføring
Overfør	Overfør samtaler


Ikoner på telefonskjermen

Linje- og anropsstater	
	Anrop på vent
	Tilkoblet samtale
	Innkommende samtale
	Håndsett på
	Håndsett av
	Delt linje i bruk
Andre funksjoner	
	Valgt alternativ
	Koblet modus
	Kryptert
	Mikrofon på

Telefonknapper

	Samtale
	2-veis navigasjonsfelt
	Velg
	Volum
	Slå av lyden på telefonen

Telefontilkoblinger

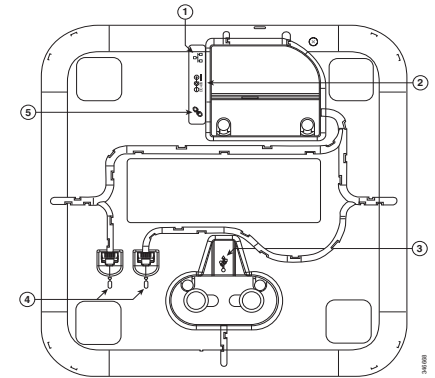

Lydbase sett nedenfra

1	Port til nettverkskabel.
2	Ekstern strømtilkobling.
3	USB-port til displayets kontrollenhet. Kobler displayets kontrollenhet til basen. Merk: Trykk ferrittkjernen godt ned for å plassere den mellom ledningsholderne.
4	Kablet forlengelse til mikrofonkontakt.
5	Kjedekoblet kabelport. Kobler sammen to lydbaseenheter i koblet modus.

Merk: Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 støtter kablede og trådløse mikrofoner. Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831NR støtter bare kablede mikrofoner.