

## Algemene telefoontaken

Gesprek opzetten	Druk op  of <b>Bellen</b> . U kunt dit voor of na kiezen doen.
Gesprek beantwoorden	Druk op  of <b>Beantwoorden</b> .
Gesprek beëindigen	Druk op <b>Gesprek beëindigen</b> .
Herhaal	Druk op <b>Herhaal</b> .
Conferentiestation dempen	Druk op  op de Sound base, DCU of microfoon.
Gespreksgeschiedenis wissen	Druk op <b>Toepassingen</b> en selecteer Gespreksgeschiedenis. Als u wilt bellen, markeert u een vermelding en drukt u op <b>Kiezen</b> .
Gesprek in wacht plaatsen/hervatten	Druk op <b>Wacht</b> . Als u een gesprek wilt hervatten, drukt u op  of <b>Hervatten</b> .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op <b>Doorvb</b> , geef het gewenste nummer op en druk vervolgens nogmaals op <b>Doorvb</b> .
Een (ad hoc) standaard-conferentiegesprek starten	Druk op <b>Conferentie</b> , kies een deelnemer en druk vervolgens nogmaals op <b>Conferentie</b> .
Alle gesprekken doorschakelen	Druk op <b>Dschak</b> .
Deeln	In een verbonden gesprek drukt u op <b>Conferentie</b> en druk op <b>Gesprekken</b> om een lijst voor samenvoegen weer te geven.



Cisco, Cisco Systems, het Cisco-logo en het Cisco Systems-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Alle andere handelsmerken genoemd in dit document of op de website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.



### REFERENTIEKAART



## Cisco Unified IP-conferentietelefoon 8831 en 8831NR

### Algemene telefoontaken Overzicht van functietoetsen Pictogrammen op het telefoonscherm Telefoonknoppen Telefoonverbindingen

## Overzicht van functietoetsen

Beantwoorden	Inkomend gesprek beantwoorden
Apps	Telefoontoepassingen en menu's voor telefooninstellingen openen
Bellen	Een oproep naar ingegeven nummer plaatsen
TrgBln	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
Gesprekken	Verbonden gesprekken weergeven
Annuleren	Huidige bewerking beëindigen
Conf	Conferentiegesprek creëren
ConfLst	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
Contactpersonen	Naar het contactpersonenmenu gaan om zakelijke of persoonlijke contactpersonen te bekijken
Omleiden	Gesprek doorsturen
Gesprek beëindigen	Actief gesprek beëindigen
Dschak.	Alle inkomende gesprekken doorschakelen
In de wacht	Een actief gesprek in de wacht zetten
Berichten	Voiceberichten instellen, controleren of beluisteren
Meer	Aanvullende sneltoetsen weergeven
Nieuw gesprek	Een nieuw gesprek beginnen zonder dat de verbinding met huidige gesprek wordt verbroken
Parkeren	Gesprek parkeren en de gegevens ervan weergeven
Herhaal	Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
Hervat	Gesprek in de wacht hervatten
Snelkeuze	Bellen naar een geselecteerde invoer
Doorverbinden	Gesprek doorverbinden

## Pictogrammen op het telefoonscherm

### Lijn- en gespreksstatus

	Gesprek in de wacht
	Verbonden gesprek
	Binnenkomend gesprek
	Op de haak
	Van de haak
	Gedeelde lijn in gebruik


### Overige functies

	Geselecteerde optie
	Gekoppelde modus
	Gecodeerd
	Microfoon aan

## Telefoonknoppen

	Bellen
	Tweezijdige navigatiebalk
	Selecteren
	Volume
	Dempen

## Telefoonverbindingen

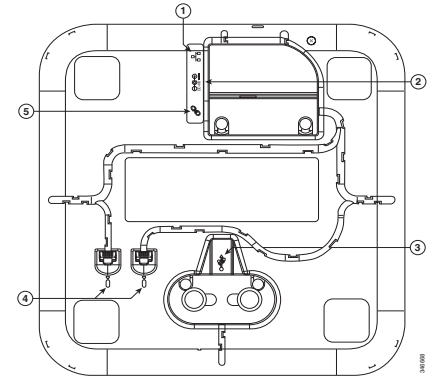

Onderaanzicht van de Sound Base

1	Netwerkkabelpoort.
2	Externe stroomverbinding.
3	USB-poort schermbeheereenheid. Hiermee wordt de DCU met de base verbonden. <b>Opmerking:</b> Druk stevig aan om de ferrietkern tussen de kabelhouders te plaatsen.
4	Microfoonaansluiting voor bekabeld toestel.
5	Poort voor daisy chain-kabel. Verbindt twee Sound Base-eenheden in gekoppelde modus.

**Opmerking:** De Cisco Unified IP-conferentietelefoon 8831 ondersteunt bedrade en draadloze microfoons. De Cisco Unified IP-conferentietelefoon 8831NR ondersteunt alleen bedrade microfoons.