





Uobičajene radnje sa telefonom

Upućivanje poziva	Pritisnite  ili Pozovi . To možete uraditi pre ili posle biranja broja.
Odgovaranje na poziv	Pritisnite  ili Odgovori .
Prekini poziv	Pritisnite Prekini .
Ponovno biranje	Pritisnite PonBir .
Prigušivanje tona konferencijske stanice	Pritisnite  na zvučnoj bazi, kontrolnoj jedinici ekrana ili na mikrofonu.
Prikaz istorije poziva	Pritisnite Aplikacije i izaberite Istoriju poziva. Da biste pozvali, označite listu i zatim pritisnite taster Biraj .
Poziv na čekanju/nastavak poziva	Pritisnite taster Na čekanju . Da biste nastavili poziv, pritisnite  ili taster Nastavi .
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite Prenesi , unesite broj a zatim pritisnite taster Prenesi .
Započinjanje standardnog (ad hok) konferencijskog poziva	Pritisnite taster Konferencija , pozovite učesnika i pritisnite Konferencija .
Prosleđivanje svih poziva	Pritisnite Prosledi sve .
Spoji	Dok je uspostavljen poziv u toku, pritisnite taster Konferencija a zatim pritisnite taster Pozivi da biste videli listu poziva za spajanje.



Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco i logotip Cisco Systems su registrovani žigovi ili žigovi korporacije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama. Svi ostali žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na veb lokaciji pripadaju svojim vlasnicima. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.



KRATKE INFORMACIJE



Cisco Unified IP konferencijski telefon 8831 i 8831NR

Uobičajene radnje sa telefonom
Definicije softverskih tastera
Ikone ekrana telefona
Tasteri na telefonu
Veze telefona

Definicije softverskih tastera

Одговорено	Odgovara na dolazni poziv
Aplikacije	Pristup aplikacijama i menijima za podešavanje telefona
Poziv	Pozivanje biranog broja
PrimOb	Primanje obaveštenja kad lokal koji je zauzet postane dostupan
Pozivi	Lista poziva za koje je uspostavljena veza
Otkazi	Zaustavlja trenutnu operaciju
Konfer	Kreira konferencijski poziv
Učesnici	Pregled učesnika konferencije
Kontakti	Ulaz u meni sa kontaktima radi pregleda kontakata iz poslovnog ili ličnog adresara
skretanje,	Preusmerava poziv
Prekini poziv	Prekida aktivni poziv
ProslSve	Prosleđuje sve dolazne pozive
На чекању	Stavljanje aktivnog poziva na čekanje
Poruke	Konfigurisanje, provera ili preslušavanje glasovnih poruka
Dodatno	Prikaz dodatnih softverskih tastera
NoviPoz	Upućuje novi poziv bez prekidanja trenutnog
Park	Parkira poziv i prikazuje njegove detalje
Ponovno biranje	Pozivanje poslednjeg biranog broja
Настави	Nastavlja poziv na čekanju
Brzo biranje	Poziva izabrani unos
Пренос	Prebacuje poziv


Ikone ekrana telefona

Stanja linije i poziva	
	Poziv na čekanju
	Uspostavljena veza
	Dolazni poziv
	Spuštena slušalica
	Podignuta slušalica
	Deljena linija se koristi
Ostale funkcije	
	Izabrana opcija
	Režim povezivanja
	Šifrovano
	Mikrofon uključen

Tasteri na telefonu

	Poziv
	Dvosmerna traka za navigaciju
	Izaberi
	Jačina tona
	Prigušivanje tona

Veze telefona

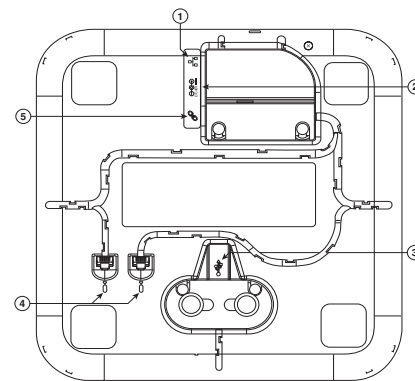

Prikaz dna baze zvukova

1	Port mrežnog kabla.
2	Priključak za spoljašnje napajanje.
3	USB port kontrolne jedinice ekrana. Povezuje kontrolnu jedinicu ekrana sa bazom. Napomena: Pritisnite čvrsto da biste postavili feritno ležište između delova kablova.
4	Priključak za žičani mikrofon.
5	Port kabla za ulančavanje. Povezuje dve jedinice zvučne baze u povezani režimi.

Napomena: Cisco unificirani IP konferencija telefon 8831 podržava žične i bežične mikrofone. Cisco Unified IP konferencijski telefon 8831NR podržava samo mikrofone sa kablom.