

Vanliga telefonfunktioner

Ringa samtal	Tryck på  eller Ring . Du kan göra detta innan eller efter du har slagit numret.
Besvara samtal	Tryck på  eller Svara .
Avsluta samtal	Tryck på Avsluta samtal .
Ring igen	Tryck på Ring igen .
Sätt konferensenheten i ljudlöst läge	Tryck på  på ljudbasen, skärmstyrenheten eller mikrofonen.
Visa samtalshistorik	Tryck på Program och välj Samtalshistorik. Om du vill ringa ett nummer markerar du det och trycker på Ring .
Förfrågan/Återuppta samtal	Tryck på Parkera . Om du vill återuppta ett samtal trycker du på  eller Återuppta .
Överföra samtal till ett nytt nummer	Tryck på Överför , ange numret och tryck sedan på Överför .
Starta ett standardkonferenssamtal (ad hoc-konferens)	Tryck på Konf , slå numret till en deltagare och tryck på Konf .
Vidarebefordra alla samtal	Tryck på Vdb alla .
Delta	Från ett anslutet samtal kan du trycka på Konf och därefter Samtal för att visa en lista över deltagarna.



Cisco, Cisco Systems, Cisco-logotypen och Cisco Systems-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder. Alla andra varumärken som nämns i dokumentet eller på webbplatsen är egendom som tillhör sina respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.



SNABBREFERENS



Cisco Unified IP-konferenstelefon 8831 och 8831NR

Vanliga telefonfunktioner

Definitioner av programstyrda knappar

Ikoner på telefonskärmen


Telefonknappar

Telefonanslutningar


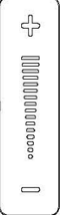

Definitioner av programstyrda knappar

Svara	Besvara inkommande samtal
Program	Åtkomst till menyer för telefonens program och inställningar
Samtal	Ring det slagna numret
Tillbakaringning	Ta emot meddelande om att en upptagen anknötning blir ledig
Samtal	Visa anslutna samtal
Avbryt	Stoppa aktuell åtgärd
Konf	Inled konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Kontakter	Gå till menyn med kontakter för att visa adressboken med affärskontakter eller personliga kontakter
Vidarekoppla	Vidareb. samtal
Avsluta samtal	Avsluta det aktiva samtalet
Vdb alla	Vidareb. alla inkommande samtal
Parkera	Sätt det aktiva samtalet under förfrågan
Meddelanden	Ställ in, kontrollera eller lyssna på röstmeddelanden
Fler	Visa fler programstyrda knappar
Nytt samtal	Ring nytt samtal utan att avsluta aktuellt samtal
Park	Parkera samtalet och visa information om det
Ring igen	Ring senast uppringda nummer igen
Återuppta	Återuppta samtal som är under förfrågan
Snabbval	Ring markerad post
Överföring	Överför samtal


Ikoner på telefonskärmen

Linje- och samtalsstatus	
	Samtal under förfrågan
	Anslutet samtal
	Inkommande samtal
	Luren på
	Luren av
	Delad linje används
Övriga funktioner	
	Markerat alternativ
	Sammanlänkat läge
	Krypterad
	Mikrofon på

Telefonknappar

	Samtal
	Tvåvägsnavigeringsknapp
	Markera
	Volym
	Ljud av

Telefonanslutningar

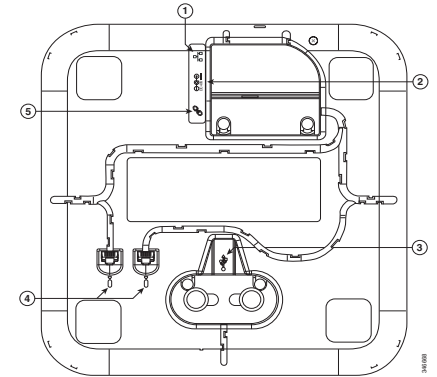

Ljudbasen sedd underifrån

1	Port för nätverkskabel.
2	Anslutning till extern strömförsörjning.
3	USB-port för skärmstyrenhet. Ansluter skärmstyrenheten till basen. Anm.: Tryck fast ferritkärnan ordentligt mellan sladdpinnarna.
4	Uttag för mikrofonsladd.
5	Kabelport för seriekoppling. Ansluter två ljudbasenheter i sammanlänkat läge.

OBS! Cisco Unified IP-konferenstelefon 8831 har stöd för trådbundna och trådlösa mikrofoner. Cisco Unified IP-konferenstelefon 8831NR har endast stöd för trådbundna mikrofoner.