





## คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

โทรออก	กด  หรือ <b>โทร</b> คุณ สามารถกดก่อนหรือหลังจาก กดหมายเลขแล้วได้
รับสาย	กด  หรือ <b>ตอบรับ</b>
วางสาย	กด <b>วางสาย</b>
โทรซ้ำ	กด <b>โทรซ้ำ</b>
ปิดเสียงสถานี ประชุมสาย	กด  บน Sound base, DCU หรือโมโครโฟน
ดูประวัติการโทร	กด <b>แอฟ</b> และ เลือกประวัติการ โทร เมื่อต้องการโทรออก ให้ ไฮไลต์รายการที่ต้องการ แล้ว กด <b>โทรออก</b>
พักสาย/สนทนาต่อ	กด <b>พักสาย</b> เมื่อต้องการสน ทนาต่อ ให้กด  หรือ <b>พูด ต่อ</b>
โอนสายไปหมาย เลขอื่น	กด <b>โอนสาย</b> ป้อนหมาย เลข แล้วกด <b>โอนสาย</b>
เริ่มการประชุมสาย ปกติ (เฉพาะกิจ)	กด <b>ประชุม</b> โทรหาผู้ร่วมประ ชุมรายหนึ่ง แล้วกด <b>ประชุม</b>
โอนสายทั้งหมด	กด <b>โอนสายทั้งหมด</b>
เข้าร่วม	จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กด <b>ประชุม</b> แล้วกด <b>โทร</b> เพื่อดู รายการสายเพื่อเชื่อม



Cisco, Cisco Systems, สัญลักษณ์ของ Cisco และสัญลักษณ์ของ Cisco Systems เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในบางประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารหรือเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเอกสารหรือเว็บไซต์นั้นๆ การใช้คำพ้องหรือไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (070518)

© 2016 Cisco Systems, Inc สงวนลิขสิทธิ์



### คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



## โทรศัพท์สำหรับการประชุม ผ่าน IP ของ Cisco Unified รุ่น 8831 และ 8831NR

คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย  
ความหมายของซอฟต์แวร์  
ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์  
ปุ่มโทรศัพท์  
การเชื่อมต่อของโทรศัพท์






## ความหมายของซอฟต์แวร์

ตอบรับ	รับสายเรียกเข้า
แอฟ	เปิดเมนูแอปพลิเคชันโทรศัพท์ และเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์
โทร	โทรหาหมายเลขที่กด
โทรกลับ	ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายใน ที่เคยใช้งานอยู่ว่างลง
สาย	แสดงสายที่เชื่อมต่อ
ยกเลิก	หยุดการทำงานในปัจจุบัน
ประชุม	สร้างการประชุมสาย
ConfList	ดูรายชื่อผู้ประชุมสาย
ผู้ติดต่อ	เข้าสู่เมนูผู้ติดต่อเพื่อดูผู้ติดต่อใน สมุดที่อยู่ของบริษัทหรือส่วนตัว
โอนสาย	เปลี่ยนเส้นทางสาย
วางสาย	วางสายที่สนทนาอยู่
โอนหมด	โอนสายเรียกเข้าทั้งหมด
พักสาย	พักสายที่สนทนาอยู่
ข้อความ	ตั้งค่า ตรวจสอบ หรือฟังข้อความ เสียง
เพิ่มเติม	แสดงซอฟต์แวร์อื่นๆ
โทรใหม่	โทรหาหมายเลขใหม่โดยไม่วาง สายที่กำลังสนทนาอยู่
วางพัก	วางพักสายและแสดงรายละเอียด ของสาย
โทรซ้ำ	โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออก อีกครั้ง
พูดต่อ	กลับไปสนทนากับสายที่พักไว้
โทรด่วน	โทรหารายการที่เลือก
โอนสาย	โอนสาย


## ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

สถานะคู่สายและสายเรียกเข้า	
	สายที่พัก
	สายที่เชื่อมต่ออยู่
	สายเรียกเข้า
	วางหู
	ยกหู
	คู่สายร่วมใช้งานอยู่
คุณสมบัติอื่นๆ	
	ตัวเลือกที่เลือก
	โหมดเชื่อมต่อ
	เข้ารหัสแล้ว
	ไมโครโฟนเปิดอยู่

## ปุ่มโทรศัพท์

	โทร
	แถบนำทาง 2 ทาง
	เลือก
	ระดับเสียง
	ปิดเสียง

## การเชื่อมต่อของโทรศัพท์

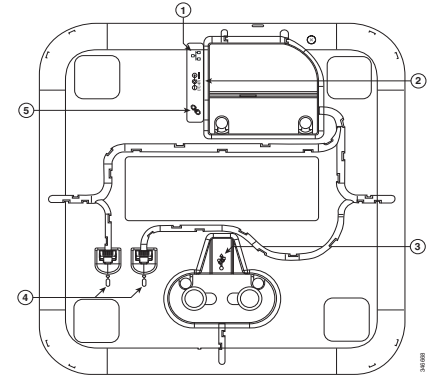

มุมมองด้านล่างของ Sound Base

1	พอร์ตสายเครือข่าย
2	การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก
3	พอร์ต USB ชดเชยความจุจอแสดงผล เชื่อมต่อ DCU เข้ากับฐาน <b>หมายเหตุ:</b> กดเฟลอร์ไรต์บิดลงให้แน่น เข้ากับปุ่มยึดสาย
4	หัวเสียบไมโครโฟนพ่วงแบบใช้สาย
5	พอร์ตสายเดซีเซน เชื่อมต่อ Sound Base สองเครื่องในโหมดเชื่อมต่อ

**หมายเหตุ:** โทรศัพท์สำหรับการประชุมผ่าน IP ของ Cisco Unified รุ่น 8831 รองรับไมโครโฟนแบบใช้สายและไร้สาย โทรศัพท์สำหรับการประชุมผ่าน IP ของ Cisco Unified รุ่น 8831NR รองรับเฉพาะไมโครโฟนแบบใช้สาย