

## 常见电话任务

拨出呼叫	按  或 <b>呼叫</b> 。您可以在拨号前后执行此操作。
应答呼叫	按  或 <b>应答</b> 。
结束呼叫	按 <b>结束呼叫</b> 。
重拨	按 <b>重拨</b> 。
静音 Conference Station	按音响基座、DCU 或麦克风上的  。
查看呼叫历史记录	按 <b>应用程序</b> 并选择呼叫历史记录。要拨号，请突出显示列表，然后按 <b>拨号</b> 。
保留 / 恢复呼叫	按 <b>保留</b> 。要恢复呼叫，请按  或 <b>恢复</b> 。
将呼叫转到新号码	按 <b>转接</b> ，输入号码，然后按 <b>转接</b> 。
开始标准（临时）会议呼叫	按 <b>会议</b> ，拨打与会者号码，然后按 <b>会议</b> 。
前转所有呼叫	按 <b>前转所有</b> 。
加入	在已接通的呼叫中，按 <b>会议</b> ，然后按 <b>呼叫</b> 查看要加入的呼叫列表。



Cisco、Cisco Systems、Cisco 徽标和 Cisco Systems 徽标均是 Cisco Systems, Inc. 和 / 或其附属公司在美国和其他某些国家或地区的注册商标或商标。本文档或网站中提到的所有其他商标都是其各自所有者的财产。“合作伙伴”一词的使用并不意味着 Cisco 和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(0705R)  
© 2016 思科系统公司。版权所有。



### 快速参考



## Cisco 8831 和 8831NR Unified IP 会议电话

常见电话任务  
软键定义  
电话屏幕图标  
电话按键  
电话接线






## 软键定义

应答	应答来电
应用	访问电话应用和电话设置菜单
呼叫	拨号发起呼叫
回拨	当占线分机空闲时接收通知
呼叫列表	列出已接通的呼叫
取消	停止当前操作
会议	发起电话会议
会议列表	查看与会者
联系人	进入联系人菜单查看公司或个人通讯簿联系人
转移	重定向呼叫
结束呼叫	结束活动呼叫。
前转所有	前转所有来电
暂候	将活动呼叫置于暂候状态
消息	设置、检查或听取语音留言
更多	显示其他软键
新呼叫	在不断开当前呼叫的情况下发起新呼叫
暂留	暂留呼叫并显示其详细信息
重新拨号	重拨最近拨过的号码
恢复	恢复暂候呼叫
快速拨号	向所选条目发出呼叫
转接	转接呼叫


## 电话屏幕图标

线路和呼叫状态	
	呼叫暂侯
	已接通的呼叫
	来电
	挂机
	摘机
	正在使用共享线路
其他功能	
	所选选项
	链接的模式
	已加密
	麦克风开启

## 电话按键

	呼叫
	双向导航条
	选择
	音量
	静音

## 电话接线

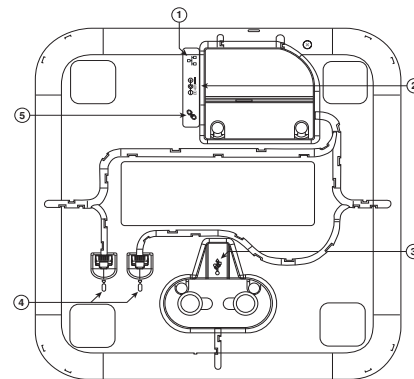

音响基座的仰视图

1	网络电缆端口。
2	外部电源连接。
3	显示控制单元 USB 端口。将显示控制单元 (DCU) 连接到基座。 <b>注意：</b> 按紧以将磁珠压入线柱之间。
4	有线分机麦克风插孔。
5	菊花链电缆端口。以链接模式连接两个音响基座单元。

**注意：** Cisco 8831 Unified IP 会议电话支持有线麦克风和无线麦克风。Cisco 8831NR Unified IP 会议电话仅支持有线麦克风。