

## Ahizeniz



## Açıklama

- ① Gösterge ışığı (LED)
- ② Acil Durum düğmesi
- ③ Kulaklık bağlantı noktası
- ④ Ekran tuşları, telefon kontrol düğmeleri (**Hoparlör**, **Menü**), Gezinti tuş grubu (Gezinti halkası ve **Seç** düğmesi), çağrı kontrolü düğmeleri (**Yanıtla/Gönder**, **Güç/Bitir**)
- ⑤ Tuş Takımı
- ⑥ **Ses** ve **Sessiz** düğmeleri

## Ahizeyi Açma

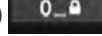
Ekran açılana kadar **Güç/Bitir**  düğmesini basılı tutun.

## Ahizeyi Kapatma

Ekran kapanana kadar **Güç/Bitir**  düğmesini basılı tutun.

## Ahize Tuş Takımını Kilitleme


Yanlışlıkla aramayı önlemek için ahize tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Tuş takımını kilitlediğinizde acil durum numaralarını aramaya devam edebilirsiniz. Tuş takımını kilitlediğinizde yazılım tuşu etiketi görüntülenmez.

Şu mesaj ekranda görüntülenene kadar **Sıfır(0)**  tuşunu basılı tutun:

“0 tuşunu basılı tutun”.


## Ahize Tuş Takımı Kilidini Açma

Çağrı yapmak için ahize tuş takımının kilidini açmanız gerekir. Ancak, acil durum numaralarını kilitli tuş takımından da arayabilirsiniz. Tuş takımının kilidini kaldırdığınızda, yazılım tuşu etiketleri görünür.

Şu mesaj ekranda kaybolana kadar **Sıfır(0)**  tuşunu basılı tutun:


“0 tuşunu basılı tutun”.

## Çağrı Yapma

1. Ahize boştayken tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin.
2. **Yanıtla/Gönder**  düğmesine basın.

## Acil Durum Bildirme

(Yapılandırılmışsa)

**Acil Durum**  düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun.


## Çağrı Yanıtlama

**Yanıtla/Gönder**  düğmesine basın.


## Çağrıyı Bekletme ve Sürdürme

1. Etkin bir çağrıdayken **Beklet**'e basın.
2. Çağrıyı devam ettirmek için **Sürdür**'e basın.


## Çağrınızı Sessize Alma

1. **Sessiz**  düğmesine basın.
2. Kendi sesinizi açmak için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.

## Konferans Çağrısı Oluşturma

1. Aktif bir çağrıdayken **Konf** düğmesine basın.
2. İş arkadaşınızın numarasını girin ve **Yanıtla/Gönder**  düğmesine basın.
3. İş arkadaşınızın yanıtladıktan sonra **Konf** düğmesine basın.

## Arama Aktarma

1. Etkin bir çağrıdayken **Aktar**'a basın.
2. İş arkadaşınızın numarasını girin ve **Yanıtla/Gönder**  düğmesine basın.
3. İlk zil sesinden veya iş arkadaşınızın yanıt verdikten sonra **Aktar** düğmesine basın.

## Kişi Ekleme

1. **Son Aramalar**'a basın ve son arayanı vurgulayın.
2. **Diğer** düğmesine basın, **Kişi Olarak Kaydet**'i vurgulayıp **Seç**'e basın.
3. Kategoriyi vurgulayın, **Seç**'e basın ve **Kaydet**'e tıklayarak numarayı kaydedin.
4. (İsteğe bağlı) Başka bilgiler eklemek veya değiştirmek için bir alanı vurgulayın.
5. **Kaydet**'e basın ve **Evet**'e basın.

## Yerel Kişi Ekleme

1. **Kişiler**'e basın ve bir girişi vurgulayın.
2. (İsteğe bağlı) Alternatif bir numara seçmek için

Gezinme halkasında  sağa basın.

3. **Ara**'ya basın.

## Dizin Kişisini Arama


1. **Dizin**'e basın.
2. Bir girişi vurgulamak için aşağı kaydırın veya **Ara** düğmesine basın, bir ad girin ve **Ara** düğmesine basın.
3. **Hat** düğmesine basın ve çağrı yapılacak hattı seçin.
4. **Seç**'e basın.

## Son Çağrılarını Görüntüleme



1. **Son Çağrılar**'a basın.
2. Farklı listeleri görüntülemek için gezinme halkasında

 sağa veya sola basın.


## Bas ve Konuş'u Kullanma

1. **Sessiz**  düğmesini basılı tutun.
2. Bağlantı kurulduğunda konuşun ve mesajınızın sonunda **Sessiz** düğmesini serbest bırakın.

## Hızlı Arama Numarası Atama

1. **Menü**  > **Kişiler** veya **Kişiler** ögesine basın:
2. Bir kişiyi vurgulayın.
3. **Diğer**'e basın ve **Hızlı Arama**'yı seçin.
4. Mevcut bir hızlı arama dizini girişini tekrar kullanmak için, bir numarayı vurgulayıp **Sil**'e ve ardından **Evet**'e basın.
5. Boş hızlı arama dizinini seçin ve **Ekle**'ye basın.
6. **Güç/Bitir**  düğmesine basın.


## Sesli Posta Hizmetine Erişme

1. Bir zil sesi duyana kadar **Bir**  düğmesini basılı tutun.
2. Sesli istemleri takip edin.


## Çağrıda Ses Düzeyini Değiştirme

Çağrıdayken **Ses**  açma veya kısma düğmesine basın.

## Rahatsız Etmeyin Özelliğini Ayarlama

1. **Menü**  düğmesine basın.
2. **Ayarlar** > **Rahatsız etme**'yi seçin.
3. DND'yi kapatmak için **Devre Dışı** ögesini (varsayılan) veya DND'yi açmak için **Etkin** ögesini seçin.
4. Ayarı kaydetmek için **Seç**'e basın.

## Kapsama Uyarısını Ayarlama

1. **Menü**  düğmesine basın.
2. **Ayarlar** > **Ses Ayarları**'ni seçin.
3. **Kapsama uyarısı**'ni seçin.
4. Sesi durdurmak için **Kapalı**'ya basın veya sesi oynatmak için **Açık**'a basın.

## Kullanım Kılavuzu

Tümünü görüntülemek için Kullanıcı Kılavuzu adresi: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.