



Administrationsguide för version 11.3(1) och senare av Cisco IP-telefon i 8800-seriens multiplattformstelefoner

Först publicerad: 2019-11-19

Senast ändrad: 2022-06-27

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



INNEHÅLL

KAPITEL 1

Maskinvara i Cisco IP-telefon i 8800-seriens multiplattformstelefoner 1

Översikt över Cisco IP-telefon	1
Översikt över telefon	1
Cisco IP Phone 8811	3
Telefonanslutningar	3
Cisco IP-telefon 8841 och 8845	4
Telefonanslutningar	4
Cisco IP-telefon 8851	5
Telefonanslutningar	5
Cisco IP Phone 8861 och 8865	6
Telefonanslutningar	6
Knappar och maskinvara	8
Programstyrda knappar, linjeknappar och funktionsknappar	9
Skillnader i terminologi	10

KAPITEL 2

Ny och ändrad information 11

Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(7)	11
Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(6)	15
Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(5)	16
Nyheter och ändringar för 11.3(4)	17
Nya och ändrade funktioner för version 11.3(3)	17
Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(2)	20
Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(1)	23
Nya och ändrade funktioner för version 11.2(3)SR1 av den fasta programvaran	25
Nytt och ändrat för version 11.2(3) av den fasta programvaran	25
Nya och ändrade funktioner för version 11.2(1) av den fasta programvaran	27

Nya och ändrade funktioner för version 11.1(2) av den fasta programvaran	29
Nya och ändrade funktioner för version 11.1(1) av den fasta programvaran	30
Nya och ändrade funktioner för Firmware Release 11,0 (1)	31

DEL I:	Reservering av Cisco IP-telefon	33
---------------	----------------------------------------	-----------

KAPITEL 3	Reservering	35
	Etableringsöversikt	35
	Reservering	37
	Normal etableringsserver	37
	Telefonetableringsmetoder	37
	Registrera din telefon med aktiveringskoden	37
	Telefonregistrering i Webex-molnet	38
	Gör det möjligt för en telefon att registreras för Webex-molnet	38
	Aktivera autoreservering med kort aktiveringskod	39
	Etablera en telefon manuellt från knappsatsen	39
	DNS SRV för HTTP-reservering	40
	Använda DNS SRV för HTTP-etablering	42
	Ställ in profilregeln med SRV-alternativet på webbsidan	42
	Ställ in profilregeln med SRV-alternativ på telefonen	43
	TR69-etablering	43
	TR69 RPC Methods	43
	RPC-metoder som stöds	43
	Typer av händelser som stöds	44
	Kryptering av kommunikation	44
	Telefonbeteende under överbelastning av nätverket	45
	Intern företablering och etableringsservrar	45
	Serverförberedelser och programverktyg	45
	Distribution med fjärranpassning (RC)	46
	Intern företablering på enheter	47
	Konfiguration av etableringsserver	47
	TFTP-etablering	48
	Fjärrslutpunktskontroll och NAT	48
	HTTP-etablering	48

Hantering av HTTP-statuskoder vid omsynkronisering och uppgradering 49

KAPITEL 4

Reserveringsmetoder 51

Reservera en telefon med BroadSoft-server	51
Översikt över etableringsexempel	52
Grundläggande omsynkronisering	52
Använda Syslog för att logga meddelanden	52
TFTP-omsynkronisering	53
Logga meddelanden till syslog-servern	54
Parametrar för systemlogg	55
Unika profiler, makroexpanding och HTTP	56
Reservera en specifik IP-telefonprofil på en TFTP-server	57
HTTP GET-omsynkronisering	57
Synkronisera om med HTTP GET	57
Etablering via Cisco XML	58
URL-matchning med makroexpanding	58
Synkronisera om en enhet automatiskt	59
Parametrar för omsynkronisering av profil	60
Konfigurera dina telefoner för registrering med aktiveringskod	67
Parametrar för reservering av aktiveringskod	68
Migrera din telefon till en företagstelefon direkt	68
Säker HTTPS-omsynkronisering	69
Grundläggande HTTPS-omsynkronisering	69
Autentisera med grundläggande HTTPS-omsynkronisering	70
HTTPS med klientcertifikatautentisering	71
Autentisera HTTPS med klientcertifikat	71
Konfigurera en HTTPS-server för klientfiltrering och dynamiskt innehåll	72
HTTPS-certifikat	73
HTTPS-metod	73
SSL-servercertifikat	74
Skaffa ett servercertifikat	74
Klientcertifikat	74
Certifikatstruktur	75
Konfigurera en anpassad CA (Certificate Authority)	75

Profilhantering	76
Komprimera en öppen profil med Gzip	77
Kryptera en profil med OpenSSL	77
Skapa partitionerade profiler	78
Ställa in telefonens sekretesshuvud	79
Förnya MIC-certifikatet	80
Parametrar för förnyelse av MIC-certifikat via SUDI-tjänsten	80

KAPITEL 5**Etableringsparametrar 83**

Översikt över etableringsparametrar	83
Parametrar för konfigurationsprofilen	83
Parametrar för uppgradering av fast programvara	88
Allmänna parametrar	89
Variabler för makroexpanding	90
Interna felkoder	93

KAPITEL 6**Reserveringsformat 95**

Konfigurationsprofiler	95
Format för konfigurationsprofilen	95
Komponenter i konfigurationsfilen	96
Taggegenskaper för element	96
Parameteregenskaper	98
Strängformat	98
Komprimering och kryptering av öppen profil (XML)	99
Komprimering av öppen profil	99
Kryptering av öppen profil	99
AES-256-CBC kryptering	100
RFC 8188-baserad HTTP-innehållskryptering	103
Valfria omsynkroniseringsargument	104
key	104
uid och pwd	104
Tillämpa en profil på telefonen	105
Hämta konfigurationsfilen till telefonen från en TFTP-server	105
Hämta konfigurationsfilen till telefonen med cURL	105

Parameter typer för reservering	106
Allmänna parametrar	106
Använda allmänna parametrar	107
Aktivera parametrar	107
Utlösare	107
Omsynkronisering vid specifika intervall	108
Omsynkronisering vid en specifik tid	108
Konfigurerbara scheman	108
Profilregler	109
Upgrade Rule	111
Datatyper	112
Profiluppdateringar och uppgraderingar av fast programvara	115
Tillåt profiluppdateringar	115
Tillåta och konfigurera uppgraderingar av fast programvara	116
Uppgradera fast programvara via TFTP, HTTP eller HTTPS	117
Uppgradera fast programvara med ett webbläsarkommando	118

DEL II: **Konfiguration av Cisco IP-telefon** 119

KAPITEL 7	Konfiguration av åtkomstkontroll	121
	Åtkomstkontroll	121
	Administratör och användarkonton	121
	Attribut för användaråtkomst	122
	Åtkomst till telefonens webbgränssnitt	122
	Åtkomstkontroll för telefoninställningar	123
	Parametrar för åtkomstkontroll	123
	Kringgå skärmen Ange lösenord	127

KAPITEL 8	Inställning av tredjepartssamtalskontroll	129
	Fastställ telefonens MAC-adress	129
	Nätverkskonfiguration	129
	Reservering	130
	Rapportera aktuell telefonkonfiguration till etableringsservern	130
	Parametrar för rapportering av telefonkonfigurationen till servern	133

KAPITEL 9

Säkerhet i Cisco IP-telefon 137

- Domän och Internetinställning 137
 - Konfigurera domäner med begränsad åtkomst 137
 - Konfigurera DHCP-alternativen 138
 - Parametrar för att konfigurera DHCP-alternativ 138
 - DHCP Option Support 139
- Konfigurera undersökning av SIP INVITE-meddelanden 140
- Transport Layer Security 141
 - Kryptera signaler med SIP över TLS 141
 - Konfigurera LDAP via TLS 142
 - Konfigurera StartTLS 142
- HTTPS-etablering 143
 - Skaffa ett signerat servercertifikat 144
 - CA-klientrotcertifikat för multiplattformstelefoner 145
 - Redundanta etableringsservrar 146
 - Syslog-server 146
- Aktivera brandväggen 146
- Konfigurera brandväggen med ytterligare alternativ 148
- Konfigurera krypteringslistan 150
 - Krypteringssträngar som stöds 152
- Aktivera värdnamnsverifiering för SIP över TLS 153
- Aktivera klientinitierat läge för säkerhetsförhandlingar med medieplan 154
 - Parametrar för säkerhetsförhandlingar med medieplan 154
- 802.1X-autentisering 156
 - Aktivera 802.1X-autentisering 157
- Konfigurera en proxyserver 157
 - Parametrar för HTTP-proxyinställningar 159
- Konfigurera en VPN-anlutning från telefonen 162
 - Visa VPN-status 163
- Konfigurera en VPN-anlutning från telefonwebbsidan 164
 - Parametrar för VPN-inställningar 164
- Översikt över Ciscos produktsäkerhet 166

KAPITEL 10

Telefonfunktioner och inställning 167

- Översikt över telefonens funktioner och inställningar 168
- Stöd för Cisco IP-telefon-användare 168
- Telefonifunktioner 169
- Funktionsknappar och programstyrda knappar 178
- Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna 180
 - Parametrar för funktioner på linjeknappar 182
- Konfigurera ett kortnummer på en linjeknapp 183
- Tilldela ett snabbvalsnummer 184
- Parametrar för vänta och pausa med DTMF 185
- Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner 186
 - Konfigurera telefonen för att övervaka flera användares linjer 187
 - Parametrar för övervakning av flera användares linjer 187
 - Konfigurera en linjeknapp på telefonen för att övervaka en enskild användares linje 189
 - Parametrar för övervakning av en enskild linje 190
- Aktivera knappen Konferens med en stjärnkod 192
 - Parametrar för konferensknapp 193
- Aktivera uppringningshjälp 194
- Konfigurera alfanumerisk uppringning 194
- Parkera samtal 195
 - Konfigurera samtalsparkering med stjärnkoder 195
 - Konfigurera en-knapps samtalsparkering 196
 - Lägg till samtalsparkering för en linjeknapp 197
- Ange konfiguration för alternativt nätverk 198
 - Parametrar för konfiguration av alternativt nätverk 198
- XML-tjänster 203
 - XML-katalogtjänst 203
 - Konfigurera en telefon för att ansluta till ett XML-program 204
 - Parametrar för XML-program 204
- Makrovariabler 206
- Delade linjer 209
 - Konfigurera en delad linje 210
 - Parametrar för att konfigurera en delad linje 211

Lägg till dialogrutebaserad miljö för delad linje	213
Tilldela en ringsignal till en anknytning	214
Parametrar för ringsignal	214
Lägga till olika ringsignaler	215
Begränsa användarens kontroll över ringsignalvolymen	216
Aktivera hoteling på en telefon	217
Aktivera flexibla platser på en telefon	218
Aktivera Extension Mobility på telefon	219
Ange användarens lösenord	219
Hämta loggar från problemrapporteringsverktyget	220
Konfigurera problemrapporteringsverktyget	221
Parametrar för att konfigurera problemrapporteringsverktyget	222
Serverkonfigurerad sökning	224
Konfigurera Multicast-sökning	225
Parametrar för multisökningsgrupper	225
Konfigurera en telefon för att acceptera sökning automatiskt	228
Hantera telefoner med TR-069	228
Visa TR-069-status	229
Parametrar för TR-069-konfiguration	230
Aktivera elektronisk klykkontakt	235
Konfigurera en säker anknytning	235
Konfigurera SIP-transport	236
Blockera SIP-meddelanden utan proxy på en telefon	237
Konfigurera ett sekretesshuvud	238
Aktivera P-Early-Media Support	239
Aktivera delning av peer-programvara	239
Ange Typ av profilautentisering	240
Kontrollera autentiseringskravet för att komma åt telefonmenyerna	242
Parametrar för användarautentiseringskontroll	242
Tysta inkommande samtal med funktionsknappen Ignorera	244
Flytta ett aktivt samtal från en telefon till andra telefoner (platser)	244
Parametrar för att flytta aktivt samtal till andra platser	245
Synkronisera funktionen Blockera uppringnings-ID med telefonen och BroadWorks XSI-servern	248
Aktivera visning av BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje	249

Parametrar för BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje	250
Aktivera Synkronisering av funktionsknappar	253
Synkronisering av status för Stör ej (DND) och Koppla samtal	254
Aktivera Synkronisering av statusen Vidarekoppla samtal via XSI-tjänst	255
Aktivera Synkronisering av statusen Stör ej (DND) via XSI-tjänst	256
Aktivera Synkronisering av avvisning av anonyma samtal via XSI-tjänst	256
Ange funktionsaktiveringskod för avvisning av anonyma samtal	257
Aktivera Synkronisering av samtal väntar via XSI-tjänst	258
Ange funktionsaktiveringskod för Samtal väntar	259
Chefer och assistenter	260
Konfigurera inställningar för chef/assistent-rollen	261
Vallogik för chef/assistent-rollen	261
Synkronisera inställningar för chef/assistent	263
Uppringningsplan för chefer och assistenter	263
Aktivera alfanumerisk uppringning för chefer	263
Konfigurera åtkomst av meny för chef och assistent på en linjeknapp	264
Tjänsteaktiveringskoder för chefer och assistenter	264
Programmerbara knappar för chefer och assistenter	266
Konfigurera prioritering för röst- och videodata	267
Parametrar för att konfigurera prioritering för röst- och videodata	267
Aktivera statistikrapporter för samtalsavslut i SIP-meddelanden	269
Attribut för samtalsstatistik i SIP-meddelanden	270
SIP-sessions-ID	272
Aktivera SIP-sessions-ID	273
Parametrar för sessions-ID	274
Välja LED-beteende för en linjeknapp	274
Anpassa LED-beteendet för en linjeknapp	275
Konfigurera en telefon för fjärr-SDK	279
Parametrar för WebSocket-API	280
Funktionen för röstfeedback	281
Aktivera röstfeedback	282
Parametrar för röstfeedback	282
Dölja ett menyalternativ från att visas på telefonskärmen	284
Parametrar för menyvisibilitet	285

Visa nummer för uppringare i stället för okänd uppringare	289
Lägg till en menygenväg på en linjeknapp	290
Mappa menygenvägar på PLK och PSK	291
Lägg till en utökad funktion för en linjeknapp	294
Konfigurerbara funktioner på linjeknappar	295
Lägg till menygenväg för programmerbar funktionsknapp	299
Aktivera LDAP Unified search	300
Stäng av en linjeknapp	301

KAPITEL 11**Konfiguration av telefoninformation och skärm 303**

Telefoninformation och bildskärmsinställningar	303
Konfigurera telefonnamn	303
Anpassa startskärmen	304
Anpassa bakgrund för telefonskärmen	305
Konfigurera skärmläckaren i telefonens webbgränssnitt	306
Skärmläckarparametrar	307
Justera timern för bakgrundsbelysning i telefonens webbgränssnitt	310
Anpassa produktkonfigurationsversionen	310
Behåll fokus på det aktiva samtalet	311
Rapportera registrerade headsetenheter	311

KAPITEL 12**Samtalsfunktionskonfiguration 313**

Aktivera samtalsöverföring	313
Parametrar för Aktivera samtalsöverföring	314
Vidarebefordra samtal	315
Aktivera samtalskoppling på fliken Röst	315
Parametrar för aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Röst	316
Aktivera samtalskoppling på fliken Användare	317
Parametrar för Aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Användare	318
Aktivera funktionen synkronisering av aktiveringskod för vidarebefordran av alla samtal	322
Ställ in funktionsaktiveringskod för tjänsten Koppla alla samtal	322
Webex en knapp för att delta via telefon	323
Lägg till programstyrd knapp för Möten på telefonen	324
Aktivera konferenser	324

Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP REC	325
Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP INFO	327
Konfigurera indikering av missade samtal	328
Aktivera Stör ej	329
Aktivera synkronisering av inställningar mellan telefon och server	330
Aktivera Webex-kontakter på telefonen	330
Konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp	331
Lägg till programstyrd knapp för Webex-kontakter	332
Aktivera Webex-samtalsloggar på telefonen	333
Konfigurera stjärnkoder för Stör ej	334
Konfigurera en agenttelefon för kontaktcenter	334
Parametrar för inställning av callcenter-representant	335
Återställ ACD-status	338
Visa eller dölj menytextrutan Inte tillgänglig för agentstatus på telefonen	338
Konfigurera en telefon för närvaro	339
Parametrar för att ställa in närvaro	340
Använd DNS SRV för XMPP	344
Visa användar-ID för XMPP på telefonskärmen	344
Konfigurera antalet samtalslayouter per linje	345
Aktivera omvänd namnsökning	346
Nödsamtal	347
Stöd för nödsamtal i bakgrunden	347
Stöd för nödsamtal – terminologi	348
Konfigurera en telefon för att ringa nödsamtal	349
Parametrar för att ringa nödsamtal	349
PLK-konfiguration	352
Programmerbara linjeknappar	352
Aktivera anslutningen för en linjeknapp	352
Aktivera konfiguration av direkt PLK	353
Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner	353
Lägg till en XML-tjänst för en linjeknapp	354
Konfiguration av programmerbara funktionsknappar	355
Anpassa visning av funktionsknappar	355
Parametrar för programmerbara funktionsknappar	355

Anpassa en programmerbar funktionsknapp	357
Konfigurera ett kortnummer på en programmerbar funktionsknapp	357
Konfigurera en programmerbar funktionsknapp (PSK) med DTMF-stöd	358
Aktivera funktionsknappar på menyn Samtalshistoriklista	360
Skräpindikation för inkommande samtal	362
Skräpindikation för inkommande Webex-samtal	362
Programmerbara funktionsknappar	363

KAPITEL 13
Ljudkonfiguration 369

Konfigurera olika ljudvolym	369
Parametrar för ljudvolym	369
Konfigurera akustiska inställningar	371
Parametrar för akustiska inställningar	372
Konfigurera röstkodek	374
Parametrar för ljudcodec	374
Röstkvalitetsrapportering	378
Scenarier som stöds för röstkvalitetsrapportering	378
MOS och codec	378
Konfigurera röstkvalitetsrapportering	378
Parametrar för VQM SIP-publiceringsmeddelande	379

KAPITEL 14
Videokonfiguration 383

Inaktivera videotjänster	383
Kontrollera videobrandbredden	383
Justera kameraexponeringen	384
Ställa in upplösning för videosändning	385
Konfigurera videokodek	386
Parametrar för videocodec	386

KAPITEL 15
Konfiguration av röstbrevlåda 389

Konfigurera röstbrevlådan	389
Konfigurera röstbrevlådan för en anknytning	389
Konfigurera indikator för väntande meddelande	390
Parametrar för röstbrevlådeserver och meddelande väntar	390

- Konfigurera röstmeddelande-PLK på en linjeknapp 392
- Strängsyntax för röstmeddelande-PLK 393
- Konfigurera Röstbrevlåda med PLK på telefonen 395

KAPITEL 16
Inställning av företagskatalog och den personliga katalogen 397

- Konfigurera katalogtjänster 397
 - Parametrar för katalogtjänster 397
 - Inaktivera kontaktsökning i alla adressböcker 400
 - Inaktivera personlig adressbok 400
- LDAP-konfiguration 401
 - Förbered LDAP-företagskatalogsökning 401
 - Parametrar för LDAP-katalog 402
 - Översikt över LDAP-katalogåtkomst 411
- Konfigurera BroadSoft-inställningar 412
 - Parametrar för XSI-telefonjänst 413
- Konfigurera personlig adressbok 424
- Aktivera omvänd namnsökning 424

DEL III:
Installation av Cisco IP-telefon 427

KAPITEL 17
Installation av Cisco IP-telefon 429

- Kontrollera nätverksinställningen 429
- Installera Cisco IP-telefon 430
 - Nätverks- och datorportkontakt 431
- Konfigurera nätverket från telefonen 431
 - Fält för nätverkskonfiguration 432
 - Text och menyalternativ från telefonen 439
- Ställa in trådlöst nätverk från telefonen 440
 - Skanningslistmenyer 441
 - Wi-Fi övrigt-menyn 441
 - Slå på eller av Wi-Fi på telefonen 442
 - Slå på eller av Wi-Fi på webbsidan för telefonen 442
 - Parametrar för Wi-Fi-inställningar 443
 - Ansluta telefonen till Wi-Fi manuellt 443

Visa Wi-Fi-status	444
Visa statusmeddelanden för Wi-Fi på telefonen	444
Kontrollera att telefonen startar	445
Aktivera eller avaktivera DF-biten	445
Konfigurera Internet-anslutningstyp	446
Konfigurera VLAN-inställningar	447
Parametrar för VLAN-inställningar	448
Konfigurera en Wi-Fi-profil från telefonen	450
Ställa in en Wi-Fi-profil	452
Wi-Fi Profile (n)	453
Ta bort en Wi-Fi-profil	456
Ändra turordning på en Wi-Fi-profil	456
Söka igenom och spara ett Wi-Fi-nätverk	457
SIP-konfiguration	459
Konfigurera grundläggande SIP-parametrar	459
SIP-parametrar	460
Konfigurera SIP-timervärden	469
SIP-timervärden (sek)	469
Konfigurera svarsstatuskodhantering	472
Parametrar för svarsstatuskodhantering	472
Konfigurera NTP-servern	473
Parametrar för NTP-server	474
Konfigurera RTP-parametrar	474
RTP-parametrar	475
Aktivera SSRC-återställning för de nya RTP- och SRTP-sessionerna	478
Kontrollera SIP- och RTP-beteende i dubbelläge	479
Konfigurera SDP-nyttolasttyper	481
SDP-nyttolasttyper	481
Konfigurera SIP-inställningar för anknytningar	486
Parametrar för SIP-inställningar för anknytningar	487
Konfigurera SIP Proxy Server	497
Parametrar för SIP-proxy och registrering för anknytning	497
Konfigurera abonnentinformationsparametrar	503
Abbonentinformation Parametrar	504

Konfigurera telefonen att använda OPUS codecsband	506
NAT-transversering med telefoner	506
Aktivera NAT-mappning	507
NAT Mappingsparametrar	508
Konfigurera NAT-mappning med statisk IP-adress	509
Parametrar för NAT-mappning med statisk IP	510
Konfigurera NAT-mappning med STUN	513
Parametrar för NAT-mappning med STUN	514
Fastställ symmetrisk eller asymmetrisk NAT	515
Nummeradministration	515
Nummerplanöversikt	515
Siffersekvenser	516
Siffersekvensexempel	517
Acceptans och överföring av de ringda siffrorna	519
Nummerplantimer (lurtimer)	520
Lång siffterimer (timer för ofullständig post)	521
Kort siffterimer (timer för fullständig post)	521
Redigera nummerplanen på IP-telefonen	522
Konfiguration av regionala parametrar	523
Regionala parametrar	523
Ställ in kontrolltimervärden	523
Parameters för Kontrolltimervärden (sek)	524
Lokalisera en Cisco IP-telefon	525
Konfigurera tid och datum på telefonens webbsida	525
Konfigurera tid och datum på telefonen	526
Tid och datuminställningar	526
Konfigurera sommartid	529
Språkinställning för telefonens skärm	530
Vertikala serviceaktiveringskoder	535
Dokumentation för Cisco IP Phone 8800-serien	541

DEL IV:	Felsökning	543
---------	-------------------	-----

KAPITEL 18	Felsökning	545
------------	-------------------	-----

Felsökningsfunktion	545
ACD-samtalsinformation saknas	545
Telefonen visar inte programstyrda knappar för ACD	546
Telefonen visar inte tillgänglighet för ACD-agent	546
Samtalet spelas inte in	546
Ett nödsamtal kopplas inte till räddningstjänster	547
Närvarostatus fungerar inte	547
Telefonens närvaromeddelande: Kopplas bort från servern	547
Telefonen kan inte använda BroadSoft Directory för XSI	548
Meny för Chef eller Assistent visas inte	548
Telefonen visar inte kontakter	548
Felmeddelande för SIP-prenumeration	549
Antal röstmeddelanden visas inte	549
Det går inte att ringa ett samtal med kortnummer för röstmeddelanden	550
Det gick inte att logga in på ett röstbrevlådekonto	551
PLK-alternativen för röstmeddelanden visas inte på telefonen	551
Telefonen kunde inte ladda upp PRT-loggarna till fjärrservern	552
Sparade lösenord blir ogiltiga efter nedgradering	552
Det gick inte att registrera telefonen i Webex	553
Problem med telefondisplay	553
Telefonen visar ovanliga teckensnitt	554
Telefonskärmen visas rutor i stället för asiatiska tecken	554
Rapportera alla telefonproblem på telefonwebbsidan	555
Rapportera telefonproblem från Webex Control Hub	555
Fabriksåterställning av telefonen via telefonwebbsidan	556
Starta om telefonen via telefonwebbsidan	556
Starta om telefonen från Webex Control Hub	557
Rapportera ett problem med telefonen från en fjärrplats	557
Hämta paket	558
Tips för felsökning av röstkvalitet	558
Telefonbeteende under överbelastning av nätverket	559
Ytterligare information	559

Översikt över telefonsystemövervakning	561
Status på Cisco IP-telefonen	561
Visa telefoninformationsfönstret	562
Visa telefoninformation	562
Visa telefonstatus	563
Visa statusmeddelanden på telefonen	563
Visa status för hämtning	563
Fastställ IP-adressen för telefonen	564
Visa nätverksstatus	564
Röstkvalitetsövervakning	565
Visa Samtalsstatistik	565
Samtalsstatistikfält	565
Visa statusen för anpassning i konfigurationsverktyget	566
Orsaker till omstart	567
Omstartshistorik i telefonwebbanvändargränssnittet	567
Omstartshistorik på Cisco IP-telefonens skärm	568
Omstartshistorik i statusdumpfilen	568
<hr/>	
KAPITEL 20	Underhåll 569
	Grundläggande återställning 569
	Gör en fabriksåterställning med telefonens knappsats 570
	Utför fabriksåterställning från Telefon-menyn 571
	Fabriksåterställning av telefonen via telefonwebbsidan 571
	Identifiera telefonproblem med en URL på telefonwebbsidan 572
<hr/>	
BILAGA A:	Tekniska detaljer 573
	Nätverksprotokoll 573
	Interaktion med VLAN 576
	Information om USB-port 577
	Inaktivera USB-porten 577
	SIP och NAT-konfiguration 578
	SIP och Cisco IP-telefon 578
	SIP över TCP 579
	SIP-proxyredundans 579

Dubbelregistrering	582
Felväxling och återställningsregistrering	583
RFC3311	583
SIP NOTIFY XML-Service	583
NAT-mappning med sessionsgränskontroller	584
NAT-mappning med SIP-ALG-router	584
Cisco Discovery Protocol	584
LLDP-MED	584
Chassis ID TLV	585
Port ID TLV	586
Time to Live TLV	586
Slutet av LLDPDU TLV	586
Portbeskrivning TLV	586
Systemnamn TLV	586
Systemfunktioner TLV	586
Management Address TLV	587
Systembeskrivning TLV	587
IEEE 802.3 MAC / PHY Configuration / Status TLV	587
LLDP-MED-funktioner TLV	588
Nätverkspolicy TLV	588
LLDP-MED Extended Power-Via-MDI TLV	588
LLDP-MED Inventory Management TLV	589
Fastställd nätverkspolicy och servicekvalitet	589
Speciella VLAN	589
Standard-QoS för SIP-läge	589
Servicekvalitet för CDP	589
Servicekvalitet för LLDP-MED	589
Samexistens med CDP	590
LLDP-MED och flera nätverksenheter	590
LLDP-MED och IEEE 802.X	590

BILAGA B:	Tillbehör till Cisco IP Phone	591
	Tillbehörsöversikt för Cisco IP-telefon 8800-serien med fast programvara för flera plattformar	591
	Ansluta basstället	593

Lås fast telefonen med ett kabellås	593
Externa högtalare och mikrofon	594
Headset	594
Viktig säkerhetsinformation om headset	594
Cisco-headset i 500-serien	594
Cisco-headset 521 och 522	595
Cisco-headset 561 och 562	596
Headset från tredje part	598
Konfigurera headsetet på din telefon	599
Anpassning av Cisco-headset 500-serien	599
Ställ in uppgraderingsregeln för Cisco-headset	599
Ljudkvalitet	600
Analoga headset	600
USB-headset	601
Välj ett USB-headset	601
Sluta använda ett USB-headset	601
Trådlösa headset	601
Trådlösa Bluetooth-headset	601
Expansionsmodul för Cisco IP Phone	603
Översikt över inställning av expansionsmodul för Cisco IP-telefon	603
Energiinformation för expansionsmodul	605
Ansluta en expansionsmodul till en Cisco IP-telefon	607
Ansluta två eller tre expansionsmoduler till en Cisco IP Phone	611
Automatisk identifiering av expansionsmoduler	614
Konfigurera knappexpansionsmodulen via telefonens webbgränssnitt	615
Inställningar för åtkomst av expansionsmodulen	615
Allokera en expansionsmodultyp	616
Allokera en expansionsmodultyp med Telefonmenyn	616
Återställa expansionsmodulen för enkel LCD-skärm	617
Konfigurera ett kortnummer på en expansionsmodul	617
Lägga till Parkering av samtal på en linjeknapp för expansionsmodulen	618
Konfigurera LCD-ljusstyrkan för en expansionsmodul	618
Konfigurera fältet för upptagetlampa på en expansionsmodul	619
Tillåt att användarna konfigurerar funktioner för linjeknappar på knappexpansionsmodulen	620

Lägg till en menygenväg för en linjeknapp på knappexpansionsmodulen	621
Lägg till en utökad funktion för en linjeknapp på knappexpansionsmodulen	621
Konfigurera röstmeddelande-PLK på en knapp i modulen för knappexpansion	622
Felsökning av expansionsmodulen	623
Expansionsmodulen går inte igenom den normala startprocessen	623
Stänga av en linjeknapp på en knappexpansionsmodul	624
Väggfästen	624
Väggmonteringsalternativ	624
Komponenter till olåsbart väggfäste	625
Montera olåsbart väggfäste för telefon	626
Ta loss telefonen från det olåsbara väggfästet	630
Komponenter till olåsbart väggfäste för telefon med expansionsmodul	631
Installera olåsbart väggfäste för telefon med expansionsmodul	632
Ta bort telefonen och expansionsmodulen från det olåsbara väggfästet	635
Justera telefonlurshållaren	636

BILAGA C:	TR-069 – parameterjämförelse	639
	XML och TR-069 – parameterjämförelse	639



KAPITEL 1

Maskinvara i Cisco IP-telefon i 8800-seriens multiplattformstelefoner

- [Översikt över Cisco IP-telefon, på sidan 1](#)
- [Översikt över telefon, på sidan 1](#)
- [Cisco IP Phone 8811, på sidan 3](#)
- [Cisco IP-telefon 8841 och 8845, på sidan 4](#)
- [Cisco IP-telefon 8851, på sidan 5](#)
- [Cisco IP Phone 8861 och 8865, på sidan 6](#)
- [Knappar och maskinvara, på sidan 8](#)
- [Skillnader i terminologi, på sidan 10](#)

Översikt över Cisco IP-telefon

Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner omfattar en uppsättning fullfunktionella VoIP-telefoner (Voice-over-Internet Protocol) som ger röstkommunikation över ett IP-nätverk. Telefonerna har alla funktioner som i traditionella företagstelefoner, till exempel vidarekoppling, återuppringning, kortnummer, överföring av samtal och konferenssamtal. Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner har utvecklats särskilt för lösningar inriktade på SIP-baserad IP PBX från tredjeparter.



OBS! I detta dokument avser termerna Cisco IP-telefon eller telefon Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner.

Översikt över telefon

Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 och 8865 tillhandahåller röstkommunikation över ett IP-nätverk. En Cisco IP Phone fungerar ungefär som en digital företagstelefon, så att du kan ringa och ta emot telefonsamtal och komma åt funktioner som ljudavstängning, parkera samtal, överföra samtal, kortnummer, vidarekoppling och mer. Eftersom telefonen ansluter till ditt datanätverk ger det dessutom förbättrade IP-telefonifunktioner, inklusive åtkomst till nätverksinformation och tjänster, och anpassningsbara funktioner och tjänster.

Cisco Wireless IP Phone 8811 har en LCD-skärm med gråskala.

Cisco IP Phone 8841, 8845, 8851, 8861 och 8865 har en 24-bitars färg-LCD-skärm.

Cisco IP-telefoner har följande funktioner:

- Programmerbara funktionsknappar som stöder upp till tio linjer eller som kan programmeras för andra funktioner
- Gigabit Ethernet-anslutning
- Bluetooth-stöd för trådlösa headset (endast Cisco IP-telefon 8845, 8851, 8861 och 8865).
- Stöd för en extern mikrofon och högtalare (endast Cisco Wireless IP Phone 8861).
- Anslutning till nätverket med WiFi (Cisco IP-telefon 8861 och 8865)
- USB-portar:
 - en USB-port för Cisco IP-telefon 8851
 - två USB-portar för Cisco IP-telefon 8861 och 8865
- Stöd för upp till tre expansionsmoduler:
 - Cisco IP-telefon 8851 har stöd för två expansionsmoduler
 - Cisco IP-telefon 8861 har stöd för tre expansionsmoduler

En Cisco IP-telefon måste, precis som andra nätverksenheter, konfigureras och hanteras. Dessa telefoner kan koda och avkoda följande kodning:

- G.711 a-law
- G.711 mu-law
- G.722
- G.722.2/AMR-WB
- G.729a/G.729ab
- iLBC
- OPUS
- iSAC

Cisco IP-telefoner har även traditionella telefonfunktioner som vidarekoppling och överföring, återuppringning, kortnummer, konferenssamtal och röstmeddelandesystem. Cisco IP-telefon har också en mängd andra funktioner.

I likhet med andra nätverksenheter måste du konfigurera Cisco IP Phone för att förbereda dem för åtkomst till samtalskontrollsystem från tredje part och resten av IP-nätverket. Genom att använda DHCP, har du färre inställningar att konfigurera på en telefon. Nätverket kan kräva och du kan även manuellt konfigurera information som: IP-adress, nätmask, gateway och primär/sekundär DNS-server.

Cisco IP-telefon kan interagera med andra tjänster och enheter i IP-nätverk för att förbättra funktionaliteten. Till exempel kan du integrera samtalskontrollsystem från tredje part med företagets LDAP3-standardkatalog för att låta användare söka efter kontaktinformation till medarbetare direkt från sina IP-telefoner.

För att fungera i IP-telefoninätet måste Cisco IP-telefonen ansluta till en nätverksenhet, som en Cisco Catalyst-växel. Du måste också registrera en Cisco IP Phone i samtalskontrollsystem från tredje part innan du skickar och tar emot samtal.

Slutligen, eftersom en Cisco IP-telefon är en nätverksenhet, kan du få detaljerad statusinformation från den direkt. Denna information kan hjälpa dig med felsökning av problem som användare kan stöta på när de använder sina IP-telefoner. Du kan även få statistik om ett pågående samtal eller versioner av den fasta programvaran på telefonen.



Försiktighet

Användning av mobiltelefon, GSM-telefon eller en kombinerad sändare och mottagare i närheten av en Cisco IP-telefon kan orsaka störningar. För mer information, se tillverkarens dokumentation av den störande enheten.

Cisco IP Phone 8811

Telefonanslutningar

Anslut telefonen till företagets IP-telefonnätverk enligt följande diagram.

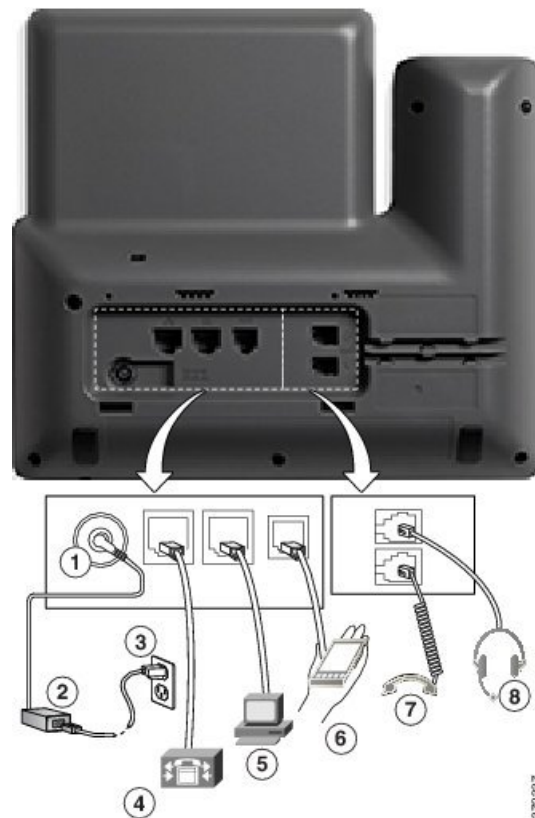

1	DC-adapterport (DC48V).	5	Anslutning till åtkomstport (10/100/1000 PC).
2	Nättaggregat, växelström till likström (tillval).	6	Port :
3	Väggkontakt för nättaggregat (tillval).	7	Anslutning för lur.

4	Anslutning till nätverksport (10/100/1000 SW). IEEE 802.3at-effekt aktiverad.	8	Analog headset-anlutning (tillval).
---	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------




OBS! Cisco Wireless IP Phone 8811 har inte stöd för knappexpansionsmodul.

Cisco IP-telefon 8841 och 8845

I följande avsnitt beskrivs egenskaperna för Cisco IP-telefon 8841 och 8845.

Telefonanslutningar

Anslut telefonen till företagets IP-telefonnätverk med hjälp av följande diagram.

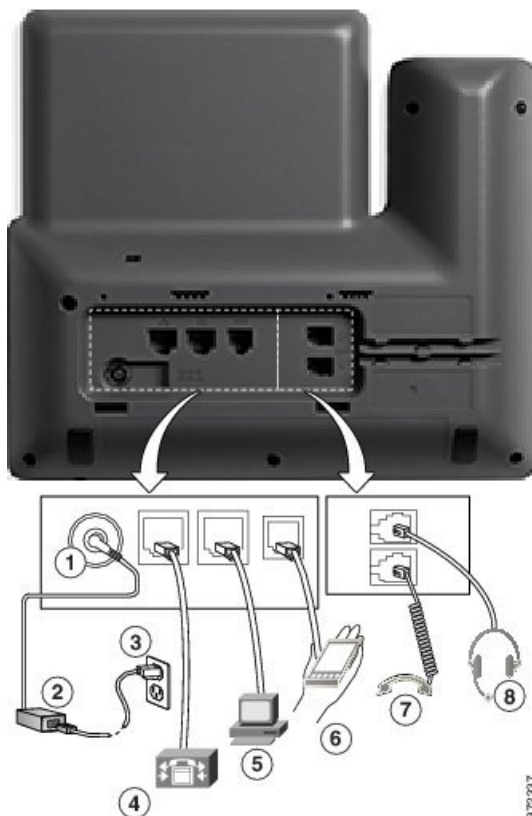

1	Likströmsadapterport (DC48V).	5	Anslutning till åtkomstport (10/100/1000 PC).
2	Nätaggregat, växelström till likström (tillval).	6	Port :

3	Väggkontakt för nättaggregat (tillval).	7	Anslutning för lur.
4	Anslutning till nätverksport (10/100/1000 SW). IEEE 802.3at-effekt aktiverad.	8	Analog headset-anslutning (tillval).




OBS! Cisco IP-telefon 8841 och 8845 har inte stöd för en knappexpansionsmodul.

Cisco IP-telefon 8851

Telefonanslutningar

Anslut telefonen till företagets IP-telefonnätverk enligt följande diagram.

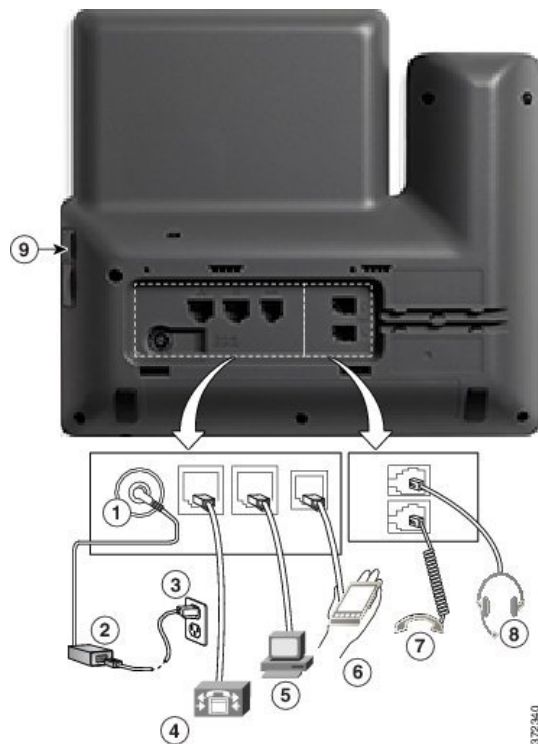

1	Likströmsadapterport (DC48V).	6	Port :
2	Nättaggregat, växelström till likström (tillval).	7	Anslutning för lur.
3	Väggkontakt för nättaggregat (tillval).	8	Analog headset-anslutning (tillval).

4	Anslutning till nätverksport (10/100/1000 SW). IEEE 802.3at-effekt aktiverad.	9	USB-port
5	Anslutning till åtkomstport (10/100/1000 PC).		




OBS! Varje USB-port stöder upp till fem anslutningar av enheter som stöds eller inte stöds. Varje ansluten enhet till telefonen räknas när det gäller högsta antalet enheter. Telefonen kan till exempel ha upp till fem USB-enheter (till exempel två knappexpansionsmoduler, ett headset, en hubb och en annan standard-USB-enhet) i sidoporten. Många USB-produkter från tredje parter räknas som flera USB-enheter. En enhet som består av en USB-hubb och ett headset kan till exempel räknas som två USB-enheter. Mer information finns i dokumentationen för USB-enheten.

Cisco IP Phone 8861 och 8865

I följande avsnitt beskrivs egenskaperna för Cisco IP Phone 8861 och 8865.

Telefonanslutningar

Anslut telefonen till företagets IP-telefonnätverk enligt följande diagram.

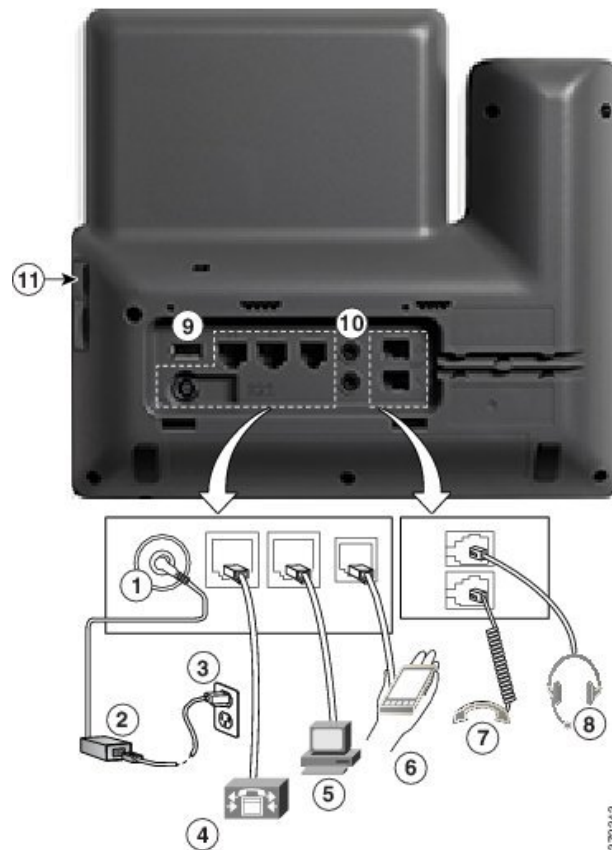

1	Likströmsadapterport (DC48V).	7	Anslutning för lur.
2	Nättaggregat, växelström till likström (tillval).	8	Analog headset-anslutning (tillval).
3	Väggkontakt för nättaggregat (tillval).	9	USB-port
4	Anslutning till nätverksport (10/100/1000 SW). IEEE 802.3at-effekt aktiverad.	10	Portar för ljud in/ut.
5	Anslutning till åtkomstport (10/100/1000 PC).	11	USB-port
6	Port :		



OBS! Varje USB-port stöder upp till fem anslutningar av enheter som stöds eller inte stöds. Varje ansluten enhet till telefonen räknas när det gäller högsta antalet enheter. Telefonen kan till exempel ha upp till fem USB-enheter (till exempel tre knappexpansionsmoduler, en hubb och en annan standard-USB-enhet) i sidoporten och fem ytterligare standard-USB-enheter i den bakre porten. Många USB-produkter från tredje parter räknas som flera USB-enheter. En enhet som består av en USB-hubb och ett headset kan till exempel räknas som två USB-enheter. Mer information finns i dokumentationen för USB-enheten.



Knappar och maskinvara














Cisco IP-telefon 8800-serien har två olika typer av maskinvara:

- Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 och 8861 har ingen kamera.
- Cisco IP-telefon 8845 och 8865 har inbyggd kamera.

Figur 1. Cisco IP-telefon 8845, knappar och maskinvara



1	Telefonlur med lamprad	Visar om du har ett inkommande samtal (blinkar rött) eller ett nytt röstmeddelande (lyser rött)
2	Kamera Endast på Cisco IP-telefon 8845 och 8865.	Använd kameran för videosamtal.
3	Programmerbara funktionsknappar och linjeknappar	 Få åtkomst till dina telefonlinjer, funktioner och samtalssessioner.
4	Programstyrda knappar	 Åtkomst till funktioner och tjänster.

5	Tillbaka , navigeringshjul och Lägg på	<p>Tillbaka  Gå tillbaka till föregående skärm eller meny.</p> <p>Om du trycker och håller ned knappen i mer än 0,5 sekunder (tryck) återgår du till startsidan eller samtalsskärmen. Om du har öppnat en inställningsskärm kan du genom att trycka återgå till startsidan. Om du har öppnat en samtalsskärm kan du genom att trycka återgå till samtalsskärmen.</p> <p>Navigeringskluster  Navigeringsring and Välj-knapp – bläddra i menyer, markera objekt och välj ett markerat objekt.</p> <p>Lägg på  Avsluta samtal eller en session.</p>
6	Parkera/återuppta , Konferens och Överför	<p>Parkera/återuppta  Parkera ett aktivt samtal och återuppta ett parkerat samtal.</p> <p>Konferens  Skapa ett konferenssamtal.</p> <p>Överför  Överför ett samtal.</p>
7	Högtalartelefon , Ljud av och Headset	<p>Högtalartelefon  Aktivera och inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen är aktiv är knappen tänd.</p> <p>Ljud av  Aktivera och inaktivera mikrofonen. När mikrofonen är tyst är knappen tänd.</p> <p>Headset  Aktivera och inaktivera headset. När headsetet är aktivt är knappen tänd.</p>
8	Kontakter , Program och Meddelanden	<p>Kontakter  Åtkomst till personlig katalog och företagskatalog.</p> <p>Program  Åtkomst till samtalshistorik, användarinställningar, telefoninställningar och till telefonens modellinformation.</p> <p>Meddelanden  Ring upp ditt röstmeddelandesystem automatiskt.</p>
9	Volym -knapp	<p> Kontrollera luren, headsetets och högtalarens volym (med luren av) och ringsignalsvolymen (med luren på).</p>

Programstyrda knappar, linjeknappar och funktionsknappar

Du kan använda funktionerna på telefonen på flera olika sätt:

- Funktionsknappar, som finns underst på skärmen, ger dig tillgång till funktionen som visas på skärmen ovanför funktionsknappen. De programstyrda knapparna ändras beroende på vad du gör för tillfället. Den programstyrda knappen **Mer...** visar att det finns fler funktioner tillgängliga.
- Med funktions- och linjeknapparna på båda sidor av skärmen kommer du åt telefonfunktioner och telefonlinjer.

- Funktionsknappar – Används för funktioner som **Kortnummer** och **Hämta samtal** och för att visa din status på en annan linje.
- Linjeknappar – Används för att svara på samtal eller hämta ett parkerat samtal. Du kan också använda en linjeknapp för att öppna och stänga fönstret med samtalsessionen eller navigera i samtalssessionsfönstret. Öppna fönstret med samtalsessionen om du vill se alla samtal på linjen.

Funktions- och linjeknapparna har olika ljus för olika status:

Vissa funktioner kan ställas in som programstyrda knappar eller som funktionsknappar. Du kan även komma åt vissa funktioner med programstyrda knappar eller motsvarande fast knapp.

Skillnader i terminologi

Följande tabell visar några av terminologiskillnaderna i *Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner – användarhandboken* och *Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner – administrationshandboken*.

Tabell 1. Skillnader i terminologi

Användarhandbok	Administrationshandbok
Linjestatus	Fältet för upptagetlampa (BLF)
Meddelandeindikatorer	Indikator för Meddelande väntar (MWI) eller lampa för Meddelande väntar
Programmerbar funktionsknapp	Programmerbar knapp eller programmerbar linjeknapp (PLK)
Förenklat fönster för nytt samtal	Förenklad bubbla vid nytt samtal
Röstvarssystem	Röstmeddelandesystemet



KAPITEL 2

Ny och ändrad information

- Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(7), på sidan 11
- Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(6), på sidan 15
- Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(5), på sidan 16
- Nyheter och ändringar för 11.3(4), på sidan 17
- Nya och ändrade funktioner för version 11.3(3), på sidan 17
- Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(2), på sidan 20
- Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(1), på sidan 23
- Nya och ändrade funktioner för version 11.2(3)SR1 av den fasta programvaran, på sidan 25
- Nytt och ändrat för version 11.2(3) av den fasta programvaran, på sidan 25
- Nya och ändrade funktioner för version 11.2(1) av den fasta programvaran, på sidan 27
- Nya och ändrade funktioner för version 11.1(2) av den fasta programvaran, på sidan 29
- Nya och ändrade funktioner för version 11.1(1) av den fasta programvaran, på sidan 30
- Nya och ändrade funktioner för Firmware Release 11,0 (1), på sidan 31

Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(7)

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Avsnittet har uppdaterats med den nya funktionen Inert	Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295
Har lagt till uppgiften för den nya funktionen Inertläge för PLK-konfiguration	Stäng av en linjeknapp, på sidan 301 Stänga av en linjeknapp på en knappexpansionsmodul, på sidan 624

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Har uppdaterat avsnitt för att lägga till ett krav för den nya funktionen <i>Inert läge för PLK-konfiguration</i>	<p>Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna, på sidan 180</p> <p>Tillåt att användarna konfigurerar funktioner för linjeknappar på knappexpansionsmodulen, på sidan 620</p> <p>Välja LED-beteende för en linjeknapp, på sidan 274</p> <p>Konfigurera telefonen för att övervaka flera användares linjer, på sidan 187</p> <p>Konfigurera en linjeknapp på telefonen för att övervaka en enskild användares linje, på sidan 189</p>
Har lagt till uppgiften om hur man möjliggör skräpindikation för inkommande samtal	Skräpindikation för inkommande Webex-samtal, på sidan 362
Har uppdaterat avsnittet med en hänvisning till avsnittet ”Skräpindikation för inkommande Webex-samtal”	Skräpindikation för inkommande samtal , på sidan 362
Har lagt till avsnittet om funktionen <i>Stöd för VPN-anslutning</i>	<p>Konfigurera en VPN-anslutning från telefonen, på sidan 162</p> <p>Visa VPN-status, på sidan 163</p> <p>Konfigurera en VPN-anslutning från telefonwebbsidan, på sidan 164</p> <p>Parametrar för VPN-inställningar, på sidan 164</p> <p>Starta om telefonen via telefonwebbsidan, på sidan 556</p>
Har uppdaterat avsnittet med funktionen <i>Stöd för VPN-anslutning</i>	Telefonifunktioner, på sidan 169
Har uppdaterat avsnittet för att lägga till genvägssträngarna för telefonmenyerna VPN-inställningar och VPN-status	Mappa menyvägar på PLK och PSK, på sidan 291
Har uppdaterat avsnittet för att lägga till nya fält för funktionen <i>Stöd för VPN-anslutning</i>	Fält för nätverkskonfiguration, på sidan 432
Har lagt till en uppgift om hur man aktiverar stöd för LDAP Unified search	Aktivera LDAP Unified search, på sidan 300
Har lagt till uppgiften om hur man aktiverar funktionen <i>Konfiguration av direkt PLK</i>	Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
<p>Har uppdaterat avsnitten för funktionen Konfiguration av direkt PLK</p>	<p>Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna, på sidan 180</p> <p>Parametrar för funktioner på linjeknappar , på sidan 182</p> <p>Konfigurera ett kortnummer på en linjeknapp, på sidan 183</p> <p>Parametrar för övervakning av en enskild linje, på sidan 190</p> <p>Lägg till samtalsparkering för en linjeknapp, på sidan 197</p> <p>Konfigurera åtkomst av meny för chef och assistent på en linjeknapp, på sidan 264</p> <p>Lägg till en menygenväg på en linjeknapp, på sidan 290</p> <p>Lägga till en utökad funktion för en linjeknapp, på sidan 294</p> <p>Aktivera anslutningen för en linjeknapp, på sidan 352</p> <p>Lägg till en XML-tjänst för en linjeknapp, på sidan 354</p> <p>Konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp, på sidan 331</p> <p>Konfigurera röstmeddelande-PLK på en linjeknapp, på sidan 392</p> <p>Konfigurera Röstbrevlåda med PLK på telefonen, på sidan 395</p> <p>Tillåt att användarna konfigurerar funktioner för linjeknappar på knappexpansionsmodulen, på sidan 620</p>
<p>Har lagt till uppgiften om hur man inaktiverar en USB-port</p>	<p>Inaktivera USB-porten, på sidan 577</p>
<p>Har uppdaterat avsnittet med information om allmänna samtalsposter som användaren kan visa</p>	<p>Visa Samtalsstatistik, på sidan 565</p>
<p>Har uppdaterat avsnittet för att uppdatera tabellen</p>	<p>Samtalsstatistikfält, på sidan 565</p>
<p>Har uppdaterat avsnittet för att lägga till fler steg</p>	<p>Ange användarens lösenord, på sidan 219</p>
<p>Har lagt till uppgiften om hur man konfigurerar en proxyserver på telefonwebbsidan</p>	<p>Konfigurera en proxyserver, på sidan 157</p>
<p>Har lagt till avsnittet om funktionen Stöd för HTTP-proxy</p>	<p>Parametrar för HTTP-proxyinställningar, på sidan 159</p>

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Har uppdaterat avsnittet för att lägga till funktionen <code>HTTP-proxy</code>	Telefonifunktioner , på sidan 169
Har uppdaterat avsnittet för att lägga till genvägssträngen till telefonmenyn HTTP-proxyinställningar	Mappa menygenvägar på PLK och PSK , på sidan 291
Har uppdaterat avsnittet för att lägga till nya fält för funktionen <code>HTTP-proxy</code>	Fält för nätverkskonfiguration , på sidan 432
Har uppdaterat avsnittet med information om HTTP-proxyinställningarna	Registrera din telefon med aktiveringskoden , på sidan 37 Använda DNS SRV för HTTP-etablering , på sidan 42 Aktivera autoreservering med kort aktiveringskod , på sidan 39 Konfigurera dina telefoner för registrering med aktiveringskod , på sidan 67
Har lagt till uppgiften för att kontakta Webex-supporten	Aktivera Webex-kontakter på telefonen , på sidan 330
Har lagt till uppgiften för att kontakta Webex-supporten på en linjeknapp	Konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp , på sidan 331
Har lagt till uppgiften för att kontakta Webex-supporten på en programstyrd knapp	Lägg till programstyrd knapp för Webex-kontakter , på sidan 332
Har uppdaterat avsnittet om Webex-kontakt på PSK och PLK.	Mappa menygenvägar på PLK och PSK , på sidan 291
Har lagt till avsnittet för stöd för Webex-samtalslogg	Aktivera Webex-samtalsloggar på telefonen , på sidan 333
Har lagt till ett nytt avsnitt om stöd för En knapp för att delta (OBTJ)	Webex en knapp för att delta via telefon , på sidan 323
Har lagt till ett nytt avsnitt om stöd för En knapp för att delta (OBTJ) och hur man lägger till programstyrda knapp för möten	Lägg till programstyrd knapp för Möten på telefonen , på sidan 324
Har lagt till ett avsnitt om felsökning av ett problem vid registrering av telefonen i Webex	Det gick inte att registrera telefonen i Webex , på sidan 553

Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(6)

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Har uppdaterat uppgiften för att lägga till situationer där fokus flyttas till det inkommande samtalet	Behåll fokus på det aktiva samtalet, på sidan 311
Har uppdaterat beskrivning för <code>Samtalskoppling</code>	Telefonifunktioner, på sidan 169
Har uppdaterat avsnittet och lagt till den nya parametern <code>Forward Softkey</code>	Parametrar för Aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Användare, på sidan 318
Har uppdaterat den programstyrda knappen i avsnittet för den nya funktionen	Aktivera funktionen synkronisering av aktiveringskod för vidarebefordran av alla samtal, på sidan 322
Har uppdaterat avsnittet för att lägga till stöd för franska (Kanada).	Inställningar för latinska och kyrilliska språk, på sidan 533
	Språk som stöds för telefondisplayen, på sidan 530
	Konfigurera ordlistor och teckensnitt, på sidan 531
Har uppdaterat beskrivningen av parametern <code>Visningsattribut</code>	Parametrar för LDAP-katalog, på sidan 402
Har lagt till det nya avsnittet om hur man begränsar användares kontroll över ringsignalvolymen	Begränsa användarens kontroll över ringsignalvolymen , på sidan 216
Har lagt till det nya avsnittet för Webex-molnregistrering	Telefonregistrering i Webex-molnet , på sidan 38
	Gör det möjligt för en telefon att registreras för Webex-molnet, på sidan 38
Har lagt till det nya avsnittet för PRT-generering från Cisco Webex Control Hub	Rapportera telefonproblem från Webex Control Hub, på sidan 555
Har lagt till det nya avsnittet för omstart från Cisco Webex Control Hub	Starta om telefonen från Webex Control Hub, på sidan 557
Har lagt till det nya avsnittet för att kontakta Webex-supporten	Aktivera Webex-kontakter på telefonen, på sidan 330
Har lagt till det nya avsnittet för att kontakta Webex-supporten på en linjeknapp	Konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp, på sidan 331
Har lagt till det nya avsnittet för att kontakta Webex-supporten på en programstyrd knapp	Lägg till programstyrd knapp för Webex-kontakter, på sidan 332
Har uppdaterat avsnittet om Webex-kontakt på PSK och PLK.	Mappa menygenvägar på PLK och PSK, på sidan 291
Har lagt till det nya avsnittet för support för Webex-samtalslogg	Aktivera Webex-samtalsloggar på telefonen, på sidan 333

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Avsnittet har uppdaterats med den nya funktionen <code>Noise Removal</code>	Telefonifunktioner , på sidan 169
Avsnittet har uppdaterats med ett omnämnande av den nya funktionen <code>Noise Removal</code>	Konfigurera akustiska inställningar , på sidan 371
Avsnittet har uppdaterats med den nya parametern <code>Noise Removal</code>	Parametrar för akustiska inställningar , på sidan 372
Har lagt till det nya avsnittet om hur man löser ett nedgraderingsproblem	Sparade lösenord blir ogiltiga efter nedgradering , på sidan 552

Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(5)

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Uppdaterade ämnet om att ta bort en dubblett av en mening.	Konfigurera röstbrevlådan , på sidan 389
Skrev om avsnittet.	Konfigurera röstbrevlådan för en anknötning , på sidan 389
Uppdaterade ämnet och lade till en referenslänk.	Konfigurera indikator för väntande meddelande , på sidan 390
Uppdaterade ämnet om att lägga till nya parametrar	Parametrar för röstbrevlådeserver och meddelande väntar , på sidan 390
Lade till uppgiften om att aktivera funktionen	Behåll fokus på det aktiva samtalet , på sidan 311
Uppdaterade avsnittet och lade till <code>Förnyelsestatus</code> för <code>MIC-certifikat</code>	Visa status för hämtning , på sidan 563
Lade till uppgiften om att förnya <code>MIC-certifikatet</code>	Förnya <code>MIC-certifikatet</code> , på sidan 80
Lade till avsnittet om funktionen <code>Förnyelse</code> av <code>MIC-certifikat</code> via <code>SUDI-tjänsten</code>	Parametrar för förnyelse av <code>MIC-certifikat</code> via <code>SUDI-tjänsten</code> , på sidan 80
Lade till avsnittet om stöd för <code>STIR/SHAKEN</code>	Skräpindikation för inkommande samtal , på sidan 362
Lade till uppgiften om dialogrutebaserad delad linje	Lägg till dialogrutebaserad miljö för delad linje , på sidan 213
Lade till avsnittet om att ställa in uppgraderingsregeln för <code>Cisco-headset</code> .	Ställ in uppgraderingsregeln för <code>Cisco-headset</code> , på sidan 599
Uppdaterade avsnittet för <code>Cisco-headset</code> i 700-serien	Rapportera registrerade headsetenheter , på sidan 311
Lade till en ny uppgift om stöd för migrering av <code>MPP-telefoner</code> till företagstelefoner i ett enda steg	Migrera din telefon till en företagstelefon direkt , på sidan 68

Nyheter och ändringar för 11.3(4)

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lade till avsnittet om att konfigurera att en telefon ska rapportera information om ansluten och fränkopplad kringutrustning till servern.	Rapportera registrerade headsetenheter, på sidan 311
Lade till ett nytt avsnitt om stödet för hö-vä-språk	Inställningar för hö-vä-språk, på sidan 534
Uppdaterade det befintliga avsnittet med poster för hö-vä-språk	Språk som stöds för telefondisplayen, på sidan 530
Uppdaterade det befintliga avsnittet med poster för hö-vä-språk	Konfigurera ordlistor och teckensnitt, på sidan 531
Lade till uppgiften om att aktivera SSRC-återställning för att undvika ett samtalsöverföringsfel	Aktivera SSRC-återställning för de nya RTP- och SRTP-sessionerna, på sidan 478
Uppdaterade avsnittet med den nya parametern Återställ SSRC vid RE-INVITE	RTP-parametrar, på sidan 475
Uppdaterade antalet DNS SRV-poster	SIP-proxyredundans, på sidan 579
Lade till uppgiften om att aktivera eller avaktivera funktionen Fragmentera inte	Aktivera eller avaktivera DF-biten, på sidan 445
Lade till uppgiften om att lägga till användar-ID för XMPP på telefonen	Visa användar-ID för XMPP på telefonskärmen, på sidan 344
Uppdaterade avsnittet och lade till den nya parametern Visa användar-ID för XMPP med högsta prioritet	Parametrar för att ställa in närvaro, på sidan 340 Konfigurera telefonnamn, på sidan 303
Uppdaterade uppgiften om att lägga till ett nytt steg	

Nya och ändrade funktioner för version 11.3(3)

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Uppdaterat avsnittet för att lägga till nya parametern Lägg till kontakter i personlig adressbok	Parametrar för XSI-telefontjänst, på sidan 413
Lade till relevanta avsnitt för chef/assistent-samtal	Aktivera alfanumerisk uppringning för chefer, på sidan 263 Konfigurera inställningar för chef/assistent-rollen, på sidan 261 Vallogik för chef/assistent-rollen, på sidan 261

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Uppdaterade avsnitten om chefs- och assistentroller	<p>Chefer och assistenter, på sidan 260</p> <p>Synkronisera inställningar för chef/assistent, på sidan 263</p> <p>Uppringsplan för chefer och assistenter, på sidan 263</p> <p>Konfigurera åtkomst av meny för chef och assistent på en linjeknapp, på sidan 264</p> <p>Tjänsteaktiveringskoder för chefer och assistenter, på sidan 264</p> <p>Programmerbara knappar för chefer och assistenter, på sidan 266</p> <p>Dölja ett menyalternativ från att visas på telefonskärmen, på sidan 284</p> <p>Parametrar för menyvisibilitet, på sidan 285</p> <p>Meny för Chef eller Assistent visas inte, på sidan 548</p> <p>Telefonifunktioner, på sidan 169</p> <p>Funktionsknappar och programstyrda knappar, på sidan 178</p> <p>Aktivera Synkronisering av funktionsknappar, på sidan 253</p> <p>Synkronisering av status för Stör ej (DND) och Koppla samtal, på sidan 254</p> <p>Anpassa LED-beteendet för en linjeknapp, på sidan 275</p> <p>Dölja ett menyalternativ från att visas på telefonskärmen, på sidan 284</p> <p>Parametrar för menyvisibilitet, på sidan 285</p> <p>Mappa menygenvägar på PLK och PSK, på sidan 291</p> <p>Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295</p> <p>Aktivera synkronisering av inställningar mellan telefon och server, på sidan 330</p> <p>Programmerbara linjeknappar, på sidan 352</p> <p>Programmerbara funktionsknappar, på sidan 363</p> <p>Siffersekvens exempel, på sidan 517</p> <p>Vertikala serviceaktiveringskoder, på sidan 535</p>

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lagt till avsnitt för funktionen <code>Synkronisering</code> av <code>Samtal väntar</code> och <code>Avvisa anonymt samtal</code>	<p>Aktivera Synkronisering av avvisning av anonyma samtal via XSI-tjänst, på sidan 256</p> <p>Ange funktionsaktiveringskod för avvisning av anonyma samtal, på sidan 257</p> <p>Aktivera Synkronisering av samtal väntar via XSI-tjänst, på sidan 258</p> <p>Ange funktionsaktiveringskod för Samtal väntar, på sidan 259</p>
Lagt till uppgiftsavsnitt om hur du visar eller döljer menytexttrutan Inte tillgänglig för agentstatus på telefonen.	Visa eller dölj menytexttrutan Inte tillgänglig för agentstatus på telefonen , på sidan 338
Lagt till uppgiftsavsnitt om att konfigurera funktionsknappar för olika typer av samtalshistoriklistor.	Aktivera funktionsknappar på menyn Samtalshistoriklista, på sidan 360
Uppdaterat avsnittet om att lägga till nya parametrarna <code>PRT HTTP-rubrik</code> och <code>PRT HTTP-rubrikvärde</code>	Parametrar för att konfigurera problemrapporteringsverktyget, på sidan 222
Uppdaterat avsnittet om att lägga till parametern <code>Stöd för förhandsvillkor</code> och uppdatera parametern <code>Aktivera SIP 100REL</code>	Parametrar för SIP-inställningar för anknnytningar, på sidan 487
Uppdaterat avsnittet om skärmen Produktinformation på telefonen	Visa telefoninformationsfönstret, på sidan 562
Lagt till avsnitt om att anpassa produktkonfigurationsversionen	Anpassa produktkonfigurationsversionen, på sidan 310
Uppdaterade parametrarna <code>Port</code> och <code>Användar-ID</code> i avsnittet	Parametrar för att ställa in närvaro, på sidan 340
Lade till avsnittet om att använda DNS SRV-poster för BroadSoft XMPP	Använd DNS SRV för XMPP, på sidan 344

Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(2)

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lade till uppgifter om menygenvägar för funktioner på PLK och PSK	<p>Lägg till en menygenväg på en linjeknapp, på sidan 290</p> <p>Mappa menygenvägar på PLK och PSK, på sidan 291</p> <p>Lägga till en utökad funktion för en linjeknapp, på sidan 294</p> <p>Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295</p> <p>Lägga till menygenväg för programmerbar funktionsknapp, på sidan 299</p>
Lagt till avsnitt om kontrollfunktion för användarautentisering	<p>Kontrollera autentiseringskravet för att komma åt telefonmenyerna , på sidan 242</p> <p>Parametrar för användarautentiseringskontroll, på sidan 242</p>
Lade till uppgifter om att lägga till menygenvägar för knapparna på en knappexpansionsmodul	<p>Tillåt att användarna konfigurerar funktioner för linjeknappar på knappexpansionsmodulen, på sidan 620</p> <p>Lägg till en menygenväg för en linjeknapp på knappexpansionsmodulen, på sidan 621</p> <p>Lägg till en utökad funktion för en linjeknapp på knappexpansionsmodulen, på sidan 621</p>
Uppdaterat avsnitt om funktioner på PLK och PSK med menygenvägar	<p>Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna, på sidan 180</p> <p>Parametrar för programmerbara funktionsknappar, på sidan 355</p>
Lagt till avsnitt för funktionen Synkronisering av aktiveringskod	<p>Aktivera funktionen synkronisering av aktiveringskod för vidarebefordran av alla samtal, på sidan 322</p> <p>Ställ in funktionsaktiveringskod för tjänsten Koppla alla samtal, på sidan 322</p>
Har lagt till ämnena som introducerar SIP-proxyns redundans	<p>SIP-proxyredundans, på sidan 579</p> <p>SIP-proxyredundans, på sidan 580</p> <p>Fallback för SIP-proxy, på sidan 581</p>
Uppdaterat uppgiftskontext med stöd för förbättrad SIP-proxyredundans	Konfigurera SIP-transport, på sidan 236
Uppdaterat beskrivningen av funktionen som visar uppringarens namn och uppringarens nummer	Telefonifunktioner, på sidan 169

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lagt till uppgiften om konfiguration av uppringarens namn och nummer som visas i aviseringar om inkommande samtal	Visa nummer för uppringare i stället för okänd uppringare, på sidan 289
Lagt till uppgift för inaktivering av sökning efter kontakter i alla adressböcker	Inaktivera kontaktsökning i alla adressböcker, på sidan 400
Lagt till uppgift för inaktivering av personlig adressbok	Inaktivera personlig adressbok, på sidan 400
Lagt till uppgift för att dölja menyalternativ på telefonskärmen	Dölja ett menyalternativ från att visas på telefonskärmen, på sidan 284
Lagt till referensavsnitt om menysynlighetsfunktionen	Parametrar för menyvisibilitet, på sidan 285
Lagt till uppgift om hur du konfigurerar katalogtjänster på telefonens webbsida	Konfigurera katalogtjänster, på sidan 397
Lagt till referensavsnitt om katalogtjänster	Parametrar för katalogtjänster, på sidan 397
Uppdaterat referensavsnitt för att lägga till nya parametrar för adressbokförbättringsfunktionen	Parametrar för XSI-telefontjänst, på sidan 413
Uppdaterat referensavsnitt för adressbokförbättringsfunktionen	Funktionsknappar och programstyrda knappar, på sidan 178
Lagt till referensavsnitt om felsökning för adressbokförbättringsfunktionen	Telefonen visar inte kontakter, på sidan 548
Uppdaterat uppgift för att lägga till mer information om hur du aktiverar inställningen vidarebefordran av samtal på fliken användare	Aktivera samtalskoppling på fliken Användare, på sidan 317
Lagt till referensavsnitt om parametrar för inställningar av vidarebefordran av samtal på fliken användare	Parametrar för Aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Användare, på sidan 318
Uppdaterat referensavsnitt om att lägga till nya funktioner	Funktionsknappar och programstyrda knappar, på sidan 178
Uppdaterade beskrivningen av Meddelande väntar-indikatorn	Telefonifunktioner, på sidan 169
Uppdaterade avsnittet om att lägga till röstbrevlåda	Programmerbara linjeknappar, på sidan 352
Lade till avsnittet om att konfigurera PLK:n för röstbrevlådan på en linjeknapp	Konfigurera röstmeddelande-PLK på en linjeknapp, på sidan 392
Lade till avsnittet om att konfigurera PLK:n för röstbrevlådan på en knapp på knappexpansionsmodulen	Konfigurera röstmeddelande-PLK på en knapp i modulen för knappexpansion, på sidan 622

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lade till avsnittet om att konfigurera PLK:n för röstbrevlådan på telefonen	Konfigurera Röstbrevlåda med PLK på telefonen, på sidan 395
Lade till referensavsnittet med strängsyntaxen som används för PLK:n för röstbrevlådan	Strängsyntax för röstmeddelande-PLK, på sidan 393
Uppdaterade avsnittet om att lägga till funktionen med PLK:n för röstbrevlådan	Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna, på sidan 180
Uppdaterade avsnittet om att lägga till nya funktioner	Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295
Uppdaterade avsnittet om att lägga till nya steg för MWI	Välja LED-beteende för en linjeknapp, på sidan 274
Uppdaterade avsnittet om att lägga till en tabell	Anpassa LED-beteendet för en linjeknapp, på sidan 275
Lade till avsnitten om att felsöka relevanta problem med röstmeddelande-PLK:n	Felmeddelande för SIP-prenumeration, på sidan 549 Antal röstmeddelanden visas inte, på sidan 549 Det går inte att ringa ett samtal med kortnummer för röstmeddelanden, på sidan 550 Det gick inte att logga in på ett röstbrevlådekonto, på sidan 551 PLK-alternativen för röstmeddelanden visas inte på telefonen, på sidan 551
Uppdaterat avsnittet med stöd för val av automatiskt RTP (Real-Time Transport Protocol)	Konfigurera en säker anknytning, på sidan 235
Uppdaterat LDAP-katalogens parametrar för klient-DN, användarnamn, lösenord och autentiseringsmetod	Parametrar för LDAP-katalog, på sidan 402
Lagt till avsnitt som visar logiken för åtkomst till LDAP-katalogen	Översikt över LDAP-katalogåtkomst, på sidan 411
Uppdaterat format för version av fast programvara (SWVER)	Variabler för makroexpanding, på sidan 90 Makrovariabler, på sidan 206 Villkorsuttryck, på sidan 101
Uppdaterade avsnittet om att förbättra funktionen för samtalsparkering	Konfigurera en-knapps samtalsparkering, på sidan 196
Uppdaterat avsnitt för att lägga till förutsättningar och uppdaterat den korta beskrivningen	Aktivera hoteling på en telefon, på sidan 217
Lagt till avsnitt för att beskriva funktionen flexibel plats i BroadWorks och den aktiveras	Aktivera flexibla platser på en telefon, på sidan 218

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lagt till avsnitt om hur EM aktiveras för användaren	Aktivera Extension Mobility på telefon, på sidan 219
Uppdaterat avsnitt om stöd för omvänd namnsökning mot lokala kontakter för BroadWorks-server samtalsloggar	Aktivera visning av BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje , på sidan 249
Lagt till uppgift om konfiguration av StartTLS	Konfigurera StartTLS, på sidan 142
Uppdaterat avsnitt om att lägga till ”StartTLS”	Aktivera värnansverifiering för SIP över TLS, på sidan 153
Uppdaterat avsnitt om att lägga till en ny parameter för funktionen	Konfigurera krypteringslistan, på sidan 150
Uppdaterat avsnitt om ”StartTLS”	Parametrar för LDAP-katalog, på sidan 402
Uppdaterat avsnitt om ”StartTLS”	XML och TR-069 – parameterjämförelse, på sidan 639
Uppdaterat avsnitt med stöd för omvänd namnsökning	Aktivera omvänd namnsökning, på sidan 346
Uppdaterat avsnitt om att lägga till en ny parameter för funktionen	Parametrar för inställning av callcenter-representant, på sidan 335
Uppdaterade beskrivningen av att logga in och logga ut agenter för funktionen	Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295
Lagt till uppgift för synkning av ACD-funktionen	Återställ ACD-status, på sidan 338

Nyheter och ändringar för firmware-version 11.3(1)

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lagt till ny uppgift som stöd för automatisk reservering med kort aktiveringskod.	Aktivera autoreservering med kort aktiveringskod
Lagt till avsnitt som stöd av HTTP-reservering med DNS-servrar	DNS SRV för HTTP-reservering
Lagt till åtgärder som stöd för förstärkning av MPP-operativsystem	Aktivera brandväggen Konfigurera brandväggen med ytterligare alternativ
Lagt till ny uppgift för hur du konfigurerar en krypteringslista	Konfigurera krypteringslistan
Lagt till en uppgift och relevanta parametrar som stöd för klientinitierat läge för säkerhetsförhandlingar med medieplan	Aktivera klientinitierat läge för säkerhetsförhandlingar med medieplan

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lagt till uppgift om hur du aktiverar värnansverifiering för en linje som använder SIP över TLS	Aktivera värnansverifiering för SIP över TLS
Lade till en uppgift som stöd för samtalsparkering med en knapp.	Konfigurera en-knapps samtalsparkering
Lagt till en uppgift och parameter om multicast-sökning	Konfigurera Multicast-sökning Parametrar för multisökningsgrupper
Lagt till uppgift och relevanta parametrar som stöd för fjärrstyrd SDK-funktion	Konfigurera en telefon för fjärr-SDK Parametrar för WebSocket-API
Lagt till uppgift för konfiguration av en programmerbar funktionsknapp (PSK) med DTMF-stöd.	Konfigurera en programmerbar funktionsknapp (PSK) med DTMF-stöd
Lagt till uppgift om att aktivera statistikrapport i SIP BYE-meddelanden	Aktivera statistikrapporter för samtalsavslut i SIP-meddelanden
Lagt till uppgift som stöd för den nya funktionen VQM SIP-publiceringsmeddelandens nya fält	Konfigurera röstkvalitetsrapportering
Lagt till nya avsnitt som stöd för funktionen SIP-sessions-ID	SIP-sessions-ID Aktivera SIP-sessions-ID Parametrar för sessions-ID
Lade till ett ämne som hjälp med anpassningen av LED-beteenden för linjeknappar.	Välja LED-beteende för en linjeknapp
Lade till en ny uppgift om att visa Wi-Fi-status på telefonen	Visa statusmeddelanden för Wi-Fi på telefonen
Lagt till beskrivning av det nya fältet <i>RTP före ACK</i>	RTP-parametrar
Uppdaterat uppgift om hur du konfigurerar SDP-nyttolasttyper	Konfigurera SDP-nyttolasttyper
Lagt till uppgift som stöd för OPUS codecsmband.	Konfigurera telefonen att använda OPUS codecsmband

Nya och ändrade funktioner för version 11.2(3)SR1 av den fasta programvaran

Uppdatering	Nytt och uppdaterat
Lagt till ny uppgift som stöder registrering med aktiveringskod.	Konfigurera dina telefoner för registrering med aktiveringskod, på sidan 67

Nytt och ändrat för version 11.2(3) av den fasta programvaran

Uppdateringar	Nya och ändrade avsnitt
Lade till katalanska till listan över språk som stöds	Språk som stöds för telefondisplayen
Uppdaterade detaljerna för nyckelorden för --key och lade till en anteckning om RFC 8188-baserad kryptering.	Rapportera aktuell telefonkonfiguration till etableringsservern
Lade till en ny uppgift om hur du aktiverar tidigt stöd för media	Aktivera stöd för Enable P_Early-Media
Lade till avsnitt för att ersätta avsnittet ”Ställa in profilkonto” för att stödja förbättringarna av profilaутentiseringen	Profilaутentisering Ange Typ av profilaутentisering
Lade till nya fält och ämnen som stöd för funktionen för synkronisering av statusarna Stör ej och Vidarekoppla samtal	Synkronisering av status för Stör ej (DND) och Koppla samtal Aktivera Synkronisering av funktionsknappar Aktivera Synkronisering av statusen Vidarekoppla samtal via XSI-tjänst Aktivera Synkronisering av statusen Stör ej (DND) via XSI-tjänst XSI-linjetjänst
Lade till ett nytt avsnitt för att ersätta det befintliga avsnittet <i>Konfigurera fältet för upptagetlampa på en övervakningstelefon.</i>	Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner
Lade till en ny uppgift om hur telefonanvändare kan konfigurera kortnummer och övervaka en medarbetares telefonlinje.	Tillåt användarna att konfigurera funktioner på linjeknapparna
Lade till ett nytt avsnitt om att inkludera en enhetsidentifierare i överförda syslog-meddelanden.	Inkludera en enhetsidentifierare i överförda Syslog-meddelanden

Uppdateringar	Nya och ändrade avsnitt
Lade till nya fält och en ny uppgift om hur du från en fjärrplats rapporterar problem med telefonen.	Rapportera ett problem med telefonen från en fjärrplats PRT-Status
Lade till <i>Syslog-ID</i> -fältet.	Valfri nätverkskonfiguration
Ersatte parametern <i>Aktivera profilkonto</i> med fältet <i>Typ av profilautentisering</i> Uppdaterade beskrivningen av parametern <i>Profilregel</i> .	konfigurationsprofil
Uppdaterade <i>rapportregeln</i> och lade till nya parametrar: <i>Rapport till server</i> , <i>Periodisk uppladdning till servern</i> och <i>Uppladdningsfördröjning vid lokal ändring</i> .	Ladda upp konfigurationsalternativ
Uppdaterade beskrivningen för fältet <i>Anknytning</i> .	Linjeknapp
Uppdaterade beskrivningen förfälten <i>Förnamnsfilter</i> och <i>Efternamnsfilter</i> .	Parametrar för LDAP-katalogen
Exempel på en XML-parameterkonfiguration har lagts till för parametern <i>Aktivera linje</i> .	Röst>Anknytning (n)>Allmänt
Lade till en ny uppgift om hur du tilldelar nya MPP-expansionsmoduler – expansionsmodul för Cisco IP Phone 8851/8861 och för Cisco IP Phone 8865	Allokera en expansionsmodultyp Allokera en expansionsmodultyp med Telefonmenyn
Lade till ett nytt fält i tabellen Allmänt som stöd för den nya parametern ” typ av KEM” som läggs till på webbsidan för telefonen	Allmänt
Lade till ett felsökningsscenario för nya MPP-expansionsmoduler – expansionsmodul för Cisco IP Phone 8851/8861 och för Cisco IP Phone 8865	Expansionsmodulen går inte igenom den normala startprocessen
Lade till ny uppgift som stöd för Wi-Fi-hantering och Wi-Fi-profil	Aktivera eller avaktivera Wi-Fi i telefonens webbgränssnitt Konfigurera en Wi-Fi-profil från webbsidan för telefonen och XML-etableringsservern
Lade till en ny tabell som stöd för den nya parametern Wi-Fi-inställningar som läggs till på webbsidan för telefonen	Wi-Fi-inställningar
Lade till en ny tabell som stöd för den nya parametern Wi-Fi-profil (n) som läggs till på webbsidan för telefonen	WiFi-profil (n)

Uppdateringar	Nya och ändrade avsnitt
Lade till ett avsnitt för anpassning av Cisco Headset 500-serien	Anpassning av Cisco-headset 500-serien
Lade till avsnitt som stöd för Cisco Headset 521, 522, 561 och 562	Översikt över tillbehör till Cisco IP-telefon i 8800-serien med fast programvara för flera plattformar Cisco-headset Cisco-headset
Lade till ett avsnitt för uppgradering av Cisco Headset 500-serien	Ställ in uppgraderingsregeln för Cisco-headset i 500-serien

Nya och ändrade funktioner för version 11.2(1) av den fasta programvaran

Uppdateringar	Nya eller ändrade avsnitt
Uppdaterat avsnitt för stöd av LCD-skärmen som inte väljer ”ro”- och ”na”-attribut	Aktivera användaråtkomst till telefonens gränssnittsmenyer Systemkonfiguration
Lagt till ett nytt avsnitt för att stödja NAPTR	Konfigurera SIP-transport
Uppdaterat avsnitt för att stödja NAPTR	Telefonifunktioner för Cisco IP-telefon SIP-inställningar
Det finns ett nytt avsnitt om stöd för SIP-sekretesshuvud	Konfigurera ett sekretesshuvud
Uppdaterat avsnittet för att stödja SIP-sekretesshuvud	SIP-inställningar
Det finns ett nytt avsnitt för blockering av SIP-meddelande från en icke-proxy-enhet	Blockera SIP-meddelanden utan proxy på en telefon
Uppdaterat avsnitt för blockering av SIP-meddelande från en icke-proxy-enhet	Systemkonfiguration
Ett nytt avsnitt har lagts till med information om PFS (Peer Firmware Sharing)	Peer Firmware Sharing Aktivera delning av peer-programvara
Uppdaterat avsnitt med information om PFS (Peer Firmware Sharing)	Telefonifunktioner för Cisco IP-telefon Uppgradera firmware
Det finns ett nytt avsnitt om stöd för profilkonto	Aktivera profilkonto

Uppdateringar	Nya eller ändrade avsnitt
Uppdaterat avsnitt om stöd för profilkonto	konfigurationsprofil
Uppdaterat avsnitt för att stödja indikering om Stör ej och vidarebefordra samtal för ej vald linje med stöd för synkronisering av funktionsknappar	Aktivera synkronisering av inställningar mellan telefon och server
Det finns ett nytt avsnitt om tyst samtal	Tysta inkommande samtal med funktionsknappen Ignorera
Uppdaterat avsnitt om tyst samtal	Programmerbara funktionsknappar Telefonifunktioner för Cisco IP-telefon
Det finns nya avsnitt om XSI BroadWorks var som helst	Flytta ett aktivt samtal från en telefon till andra telefoner (platser) XSI-linjetjänst
Det finns nya avsnitt om blockering av XSI-uppringnings-ID	Synkronisera funktionen Blockera uppringnings-ID med telefonen och BroadWords XSI-servern XSI-linjetjänst
Det finns nya avsnitt om XSI-samtalsloggar	Aktivera visning av BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje
Uppdaterat avsnitt om XSI-samtalsloggar	XSI Telefontjänst Telefonifunktioner för Cisco IP-telefon
Uppdaterat avsnitt om borttagning av skärmläckartyplås	Konfigurera skärmläckaren via telefonens webbsida
Lagt till nytt avsnitt för att stödja chefs- och assistenttelefoner	Chefer och assistenter Meny för Chef eller Assistent visas inte
Uppdaterade avsnitt med information om chefs- och assistenttelefoner	Siffersekvens exempel Redigera nummerplanen på IP-telefonen Aktivera synkronisering av inställningar mellan telefon och server Programmerbara funktionsknappar Telefonifunktioner för Cisco IP-telefon Programmerbara funktionsknappar Linjeknapp Vertikala serviceaktiveringskoder Funktionsknappar och programstyrda knappar Inställningar för samtalsfunktion

Uppdateringar	Nya eller ändrade avsnitt
Uppdaterat avsnitt med information om video-packetization	Konfigurera videokodek
Nytt avsnitt för att stödja video-RTP-ToS (röst-/videodataprioriteter)	Konfigurera prioritering för röst- och videodata
Uppdaterade avsnitt för att stödja video-RTP-ToS (röst-/videodataprioriteter)	Telefonifunktioner för Cisco IP-telefon Nätverksinställningar
Nytt avsnitt med information om ljudinställningar (akustiska)	Akustiska inställningar Konfigurera akustiska inställningar
Uppdaterade avsnitt med information om ljudinställningar (akustiska)	Telefonifunktioner för Cisco IP-telefon

Nya och ändrade funktioner för version 11.1(2) av den fasta programvaran

Funktion	Nya eller ändrade avsnitt
Kontrollera hur användarna slår up uppringares namn vid inkommande och utgående samtal	Omvänd namnsökning för inkommande och utgående samtal Aktivera och inaktivera omvärd namnsökning
Cisco Headset 531 och Cisco Headset 532	Viktig säkerhetsinformation om headset Headset från tredje part Konfigurera headsetet på din telefon
Ringa nödsamtal	Stöd för nödsamtal i bakgrunden Konfigurera en telefon för att ringa nödsamtal 217 Konfiguration av E911 GeoLocation Ett nödsamtal kopplas inte till räddningstjänster
LDAP via TLS (LDAPS).	Konfigurera LDAP via TLS
DHCP VLAN-alternativ.	Konfigurera DHCP VLAN-alternativ från telefonwebbsidan VLAN-inställningar Fält för nätverkskonfiguration

Funktion	Nya eller ändrade avsnitt
HTTPS stöd för XSI-tjänster.	XSI Telefontjänst Telefonen kan inte använda BroadSoft Directory för XSI

Nya och ändrade funktioner för version 11.1(1) av den fasta programvaran

Funktion	Nya eller ändrade avsnitt
Stöd för asiatiska språk	Språkinställning för telefonens skärm Problem med telefondisplay Teckensnittet är för litet eller har ovanliga tecken Sidan 356 Telefonskärmen visar rutor i stället för asiatiska tecken Telefonens språk visas inte Etiketter för programstyrda knappar trunkeras.
Stöd för kontaktcenter	Konfigurera en agenttelefon för kontaktcenter ACD-samtalsinformation saknas ACD-inställningar Telefonen visar inte programstyrda knappar för ACD
Samtalsinspelning	Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP REC Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP INFO Samtalet spelas inte in
Stöd för Cisco IP Phone 8845 och 8865	Konfigurera videokodek Videokonfiguration Ställa in upplösning för videosändning Kontrollera videobrandbredden Videokonfiguration Inaktivera videotjänster Videokonfiguration

Funktion	Nya eller ändrade avsnitt
Knapp för fabriksåterställning från telefonwebbsidan	Fabriksåterställning av telefon med knappen för webbanvändargränssnitt Fabriksåterställning
Stöd för IPv6	Fält för nätverkskonfiguration IPv6-information Nätverksinställningar IPv6-inställningar
Närvaro	Konfigurera en telefon för närvaro BroadSoft XMPP Telefonens närvaromeddelande: Kopplas bort från servern Närvarostatus fungerar inte

Nya och ändrade funktioner för Firmware Release 11,0 (1)

Alla nya funktioner har lagts till i [Telefonifunktioner](#), på sidan 169.

Uppdatering	Uppdaterat avsnitt
MOS-förbättring tillagd	Läs mer om värden för MOS-LQ och MOS-CQ i linjesamtalsstatusen
Tillagd konfiguration för missade samtal-indikation på konfigurationsverktygssidan	Tilläggstjänster Konfigurera indikation för missade samtal med konfigurationsverktyget
Tillagd fabriksåterställning och pingning på telefonwebbsidan med en specifik URL	Fabriksåterställning av telefonen via telefonwebbsidan Identifiera telefonproblem med en URL på telefonwebbsidan
Tillagd information om stjärnkod som kan användas för knappen Konferens på telefonwebbsidan	Aktivera knappen Konferens med en stjärnkod
Logotypen kan läggas till som startskärm	Lägga till en logotyp som startskärm
Knappexpansionsmodulen identifieras automatiskt när den ansluts	Automatisk identifiering av expansionsmoduler



DEL I

Reservering av Cisco IP-telefon

- [Reservering, på sidan 35](#)
- [Reserveringsmetoder, på sidan 51](#)
- [Etableringsparametrar, på sidan 83](#)
- [Reserveringsformat, på sidan 95](#)



KAPITEL 3

Reservering

- [Etableringsöversikt, on page 35](#)
- [Reservering, on page 37](#)
- [TR69-etablering, on page 43](#)
- [Kryptering av kommunikation, on page 44](#)
- [Telefonbeteende under överbelastning av nätverket, på sidan 45](#)
- [Intern företablering och etableringsservrar, on page 45](#)
- [Serverförberedelser och programverktyg, on page 45](#)
- [Intern företablering på enheter, on page 47](#)
- [Konfiguration av etableringsserver, on page 47](#)


Etableringsöversikt

Cisco IP-telefoner är avsedda för storskaliga distributioner av VoIP-tjänstleverantörer (Voice-over-IP) till kunder i hem-, företags- eller storföretagsmiljöer. Etablering av telefonen via fjärrhantering och fjärrkonfiguration säkerställer därför korrekt drift hos kunden.

Cisco tillhandahåller anpassad och löpande konfiguration av telefonens funktioner genom:

- Tillförlitlig fjärrstyrning av telefonen.
- Kryptering av kommunikationen som styr telefonen.
- Effektiv bindning av telefonkonton.

Telefoner kan etableras för att hämta konfigurationsprofiler eller uppdaterad fast programvara från en fjärrserver. Hämtningar kan ske när telefonerna är anslutna till ett nätverk, när de är påslagna och enligt bestämda intervall. Etablering är vanligtvis en del av de storskaliga VoIP-distributioner som tjänstleverantörer ofta genomför. Konfigurationsprofiler eller uppdaterad fast programvara överförs till enheten via TFTP, HTTP eller HTTPS.

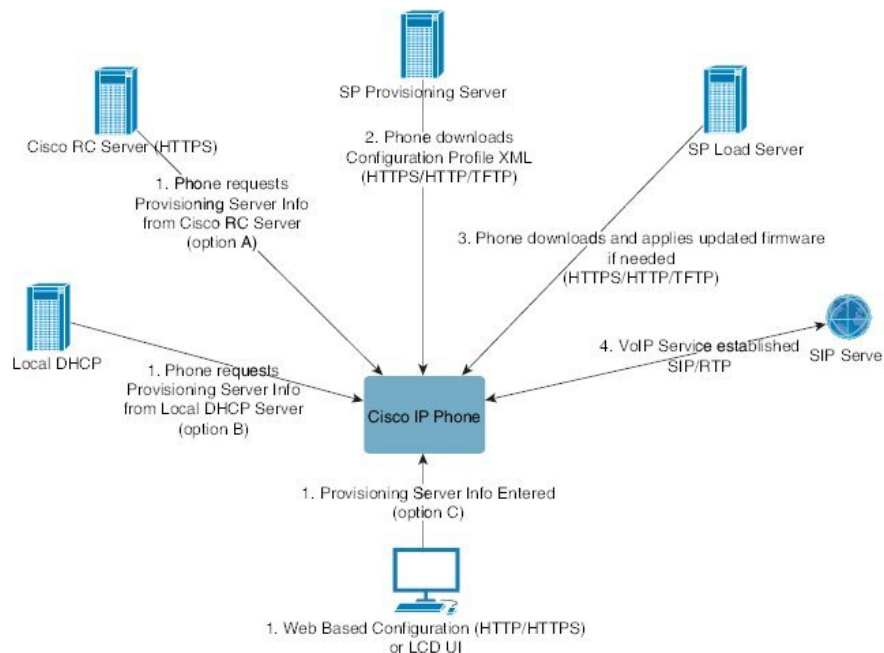

På högre nivå ser telefonetableringsprocessen ut så här:

1. Om telefonen inte har konfigurerats används informationen från etableringsservern på telefonen med hjälp av någon av följande metoder:
 - **A** – Hämtas från Ciscos EDOS-server (Enablement Data Orchestration System) med fjärranpassning (RC) via HTTPS, DNS SRV, GDS (Registrering med aktiveringskod), EDOS enhetsaktivering.
 - **B** – En fråga skickas från en lokal DHCP-server.
 - **C** – Anges manuellt med hjälp av Ciscos webbaserade konfigurationsverktyg för telefoner eller telefonanvändargränssnittet.
2. Telefonen hämtar informationen från etableringsservern och tillämpar XML-konfigurationsfilen via HTTPS-, HTTP- eller TFTP-protokollet.
3. Telefonen hämtar och tillämpar den uppdaterade fasta programvaran, om det behövs, via HTTPS, HTTP eller TFTP.
4. VoIP-tjänsten upprättas med hjälp av den angivna konfigurationen och fasta programvaran.

VoIP-tjänstleverantörer distribuerar ett stort antal telefoner till hemanvändare och små företagskunder. I företags- eller storföretagsmiljöer kan telefoner fungera som terminalnoder. Dessa enheter distribueras ofta av leverantörerna över Internet och ansluts till kunden via routrar och brandväggar.

Telefonen kan användas som en fjärransluten förlängning av tjänstleverantörens backend-utrustning. Fjärrhantering och fjärrkonfiguration säkerställer att telefonen fungerar korrekt hos kunden.

Reservering

En telefon kan konfigureras att regelbundet, eller när den startar, synkronisera sin interna konfigurationsstatus så att den matchar en fjärrprofil. Telefonen kontakter en normal etableringsserver (NPS) eller en åtkomstkontrollserver (ACS).

Som standard utförs profilomsynkroniseringar endast när telefonen är inaktiv. På så sätt förhindras uppgraderingar som annars skulle utlösa en omstart av programvaran och avbryta ett pågående samtal. Om mellanliggande uppgraderingar krävs för att uppnå en aktuell uppgraderingsstatus från en äldre version, kan uppgraderingslogiken automatisera uppgraderingar i flera steg.

Normal etableringsserver

Den normala etableringsservern (NPS, Normal Provisioning Server) kan vara en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server. Fjärruppgraderingar av den fasta programvaran utförs via TFTP, HTTP eller HTTPS eftersom den fasta programvaran inte innehåller känslig information.

Även om HTTPS rekommenderas kräver inte kommunikationen med NPS-servern användning av ett säkert protokoll eftersom den uppdaterade profilen kan krypteras med en delad hemlig nyckel. Mer information om hur du använder HTTPS finns i [Kryptering av kommunikation, on page 44](#). Säker förstagångsetablering tillhandahålls med en mekanism som använder SSL-funktioner. En icke-etablerad telefon kan ta emot en krypterad profil med en 256-bitars symmetrisk nyckel som är avsedd för enheten.

Telefonenableringsmetoder

Cisco IP-telefon konfigureras normalt för etablering första gången telefonen ansluter till nätverket. Telefonen etableras även enligt de schemalagda intervall som definieras när tjänsteleverantören eller en mervärdesåterförsäljare (VAR) företablerar (konfigurerar) telefonen. Tjänsteleverantörer kan tillåta att mervärdesåterförsäljare eller avancerade användare etablerar telefonen manuellt via telefonens knappsats. Du kan också konfigurera etablering via telefonens webbaserade användargränssnitt.

Gå till **Status > Telefonstatus > Etablering** från användargränssnittet på telefonens LCD-skärm eller till Etableringsstatus på fliken **Status** i det webbaserade konfigurationsverktyget.

Registrera din telefon med aktiveringskoden

Funktionen finns i fast programvara version 11-2-3MSR1, BroadWorks Application Server Release 22.0 (patch AP.as.22.0.1123.ap368163 och dess beroenden). Du kan dock ändra telefoner med äldre fast programvara om du vill använda den här funktionen. Du instruerar telefonen att uppgradera till den nya fasta programvaran och använda `gds://`-profilregeln för att öppna skärmen för aktiveringskoden. En användare anger en 16-siffrig kod i fältet för att automatiskt registrera telefonen med aktiveringskoden.

Innan du börjar

Se till att du tillåter tjänsten `activation.webex.com` att komma igenom brandväggen för att stödja registrering via aktiveringskoden.

Om du vill konfigurera en proxyserver för registreringen ska du säkerställa att proxyservern har konfigurerats på rätt sätt. Se [Konfigurera en proxyserver, på sidan 157](#).

Arbetsordning

Steg 1 Redigera telefonens config.xml-fil i en XML- eller textredigerare.

Steg 2 Följ exemplet nedan i config.xml-filen för att ange profilregel för registrering med aktiveringskod.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device>
<flat-profile>
<!-- System Configuration -->
<Profile_Rule ua="na">gds://</Profile_Rule>
<!-- Firmware Upgrade -->
<Upgrade_Enable ua="na">Yes</Upgrade_Enable>
<Upgrade_Error_Retry_Delay ua="na">3600</Upgrade_Error_Retry_Delay>
<Upgrade_Rule ua="na">http://<server ip address>/sip88xx.11-2-3MSR1-1.loads</Upgrade_Rule>
<!-- <BACKUP_ACS_Password ua="na"/> -->
</flat-profile>
</device>
```

OBS! För den fasta programvaruversionen efter 11.2(3) SR1 är inställningen av alternativet Uppgradering av fast programvara frivillig.

Steg 3 Spara ändringarna i config.xml-filen.


Telefonregistrering i Webex-molnet

Telefonregistrering är ett enkelt och säkert sätt att registrera Webex-kompatibla telefoner i Webex-molnet. Du kan utföra registreringsprocessen antingen genom registrering med aktiveringskod (GDS) eller med hjälp av telefonens MAC-adress (EDOS-enhetsaktivering).

Mer information om hur du genererar aktiveringskoden finns i *konfigurationsguide för Cisco BroadWorks Partner, Cisco-multiplattformstelefoner*.

Mer information om registrering av Webex-kompatibla telefoner finns i *lösningssguide för Webex för Cisco BroadWorks*.

Gör det möjligt för en telefon att registreras för Webex-molnet

När telefonen har registrerats i Webex-molnet visas en molnsymbol  på telefonskärmen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Under **Webex** ställer du in parameter **Aktivera registrering** på **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:


```
<Webex_Onboard_Enable ua="na">Yes</Webex_Onboard_Enable>
```

Standardvärde: Ja

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera autoreservering med kort aktiveringskod

Följ stegen nedan för att aktivera automatisk reservering med kort aktiveringskod.

Innan du börjar

Kontrollera att dina telefoner har uppdaterats med fast programvara version 11.3(1) eller senare.

Om du vill konfigurera en proxyserver för telefonen ska du säkerställa att proxyservern har konfigurerats på rätt sätt. Se [Konfigurera en proxyserver, på sidan 157](#).

Läs mer om hur du konfigurerar CDA-servern för omdirigeringsprofilen:

<https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/cisco-multi-platform-phones-cloud-provisioning-process/ta-p/3910244>

Arbetsordning

- Steg 1** Skapa ett namn på en omdirigeringsprofil som innehåller valfritt antal siffror från tre till och med 16. Detta blir aktiveringskoden senare. Använd ett av följande format:
- **nnn.**
 - **nnnnnnnnnnnnnnnnnn**
 - Valfritt antal siffror från tre till och med 16. Exempelvis **123456**
- Steg 2** Lämna profilnamnet som du skapade i steg 1 till supportteamet för CDA (Customer Device Activation) på adressen cdap-support@cisco.com.
- Steg 3** Be CDA-supportteamet att aktivera din profil för identifiering.
- Steg 4** När du får bekräftelse från CDA-supportteamet distribuerar du aktiveringskoden till användarna.
- Steg 5** Instruera användarna att trycka på fyrkant (#) innan de anger siffror på aktiveringsskärmen.
-

Etablera en telefon manuellt från knappsatsen

Procedure

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Enhetsadministration > Profilregel**.
- Steg 3** Ange profilregeln i följande format:

```
protocol://server[:port]/profile_pathname
```

Till exempel:

```
tftp://192.168.1.5/CP_x8xx_MPP.cfg
```

Om inget protokoll anges, antas TFTP. Om inget servernamn anges används värden som begär webbadressen som servernamn. Om ingen port anges används standardporten (69 för TFTP, 80 för HTTP eller 443 för HTTPS).

Steg 4 Tryck på **Återsynka**.

DNS SRV för HTTP-reservering

Funktionen DNS SRV för HTTP-reservering aktiverar autoreservering på din multiplattformstelefon. DNS SRV-poster (Domain Name System Service) upprättar anslutningar mellan en tjänst och ett värddamn. När telefonen letar efter platsen där reserveringstjänsten finns, frågar den först på det angivna DNS SRV-domännamnet och frågar sedan SRV-poster. Telefonen validerar posterna för att bekräfta att servern är tillgänglig. Sedan fortsätter det faktiska reserveringsflödet. Tjänstleverantörer kan använda det här reserveringsflödet för DNS SRV för autoreservering.

DNS SRV baserar validering av värddamn på certifikatet för DHCP-domännamnet som har angetts. Det är viktigt att alla SRV-poster använder ett giltigt certifikat som innehåller DHCP-namnet på domänen.

DNS SRV-frågan inkluderar DHCP-domännamnet i sin konstruktion så här:

```
_<servicename>._<transport>.<domainName>.
```

Exempelvis **_ciscoprov-https._tls.example.com** som instruerar telefonen att göra en sökning efter example.com. Telefonen använder värddamnet och portnumret som hämtas av DNS SRV-frågan för att skapa den URL som används för att hämta den initiala konfigurationen.

DNS SRV är en av många autoreserveringsmekanismer som telefonen använder. Telefonen försöker med mekanismerna i följande ordning:

1. DHCP
2. DNS SRV
3. EDOS
4. GDS (aktiveringskodregistrering) eller EDOS enhetsaktivering

I följande tabell beskrivs SRV-postfälten.

Tabell 2. SRV-postfält

Fält	Beskrivning	Exempel
<_servicename.>	Tjänstnamnet börjar med understreck. Servertjänster använder symboliska namn i SRV-poster. Efter tjänsten indikerar en punkt (.) att tjänsten har etablerats och nästa del börjar.	_ciscoprov-https. Eller _ciscoprov-http. DNS SRV har inte stöd för TFTP-protokoll. Om du använder TFTP får du följande felmeddelande: Fel - TFTP-schema stöds inte i SRV-sökningar.
<_proto.>	Transportprotokollet börjar med understreck. Punkten som följer efter protokollet signalerar att protokolldelen har aktiverats.	_tls. Du måste använda HTTPS med TLS. eller _tcp. Du måste använda HTTP med TCP.
<domainName.>	Tjänstdomännamnet följer protokollet. Validering av värddamn: Alla SRV-poster valideras baserat på det ursprungliga domännamnet från DHCP. Det är viktigt att alla poster använder ett giltigt certifikat som innehåller det ursprungliga domännamnet.	example.com
TTL (Time to Live)	Postens utgångsvärde i sekunder.	86400
Klass	Internet-typ – standard BIND-notering som indikerar att det är en SRV-post.	IN
<priority.>	Varje linje innehåller ett prioriteringsnummer. Ju lägre nummer, desto tidigare kommer telefonen att försöka med målets värddamn och -port som ingår i den här DNS SRV-posten.	10
<weight.>	Om två eller flera tjänster har samma prioritet avgör viktnumret vilken linje som kommer först. Ju lägre nummer, desto tidigare kommer telefonen att försöka med målets värddamn och -port som ingår i den här DNS SRV-posten.	20
<port.>	alternativt portnummer	5060
<target.>	A-posten på den dator som tillhandahåller tjänsten. A-post är den mest grundläggande typen av DNS-post och används för att peka på en domän eller underdomän till en IP-adress.	pr1.example.com

Exempel på SRV-konfigurationer

```
_service._proto.name. TTL-klass SRV-prioritetsviktat portmål.
_ciscoprov-https._tls.example.com. 86400 IN SRV 10 60 5060 pr1.example.com.
_ciscoprov-https._tls.example.com. 86400 IN SRV 10 20 5060 pr2.example.com.
_ciscoprov-http._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 50 5060 px1.example.com.
_ciscoprov-http._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 30 5060 px2.example.com.
```

Använda DNS SRV för HTTP-etablering

Nya telefoner använder DNS SRV som metod för automatisk reservering. För befintliga telefoner kan du använda funktionen för att omsynkronisera telefonen om ditt nätverk har konfigurerats för reservering med DNS SRV för HTTP. Exempelkonfigurationsfil:

```
<flat-profile>
<!-- System Configuration -->
<Primary_DNS ua="rw">10.89.68.150</Primary_DNS>
<Back_Light_Timer ua="rw">Always On</Back_Light_Timer>
<Peer_Firmware_Sharing ua="na">Yes</Peer_Firmware_Sharing>
<Profile_Authentication_Type ua="na">Basic Http Authentication </Profile_Authentication_Type>
<Proxy_1_ ua="na">example.com</Proxy_1_>
<Display_Name_1_ ua="na">4081001141</Display_Name_1_>
<User_ID_1_ ua="na">4081001141</User_ID_1_>
</flat-profile>
```

Innan du börjar

Om du vill konfigurera en proxyserver för HTTP-etablering ska du säkerställa att proxyservern har konfigurerats på rätt sätt. Se [Konfigurera en proxyserver, på sidan 157](#).

Arbetsordning

Gör på något av följande sätt. Sedan [Ställ in profilregeln med SRV-alternativet på webbsidan, på sidan 42](#) eller [Ställ in profilregeln med SRV-alternativ på telefonen, på sidan 43](#)

- Placera XML-konfigurationsfilen, \$PSN.xml, i webbserverns rotkatalog.
 - Placera XML-konfigurationsfilen, \$MA.cfg, i webbserverns rotkatalog/Cisco/.
-

Ställ in profilregeln med SRV-alternativet på webbsidan

Du kan använda SRV-alternativet för att hämta en konfigurationsfil till din telefon.

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Reservering**
- Steg 2** I fältet **Profilregel** anger du profilregeln med SRV-alternativet. Endast HTTP och HTTPS stöds.
Exempel:
`[--srv] https://example.com/$PSN.xml`
-

Ställ in profilregeln med SRV-alternativ på telefonen

Du kan använda SRV-alternativet på telefonen för att hämta en konfigurationsfil.

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Enhetsadministration > Profilregel**.
- Steg 3** Ange profilregeln med `[--srv]`-parametern. Endast HTTP och HTTPS stöds.
Exempel:
`[--srv] https://example.com/$PSN.xml`
- Steg 4** Tryck på **Återsynka**.
-

TR69-etablering

Cisco IP-telefon hjälper administratören att konfigurera TR69-parametrarna via det webbaserade användargränssnittet. Information om parametrarna, inklusive en jämförelse av XML- och TR69-parametrarna, finns i administrationsguiden för motsvarande telefonserie.

Telefonerna har stöd för ACS-identifiering (Auto Configuration Server) från DHCP-alternativ 43, 60 och 125.

- Alternativ 43 – Leverantörsspecifik information för ACS-URL:en.
- Alternativ 60 – Leverantörsklass-ID som telefonen använder för att identifiera sig med `dslforum.org` till ACS.
- Alternativ 125 – Leverantörsspecifik information för gateway-associationen.

TR69 RPC Methods

RPC-metoder som stöds

Telefonerna har endast stöd för följande begränsade uppsättning RPC-metoder (Remote Procedure Call):

- GetRPCMethods
- SetParameterValues
- GetParameterValues
- SetParameterAttributes
- GetParameterAttributes
- GetParameterNames
- AddObject
- DeleteObject
- Reboot
- FactoryReset
- Informera
- Download: RPC-hämtningsmetod; följande filtyper stöds:
 - Avbildning för uppgradering av fast programvara
 - Leverantörskonfigurationsfil
 - Anpassad CA-fil (Certificate Authority)
- Transfer Complete

Typer av händelser som stöds

Telefonerna stöder händelsetyper baserat på vilka funktioner och metoder som stöds. Endast följande händelsetyper stöds:

- Bootstrap
- Boot
- Value change
- Connection request
- Periodic
- Transfer Complete
- M Download
- M Reboot

Kryptering av kommunikation

Konfigurationsparametrarna som överförs till enheten kan innehålla behörighetskoder eller annan information som skyddar systemet mot obehörig åtkomst. Det ligger i tjänsteleverantörens intresse att förhindra otillåten

kundaktivitet. Det ligger i kundens intresse att förhindra obehörig användning av kontot. Tjänstleverantören kan kryptera överföringen av konfigurationsprofilen mellan etableringsservern och enheten, samt begränsa åtkomsten till administrationswebbservern.

Telefonbeteende under överbelastning av nätverket

Allt som försämrar nätverkets prestanda kan påverka telefonens ljud- och videokvalitet och i vissa fall avbryta samtalet. Orsaker till försämrat nätverk kan inkludera, men är inte begränsat till, följande aktiviteter:

- Administrativa uppgifter, som skanning av en intern port eller en säkerhetsskanning.
- Om ditt nätverk attackerats, t.ex. med en DoS-attack.

Intern företablering och etableringsservrar

Tjänstleverantören företablerar telefoner, förutom RC-enheter, med en profil. Företableringsprofilen kan innehålla en begränsad uppsättning parametrar som synkroniserar om telefonen. Profilen kan även innehålla en fullständig uppsättning parametrar som tillhandahålls av fjärrservern. Som standard synkroniserar telefonen när den startar och enligt intervall som konfigureras i profilen. När användaren ansluter telefonen i kundens system hämtar enheten den uppdaterade profilen och eventuella uppdateringar av den fasta programvaran.

Du kan utföra den här företablerings-, distributions- och fjäretableringsprocessen på många olika sätt.

Serverförberedelser och programverktyg

Exemplen i det här kapitlet kräver att en eller flera servrar är tillgängliga. Dessa servrar kan installeras och köras på en lokal dator:

- TFTP (UDP-port 69)
- syslog (UDP-port 514)
- HTTP (TCP-port 80)
- HTTPS (TCP-port 443).


För att underlätta eventuell felsökning av serverkonfigurationen är det bra att installera klienter för varje typ av server på en separat serverdator. På så sätt påverkas inte serverns drift av interaktionen med telefonerna.

Vi rekommenderar att du installerar följande programverktyg:

- För att skapa konfigurationsprofiler installerar du komprimeringsverktyget gzip (öppen källkod).
- För profilkryptering och HTTPS-åtgärder installerar du OpenSSL-programpaketet (öppen källkod).
- För att testa den dynamiska profilgenereringen och snabbt fjäretablera via HTTPS rekommenderar vi ett skriptspråk med CGI-skriptstöd. Perl med öppen källkod är ett exempel på den här typen av skriptspråk.
- För att bekräfta att utbytet mellan etableringsservrarna och telefonerna är säkert installerar du en Ethernet-paketspårare (till exempel Ethereal/Wireshark, som du kan hämta gratis). Du kan sedan spåra interaktionen mellan telefonen och etableringsservern. Det gör du genom att köra paketspåraren på en

dator som är ansluten till en växel som använder portspeglning. För HTTPS-transaktioner kan du använda verktyget ssldump.

Distribution med fjärranpassning (RC)

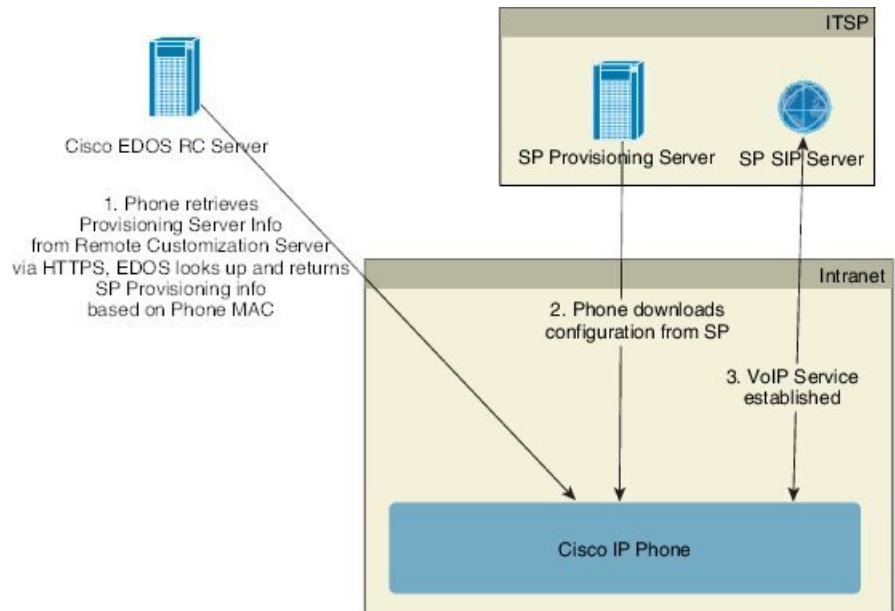

Alla telefoner kontaktar Cisco EDOS RC-servern tills de etablerats.

I en RC-distributionsmodell köper kunden en telefon som redan har kopplats till en specifik tjänsteleverantör på Cisco EDOS RC-servern. ITSP-leverantören (Internet Telephony Service Provider) konfigurerar och underhåller en etableringsserver och registrerar sin information om etableringsservern på Cisco EDOS RC-servern.

När telefonen är påslagen och uppkopplad mot Internet är den icke-etablerade telefonens anpassningsstatus **Öppen**. Telefonen frågar den lokala DHCP-servern efter information om etableringsservern och anger telefonens anpassningsstatus. Om DHCP-frågan lyckas ändras anpassningsstatusen till **Avbruten** och inga RC-försök görs eftersom DHCP tillhandahåller den nödvändiga informationen om etableringsservern.

När en telefon ansluter till ett nätverk för första gången eller efter en fabriksåterställning, och om inga DHCP-alternativ har konfigurerats, kontaktar den en enhetsaktiveringsserver för ZTP (Zero Touch Provisioning). Nya telefoner använder "activate.cisco.com" i stället för "webapps.cisco.com" för etablering. Telefoner med en tidigare version av den fasta programvaran än 11.2(1) använder fortfarande webapps.cisco.com. Cisco rekommenderar att du tillåter båda domännamnen via din brandvägg.


Om DHCP-servern inte tillhandahåller information om etableringsservern frågar telefonen Cisco EDOS RC-servern och uppger sin MAC-adress, och anpassningsstatusen ändras till **Väntar**. Cisco EDOS-servern svarar med den associerade tjänsteleverantörens information om etableringsservern, inklusive etableringsserverns URL, och telefonens anpassningsstatus ändras till **Anpassad väntan**. Telefonen kör sedan ett URL-omsynkroniseringskommando för att hämta tjänsteleverantörens konfiguration och, om det lyckas, ändras anpassningsstatusen till **Mottagen**.

Om ingen tjänsteleverantör är kopplad till telefonen på Cisco EDOS RC-servern ändras telefonens anpassningsstatus till **Ej tillgänglig**. Telefonen kan konfigureras manuellt eller så kan en association med telefonens tjänsteleverantör skapas på Cisco EDOS-servern.

Om en telefon etableras via antingen LCD eller webbkonfigurationsverktyget innan anpassningsstatusen ändras till **Mottagen**, ändras anpassningsstatusen till **Avbruten** och Cisco EDOS-servern får inga fler frågor såvida inte telefonen återställs till fabriksinställningarna.

När telefonen har etablerats används inte Cisco EDOS RC-servern såvida inte telefonen återställs till fabriksinställningarna.

Intern företablering på enheter

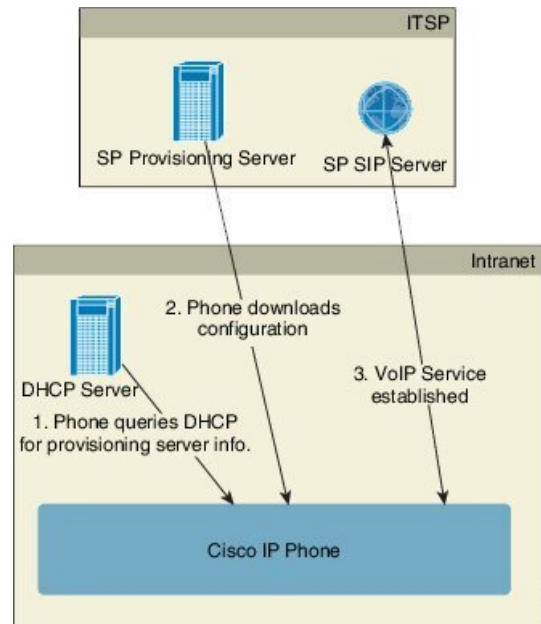

Med Ciscos standardkonfiguration försöker telefonen automatiskt synkronisera till en profil på en TFTP-server. En hanterad DHCP-server i ett lokalt nätverk skickar informationen om profilen och TFTP-servern som konfigureras för företablering till enheten. Tjänsteleverantören ansluter varje ny telefon till det lokala nätverket. Telefonen synkroniserar automatiskt till den lokala TFTP-servern och initierar sitt interna tillstånd som en förberedelse inför distributionen. Den här företableringsprofilen innehåller vanligtvis URL:en till en fjärransluten etableringsserver. Etableringsservern ser till att enheten är uppdaterad när den har distribuerats och anslutits till kundnätverket.

Den företablerade enhetens streckkod kan skannas för att registrera enhetens MAC-adress eller serienummer innan telefonen skickas till kunden. Den här informationen kan användas för att skapa profilen som telefonen synkroniserar till.

När kunden har tagit emot telefonen ansluter han eller hon telefonen till bredbandslänken. När telefonen startas kontaktar den etableringsservern via URL:en som konfigurerades i företableringsprocessen. Telefonen kan på så sätt synkronisera om och uppdatera profilen och den fasta programvaran om det behövs.

Konfiguration av etableringsserver

Det här avsnittet beskriver konfigurationskraven för etablering av en telefon med hjälp av olika servrar och olika scenarier. I exemplen i det här dokumentet installeras och körs etableringsservrarna på en lokal dator. Allmänt tillgängliga verktyg kan användas för etablering av telefonerna.

TFTP-etablering

Telefonerna stöder TFTP både för etableringsåtgärder relaterade till omsynkronisering och till uppgradering av fast programvara. HTTPS rekommenderas om enheterna fjärrdistribueras, men HTTP och TFTP kan också användas. Detta kräver i så fall att etableringsfilen skyddas genom kryptering eftersom det ökar tillförlitligheten med NAT- och routerbaserade skyddsmekanismer. TFTP är användbart vid intern företablering av ett stort antal icke-etablerade enheter.

Telefonen kan skaffa en IP-adress för TFTP-servern från DHCP-servern med hjälp av DHCP-alternativ 66. Om en profilregel konfigureras med filsökvägen för TFTP-servern hämtar enheten sin profil från TFTP-servern. Hämtningen sker när enheten startar och ansluter till ett lokalt nätverk.

Den Profile_Rule som ingår i fabrikskonfigurationen är *&PN.cfg*, där *&PN* representerar namnet på telefonmodellen.

För en CP-8841-3PCC är filnamnet exempelvis *CP-8841-3PCC.cfg*.

När en enhet som använder standardprofilen startar synkroniserar den till den här filen på den lokala TFTP-servern som anges i DHCP-alternativ 66. Filsökvägen är relativ till TFTP-serverns virtuella rotkatalog.

Fjärrslutpunktskontroll och NAT

Telefonen är kompatibel med NAT (Network Address Translation) för åtkomst till Internet via en router. För att öka säkerheten kanske routern försöker blockera obehöriga inkommande paket genom att implementera symmetrisk NAT, en paketfiltreringsstrategi som kraftigt begränsar vilka paket som kan komma åt det skyddade nätverket från Internet. Av den anledningen rekommenderas inte fjärrtablering via TFTP.

VoIP kan endast användas med NAT om någon form av NAT-transversering tillhandahålls. Konfigurera enkel transversering av UDP via NAT (STUN, Simple Traversal of UDP through NAT). Det här alternativet kräver att användaren har:

- En dynamisk extern (offentlig) IP-adress från din tjänst
- En dator som kör STUN-serverprogramvara
- En edge-enhet med en asymmetrisk NAT-mekanism

HTTP-etablering

Telefonen fungerar som en webbläsare som begär webbsidor från en fjärrplats på Internet. Detta innebär att etableringsservern kan nås på ett tillförlitligt sätt, även om en kunds router implementerar symmetrisk NAT eller andra skyddsmekanismer. HTTP och HTTPS är mer tillförlitliga än TFTP i fjärrdistributioner, särskilt om de distribuerade enheterna är anslutna bakom privata brandväggar eller NAT-aktiverade routrar. HTTP och HTTPs används synonymt i följande beskrivningar av olika typer av begäranden.

Vid grundläggande HTTP-baserad etablering hämtas konfigurationsprofilerna med HTTP GET-metoden. Vanligtvis skapas en konfigurationsfil för varje distribuerad telefon, och filerna lagras i en HTTP-serverkatalog. När servern tar emot GET-begäran returnerar den bara filen som anges i huvudet i GET-begäran.

Konfigurationsprofilen behöver inte vara statisk, utan kan genereras dynamiskt och skapas direkt baserat på data som hämtas från en kunddatabas.

När telefonen begär en omsynkronisering kan den använda metoden HTTP POST för att begära konfigurationsdata för omsynkroniseringen. Enheten kan konfigureras att skicka status- och

identifikationsinformation till servern inuti HTTP POST-begäran. Servern använder den här informationen för att generera en konfigurationsprofil, eller för att lagra statusinformationen för senare analys och spårning.

Som en del av både GET- och POST-begäranden lägger telefonen automatiskt till grundläggande identifierande information i fältet User-Agent i huvudet i begäran. Den här informationen innehåller tillverkaren, produktnamnet, den aktuella versionen av den fasta programvaran och serienumret för enheten.

Följande exempel illustrerar User-Agent-fältet i en begäran från en CP-8841-3PCC:

```
User-Agent: Cisco-CP-8841-3PCC/11.0 (00562b043615)
```

User Agent kan konfigureras och telefonen använder det här värdet om det inte har konfigurerats (fortfarande standard).

Om telefonen konfigureras att synkronisera till en konfigurationsprofil via HTTP, rekommenderar vi att HTTPS användas eller att profilen krypteras för att skydda konfidentiell information. Krypterade profiler som telefonen hämtar via HTTP förhindrar att konfidentiell information i konfigurationsprofilen exponeras. Det här omsynkroniseringsläget innebär en mindre beräkningsbelastning på etableringsservern jämfört med HTTPS.

Telefonen kan dekryptera profiler krypterade med någon av dessa krypteringsmetoder:

- AES-256-CBC kryptering
- RFC-8188 baserad kryptering med AES-128-GCM chiffrering



Note Telefonerna stöder HTTP Version 1.0 och HTTP Version 1.1 samt segmentkodning om HTTP Version 1.1 används som transportprotokoll.

Hantering av HTTP-statuskoder vid omsynkronisering och uppgradering

Telefonen har stöd för HTTP-svar för fjärrtablering (omsynkronisering). Telefonens beteende kategoriseras på tre sätt:

- A – Åtgärden lyckades, och värdena för ”Resync Periodic” och ”Resync Random Delay” styr efterföljande begäranden.
- B – Ett fel uppstod på grund av att filen saknas eller att profilen är skadad. Värdet för ”Resync Error Retry Delay” styr efterföljande begäranden.
- C – Ett annat fel uppstod, t.ex. en ogiltig URL eller IP-adress som resulterar i ett anslutningsfel. Värdet för ”Resync Error Retry Delay” styr efterföljande begäranden.

Table 3: Telefonbeteende för HTTP-svar

HTTP-statuskod	Beskrivning	Telefonbeteende
301: Permanent flyttad	Den här och kommande förfrågningar måste dirigeras till en ny plats.	Försök igen direkt med den nya platsen.
302: Hittades	Även kallat Tillfälligt flyttad.	Försök igen direkt med den nya platsen.

HTTP-statuskod	Beskrivning	Telefonbeteende
3xx	Andra 3xx-svar som inte hanteras.	C
400: Ogiltig begäran	Begäran kan inte uppfyllas på grund av felaktig syntax.	C
401: Obehörig	Enkel eller sammanfattad åtkomstautentiseringsfråga.	Försök igen direkt med giltiga inloggningsuppgifter. Högst två omförsök. Om ett fel uppstår är telefonbeteendet C.
403: Nekad	Servern vägrar att svara.	C
404: Saknas	Det gick inte att hitta den begärda resursen. Efterföljande begäranden av klienten tillåts.	B
407: Proxyautentisering krävs	Enkel eller sammanfattad åtkomstautentiseringsfråga.	Försök igen direkt med giltiga inloggningsuppgifter. Högst två omförsök. Om ett fel uppstår är telefonbeteendet C.
4xx	Andra statuskoder för klientfel bearbetas inte.	C
500: Internt serverfel	Allmänt felmeddelande.	Telefonbeteendet är C.
501: Inte implementerad	Servern känner inte igen förfrågningsmetoden, eller kan inte uppfylla begäran.	Telefonbeteendet är C.
502: Ogiltig gateway	Servern fungerar som en gateway eller proxyserver och tar emot ett ogiltigt svar från den överordnade servern.	Telefonbeteendet är C.
503: Tjänsten är inte tillgänglig	Servern är inte tillgänglig för närvarande (överbelastad eller fränkopplad för underhåll). Det här är ett tillfälligt tillstånd.	Telefonbeteendet är C.
504: Gateway-timeout	Servern fungerar som en gateway eller proxyserver och tar inte emot svar från den överordnade servern inom en bestämd tidsram.	C
5xx	Annat serverfel.	C



KAPITEL 4

Reserveringsmetoder

- Reservera en telefon med BroadSoft-server , på sidan 51
- Översikt över etableringsexempel, on page 52
- Grundläggande omsynkronisering, on page 52
- TFTP-omsynkronisering, on page 53
- Unika profiler, makroexpanding och HTTP, on page 56
- Synkronisera om en enhet automatiskt, on page 59
- Konfigurera dina telefoner för registrering med aktiveringskod, på sidan 67
- Migrera din telefon till en företagstelefon direkt, på sidan 68
- Säker HTTPS-omsynkronisering, on page 69
- Profilhantering, on page 76
- Ställa in telefonens sekretesshuvud, på sidan 79
- Förnya MIC-certifikatet, på sidan 80

Reservera en telefon med BroadSoft-server

Enbart för BroadSoft-serveranvändare.

Du kan registrera Cisco IP multiplattformstelefoner på en BroadWorks-plattform.

Arbetsordning

- Steg 1** Hämta CPE-paket från BroadSoft Xchange. Om du vill hämta de senaste CPE-paketerna går du till följande URL: <https://xchange.broadsoft.com>.
- Steg 2** Överför den senaste DTAF-filen till BroadWorks-servern (systemnivå).
Mer information finns på följande URL: (<https://xchange.broadsoft.com/node/1031047>). Öppna *BroadSoft Partner Configuration Guide* och läs avsnittet "*Configure BroadWorks Device Profile Type*".
- Steg 3** Konfigurera BroadWorks enhetsprofiltyp.
Mer information om hur du konfigurerar enhetsprofiltypen finns på följande URL:
<https://xchange.broadsoft.com/node/1031047>. Öppna *BroadSoft Partner Configuration Guide* och läs avsnittet "*Broadworks Device Profile Type Configuration*".
-

Översikt över etableringsexempel

Det här kapitlet innehåller exempelprocedurer som beskriver hur konfigurationsprofiler överförs mellan telefonen och etableringsservern.

Information om hur du skapar konfigurationsprofiler finns i [Reserveringsformat, on page 95](#).

Grundläggande omsynkronisering

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande omsynkroniseringsfunktionerna för telefonerna.

Använda Syslog för att logga meddelanden

En telefon kan konfigureras att skicka loggningsmeddelanden till en syslog-server via UDP, inklusive meddelanden gällande reservering. Du kan identifiera den här servern genom att gå till telefonens webbgränssnitt (se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#)), välja **Röst > System** och identifiera servern i parametern **Syslog-server** i avsnittet **Valfri nätverkskonfiguration**. Konfigurera syslog-serverns IP-adress på enheten och observera meddelandena som genereras under de återstående procedurerna.

Om du vill ha information går du till telefonens webbgränssnitt, väljer **Info > Felsökningsinfo > Kontrollloggar** och klickar på **Meddelanden**.

Before you begin

Procedure

- Steg 1** Installera och aktivera en syslog-server på den lokala datorn.
- Steg 2** Programmera datorns IP-adress i parametern Syslog_Server i profilen och skicka ändringen:

```
<Syslog_Server>192.168.1.210</Syslog_Server>
```

- Steg 3** Klicka på fliken **System** och ange värdet för din lokala syslog-server i parametern Syslog_Server.
- Steg 4** Upprepa omsynkroniseringsåtgärden genom att följa anvisningarna i [TFTP-omsynkronisering, on page 53](#).

Enheten genererar två syslog-meddelanden under omsynkroniseringen. Det första meddelandet anger att en begäran bearbetas. Det andra meddelandet anger att omsynkroniseringen har lyckats eller misslyckats.

- Steg 5** Kontrollera att syslog-servern har tagit emot meddelanden liknande följande:

```
CP-88xx-3PCC 00:0e:08:ab:cd:ef -- Successful resync tftp://192.168.1.200/basic.txt
```

Du kan få detaljerade meddelanden genom att programmera en Debug_Server-parameter (i stället för parametern Syslog_Server) med syslog-serverns IP-adress och genom att ställa in Debug_Level till ett värde mellan 0 och 3 (där 3 representerar den mest utförliga nivån):

```
<Debug_Server>192.168.1.210</Debug_Server>
```

```
<Debug_Level>3</Debug_Level>
```

Innehållet i dessa meddelanden kan konfigureras med hjälp av följande parametrar:

- Log_Request_Msg
- Log_Success_Msg
- Log_Failure_Msg

Om någon av dessa parametrar tas bort genereras inte det associerade syslog-meddelandet.

TFTP-omsynkronisering

Telefonen stöder flera nätverksprotokoll för att hämta konfigurationsprofiler. De mest grundläggande profilöverföringsprotokollet är TFTP (RFC1350). TFTP används ofta för etablering av nätverksenheter i privata, lokala nätverk. Även om det inte rekommenderas för distribution av fjärrslutpunkter via Internet kan TFTP vara användbart för distribution inom små organisationer, för intern företablering och för utveckling och testning. Mer information om intern företablering finns i [Intern företablering på enheter, on page 47](#). I följande procedur ändras en profil när en fil har hämtats från en TFTP-server.

Procedure

- Steg 1** I en LAN-miljö ansluter du en dator och en telefon till ett nav, en växel eller en liten router.
- Steg 2** Installera och aktivera en TFTP-server på datorn.
- Steg 3** Använd en textredigerare för att skapa en konfigurationsprofil som konfigurerar värdet för GPP_A till 12345678 som i exemplet.
- ```
<flat-profile>
 <GPP_A> 12345678
</GPP_A>
</flat-profile>
```
- Steg 4** Spara profilen med namnet `basic.txt` i TFTP-serverns rotkatalog.
- Du kan kontrollera att TFTP-servern är rätt konfigurerad genom att begära `basic.txt`-filen via en annan TFTP-klient än telefonen. Använd helst en TFTP-klient som körs på en annan värd än etableringsservern.
- Steg 5** Öppna sidan för administratörskonfiguration/avancerad konfiguration i webbläsaren på datorn. Om telefonens IP-adress exempelvis är 192.168.1.100:
- ```
http://192.168.1.100/admin/advanced
```
- Steg 6** Gå till **Röst > Etablering** och kontrollera värdena för de allmänna parametrarna GPP_A till och med GPP_P. De bör vara tomma.
- Steg 7** Synkronisera om testtelefonen till `basic.txt`-konfigurationsprofilen genom att öppna omsynkroniserings-URL:en i ett webbläsarfönster.

Om TFTP-serverns IP-adress är 192.168.1.200 bör kommandot likna det i följande exempel:

```
http://192.168.1.100/admin/resync?tftp://192.168.1.200/basic.txt
```

När telefonen tar emot det här kommandot begär enheten på adressen 192.168.1.100 `basic.txt`-filen från TFTP-servern på IP-adressen 192.168.1.200. Telefonen parsar sedan den hämtade filen och uppdaterar parametern `GPP_A` med värdet 12345678.

Steg 8 Kontrollera att parametern har uppdaterats korrekt genom att uppdatera konfigurationssidan i webbläsaren på datorn och gå till **Röst > Etablering**.

Nu bör parametern `GPP_A` innehålla värdet 12345678.

Logga meddelanden till syslog-servern

Om en syslog-servern har konfigurerats på telefonen med hjälp av parametrarna skickar omsynkroniserings- och uppgraderingsåtgärder meddelanden till syslog-servern. Ett meddelande kan genereras i början av en begäran för en fjärransluten fil (konfigurationsprofil eller fast programvara) och i slutet av åtgärden (anger om åtgärden lyckades eller misslyckades).

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (`cfg.xml`) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för systemlogg, på sidan 55](#).

Innan du börjar

- En syslogserver är installerad och konfigurerad.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på **Röst > System**.

Steg 2 I avsnittet **Valfri nätverkskonfiguration** anger du server-IP i **syslog-server** och anger eventuellt en **Syslog-identifierare** enligt definitionen i [Parametrar för systemlogg, på sidan 55](#).

Steg 3 Alternativt kan du ange innehållet i syslog-meddelanden med **Log Request Msg**, **Log Success Msg** och **Log Failure Msg** enligt definition i [Parametrar för systemlogg, på sidan 55](#).

Fälten som definierar syslog-meddelandets innehåll finns i avsnittet **Konfigurationsprofil** på fliken **Röst > Reservering**. Om du inte anger meddelandets innehåll används standardinställningarna i fälten. Om något av fälten rensas genereras inte motsvarande syslog-meddelande.

Steg 4 Klicka på **Verkställ alla ändringar** för konfigurationen.

Steg 5 Kontrollera om konfigurationens är giltig.

a) Utför en omsynkronisering av TFTP. Se [TFTP-omsynkronisering, på sidan 53](#).

Enheter genererar två syslog-meddelanden under omsynkroniseringen. Det första meddelandet anger att en begäran bearbetas. Det andra meddelandet anger om omsynkroniseringen har lyckats eller misslyckats.

b) Kontrollera att syslog-servern har tagit emot meddelanden liknande följande:


```
CP-78xx-3PCC 00:0e:08:ab:cd:ef -- Begär omsynkning tftp://192.168.1.200/basic.txt
CP-88xx-3PCC 00:0e:08:ab:cd:ef -- Omsynkning klar tftp://192.168.1.200/basic.txt
```

Parametrar för systemlogg

Följande tabell definierar hur syslog-parametrar i avsnittet **Alternativ nätverkskonfiguration** på fliken **Röst > System** på telefonens webbsida fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 4. Syslog-parametrar

Parameternamn	Beskrivning och standardvärde
Syslog-server	<p>Ange server för loggning av telefonens systeminformation och kritiska händelser. Om både felsökningsservern och Syslog-servern anges loggas även Syslog-meddelanden också loggas på felsökningsservern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Syslog_Server ua="na">10.74.30.84</Syslog_Server></pre> • Ange syslog-server på telefonens webbsida.
Syslog-identifierare	<p>Välj enhetsidentifieraren som ska ingå i syslog-meddelanden som överförs till syslog-servern. Enhetsidentifieraren visas efter tidsstämpeln i varje meddelande. Alternativ för identifierarna är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen: Ingen enhetsidentifierare. • \$MA: MAC-adressen för telefonen, uttryckt som sammanhängande små bokstäver och siffror. Exempel: c4b9cd811e29 • \$MAU: MAC-adressen för telefonen, uttryckt som sammanhängande stora bokstäver och siffror. Exempel: C4B9CD811E29 • \$MAC: MAC-adressen för telefonen i standardformat avgränsat med kolon. Exempel: c4:b9:cd:81:1e:29 • \$SN: Telefonens produktserienummer. • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Syslog_Identifier ua="na">\$MAC</Syslog_Identifier></pre> • Välj en identifierare i listan på telefonens webbsida. <p>Standard: Inget</p>

Parameternamn	Beskrivning och standardvärde
Log Request Msg	<p>Meddelandet skickas till syslog-servern i början av ett omsynkningsförsök. Om inget värde anges genereras inte syslog-meddelandet.</p> <p>Standardvärdet är <code>\$PN \$MAC -- Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Log_Request_Msg ua="na">\$PN \$MAC -- Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH</Log_Request_Msg></pre>
Log Success Msg	<p>Syslog-meddelandet som returneras efter ett lyckat omsynkroniseringsförsök. Om inget värde anges genereras inte syslog-meddelandet.</p> <p>I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i formatet: <pre><Log_Success_Msg ua="na">\$PN \$MAC -- Successful resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH</Log_Success_Msg></pre> </p>
Log Failure Msg	<p>Syslog-meddelandet som returneras efter ett misslyckat omsynkroniseringsförsök. Om inget värde anges genereras inte syslog-meddelandet.</p> <p>Standardvärdet är <code>\$PN \$MAC -- Resync failed: \$ERR</code>.</p> <p>I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i formatet: <pre><Log_Failure_Msg ua="na">\$PN \$MAC -- Resync failed: \$ERR</Log_Failure_Msg></pre> </p>

Unika profiler, makroexpanding och HTTP

I en implementering där vissa parametrar, till exempel `User_ID` eller `Display_Name`, måste konfigureras med unika värden för varje telefon, kan tjänsteleverantören skapa en unik profil för varje distribuerad enhet och lagra dessa profiler på en etableringsservern. Varje telefon måste sedan konfigureras att synkronisera mot sin egen profil baserat på en förbestämd namngivningskonvention för profiler.

Profilens URL-syntax kan innehålla identifierande information som är specifik för varje telefon, till exempel MAC-adressen eller serienumret, genom makroexpanding av inbyggda variabler. När makroexpanding används behöver inte dessa värden anges på flera platser i varje profil.

En profilregel makroexpanderar innan regeln tillämpas på telefonen. Makroexpandingen styr flera värden, till exempel:

- \$MA expanderar till enhetens 12-siffriga MAC-adress (med gemena hexadecimala tecken). Till exempel `000e08abcdef`.
- \$SN expanderar till enhetens serienummer. Till exempel `88012BA01234`.

Andra värden kan makroexpanderas på det här sättet, inklusive alla allmänna parametrar, dvs. `GPP_A` till och med `GPP_P`. Ett exempel på den här processen finns i [TFTP-omsynkronisering, on page 53](#). Makroexpanding kan tillämpas på valfri del av parametern för profilregeln och är inte begränsat till URL-filnamnet. Dessa parametrar kallas för \$A till \$P. För en fullständig lista över variabler som är tillgängliga för makroexpanding, se [Variabler för makroexpanding, on page 90](#).

I den här övningen etableras en profil som är specifik för en telefon på en TFTP-server.

Reservera en specifik IP-telefonprofil på en TFTP-server

Procedure

- Steg 1** Leta upp telefonens MAC-adress på produktetiketten för telefonen. (MAC-adressen är numret som innehåller siffror och gemena hexadecimala siffror, t.ex. 000e08aabbcc.)
- Steg 2** Kopiera `basic.txt`-konfigurationsfilen (beskrivs i [TFTP-omsynkronisering, on page 53](#)) till en ny fil med namnet `CP-xxxx-3PCC macaddress.cfg` (där du ersätter `xxxx` med modellnumret och `macaddress` med telefonens MAC-adress).
- Steg 3** Spara den nya filen i TFTP-serverns virtuella rotkatalog.
- Steg 4** Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).
- Steg 5** Välj **Röst > Provisionering**.
- Steg 6** Ange `tftp://192.168.1.200/CP-8841-3PCC$MA.cfg` i fältet **Profilregel**.

```
<Profile_Rule>
  tftp://192.168.1.200/CP-8841-3PCC$MA.cfg
</Profile_Rule>
```

- Steg 7** Klicka på **Submit All Changes**. Detta utlöser en omedelbar omstart och omsynkronisering.
- När nästa omsynkronisering utförs hämtar telefonen den nya filen genom att expandera `$MA`-makroutrycket till MAC-adressen.

HTTP GET-omsynkronisering

HTTP tillhandahåller en mer tillförlitlig omsynkroniseringsmekanism än TFTP eftersom HTTP upprättar en TCP-anslutning och TFTP använder det mindre tillförlitliga UDP. Dessutom erbjuder HTTP-serverar bättre filtrerings- och loggningsfunktioner jämfört med TFTP-fjärrserverar.

På klientsidan kräver inte telefonen någon särskild konfigurationsinställning på servern för att kunna synkronisera med hjälp av HTTP. `Profile_Rule`-parametersyntaxen vid användning av HTTPS med GET-metoden liknar syntaxen som används för TFTP. Om en standardwebbläsare kan hämta en profil från din HTTP-server, bör telefonen kunna göra det också.

Synkronisera om med HTTP GET

Arbetsordning

- Steg 1** Installera en HTTP-server på den lokala datorn eller en annan tillgänglig värd.
- Apache-servern med öppen källkod kan hämtas från Internet.
- Steg 2** Kopiera konfigurationsprofilen `basic.txt` (beskrivs i [TFTP-omsynkronisering, på sidan 53](#)) i den installerade serverns virtuella rotkatalog.

Steg 3 Kontrollera att serverinstallationen slutförts korrekt och att du kan komma åt `basic.txt`-filen genom att öppna profilen i en webbläsare.

Steg 4 Ändra `Profile_Rule` för testtelefonen så att den pekar på HTTP-servern i stället för på TFTP-servern, så att profilen hämtas regelbundet.

Om vi antar att HTTP-servern till exempel är 192.168.1.300, anger du följande värde:

```
<Profile_Rule>
http://192.168.1.200/basic.txt
</Profile_Rule>
```

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**. Detta utlöser en omedelbar omstart och omsynkronisering.

Steg 6 Observera syslog-meddelandena som telefonen skickar. Nu bör profilen hämtas från HTTP-servern vid de regelbundna omsynkroniseringarna.

Steg 7 Granska HTTP-serverloggarna och se hur informationen som identifierar testtelefonen visas i användaragentloggen.

Informationen bör innehålla tillverkaren, produktnamnet, den aktuella versionen av den fasta programvaran och serienumret.

Etablering via Cisco XML

För var och en av telefonerna, som här anges som `xxxx`, kan du etablera med hjälp av Cisco XML-funktioner.

Du kan skicka ett XML-objekt till telefonen via ett SIP Notify-paket eller HTTP POST till telefonens CGI-gränssnitt: `http://IPAddressPhone/CGI/Execute`.

`CP-xxxx-3PCC` utökar Cisco XML-funktionen för att ge stöd för etablering via ett XML-objekt:

```
<CP-xxxx-3PCCExecute>
  <ExecuteItem URL=Resync:[profile-rule]/>
</CP-xxxx-3PCCExecute>
```

När telefonen tar emot XML-objektet hämtar den etableringsfilen från `[profile-rule]`. Den här regeln använder makron för att underlätta utvecklingen av XML-tjänstprogrammet.

URL-matchning med makroexpanding

Underkataloger med flera profiler på servern gör det enkelt att hantera ett stort antal distribuerade enheter. Profilens URL kan innehålla:

- Etableringsservers namn eller en explicit IP-adress. Om profilen identifierar etableringsservern baserat på dess namn utför telefonen en DNS-sökning för att matcha namnet.
- En annan serverport än standardporten som anges i URL:en, som anges med standardsyntaxen `:port` efter servernamnet.
- Underkatalogen i servers virtuella rotkatalog där profilen lagras, som anges med URL-standardnotation och som hanteras med makroexpanding.

Exempelvis begär följande `Profile_Rule` profilfilen (`$PN.cfg`), i underkatalogen `/cisco/config` på servern, från TFTP-servern som körs på värden `prov.telco.com` och som lyssnar efter en anslutning på port 6900:

```
<Profile_Rule>  
tftp://prov.telco.com:6900/cisco/config/$PN.cfg  
</Profile_Rule>
```

En profil för varje telefon kan identifieras i en allmän parameter, där makroexpanding används för att referera till dess värde i en gemensam profilregel.

Anta till exempel att GPP_B definierats som Dj6Lmp23Q.

Profile_Rule har värdet:

```
tftp://prov.telco.com/cisco/$B/$MA.cfg
```

När enheten synkroniseras och makrona expanderas begär telefonen med MAC-adressen 000e08012345 profilen med namnet som innehåller enhetens MAC-adress på följande URL:

```
tftp://prov.telco.com/cisco/Dj6Lmp23Q/000e08012345.cfg
```

Synkronisera om en enhet automatiskt

En enhet kan regelbundet synkroniseras mot etableringsservern för att säkerställa att eventuella profiländringar på servern distribueras till slutpunktsenheten (i stället för att en uttrycklig omsynkroniseringsbegäran skickas till slutpunkten).

Du kan konfigurera telefonen så att den regelbundet synkroniseras med en server genom att definiera en URL för konfigurationsprofilen med hjälp av parametern Profile_Rule, och en omsynkroniseringsperiod med hjälp av parametern Resync_Periodic.

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Provisionering**.
- Steg 2** Definiera parametern Profile_Rule. I det här exemplet är TFTP-serverns IP-adress 192.168.1.200.
- Steg 3** Ange ett lågt värde för testning i fältet **Resync Periodic**, t.ex. **30** sekunder.
- Steg 4** Klicka på **Verkställ alla ändringar**.
- Med de nya parameterinställningarna synkroniserar telefonen två gånger per minut med konfigurationsfilen som anges i URL:en.
- Steg 5** Observera de resulterande meddelandena i syslog-spårningen (som beskrivs i avsnittet [Använda Syslog för att logga meddelanden, on page 52](#)).
- Steg 6** Kontrollera att värdet i fältet **Resync On Reset** är **Yes**.

```
<Resync_On_Reset>Yes</Resync_On_Reset>
```

Steg 7 Stäng av telefonen för att framtvinga en omsynkronisering till etableringsservern.

Om omsynkroniseringen misslyckas av någon anledning, t.ex. om servern inte svarar, så väntar enheten (det antal sekunder som konfigurerats i **Resync Error Retry Delay**) innan den försöker synkronisera igen. Om **Resync Error Retry Delay** är 0 försöker telefonen inte synkronisera igen efter ett misslyckat omsynkroniseringsförsök.

Steg 8 (Valfritt) Ange ett lågt värde i fältet **Resync Error Retry Delay**, t.ex. **30**.

```
<Resync_Error_Retry_Delay>30</Resync_Error_Retry_Delay>
```

Steg 9 Inaktivera TFTP-servern och observera resultatet som returneras av syslog.

Parametrar för omsynkronisering av profil

Följande tabell beskriver hur parametrarna för omsynkronisering av profil i avsnittet **Konfigurationsprofil** på fliken **Röst > Reservering** fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.


Parameter	Beskrivning
Provision Enable	<p>Tillåter eller nekar omsynkroniseringsåtgärder för profil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Provision_Enable ua="na">Ja</Provision_Enable></pre> • På telefonens webbsida ställer du in fältet som Ja för att tillåta omsynkroniseringsåtgärder eller på Nej för att blockera omsynkroniseringsåtgärder. <p>Standard: Ja</p>
Resync On Reset	<p>Anger om telefonen omsynkroniserar konfigurationer med reserveringsservern efter start och efter varje uppgraderingsförsök.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_On_Reset ua="na">Ja</Resync_On_Reset></pre> • På telefonens webbsida ställer du in fältet som Ja för att tillåta omsynkronisering vid start eller återställning eller på Nej för att blockera omsynkronisering vid start eller återställning. <p>Standard: Ja</p>

Parameter	Beskrivning
Resync Random Delay	<p>Förhindrar en överbelastning av reserveringsservern när ett stort antal enheter startas samtidigt och försöker med initial konfiguration. Fördröjningen gäller bara för det initiala konfigurationsförsöket, efter en enhets start eller återställning.</p> <p>Parametern är det maximala tidsintervall som enheten väntar innan den kontaktar reserveringsservern. Faktisk fördröjning är ett pseudo-slumpmässigt värde mellan 0 och det här värdet.</p> <p>Parametern är i enheter om 20 sekunder.</p> <p>Det giltiga värdet är i intervallet mellan 0 och 65 535.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_Random_Delay ua="na">2</Resync_Random_Delay></pre> • På telefonens webbsida anger du antal enheter (20 sekunder) telefonen ska fördröja omsynkronisering efter att den startats eller återställts. <p>Standardvärde är 2 (40 sekunder).</p>
Resync At (HHmm)	<p>Tidpunkt (HHmm) som telefonen omsynkroniserar med reserveringsservern.</p> <p>Värdet för det här fältet måste vara fyra siffror mellan 0000 och 2 400 för att ange tiden i formatet HHmm. Till exempel anger 0959 09:59.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_At__HHmm_ ua="na">0959</Resync_At__HHmm_></pre> • Gå till telefonens webbsida och ange tidpunkt i TTMM-format för telefonen att starta omsynkronisering. <p>Värdet är tomt som standard. Om värdet är ogiltigt ignoreras parametern. Om den här parametern har ställts in med ett giltigt värde ignoreras parametern Resync Periodic.</p>

Parameter	Beskrivning
Resync At Random Delay	<p>Förhindrar överbelastning av reserveringsservern när ett stort antal enheter startar samtidigt.</p> <p>För att undvika att servern överbelastas med omsynkroniseringsförfrågningar från flera telefoner synkroniserar telefonen i intervallet mellan timmarna och minuterna, och timmarna och minuterna plus den slumpmässiga fördröjningen (hhmm, hhmm + random_delay). Om den slumpmässiga fördröjningen till exempel = (Återsynkronisera med slumpmässig fördröjning + 30)/60 minuter omvandlas indatavärdet i sekunder till minuter och avrundas uppåt till nästa minut för att beräkna det slutliga random_delay-intervallet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_At_Random_Delay ua="na">600</Resync_At_Random_Delay></pre> • På telefonens webbsida anger du tidsperioden i sekunder. <p>Giltigt värde är mellan 600 och 65535.</p> <p>Om värdet är mindre än 600 är slumpmässig intern fördröjning mellan 0 och 600.</p> <p>Standardvärdet är 600 sekunder (10 minuter).</p>
Resync Periodic	<p>Tidsintervallet mellan regelbundna omsynkroniseringar med reserveringsservern. Den associerade omsynkroniseringstimmern aktiveras efter den första lyckade synkroniseringen med servern.</p> <p>Giltiga format är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett heltal Exempel: En inmatning av 3000 anger att nästa omsynkronisering sker om 3 000 sekunder. • Flera heltal Exempel: En inmatning av 600 , 1200 , 300 anger att första omsynkroniseringen inträffar efter 600 sekunder, andra omsynkroniseringen sker 1 200 sekunder efter den första, och den tredje omsynkroniseringen äger rum 300 sekunder efter den andra. • Ett tidsintervall Exempel, en inmatning av 2400 + 30 anger att nästa omsynkronisering sker mellan 2 400 och 2 430 sekunder efter en godkänd omsynkronisering. • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_Periodic ua="na">3600</Resync_Periodic></pre> • På telefonens webbsida anger du tidsperioden i sekunder. <p>Ange den här parametern till noll om du vill inaktivera periodisk omsynkronisering.</p> <p>Standardvärdet är 3 600 sekunder.</p>

Parameter	Beskrivning
Resync Error Retry Delay	<p>Om en omsynkronisering misslyckas, t.ex. om telefonen inte kunde hämta en profil från servern, om den hämtade filen är skadad eller om det har uppstått ett internt fel, försöker enheten omsynkronisera efter en viss tid som anges i sekunder.</p> <p>Giltiga format är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett heltal Exempel: En inmatning av 300 anger att nästa försök för omsynkronisering inträffar om 300 sekunder. • Flera heltal Exempel: En inmatning av 600 , 1200 , 300 anger att det första försöket inträffar 600 sekunder efter misslyckandet, det andra försöket sker 1 200 sekunder efter misslyckandet av det första försöket, och det tredje försöket äger rum 300 sekunder efter misslyckandet av det andra försöket. • Ett tidsintervall Exempel: En inmatning av 2400 + 30 anger att nästa försök sker mellan 2 400 och 2 430 sekunder efter en misslyckad omsynkronisering. <p>Om förseningen är 0 försöker enheten inte synkronisera igen efter ett misslyckat omsynkroniseringsförsök.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_Error_Retry_Delay ua="na">60,120,240,480,960,1920,3840,7680,15360,30720,61440,86400</Resync_Error_Retry_Delay></pre> • På telefonens webbsida anger du tidsperioden i sekunder. <p>Default: 60,120,240,480,960,1920,3840,7680,15360,30720,61440,86400</p>
Forced Resync Delay	<p>Den längsta fördröjning (i sekunder) som telefonen väntar innan den utför en omsynkronisering.</p> <p>Enheter påbörjar inte omsynkroniseringen om någon av dess telefonlinjer är aktiv. Eftersom en omsynkronisering kan ta flera sekunder är det bäst att vänta tills enheten har varit inaktiv en längre tid innan omsynkroniseringen utförs. På så sätt kan användaren ringa samtal utan avbrott.</p> <p>Enheter har en timer som börjar nedräkningen när alla telefonens linjer blivit inaktiva. Den här parametern är räknarens första värde. Omsynkroniseringshändelser skjuts upp tills räknaren når noll.</p> <p>Det giltiga värdet är i intervallet mellan 0 och 65 535.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Forced_Resync_Delay ua="na">14400</Forced_Resync_Delay></pre> • På telefonens webbsida anger du tidsperioden i sekunder. <p>Standardvärdet är 14400 sekunder.</p>

Parameter	Beskrivning
Resync From SIP	<p>Kontrollerar förfrågningar om omsynkroniseringsåtgärder via en SIP NOTIFY-händelse som skickas från tjänstleverantörens proxyserver till telefonen. Om detta är aktiverat kan proxyn begära en omsynkronisering genom att skicka ett SIP-meddelande som innehåller Event: resync-sidhuvudet till enheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_From_SIP ua="na">Ja</Resync_From_SIP></pre> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera den här funktionen eller Nej för att inaktivera den. <p>Standard: Ja</p>
Resync After Upgrade Attempt	<p>Aktiverar eller inaktiverar omsynkroniseringsåtgärden när en uppgradering har inträffat. Om Ja väljs utlöses synkronisering efter en uppgradering av fast programvara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_After_Upgrade_Attempt ua="na">Ja</Resync_After_Upgrade_Attempt></pre> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att utlösa omsynkronisering efter en uppgradering av fast programvara eller Nej för att inte omsynkronisera. <p>Standard: Ja</p>
Resync Trigger 1 Resync Trigger 2	<p>Om den logiska ekvationen i dessa parametrar utvärderas som FALSE, utlöses inte omsynkronisering även om Resync On Reset anges som TRUE. Enbart omsynkronisering via direkt åtgärds-URL och SIP-meddelande ignorerar dessa utlösare av omsynkronisering.</p> <p>Parametrarna kan programmeras med ett villkorsuttryck som makroexpanderas. Mer om makroexpansion finns i Variabler för makroexpansion, på sidan 90.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_Trigger_1 ua="na">\$SUPGTMR gt 300 och \$PRVTMR ge 600</Resync_Trigger_1> <Resync_Trigger_2 ua="na"/></pre> • Ange utlösare på telefonens webbsida. <p>Standard: Tom</p>

Parameter	Beskrivning
Användarkonfigurerbar omsynkning	<p>Gör att användare kan omsynkronisera telefonen från menyn på telefonskärmen. Om inställt som Ja kan en användare omsynkronisera telefonkonfigurationen genom att ange profilregeln från telefonen. Om värdet är Nej visas inte parametern för Profilregel i menyn på telefonskärmen. Parametern för Profilregel finns under Program  > Enhetsadministration.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><User_Configurable_Resync ua="na">Ja</User_Configurable_Resync></pre> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att visa parametern för Profilregeln på telefonens meny eller välj Nej för att dölja denna parameter. <p>Standard: Ja</p>
Resync Fails On FNF	<p>En omsynkronisering anses normalt misslyckad om en begärd profil inte tas emot från servern. Den här parametern åsidosätter den här funktionen. Om inställt på Nej accepterar enheten svaret <code>file-not-found</code> från servern som en godkänd omsynkning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Resync_Fails_On_FNF ua="na">Ja</Resync_Fails_On_FNF></pre> • På telefonens webb sida väljer du Ja för att ta emot ett <code>file-not-found</code>-svar som en misslyckad omsynkning eller Nej för att <code>file-not-found</code>-svar som en lyckad omsynkning. <p>Standard: Ja</p>

Parameter	Beskrivning
Typ av profilautentisering	<p>Anger referenserna som används för autentisering av profilkonto. De alternativ som finns är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaktiverad: Inaktiverar funktionen för profilkonto. När den här funktionen är inaktiverad visas inte menyn Profilkontokonfigurering på telefonskärmen. • Grundläggande HTTP-autentisering: HTTP-inloggningsuppgifterna används för att autentisera profilkontot. • XSI-autentisering: XSI- eller XSI SIP-inloggningsuppgifter används för att autentisera profilkontot. Inloggningsuppgifterna för autentisering är beroende av XSI-autentiseringstypen för telefonen: <ul style="list-style-type: none"> • När XSI-autentiseringstypen för telefonen är inställd på inloggningsuppgifter, används XSI-inloggningsuppgifterna. • När XSI-autentiseringstypen för telefonen är inställd på SIP-inloggningsuppgifter, används XSI SIP-inloggningsuppgifter. • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Profile_Authentication_Type ua="na">Grundläggande Http-autentisering</Profile_Authentication_Type></pre> • På telefonens webbsida väljer du ett alternativ i listan för att telefonen ska autentisera om synkning av en profil. <p>Standard: Grundläggande http-autentisering</p>
Profilregel Profilregel B Profilregel C Profilregel D	<p>Varje profilregel informerar telefonen om en källa från vilken den kan erhålla en profil (konfigurationsfil). Under varje återsynkronisering applicerar telefonen alla profiler i följd.</p> <p>Om du applicerar CBC-AES-256-kryptering till konfigurationsfilerna, specificera krypteringsnyckel med nyckelordet till key på följande sätt:</p> <pre>[--key <encryption key>]</pre> <p>Du kan också omsluta krypteringsnyckeln med dubbla citattecken (").</p> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Profile_Rule ua="na">/\$PSN.xml</Profile_Rule> <Profile_Rule_B ua="na"/> <Profile_Rule_C ua="na"/> <Profile_Rule_D ua="na"/></pre> • På telefonens webbsida anger du profilregeln. <p>Standard: <code>/\$PSN.xml</code></p>

Parameter	Beskrivning
DHCP Option To Use	DHCP-alternativ, avgränsade med kommatecken, som används för att hämta fast programvara och profiler. Standard: 66,160,159,150,60,43,125
DHCPv6-alternativ att använda	DHCP-alternativ, avgränsade med kommatecken, som används för att hämta fast programvara och profiler. Standard: 17 160 159

Konfigurera dina telefoner för registrering med aktiveringskod

Om ditt nätverk har konfigurerats för registrering med aktiveringskod, kan du konfigurera nya telefoner så att de registreras automatiskt på säkert sätt. Du genererar och ger varje användare en unik aktiveringskod som har 16 siffror. Användaren anger aktiveringskoden och telefonen registreras automatiskt. Funktionen skyddar nätverket genom att telefonen inte kan registreras förrän användaren anger en giltig aktiveringskod.

Aktiveringskoder kan bara användas en gång och har utgångsdatum. Om en användare anger en utgången kod visar telefonen en ogiltig aktiveringskod på skärmen. Om detta inträffar ska du ge användaren en ny kod.

Funktionen finns i fast programvara version 11-2-3MSR1, BroadWorks Application Server Release 22.0 (patch AP.as.22.0.1123.ap368163 och dess beroenden). Du kan dock ändra telefoner med äldre fast programvara om du vill använda den här funktionen. Utför följande procedur.

Innan du börjar

Se till att du tillåter tjänsten activation.webex.com att komma igenom brandväggen för att stödja registrering via aktiveringskoden.

Om du vill konfigurera en proxyserver för registreringen ska du säkerställa att proxyservern har konfigurerats på rätt sätt. Se [Konfigurera en proxyserver, på sidan 157](#).

Åtkomst till telefonens webbsida. [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

Arbetsordning

-
- Steg 1** Återställ telefonen till fabriksinställningarna.
 - Steg 2** Välj **Röst > Reservering > Konfigurationsprofil**.
 - Steg 3** Ange profilregeln i fältet **Profilregel** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för reservering av aktiveringskod, på sidan 68](#).
 - Steg 4** (Valfritt) I avsnittet **Uppgradera fast programvara** anger du uppgraderingsregeln i fältet **Uppgraderingsregel** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för reservering av aktiveringskod, på sidan 68](#).
 - Steg 5** Skicka alla ändringar
-

Parametrar för reservering av aktiveringskod

Följande tabell beskriver hur parametrarna för aktiveringskod i avsnittet **Parametrar för konfigurationsprofil** på fliken **Röst > Reservering** fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Parameter	Beskrivning
Profilregel Profilregel B Profilregel C Profilregel D	<p>Fjärrkonfigurationsprofilregler utvärderas i följd. Varje omsynkronisering kan hämta flera filer, potentiellt hanterade av olika servrar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Profile_Rule ua="na">gds://</Profile_Rule></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du en sträng i det här formatet: <pre>gds://</pre> <p>Standard: /\$PSN.xml</p>
Upgrade Rule	<p>Specificerar det uppgraderingsskript för fast programvara som definierar uppgraderingsvillkor och tillhörande URL för fast programvara. Den använder samma syntax som profilregeln.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre><Upgrade_Rule ua="na">http://<server ip address>/sip88xx.11-2-3MSR1-1.loads</Upgrade_Rule></pre> Ange uppgraderingsregeln i telefonens webbgränssnitt: <pre>protocol://server[:port]/profile_pathname</pre> <p>Till exempel:</p> <pre>tftp://192.168.1.5/image/sip88xx.11-2-3MSR1-1.loads</pre> <p>Om inget protokoll anges, antas TFTP. Om inget servernamn anges används värden som begär webbadressen som servernamn. Om ingen port anges används standardporten (69 för TFTP, 80 för HTTP eller 443 för HTTPS).</p> <p>Standard: Tom</p>

Migrera din telefon till en företagstelefon direkt

Nu kan du enkelt migrera din telefonen till en företagstelefon i ett enda steg utan att använda någon fast programvara för överföringen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Provisionering**.
- Steg 2** I fältet **Uppgraderingsregel** ställer du in den här parametern genom att ange ett skript för uppdatering av fast programvara. Mer information om syntaxen finns i definitionen av uppggraderingsvillkor och tillhörande webbadresser för fast programvara. Den använder samma syntax som profilregeln. Ange ett skript och använd följande format för att ange uppggraderingsregeln:
- ```
<tftp|http|https>://<ipaddress>/image/<load name>
```
- Till exempel:
- ```
tftp://192.168.1.5/image/sip78xx.14-1-1MN-366.loads
```
- Steg 3** Konfigurera parametern **Auktoriseringsregel för övergången** genom att ange ett värde för att hämta och auktorisera licensen från-servern.
- Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Trans_Auth_Rule ua="na">http://10.74.51.81/prov/migration/E2312.lic</Trans_Auth_Rule>
```
- Steg 4** I parametern **Auktoriseringstyp för övergången** anger du licenstypen som **Klassisk**.
- Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Trans_Auth_Type ua="na">Classic</Trans_Auth_Type>
```
- Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Säker HTTPS-omsynkronisering

Följande funktioner är tillgängliga på telefonen för omsynkronisering via en säker kommunikationsprocess:

- Grundläggande HTTPS-omsynkronisering
- HTTPS med klientcertifikatautentisering
- HTTPS-klientfiltrering och dynamiskt innehåll

Grundläggande HTTPS-omsynkronisering

HTTPS lägger till SSL till HTTP vid fjärrtablering så att:

- Telefonen kan autentisera etableringsservern.
- Etableringsservern kan autentisera telefonen.
- Integriteten i information som kommuniceras mellan telefonen och etableringsservern säkerställs.

SSL genererar och utbyter hemliga (symmetriska) nycklar för varje anslutning mellan telefonen och servern med hjälp av nyckelpar med offentliga och privata nycklar som är förinstallerade på telefonen och på etableringsservern.

På klientsidan kräver inte telefonen någon särskild konfigurationsinställning på servern för att kunna synkronisera med hjälp av HTTPS. Profile_Rule-parametersyntaxen vid användning av HTTPS med GET-metoden liknar syntaxen som används för HTTP och TFTP. Om en standardwebbläsare kan hämta en profil från en HTTPS-server, bör telefonen kunna göra det också.

Förutom att installera en HTTPS-server måste ett SSL-servercertifikat som Cisco signerar installeras på etableringsservern. Enheterna kan inte synkronisera till en server som använder HTTPS om inte servern tillhandahåller ett Cisco-signerat servercertifikat. Instruktioner för hur du skapar signerade SSL-certifikat för röstprodukter finns på <https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-9852>.

Autentisera med grundläggande HTTPS-omsynkronisering

Procedure

Steg 1 Installera en HTTPS-server på en värd vars IP-adress kan identifieras av nätverkets DNS-server genom normal värddamnsoversättning.

Apache-servern med öppen källkod kan konfigureras att fungera som en HTTPS-server när den installeras med mod_ssl-paketet med öppen källkod.

Steg 2 Generera en begäran om servercertifikatsignering för servern. I det här steget kan du behöva installera OpenSSL-paketet med öppen källkod eller likvärdig programvara. Om du använder OpenSSL använder du följande kommando för att generera den grundläggande CSR-filen:

```
openssl req -new -out provserver.csr
```

Det här kommandot genererar ett nyckelpar med offentliga och privata nycklar, som sparas i filen `privkey.pem`.

Steg 3 Skicka CSR-filen (`provserver.csr`) till Cisco för signering.

Ett signerat servercertifikat returneras (`provserver.cert`) tillsammans med ett Sipura CA-klientrotcertifikat, `spacroot.cert`.

Mer information finns i <https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-9852>

Steg 4 Spara det signerade servercertifikatet och filen med nyckelparen samt klientrotcertifikatet på lämpliga platser på servern.

Om du har en Apache-installation i Linux används vanligtvis följande platser:

```
# Server Certificate:
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/provserver.cert
# Server Private Key:
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/pivkey.pem
# Certificate Authority:
SSLCACertificateFile /etc/httpd/conf/spacroot.cert
```

Steg 5 Starta om servern.

- Steg 6** Kopiera `basic.txt`-konfigurationsfilen (beskrivs i [TFTP-omsynkronisering, on page 53](#)) till HTTPS-serverns virtuella rotkatalog.
- Steg 7** Kontrollera att servern fungerar som den ska genom att hämta `basic.txt` från HTTPS-servern via en webbläsare från den lokala datorn.
- Steg 8** Kontrollera servercertifikatet som du får från servern.
- Webbläsaren identifierar antagligen inte certifikatet som giltigt om inte webbläsaren har förkonfigurerats att godkänna Cisco som rotcertifikatutfärdare. Men telefonerna förväntar sig att certifikatet signeras på det här sättet.
- Ändra `Profile_Rule` för testenheten så att den innehåller en referens till HTTPS-servern, till exempel:
- ```
<Profile_Rule>
https://my.server.com/basic.txt
</Profile_Rule>
```
- I det här exemplet är namnet på HTTPS-servern `my.server.com`.
- Steg 9** Klicka på **Submit All Changes**.
- Steg 10** Observera syslog-spårningen som telefonen skickar.
- Syslog-meddelandet bör ange att profilen hämtades från HTTPS-servern vid omsynkroniseringen.
- Steg 11** (Optional) Kör ett Ethernet-protokollanalysverktyg i telefonens subnät för att verifiera att paketen krypteras.
- I den här övningen aktiverades inte klientcertifikatsverifiering. Anslutningen mellan telefonen och servern krypteras. Överföringen är dock inte säker eftersom alla klienter kan ansluta till servern och begära filen om de känner till filnamnet och katalogens sökväg. För en säker omsynkronisering måste servern även autentisera klienten, som du såg i övningen som beskrivs i [HTTPS med klientcertifikatautentisering, on page 71](#).

---

## HTTPS med klientcertifikatautentisering

I den ursprungliga fabrikskonfigurationen begär inte servern ett SSL-klientcertifikat från en klient. Överföringen av profilen är inte säker eftersom alla klienter kan ansluta till servern och begära profilen. Du kan aktivera klientautentisering genom att redigera konfigurationen så att servern kräver ett klientcertifikat för att autentisera telefonen innan den godkänner en anslutningsbegäran.

Detta krav innebär att omsynkroniseringen inte kan testas separat via en webbläsare som saknar rätt autentiseringsuppgifter. SSL-nyckelutbytet i HTTPS-anslutningen mellan testtelefonen och servern kan övervakas med verktyget `ssldump`. Verktygsspårningen visar interaktionen mellan klienten och servern.

## Autentisera HTTPS med klientcertifikat

### Procedure

---

- Steg 1** Aktivera klientcertifikatautentisering på HTTPS-servern.
- Steg 2** I Apache (v.2) anger du följande i serverkonfigurationsfilen:

```
SSLVerifyClient require
```

Kontrollera också att spacroot.cert har lagrats korrekt (se övningen [Grundläggande HTTPS-omsynkronisering, on page 69](#)).

- Steg 3** Starta om HTTPS-servern och kontrollera syslog-spårningen från telefonen.
- Nu utförs symmetrisk autentisering vid varje omsynkronisering till servern, så att både servercertifikatet och klientcertifikatet verifieras innan profilen överförs.
- Steg 4** Använd ssldump om du vill visa omsynkroniseringsanslutningen mellan telefonen och HTTPS-servern.
- Om klientcertifikatsverifieringen har aktiverats korrekt på servern visar ssldump-spårningen det symmetriska certifikatutbytet (först server-till-klient och sedan klient-till-server) före de krypterade paketen som innehåller profilen.
- När klientautentisering är aktiverat kan bara en telefon med en MAC-adress som matchar ett giltigt klientcertifikat begära profilen från etableringsservern. Servern avvisar förfrågningar från vanliga webbläsare eller andra obehöriga enheter.

## Konfigurera en HTTPS-server för klientfiltrering och dynamiskt innehåll

Om HTTPS-servern har konfigurerats att begära ett klientcertifikat identifierar informationen i certifikatet telefonen som synkroniseras och förser den med rätt konfigurationsinformation.

HTTPS-servern gör certifikatinformationen tillgänglig för CGI-skript (eller kompillerade CGI-program) som anropas som en del av omsynkroniseringsbegäran. Den här övningen bygger på skriptspråket Perl (öppen källkod) och förutsätter att Apache (v.2) används som HTTPS-servern.

### Procedure

**Steg 1** Installera Perl på värden som kör HTTPS-servern.

**Steg 2** Generera följande Perl-reflektorskript:

```
#!/usr/bin/perl -wT
use strict;
print "Content-Type: text/plain\n\n";
print "<flat-profile><GPP_D>";

print "OU=$ENV{'SSL_CLIENT_I_DN_OU'},\n";
print "L=$ENV{'SSL_CLIENT_I_DN_L'},\n";
print "S=$ENV{'SSL_CLIENT_I_DN_S'}\n";
print "</GPP_D></flat-profile>";
```

**Steg 3** Spara filen med filnamnet `reflect.pl`, med körningsbehörighet (`chmod 755` i Linux) i katalogen med CGI-skript på HTTPS-servern.

**Steg 4** Kontrollera att CGI-skripten är tillgängliga på servern (dvs. `/cgi bin /...`).

**Steg 5** Ändra `Profile_Rule` på testenheten så att den synkroniserar mot reflektorskriptet, som i följande exempel:

```
https://prov.server.com/cgi-bin/reflect.pl?
```

**Steg 6** Klicka på **Submit All Changes**.

**Steg 7** Kontrollera syslog-spårningen för att försäkra dig om att omsynkroniseringen lyckades.

**Steg 8** Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

**Steg 9** Välj **Röst > Provisionering**.

**Steg 10** Kontrollera att parametern GPP\_D innehåller informationen som hämtades av skriptet.

Den här informationen innehåller produktens namn, MAC-adress och serienummer om testenheten har ett unikt certifikat från tillverkaren. Informationen innehåller allmänna strängar om enheten tillverkades före version 2.0 av den fasta programvaran.

Ett liknande skript kan hämta information om enheten som synkroniseras och sedan förse enheten med lämpliga konfigurationsparametervärden.

---

## HTTPS-certifikat

Telefonen tillhandahåller en tillförlitlig och säker etableringsstrategi som baseras på HTTPS-förfrågningar från enheten till etableringsservern. Både ett servercertifikat och ett klientcertifikat används för att autentisera telefonen mot servern och servern mot telefonen.

Förutom Cisco-utfärdade certifikat, accepterar telefonen också servercertifikat från ett antal vanliga SSL-certifikatleverantörer.

För att använda HTTPS med telefonen måste du generera en certifikatsigneringsbegäran (CSR) och skicka den till Cisco. Telefonen genererar ett certifikat för installation på etableringsservern. Telefonen accepterar certifikatet när den försöker upprätta en HTTPS-anslutning med etableringsservern.

## HTTPS-metod

HTTPS krypterar kommunikationen mellan en klient och en server och skyddar på så sätt meddelandainnehållet från andra nätverksenheter. Krypteringsmetoden för själva innehållet i kommunikationen mellan en klient och en server baseras på kryptografi med symmetriska nycklar. Med kryptering med symmetriska nycklar delar en klient och en server en hemlig nyckel via en säker kanal som skyddas av kryptering med offentliga och privata nycklar.

Meddelanden som krypterats med den privata nyckeln kan endast dekrypteras med samma nyckel. HTTPS stöder flera olika algoritmer för symmetrisk kryptering. Telefonen stöder symmetrisk kryptering på upp till 256 bitar med AES (American Encryption Standard), förutom 128-bitars RC4.

HTTPS har även stöd för server- och klientautentisering i säkra transaktioner. Den här funktionen förhindrar att andra enheter i nätverket imiterar en etableringsserver eller en klient. Den här funktionen är nödvändig vid etablering av fjärrslutpunkter.

Server- och klientautentisering utförs via kryptering med offentliga och privata nycklar med ett certifikat som innehåller den offentliga nyckeln. Text som krypteras med en offentlig nyckel kan endast dekrypteras av den associerade privata nyckeln (och vice versa). Telefonen stöder RSA-algoritmen (Rivest-Shamir-Adleman) för kryptering med offentliga och privata nycklar.

## SSL-servercertifikat

Alla säkra etableringsservrar tilldelas ett SSL-servercertifikat (Secure Sockets Layer) som Cisco signerar direkt. Endast Cisco-certifikat identifieras som giltiga certifikat av den fasta programvaran som körs på telefonen. När en klient ansluter till en server via HTTPS avvisar den alla servercertifikat som inte signerats av Cisco.

Den här mekanismen förhindrar obehörig åtkomst på telefonen, eller försök att imitera etableringsservern. Utan den här typen av skydd kan en illvillig användare etablera om telefonen för att därigenom få tag i konfigurationsinformation eller komma åt en annan VoIP-tjänst. Utan den privata nyckeln som är associerad med ett giltigt servercertifikat kan en illvillig användare inte upprätta kommunikation med en telefon.

## Skaffa ett servercertifikat

### Procedure

---

- Steg 1** Kontakta Cisco support så hjälper vi dig med certifikatprocessen. Om du inte redan har en personlig supportkontakt kan du skicka din förfrågan till [ciscosb-certadmin@cisco.com](mailto:ciscosb-certadmin@cisco.com).
- Steg 2** Generera en privat nyckel som du sedan ska använda i en certifikatsigneringsbegäran (CSR). Den här nyckeln är privat och du behöver inte uppge den till Cisco support. Använd ”openssl” med öppen källkod för att generera nyckeln. Till exempel:
- ```
openssl genrsa -out <file.key> 1024
```
- Steg 3** Generera en CSR som innehåller fält som identifierar din organisation och plats. Till exempel:
- ```
openssl req -new -key <file.key> -out <file.csr>
```
- Du behöver följande information:
- Ämnesfält – Ange det vanliga namnet (CN, Common Name). Namnet måste ha FQDN-syntax (fullständigt kvalificerat domännamn). I handsakningsfasen i SSL-autentiseringsprocessen kontrollerar telefonen att certifikatet som tas emot kommer från den dator som skickade det.
  - Serverns värdnamn – Till exempel provserv.domain.com.
  - E-postadress – Ange en e-postadress så att kundsupporten kan kontakta dig om det behövs. Den här e-postadressen visas i certifikatsigneringsbegäran (CSR).
- Steg 4** Skicka CSR via e-post (i ZIP-format) till kontaktpersonen på Cisco support eller till [ciscosb-certadmin@cisco.com](mailto:ciscosb-certadmin@cisco.com). Certifikatet signeras av Cisco. Cisco skickar certifikatet till dig så att du kan installera det i ditt system.
- 

## Klientcertifikat


Förutom att utföra en direkt attack på en telefon kan en illvillig användare försöka kontakta en etableringsserver via en vanlig webbläsare eller en annan HTTPS-klient för att komma åt konfigurationsprofilen på etableringsservern. För att förhindra den här typen av attacker har varje telefon även ett unikt Cisco-signerat klientcertifikat, som innehåller information om varje enskild slutpunkt. Ett CA-rotcertifikat (Certificate Authority) som kan autentisera enhetens klientcertifikat utfärdas till varje tjänsteleverantör. Den här autentiseringsmetoden gör att etableringsservern kan avvisa obehöriga begäranden om konfigurationsprofiler.

## Certifikatstruktur

Kombinationen av ett servercertifikat och ett klientcertifikat säkerställer en säker kommunikation mellan en fjärransluten telefon och dess etableringsserver. Bilden nedan illustrerar förhållandet mellan och placeringen av certifikat, par med offentliga och privata nycklar, rotutfärdare för signering, t.ex. Ciscos klientcertifikat, etableringsservern och certifikatutfärdaren.

Den övre halvan av diagrammet visar rotcertifikatutfärdaren för etableringsservern som används för att signera det enskilda etableringsservercertifikatet. Det associerade rotcertifikatet kompileras i den fasta programvaran, vilket gör att telefonen kan autentisera auktoriserade etableringsservrar.

**Figure 2: CA-flöde (Certificate Authority)**

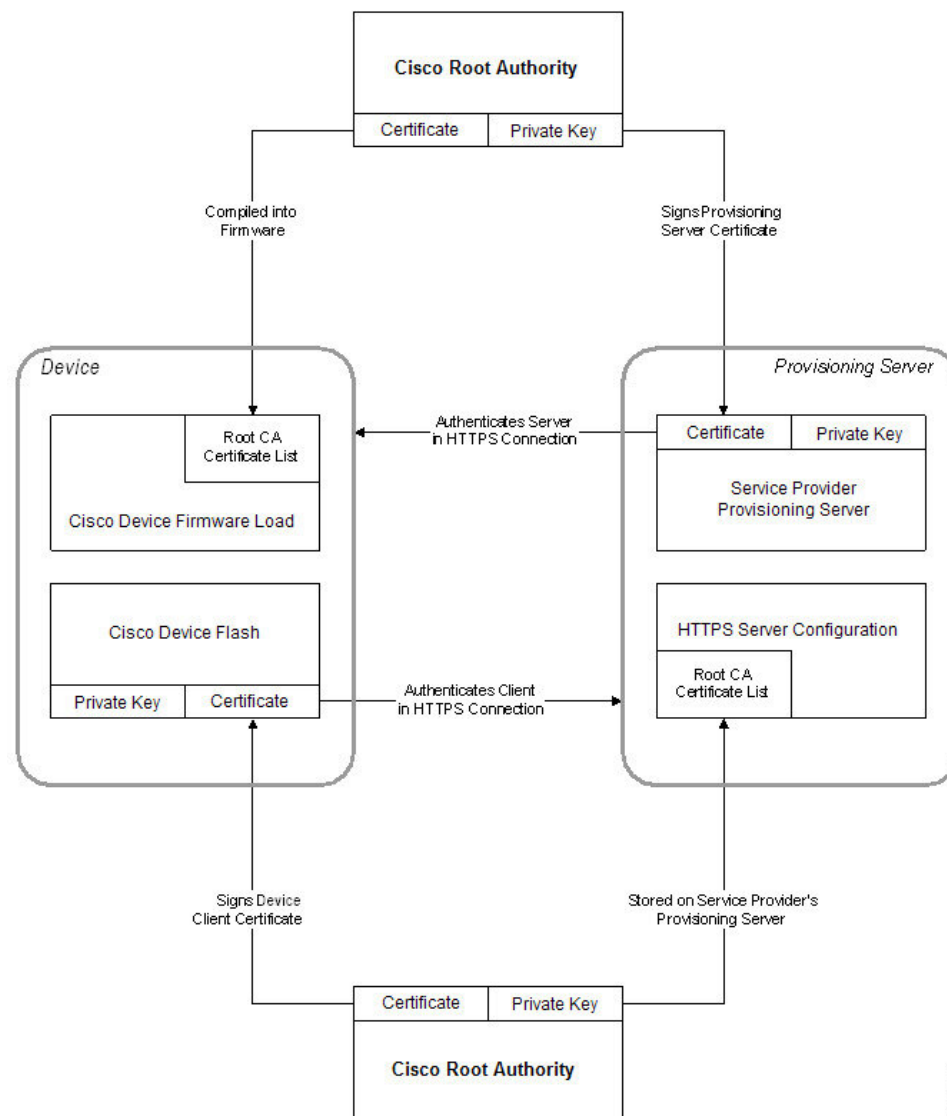

239117

## Konfigurera en anpassad CA (Certificate Authority)

Digitala certifikat kan användas för att autentisera nätverksenheter och användare i nätverket. De kan användas för att förhandla IPSec-sessioner mellan nätverksnoder.

En tredje part använder ett certifikat från en certifikatutfärdare (CA, Certificate Authority) för att validera och autentisera två eller flera noder som försöker kommunicera. Varje nod har en offentlig och privat nyckel. Den offentliga nyckeln krypterar data. Den privata nyckeln dekrypterar data. Eftersom noderna har erhållit certifikaten från samma källa, är deras identiteter säkerställda.

Enheten kan använda digitala certifikat från en tredje parts certifikatutfärdare för att autentisera IPsec-anslutningar.

Telefonerna har stöd för en uppsättning förinstallerade rotcertifikatutfärdare som är inbyggda i den fasta programvaran:

- Cisco Small Business CA-certifikat
- CyberTrust CA-certifikat
- Verisign CA-certifikat
- Sipura Root CA-certifikat
- Linksys Root CA-certifikat

### Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

### Procedure

---

**Steg 1** Välj **Info > Status**.

**Steg 2** Gå till **Anpassad CA-status** och notera följande fält:

- Anpassad CA-etableringsstatus – Anger etableringsstatusen.
    - Senaste etableringen lyckades mm/dd/yyyy HH:MM:SS eller
    - Senaste etableringen misslyckades mm/dd/yyyy HH:MM:SS
  - Info om anpassad CA – Visar information om den anpassade certifikatutfärdaren.
    - Installerat – Visar "CN-värde" där "CN-värde" är värdet på CN-parametern i fältet Ämne i det första certifikatet.
    - Inte installerat – Visas om inget anpassat CA-certifikat har installerats.
- 

## Profilhantering

Det här avsnittet beskriver hur konfigurationsprofiler skapas inför hämtningen. För att illustrera funktionerna används TFTP från en lokal dator som omsynkroniseringsmetod, men även HTTP och HTTPS kan användas.

## Komprimera en öppen profil med Gzip

En konfigurationsprofil i XML-format kan bli mycket stor om alla parametrar anges separat i profilen. För att minska belastningen på etableringsservern stöder telefonen komprimering av XML-filen med hjälp av Deflate-komprimeringsformatet, som kan användas i verktyget gzip (RFC 1951).



**Note** Komprimeringen måste utföras innan krypteringen för att telefonen ska kunna identifiera den komprimerade och krypterade XML-profilen.

För integrering med anpassade lösningar för backend-etableringsservrar kan profilkomprimeringen utföras med zlib-komprimeringsbiblioteket med öppen källkod i stället för med det fristående gzip-verktyget. Telefonen förväntar sig dock att filen innehåller ett giltigt gzip-huvud.

### Procedure

**Steg 1** Installera gzip på den lokala datorn.

**Steg 2** Komprimera konfigurationsfilen `basic.txt` (beskrivs i [TFTP-omsynkronisering, on page 53](#)) genom att anropa gzip från kommandoraden:

```
gzip basic.txt
```

När du gör det genereras den komprimerade filen `basic.txt.gz`.

**Steg 3** Spara filen `basic.txt.gz` i TFTP-servrens virtuella rotkatalog.

**Steg 4** Ändra `Profile_Rule` på testenheten så att den synkroniseras mot den komprimerade filen i stället för den ursprungliga XML-filen, som du ser i följande exempel:

```
tftp://192.168.1.200/basic.txt.gz
```

**Steg 5** Klicka på **Verkställ alla ändringar**.

**Steg 6** Observera syslog-spårningen från telefonen.

Vid omsynkroniseringen hämtar telefonen den nya filen och använder den för att uppdatera sina parametrar.

## Kryptera en profil med OpenSSL

Komprimerade och okomprimerade profiler kan krypteras (observera att en fil måste komprimeras innan den krypteras). Kryptering är användbart när det är viktigt att profilinformationen skyddas, t.ex. om TFTP eller HTTP används för kommunikation mellan telefonen och etableringsservern.

Telefonen stöder kryptering med symmetriska nycklar med hjälp av 256-bitars AES-algoritmen. Den här krypteringen kan utföras med hjälp av OpenSSL-paketet med öppen källkod.

## Procedure

---

**Steg 1** Installera OpenSSL på en lokal dator. OpenSSL-programmet kanske måste kompileras för att aktivera AES.

**Steg 2** Använd konfigurationsfilen `basic.txt` (beskrivs i [TFTP-omsynkronisering, on page 53](#)) och generera en krypterad fil med följande kommando:

```
>openssl enc -aes-256-cbc -k MyOwnSecret -in basic.txt -out basic.cfg
```

Den komprimerade `basic.txt.gz`-filen som skapades i [Komprimera en öppen profil med Gzip, on page 77](#) kan också användas eftersom XML-profilen kan vara både komprimerad och krypterad.

**Steg 3** Spara den krypterade `basic.txt.gz`-filen i TFTP-serverns virtuella rotkatalog.

**Steg 4** Ändra `Profile_Rule` på testenheten för att synkronisera till den krypterade filen i stället för till den ursprungliga XML-filen. Krypteringsnyckeln tillgängliggörs till telefonen med följande URL-alternativ:

```
[--key MyOwnSecret] tftp://192.168.1.200/basic.cfg
```

**Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.

**Steg 6** Observera syslog-spårningen från telefonen.

Vid omsynkroniseringen hämtar telefonen den nya filen och använder den för att uppdatera sina parametrar.

---

## Skapa partitionerade profiler

En telefon hämtar många olika profiler vid varje omsynkronisering. Med den här metoden kan du hantera olika typer av profilinformation på separata servrar och använda andra konfigurationsparametervärden än de kontospecifika värdena.

## Procedure

---

**Steg 1** Skapa en ny XML-profil, `basic2.txt`, som anger ett annat värde för en parameter än de i de tidigare övningarna. Lägg exempelvis till följande i `basic.txt`-profilen:

```
<GPP_B>ABCD</GPP_B>
```

**Steg 2** Spara `basic2.txt`-profilen i TFTP-serverns virtuella rotkatalog.

**Steg 3** Lämna den första profilregeln från de tidigare övningarna i mappen, men konfigurera den andra profilregeln (`Profile_Rule_B`) så att den pekar på den nya filen:

```
<Profile_Rule_B>tftp://192.168.1.200/basic2.txt
</Profile_Rule_B>
```

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.



Nu synkroniserar telefonen om till både den första och den andra profilen, i den ordningen, så fort en omsynkronisering körs.

**Steg 5** Kontrollera syslog-spårningen för att bekräfta att beteendet är som förväntat.

---

## Ställa in telefonens sekretesshuvud

Ett huvud för användarsekretess i SIP-meddelandet anger krav på användarsekretess från det betrodda nätverket.

Du kan ange värdet för huvudet för användarsekretess för varje anknötning med en XML-tagga i `config.xml`-filen.

Alternativen för sekretesshuvudet är:

- Inaktiverat (standard)
- none – Användaren begär att en privat tjänst inte använder några sekretessfunktioner i det här SIP-meddelandet.
- header – Användaren vill att en privat tjänst döljer huvuden där identifierande information inte kan tas bort.
- session – Användaren begär att en privat tjänst ger anonymitet i sessionerna.
- user – Användaren begär en sekretessnivå endast av mellanhänder.
- id – Användaren begär att systemet ska byta till ett ID som inte visar IP-adressen eller värdnamnet.

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Redigera telefonens `config.xml`-fil i en XML- eller textredigerare.

**Steg 2** Infoga taggen `<Privacy_Header_N_ua="na">Värde</Privacy_Header_N_>`, där N är linjens anslutningsnummer (1–10), och använd något av följande värden.

- Standardvärde: **Inaktiverat**
- **none**
- **header**
- **session**
- **user**
- **id**

**Steg 3** (Valfritt) Etablera eventuella ytterligare anknötningar med hjälp av samma tagga med önskat anknöttningsnummer.

**Steg 4** Spara ändringarna i `config.xml`-filen.

---

## Förnya MIC-certifikatet

Du kan förnya MIC-certifikatet via en angiven tjänst eller SUDI-standardtjänst (Secure Unique Device Identifier). Om MIC-certifikatet upphör att gälla kan du inte använda funktioner som använder SSL/TLS.

### Innan du börjar

- Se till att du tillåter tjänsten `sudirenewal.cisco.com` (port 80) i brandväggen, annars kan du inte förnya MIC-certifikat.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Provisionering**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Inställningar för MIC-certifikat** och ställ in parametrarna enligt definitionen i [Parametrar för förnyelse av MIC-certifikat via SUDI-tjänsten, på sidan 80](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.  
När certifikatet har förnyats startas telefonen om.
- Steg 4** (Valfritt) Kontrollera den senaste förnyelsestatusen för MIC-certifikatet i avsnittet **Förnyelsestatus för MIC-certifikat** under **Info > Nedladdningsstatus**.

**OBS!** Telefonen använder det förnyade certifikatet även om du återställer den till fabriksinställningarna.

---

## Parametrar för förnyelse av MIC-certifikat via SUDI-tjänsten

I följande tabell beskrivs hur parametrarna i avsnittet **Inställningar för MIC-certifikat** på fliken **Röst > Etablering** fungerar och används.

Tabell 5. Parametrar för förnyelse av MIC-certifikat via SUDI-tjänsten

| Parameternamn                        | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera förnyelse av MIC-certifikat | <p>Anger om du vill aktivera förnyelse av MIC-certifikat (Manufacture Installed Certificate) via SUDI-standardtjänsten (Secure Unique Device Identifier) eller en angiven tjänst.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre>&lt;MIC_Cert_Refresh_Enable ua="na"&gt;Yes&lt;/MIC_Cert_Refresh_Enable&gt;</pre> </li> <li>Öppna telefonens webbgränssnitt och välj <b>Ja</b> eller <b>Nej</b> för att aktivera eller inaktivera förnyelse av MIC-certifikat.</li> </ul> <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p>                                                                                                                                   |
| Förnyelseregeln för MIC-certifikat   | <p>Ange HTTP-adressen till SUDI-tjänsten som tillhandahåller det förnyade MIC-certifikatet, till exempel</p> <pre>http://sudirenewal.cisco.com/</pre> <p><b>OBS!</b> Ändra inte webbadressen. Du kan bara använda standardadressen för förnyelse av MIC-certifikat.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <pre>&lt;MIC_Cert_Refresh_Rule<br/>ua="na"&gt;http://sudirenewal.cisco.com/&lt;/MIC_Cert_Refresh_Rule&gt;</pre> </li> <li>Ange HTTP-adressen som ska användas i telefonens webbgränssnitt.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: En giltig webbadress som inte överskrider 1024 tecken</p> <p>Standardvärde: <code>http://sudirenewal.cisco.com/</code></p> |





# KAPITEL 5

## Etableringsparametrar

- [Översikt över etableringsparametrar, on page 83](#)
- [Parametrar för konfigurationsprofilen, on page 83](#)
- [Parametrar för uppgradering av fast programvara, on page 88](#)
- [Allmänna parametrar, on page 89](#)
- [Variabler för makroexpanding, on page 90](#)
- [Interna felkoder, on page 93](#)

## Översikt över etableringsparametrar

I det här kapitlet beskrivs reserveringsparametrarna som kan användas i skript för konfigurationsprofiler

## Parametrar för konfigurationsprofilen

Följande tabell beskriver hur parametrarna i avsnittet **Parametrar för konfigurationsprofil** (Configuration Profile Parameters) på fliken **Etablering** fungerar och används.

| Parameternamn    | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provision Enable | Kontrollerar alla omsynkroniseringsåtgärder oberoende av uppgraderingar av den fasta programvaran. Använd värdet <b>Ja</b> om du vill aktivera fjärretablering.<br>Standardvärdet är Ja. |
| Resync On Reset  | Utlöser en omsynkronisering efter varje omstart utom för omstarter orsakade av parameteruppdateringar och uppgraderingar av den fasta programvaran.<br>Standardvärdet är Ja.             |

| Parameternamn          | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resync Random Delay    | <p>En slumpmässig fördröjning efter startsekvensen innan du utför återställningen anges i sekunder. I en pool av IP-telefonenheter som är schemalagda att starta samtidigt införs en spridning i tider där varje enhet skickar en omsynkroniseringsbegäran till etableringsservern. Denna funktion kan vara bra i ett stort bostadsområde om det inträffar lokalt strömavbrott.</p> <p>Värdet för det här fältet måste vara ett heltal mellan 0 och 65 535.</p> <p>Standardvärdet är 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resync At (HHmm)       | <p>Antalet timmar och minuter (HHmm) som enheten synkroniserar med etableringsservern.</p> <p>Värdet för det här fältet måste vara fyra siffror mellan 0000 och 2 400 för att ange tiden i formatet HHmm. Till exempel anger 0959 09:59.</p> <p>Värdet är tomt som standard. Om värdet är ogiltigt ignoreras parametern. Om den här parametern anges med ett giltigt värde ignoreras Resync Periodic-parametern.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resync At Random Delay | <p>Förhindrar en överbelastning av etableringsservern när ett stort antal enheter startas samtidigt.</p> <p>För att undvika att servern överbelastas med omsynkroniseringsförfrågningar från flera telefoner synkroniserar telefonen i intervallet mellan timmarna och minuterna, och timmarna och minuterna plus den slumpmässiga fördröjningen (hhmm, hhmm + random_delay). Till exempel, om den slumpmässiga fördröjningen = (Återsynka vid Slumpmässig fördröjning + 30)/60 minuter, omvandlas indatavärdet i sekunder till minuter och avrundas uppåt till nästa minut för att beräkna det slutliga random_delay-intervallet.</p> <p>Giltigt värde är mellan 600 och 65535.</p> <p>Om värdet är mindre än 600 är slumpmässig intern fördröjning mellan 0 och 600.</p> <p>Standardvärdet är 600 sekunder (10 minuter).</p> |

| Parameternamn   | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resync Periodic | <p>Tidsintervallet mellan periodiska omsynkroniseringar med etableringsservern. Den associerade omsynkroniseringstimern aktiveras efter den första lyckade synkroniseringen med servern.</p> <p>Giltiga format är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ett heltal<br/>Exempel: En inmatning av <b>3000</b> anger att nästa omsynkronisering sker om 3 000 sekunder.</li><li>• Flera heltal<br/>Exempel: En inmatning av <b>600 , 1200 , 300</b> anger att första omsynkroniseringen inträffar efter 600 sekunder, andra omsynkroniseringen sker 1 200 sekunder efter den första, och den tredje omsynkroniseringen äger rum 300 sekunder efter den andra.</li><li>• Ett tidsintervall<br/>Exempel, en inmatning av <b>2400 + 30</b> anger att nästa omsynkronisering sker mellan 2 400 och 2 430 sekunder efter en godkänd omsynkronisering.</li></ul> <p>Ange den här parametern till noll om du vill inaktivera periodisk omsynkronisering.</p> <p>Standardvärdet är 3 600 sekunder.</p> |

| Parameternamn            | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resync Error Retry Delay | <p>Om en omsynkronisering misslyckas, t.ex. om IP-telefonenheten inte kunde hämta en profil från servern, om den hämtade filen är skadad eller om det har uppstått ett internt fel, försöker enheten synkronisera igen efter en viss tid som anges i sekunder.</p> <p>Giltiga format är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett heltal<br/>Exempel: En inmatning av <b>300</b> anger att nästa försök för omsynkronisering inträffar om 300 sekunder.</li> <li>• Flera heltal<br/>Exempel: En inmatning av <b>600 , 1200 , 300</b> anger att det första försöket inträffar 600 sekunder efter misslyckandet, det andra försöket sker 1 200 sekunder efter misslyckandet av det första försöket, och det tredje försöket äger rum 300 sekunder efter misslyckandet av det andra försöket.</li> <li>• Ett tidsintervall<br/>Exempel: En inmatning av <b>2400 + 30</b> anger att nästa försök sker mellan 2 400 och 2 430 sekunder efter en misslyckad omsynkronisering.</li> </ul> <p>Om förseningen är 0 försöker enheten inte synkronisera igen efter ett misslyckat omsynkroniseringsförsök.</p> |
| Forced Resync Delay      | <p>Den längsta fördröjning (i sekunder) som telefonen väntar innan den utför en omsynkronisering.</p> <p>Enhetsen påbörjar inte omsynkroniseringen om någon av dess telefonlinjer är aktiv. Eftersom en omsynkronisering kan ta flera sekunder är det bäst att vänta tills enheten har varit inaktiv en längre tid innan omsynkroniseringen utförs. På så sätt kan användaren ringa samtal utan avbrott.</p> <p>Enhetsen har en timer som börjar nedräkningen när alla telefonens linjer blivit inaktiva. Den här parametern är räknarens första värde. Omsynkroniseringshändelser skjuts upp tills räknaren når noll.</p> <p>Det giltiga värdet är i intervallet mellan 0 och 65 535. Standardvärdet är 14 400 sekunder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Parameternamn                                                  | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resync From SIP                                                | Tillåter att ett SIP NOTIFY-meddelande utlöser en omsynkronisering.<br>Standardvärdet är Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resync After Upgrade Attempt                                   | Aktiverar eller inaktiverar omsynkroniseringsåtgärden när en uppgradering har inträffat. Om Ja väljs utlöses synkronisering.<br>Standardvärdet är Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resync Trigger 1, Resync Trigger 2                             | Konfigurerbara omsynkroniseringsutlösningvillkor. En omsynkronisering utlöses när den logiska ekvationen i dessa parametrar utvärderas till TRUE.<br>Standardvärdet är (tomt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resync Fails On FNF                                            | En omsynkronisering anses misslyckad om en begärd profil inte tas emot från servern. Detta kan åsidosättas av den här parametern. Om värdet anges till <b>Nej</b> godtar enheten ett <code>file-not-found</code> -svar från servern som en lyckad omsynkronisering.<br>Standardvärdet är Ja.                                                                                                                                                                                                                          |
| Profilregel<br>Profilregel B<br>Profilregel C<br>Profilregel D | Varje profilregel informerar telefonen om en källa från vilken den kan erhålla en profil (konfigurationsfil). Under varje återsynkronisering applicerar telefonen alla profiler i följd.<br>Standard: <code>/\$PSN.xml</code><br><br>Om du applicerar CBC-AES-256-kryptering till konfigurationsfilerna, specificera krypteringsnyckel med nyckelordet till <code>--key</code> på följande sätt:<br><b>[--key &lt;encryption key&gt;]</b><br><br>Du kan också omsluta krypteringsnyckeln med dubbla citattecken (""). |
| DHCP Option To Use                                             | DHCP-alternativ, avgränsade med kommatecken, som används för att hämta fast programvara och profiler.<br>Standardvärdet är 66,160,159,150,60,43,125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Log Request Msg                                                | Den här parametern innehåller meddelandet som skickas till syslog-servern i början av ett omsynkroniseringsförsök.<br>Standardvärdet är <code>\$PN \$MAC -Requesting % \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Parameternamn                    | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Log Success Msg                  | Syslog-meddelandet som returneras efter ett lyckat omsynkroniseringsförsök.<br><br>The default value is \$PN \$MAC -Successful Resync %<br>\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH -- \$ERR. |
| Log Failure Msg                  | Syslog-meddelandet som returneras efter ett misslyckat omsynkroniseringsförsök.<br><br>Standardvärdet är \$PN \$MAC -- Resync failed: \$ERR.                                          |
| Användarkonfigurerbar omsynkning | Tillåter en användare att synkronisera telefonen från IP-telefonens skärm.<br><br>Standardvärdet är Ja.                                                                               |

## Parametrar för uppgradering av fast programvara

Följande tabell beskriver hur parametrarna i avsnittet **Uppgradera fast programvara** på fliken **Etablering** fungerar och används.

| Parameternamn             | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upgrade Enable            | Tillåter uppgradering av fast programvara oberoende av omsynkroniseringsåtgärder.<br><br>Standardvärdet är Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Upgrade Error Retry Delay | Intervall för nya uppgraderingsförsök (i sekunder) tillämpas om uppgraderingen misslyckas. Enheten har en feltimer för uppgradering av fast programvara som aktiveras efter en misslyckad uppgradering av den fasta programvaran. Timern initieras med värdet i den här parametern. Nästa uppgradering av den fasta programvaran sker när denna timer räknar ner till noll.<br><br>Standardvärdet är 3 600 sekunder. |

| Parameternamn                    | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upgrade Rule                     | <p>Ett uppgraderingsskript för den fasta programvaran som definierar uppgraderingsvillkor och tillhörande adresser till den fasta programvaran. Den använder samma syntax som profilregeln.</p> <p>Använd följande format för att ange uppgraderingsregeln:</p> <pre>&lt;tftp http https&gt;://&lt;ip address&gt;:&lt;port&gt;/&lt;path&gt;/&lt;load name&gt;</pre> <p>Till exempel:</p> <pre>tftp://192.168.1.5/firmware/sip88xx.11-0-0MPP-321.loads</pre> <p>Om inget protokoll anges, antas TFTP. Om inget servernamn anges används värden som begär webbadressen som servernamn. Om ingen port anges används standardporten (69 för TFTP, 80 för HTTP eller 443 för HTTPS).</p> <p>Värdet är tomt som standard.</p> |
| Log Upgrade Request Msg          | <p>Syslog-meddelande som skickas vid början av ett uppgraderingsförsök av den fasta programvaran.</p> <p>Standard: \$PN \$MAC -- Requesting upgrade<br/>\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Log Upgrade Success Msg          | <p>Syslog-meddelande som utfärdas efter att ett lyckat uppgraderingsförsök av den fasta programvaran har slutförts.</p> <p>Standardvärdet är \$PN \$MAC -- Successful upgrade<br/>\$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH -- \$ERR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Log Upgrade Failure Msg          | <p>Syslog-meddelande som utfärdas efter att ett misslyckat uppgraderingsförsök av den fasta programvaran har slutförts.</p> <p>Standardvärdet är \$PN \$MAC -- Upgrade failed: \$ERR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peer Firmware Sharing            | <p>Aktiverar eller inaktiverar PFS-funktionen (Peer Firmware Sharing). Välj <b>Ja</b> eller <b>Nej</b> för att aktivera eller inaktivera funktionen.</p> <p>Standard: Ja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peer Firmware Sharing Log Server | <p>Anger IP-adressen och porten som UDP-meddelandet skickas till.</p> <p>Till exempel: 10.98.76.123:514 där 10.98.76.123 är IP-adressen och 514 är portnumret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Allmänna parametrar

Följande tabell beskriver hur parametrarna i avsnittet **Allmänna parametrar** på fliken **Etablering** fungerar och används.

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPP A - GPP P | <p>De allmänna GPP_*-parametrarna används som fria strängregister när telefonerna konfigureras för interaktion med en viss etableringsserverlösning. De kan konfigureras för att innehålla olika värden, bland annat följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krypteringsnycklar.</li> <li>• Webbadresser.</li> <li>• Statusinformation för multietablering.</li> <li>• Postbegärandemallar.</li> <li>• Mappningar mellan parameternamn och alias.</li> <li>• Partiella strängvärden som så småningom kopplas ihop till kompletta parametervärden.</li> </ul> <p>Värdet är tomt som standard.</p> |

## Variabler för makroexpanding

Vissa makrovariabler identifieras i följande etableringsparametrar:

- Profile\_Rule
- Profile\_Rule\_\*
- Resync\_Trigger\_\*
- Upgrade\_Rule
- Log\_\*
- GPP\_\* (under särskilda omständigheter)

I dessa parametrar identifieras och expanderas syntaxtyper som \$NAME eller \$(NAME).

Understrängar i makrovariabler kan anges med notationen \$(NAME:p) och \$(NAME:p:q), där p och q är positiva heltal (tillgängligt i uppdatering 2.0.11 och senare). Den resulterande makroexpandingen är delsträngen som börjar vid teckenförskjutning p, med längd q (eller till strängslutet om inte q har angetts). Om GPP\_A exempelvis innehåller ABCDEF expanderar \$(A:2) till CDEF och \$(A:2:3) till CDE.

Ett okänt namn översätts inte och \$NAME- eller \$(NAME)-formatet ändras inte i parametervärdet efter expanderingen.

| Parameternamn    | Beskrivning och standardvärde                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| \$               | Formatet \$\$ expanderas till ett enda \$-tecken.                           |
| A till och med P | Ersätts med innehållet i de allmänna parametrarna GPP_A till och med GPP_P. |

| Parameternamn      | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SA till och med SD | Ersätts med specialparametrarna GPP_SA till och med GPP_SD. Dessa parametrar innehåller knappar eller lösenord som används i etableringen.<br><br><b>Note</b> \$SA till och med \$SD känns igen som argument för den valfria URL-kvalificeraren för omsynkronisering, --knapp. |
| MA                 | MAC-adress med gemena hexadecimala tecken, t.ex. 000e08aabbcc.                                                                                                                                                                                                                 |
| MAU                | MAC-adress med versala hexadecimala tecken, t.ex. 000E08AABBCC.                                                                                                                                                                                                                |
| MAC                | MAC-adress med gemena hexadecimala tecken och kolon som avgränsar hexadecimala sifferpar. Till exempel 00:0e:08:aa:bb:cc.                                                                                                                                                      |
| PN                 | Produktnamn. Till exempel CP-8841-3PCC.                                                                                                                                                                                                                                        |
| PSN                | Produktserienummer. Till exempel V03.                                                                                                                                                                                                                                          |
| SN                 | Serienummersträng. Till exempel 88012BA01234.                                                                                                                                                                                                                                  |
| CCERT              | SSL-klientcertifikatstatus: installerat eller inte installerat.                                                                                                                                                                                                                |
| IP                 | Telefonens IP-adress i det lokala subnätet. Till exempel 192.168.1.100.                                                                                                                                                                                                        |
| EXTIP              | Telefonens externa IP-adress, så som den visas på Internet. Till exempel 66.43.16.52.                                                                                                                                                                                          |
| SWVER              | Programvaruversionssträng. Till exempel, <ul style="list-style-type: none"> <li>• För fast programvara version 11.3(1)SR1 och tidigare: sip88xx.11-0-1MPP-312</li> <li>• För fast programvara version 11.3(2) och senare: sip88xx.11-3-2MPP0001-609</li> </ul>                 |
| HWVER              | Maskinvaruversionssträng. Till exempel 2.0.1                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRVST              | Etableringsstatus (en numerisk sträng):<br>-1 = explicit omsynkroniseringsbegäran<br>0 = omsynkronisering vid start<br>1 = periodisk omsynkronisering<br>2 = omsynkronisering misslyckades, nytt försök                                                                        |

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPGST         | Uppgraderingsstatus (en numerisk sträng):<br>1 = första uppgraderingsförsöket<br>2 = uppgradering misslyckades, nytt försök                                                                    |
| UPGERR        | Resultatmeddelande (ERR) för föregående uppgraderingsförsök, till exempel http_get misslyckades.                                                                                               |
| PRVTMR        | Sekunder sedan senaste omsynkroniseringsförsök.                                                                                                                                                |
| UPGTMR        | Sekunder sedan senaste uppgraderingsförsök.                                                                                                                                                    |
| REGTMR1       | Sekunder sedan linje 1 förlorade registrering hos SIP-servern.                                                                                                                                 |
| REGTMR2       | Sekunder sedan linje 2 förlorade registrering hos SIP-servern.                                                                                                                                 |
| UPGCOND       | Äldre makronamn.                                                                                                                                                                               |
| SCHEME        | Filåtkomstskemat (TFTP, HTTP eller HTTPS), så som det erhålls efter parsning av omsynkroniserings- eller uppgraderings-URL:en.                                                                 |
| SERV          | Begäran om målserverns värdnamn, så som det erhålls efter parsning av omsynkroniserings- eller uppgraderings-URL:en.                                                                           |
| SERVIP        | Begäran om målserverns IP-adress, så som den erhålls efter parsning av omsynkroniserings- eller uppgraderings-URL:en, möjligen efter en DNS-sökning.                                           |
| PORT          | Begäran om UDP-/TCP-målporten, så som den erhålls efter parsning av omsynkroniserings- eller uppgraderings-URL:en.                                                                             |
| PATH          | Begäran om målfilens sökväg, så som den erhålls efter parsning av omsynkroniserings- eller uppgraderings-URL:en.                                                                               |
| ERR           | Resultatmeddelande för omsynkroniserings- eller uppgraderingsförsök. Endast användbart vid generering av syslog-resultatmeddelanden. Värdet sparas i variabeln UPGERR vid uppgraderingsförsök. |
| UIDn          | Innehållet i konfigurationsparametern Line n UserID.                                                                                                                                           |
| EMS           | Extension Mobility-status                                                                                                                                                                      |
| MUID          | Extension Mobility-användar-ID                                                                                                                                                                 |

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|---------------|-------------------------------|
| MPWD          | Extension Mobility-lösenord   |

## Interna felkoder

Telefonen definierar ett antal interna felkoder (X00–X99) som gör det enklare att styra enhetens beteende i samband med vissa feltillstånd.

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X00           | Transportskittsfel (eller ICMP-fel) när du skickar en SIP-begäran.                                                    |
| X20           | Tidsgränsen för SIP-begäran går ut i väntan på ett svar.                                                              |
| X40           | Allmänt SIP-protokollfel (till exempel ogiltig codec i SDP i 200 och ACK-meddelanden, eller timeout i väntan på ACK). |
| X60           | Ogiltigt uppringt nummer enligt den angivna uppringningsplanen.                                                       |







## KAPITEL 6

# Reserveringsformat

- [Konfigurationsprofiler](#) , on page 95
- [Format för konfigurationsprofilen](#), on page 95
- [Komprimering och kryptering av öppen profil \(XML\)](#), on page 99
- [Tillämpa en profil på telefonen](#), on page 105
- [Parametertyper för reservering](#), on page 106
- [Datatyper](#), on page 112
- [Profiluppdateringar och uppgraderingar av fast programvara](#), on page 115

## Konfigurationsprofiler

Telefonen stöder konfiguration i XML-format.

I exemplen i det här dokumentet används konfigurationsfiler med XML-syntax (XML).

Detaljerad information om telefonen finns i administrationshandboken för din enhet. I varje handbok beskrivs de parametrar som kan konfigureras via administrationswebbservern.

## Format för konfigurationsprofilen

Konfigurationsprofilen definierar parametervärdena för telefonen.

XML-formatet för konfigurationsprofiler använder XML-standardverktyg för att kompilera parametrarna och värdena.



**Note** Endast UTF-8 teckenuppsättningen stöds. Om du ändrar profilen i en redigerare är det viktigt att du inte ändrar kodningsformatet. I så fall kan telefonen inte identifiera filen.

Varje telefon har en egen funktionsuppsättning och därför även en egen uppsättning parametrar.

### Profil i XML-format

En profil med öppet format är en textfil med XML-liknande syntax i en elementhierarki med elementattribut och elementvärden. Med det här formatet kan du använda standardverktyg för att skapa konfigurationsfilen.

En konfigurationsfil i det här formatet kan skickas från etableringsservern till telefonen under en omsynkronisering. Filen kan skickas utan kompilering som ett binärt objekt.

Telefonen stöder konfigurationsformat som genereras av standardverktyg. Den här funktionen underlättar utvecklingen av program för backend-etableringsservrar som genererar konfigurationsprofiler från befintliga databaser.

För att skydda konfidentiell information i konfigurationsprofilen skickar etableringsservern den här typen av fil till telefonen via en TLS-skyddad kanal. Filen kan också komprimeras med hjälp av gzip-komprimeringsalgoritmen (RFC1951).

Filen kan krypteras med någon av dessa krypteringsmetoder:

- AES-256-CBC kryptering
- RFC-8188 baserat HTTP innehåll kryptering med AES-128-GCM chiffrering

### Exempel: Öppet profilformat

```
<flat-profile>
<Resync_On_Reset> Yes </Resync_On_Reset>
<Resync_Periodic> 7200 </Resync_Periodic>
<Profile_Rule> tftp://prov.telco.com:6900/cisco/config/CP_xxxx_MPP.cfg</Profile_Rule>
</flat-profile>
```

Elementtaggen <flat-profile> innesluter alla parameterelement som kan identifieras av telefonen.

## Komponenter i konfigurationsfilen

En konfigurationsfil kan innehålla följande komponenter:

- Elementtaggar
- Attribut
- Parametrar
- Formateringsfunktioner
- XML-kommentarer

### Taggegenskaper för element

- XML-etableringsformatet och webbanvändargränssnittet stöder konfiguration av samma inställningar. XML-taggnamnet och fältnamnen i webbanvändargränssnittet liknar varandra, men varierar på grund av begränsningarna i XML-elementnamn. Till exempel understreck ( \_ ) i stället för " ".
- Telefonen identifierar element med rätt parameternamn som är in kapslade i det speciella <flat-profile>-elementet.
- Elementnamn omges av vinkelparenteser.
- De flesta elementnamnen liknar fältnamnen på administrationswebbsidorna för en enheten, med följande variationer:

- Elementnamn får inte innehålla blanksteg eller specialtecken. För att härleda elementnamnet från fältnamnet på administrationswebbsidorna ersätter du alla blanksteg eller specialtecknen [ ], ( ), ( ) eller / med ett understreck.

**Exempel:** <Resync\_On\_Reset>-elementet representerar fältet **Återsynkronisera vid återställning**.

- Alla elementnamn måste vara unika. På administrationswebbsidorna kan samma fält visas på flera webbsidor, till exempel på sidorna Linje, Användare och Anknytning. Lägg till [n] i elementnamnet för att indikera numret som visas på sidfliken.

**Exempel:** <Dial\_Plan\_1\_>-elementet representerar **uppringsplanen** för linje 1.

- Varje inledande elementtagg måste ha en matchande avslutande elementtagg. Till exempel:

```
<flat-profile>
<Resync_On_Reset> Yes
 </Resync_On_Reset>
<Resync_Periodic> 7200
 </Resync_Periodic>
<Profile_Rule>tftp://prov.telco.com: 6900/cisco/config/CP_xxxx_MPP.cfg
 </Profile_Rule>
</flat-profile>
```

- Elementtaggar är skiftlägeskänsliga.
- Tomma elementtaggar tillåts och tolkas som att värdet ska vara tomt. Infoga den inledande elementtaggen utan en matchande elementtagg och infoga ett blanksteg och ett snedstreck innan du stänger vinkelparentesen (>). I det här exemplet är profilregel B tom:

```
<Profile_Rule_B />
```

- En tom elementtagg kan användas för att förhindra överskrivning av värden som anges av användaren under en omsynkronisering. I följande exempel förblir användarens snabbvalsinställningar oförändrade:

```
<flat-profile>
<Speed_Dial_2_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_2_Number ua="rw"/>
<Speed_Dial_3_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_3_Number ua="rw"/>
<Speed_Dial_4_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_4_Number ua="rw"/>
<Speed_Dial_5_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_5_Number ua="rw"/>
<Speed_Dial_6_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_6_Number ua="rw"/>
<Speed_Dial_7_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_7_Number ua="rw"/>
<Speed_Dial_8_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_8_Number ua="rw"/>
<Speed_Dial_9_Name ua="rw"/>
<Speed_Dial_9_Number ua="rw"/>
</flat-profile>
```

- Använd ett tomt värde om du vill att den associerade parametern ska vara en tom sträng. Infoga ett inledande och ett avslutande element utan något värde mellan dem. I följande exempel är parametern GPP\_A en tom sträng.

```
<flat-profile>
<GPP_A>
```

```
</GPP_A>
</flat-profile>
```

- Elementnamn som inte kan identifieras ignoreras.

## Parameteregenskaper

Dessa egenskaper gäller för följande parametrar:

- Parametrar som inte anges i en profil lämnas oförändrade på telefonen.
- Okända parametrar ignoreras.
- Om profilen med öppet format innehåller flera förekomster av samma parametertagg åsidosätter den sista förekomsten tidigare förekomster. För att undvika oavsiktlig åsidosättning av en parameters konfigurationsvärden rekommenderar vi att högst en instans av en parameter anges i en profil.
- Den sista profilen som bearbetas prioriteras. Om flera profiler definierar samma konfigurationsparameter prioriteras den sista profilens värde.

## Strängformat

Följande gäller för formateringen av strängarna:

- Kommentarer som följer XML-standardsyntax tillåts.
 

```
<!-- My comment is typed here -->
```
- Inledande och avslutande blanksteg tillåts för att underlätta läsningen, men tas bort från parametervärdet.
- Nya rader inuti ett värde omvandlas till blanksteg.
- Ett XML-sidhuvud med format `<? ?>` tillåts, men ignoreras av telefonen.
- Om du vill infoga specialtecken använder du vanliga escape-tecken för XML (se tabellen nedan).

Specialtecken	XML-escape-sekvens
& (et-tecken)	&amp;
< (mindre än)	&lt;
> (större än)	&gt;
' (apostrof)	&apos;
” (dubbelt citattecken)	&quot;

I följande exempel används escape-tecken för att representera symbolerna för större än och mindre än, som krävs i en regel för en uppringningsplan. I det här exemplet definieras en uppringningsplan för en hotline som konfigurerar parametern `<Dial_Plan_1_>` (**Admininloggning > Avancerat > Röst > Ansl (n)**) som (S0 <:18005551212>).

```
<flat-profile>
<Dial_Plan_1_>
 (S0 <:18005551212>)
</Dial_Plan_1_>
</flat-profile>
```

- Numeriska escape-tecken, som använder decimala och hexadecimala värden ( `&#40;` och `&#x2e;` ) översätts.
- Telefonens fasta programvara stöder endast ASCII-tecken.

## Komprimering och kryptering av öppen profil (XML)

Du kan komprimera den öppna konfigurationsprofilen för att minska nätverksbelastningen på etableringsservern. Profilen kan också krypteras för att skydda hemlig information. Komprimering är inte obligatoriskt, men måste ske före kryptering.

### Komprimering av öppen profil

Den komprimeringsmetod som stöds är gzip-komprimeringsalgoritmen (RFC1951). Verktöget gzip och komprimeringsbiblioteket som implementerar samma algoritm (zlib) är tillgängliga från webbplatser på Internet.

För att kunna identifiera komprimering förväntar sig telefonen att den komprimerade filen innehåller ett huvud som är kompatibelt med gzip. Huvudet genereras via ett anrop till gzip-verktyget i den ursprungliga öppna profilen. Telefonen kontrollerar filhuvudet som hämtats för att fastställa filformatet.

Om till exempel `profil.xml` är en giltig profil, så accepteras även filen `profil.xml.gz`. Den här profiltypen kan genereras med något av följande kommandon:

- `>gzip profil.xml`

Ersätter den ursprungliga filen med den komprimerade filen.

- `>cat profil.xml | gzip > profil.xml.gz`

Den ursprungliga filen lämnas kvar och en ny komprimerad fil genereras.

En genomgång om komprimering finns i avsnittet [Komprimera en öppen profil med Gzip, on page 77](#).

### Kryptering av öppen profil

Kryptering med symmetriska nycklar kan användas för att kryptera en öppen konfigurationsprofil oavsett om filen är komprimerad eller inte. Komprimering, om tilläpplad, måste tillämpas före kryptering.

Etableringsservern använder HTTPS för att hantera den första etableringen av telefonen efter distributionen. Konfigurationsprofiler offline som krypterats i förväg tillåter användning av HTTP för att återsynka profiler senare. Det här minskar belastningen på HTTPS-servern i storskaliga distributioner.

Telefonen stöder två metoder av kryptering för konfigurationsfiler:

- AES-256-CBC kryptering
- RFC 8188-baserat HTTP-innehållskryptering med AES-128-GCM chiffrering

Nyckeln eller Input Keying Material (IKM) måste ha blivit företablerad till enheten vid en tidigare tidpunkt. Initieringen (bootstrap) av den hemliga nyckeln kan utföras på ett säkert sätt med HTTPS.

Namnet för konfigurationsfilen kräver inte ett speciellt format, men ett filnamn som slutar med tillägget `.cfg` indikerar normalt att det rör sig om en konfigurationsprofil.

## AES-256-CBC kryptering

Telefonen stöder AES-256-CBC kryptering för konfigurationsfiler.

Krypteringen kan utföras med krypteringsverktyget OpenSSL, som kan hämtas från olika webbplatser på Internet. Stöd för 256-bitars AES-kryptering kan kräva omkompilering av verktyget för att aktivera AES-koden. Den fasta programvaran har testats mot versionen openssl-1.1.1d.

[Kryptera en profil med OpenSSL, on page 77](#) innehåller en genomgång om kryptering.

För en krypterad fil förväntar sig profilen att filen har samma format som det format som genereras med följande kommando:

```
example encryption key = SecretPhrase1234
openssl enc -e -aes-256-cbc -k SecretPhrase1234 -in profile.xml -out profile.cfg
analogous invocation for a compressed xml file
openssl enc -e -aes-256-cbc -k SecretPhrase1234 -in profile.xml.gz -out profile.cfg
```

Ett gement `-k` föregår den hemliga nyckeln, som kan vara en oformaterad textfras, och som används för att generera en slumpmässig 64-bitars saltsträng. Med hemligheten som anges av argumentet `-k` hämtar krypteringsverktyget en slumpmässig första 128-bitarsvektor och själva 256-bitarskrypteringsnyckeln.

När den här formen av kryptering används med en konfigurationsprofil måste telefonen informeras om den hemliga nyckelns värde för att kunna dekryptera filen. Det här värdet anges som en kvalificerare i profil-URL:en. Syntaxen är som följer, och använder en explicit URL:

```
[--key "SecretPhrase1234"] http://prov.telco.com/path/profile.cfg
```

Det här värdet programmeras med hjälp av någon av Profile\_Rule-parametrarna.

## Makroexpanderings

Flera etableringsparametrar genomgår intern makroexpanderings innan de utvärderas. Det här förutvärderingssteget ger större flexibilitet vid omsynkroniserings- och uppgraderingsaktiviteter på telefonen.

Följande parametergrupper genomgår makroexpanderings före utvärderingen:

- Resync\_Trigger\_\*
- Profile\_Rule\*
- Log\_xxx\_Msg
- Upgrade\_Rule

Under vissa omständigheter genomgår även vissa allmänna parametrar (GPP\_\*) makroexpanderings, vilket beskrivs i [Valfria omsynkroniseringsargument, on page 104](#).

Under makroexpanderings ersätter innehållet i de namngivna variablerna uttryck i formatet \$NAME och \$(NAME). Dessa variabler omfattar allmänna parametrar, flera produktidentifierare, vissa händelsetimers och värden för etableringsstatus. En fullständig lista finns i [Variabler för makroexpanderings, on page 90](#).

I följande exempel används uttrycket \$(MAU) för att infoga MAC-adressen 000E08012345.

Administratören anger: **\$ (MAU) config.cfg**

Den resulterande makroexpandingen för en enhet med MAC-adressen 000E08012345 är:  
`000E08012345config.cfg`

Om ett makronamn inte kan identifieras, sker ingen expanding. Exempelvis identifieras inte namnet STRANGE som ett giltigt makronamn, men det gör däremot MAU.

Administratören anger: `$STRANGE$MAU.cfg`

Den resulterande makroexpandingen för en enhet med MAC-adressen 000E08012345 är:  
`$STRANGE000E08012345.cfg`

Makroexpanding tillämpas inte rekursivt. Exempelvis expanderas `$$MAU` till `$MAU` (`$$` expanderas) och resulterar inte i MAC-adressen.

Innehållet i specialparametrarna, GPP\_SA till och med GPP\_SD, mappas till makroutrycken `$$SA` till och med `$$SD`. Dessa parametrar makroexpanderas endast som argumentet för alternativen `--key`, `--uid` och `--pwd` i en omsynkroniserings-URL.

## Villkorsuttryck

Villkorsuttryck kan utlösa omsynkroniseringshändelser och välja bland alternativa URL:er för omsynkroniserings- och uppgraderingsåtgärder.

Ett villkorsuttryck består av en lista med jämförelser, avgränsade med **och** operatör. Alla jämförelser måste uppfyllas för att villkoret ska vara sant.

Varje jämförelse kan relatera till någon av följande tre typer av litteraler:

- Heltalsvärden
- Versionsnummer för program- eller maskinvara
- Strängar inom dubbla citattecken

### Versionsnummer

Programvaruversionen för Cisco IP-telefoner med fast programvara för flera plattformar använder detta format (där *BN* är build-numret):

- För fast programvara version 11.3(1)SR1 och tidigare: `sipyyyy.11-0-IMPP-376`  
där *yyyy* indikerar telefonmodellen eller telefonserien. *11* är huvudversionen; *0* är delversionen; *IMPP* är mikroversionen; och *376* är build-numret.
- För fast programvara version 11.3(2) och senare: `sipyyyy.11-3-2MPP0001-609`  
där *yyyy* indikerar telefonmodellen eller telefonserien. *11* är huvudversionen; *3* är delversionen; *2MPP0001* är mikroversionen; och *609* är build-numret.

Jämförelsesträngen måste använda samma format. Annars returneras ett formatparsningsfel.

När programvaruversionen jämförs, jämförs huvudversion, delversion och mikroversion i följd, och siffrorna längst till vänster ges företräde framför de till höger. Om versionsnumren är identiska jämförs build-numret.

### Exempel på giltigt versionsnummer

- För fast programvara version 11.3(1)SR1 och tidigare:  
`sip88xx.11-0-1MPP-312`

- För fast programvara version 11.3(2) och senare:

```
sip88xx.11-3-2MPP0001-609
```

## Jämförelse

- För fast programvara version 11.3(1)SR1 och tidigare:

```
sipyyyy.11-3-1MPP-110 > sipyyyy.11-2-3MPP-256
```

- För fast programvara version 11.3(2) och senare:

```
sipyyyy.11-3-2MPP0002-256 > sipyyyy.11-3-2MPP0001-609
```

Strängar inom citattecken kan jämföras för att identifiera likheter eller olikheter. Heltal och versionsnummer kan även jämföras aritmetiskt. Jämförelseoperatorerna kan anges som symboler eller som akronymer. Akronymer är praktiska för att ange villkoret i en profil med öppet format.

Operatör	Alternativ syntax	Beskrivning	Gäller för heltals- och versionsoperander	Gäller för strängoperander inom citattecken
=	eq	lika med	Ja	Ja
!=	ne	inte lika med	Ja	Ja
<	lt	mindre än	Ja	Nej
<=	le	mindre än eller lika med	Ja	Nej
>	gt	större än	Ja	Nej
>=	ge	större än eller lika med	Ja	Nej
AND		och	Ja	Ja

Det är viktigt att makrovariabler omges med dubbla citattecken där en stränglitteral förväntas. Undvik om ett nummer eller versionsnummer förväntas.

När villkorsuttryck används med Profile\_Rule\*- och Upgrade\_Rule-parametrar måste de inneslutas i syntaxen "(expr)" som i det här exemplet på en uppgraderingsregel. Kom ihåg att ersätta BN med build-numret för den fasta programvaran som det ska uppgraderas till.

- För fast programvara version 11.3(1)SR1 och tidigare

```
($SWVER ne sip88xx.11-0-0MPP-256)? http://ps.tell.com/sw/sip88xx.11-0-0MPP-BN.loads
```

- För fast programvara version 11.3(2) och senare

```
($SWVER ne sip88xx.11-3-2MPP0001-609)?
http://ps.tell.com/sw/sip88xx.11-3-2MPP0001-BN.loads
```

Använd inte föregående syntax med parenteser för att konfigurera Resync\_Trigger\_\*-parametrar.



## URL-syntax

Använd URL-standardsyntax för att ange hur konfigurationsfiler och fast programvara ska hämtas i Profile\_Rule\*- respektive Upgrade\_Rule-parametrar. Syntaxen ser ut så här:

```
[scheme://] [server [:port]] filsökväg
```

Där **scheme** är något av följande värden:

- tftp
- http
- https

Om **scheme** utelämnas används tftp. Servern kan vara ett DNS-identifierat värdnamn eller en numerisk IP-adress. Porten är UDP- eller TCP-målportnumret. Filsökvägen måste börja med rotkatalogen (/) och måste vara en absolut sökväg.

Om **server** saknas används tftp-servern som angetts via DHCP (alternativ 66).




---

**Note** Servern måste anges för uppgraderingsregler.

---

Om **port** saknas används standardporten för det angivna schemat. Tftp använder UDP-port 69, http använder TCP-port 80 och https använder TCP-port 443.

En filsökväg måste anges. Den måste inte nödvändigtvis referera till en statisk fil, utan kan ange dynamiskt innehåll som hämtas via CGI.

Makroexpanding används i URL:er. Följande är exempel på giltiga URL:er:

```
/$MA.cfg
/cisco/cfg.xml
192.168.1.130/profiles/init.cfg
tftp://prov.call.com/cpe/cisco$MA.cfg
http://neptune.speak.net:8080/prov/$D/$E.cfg
https://secure.me.com/profile?Linksys
```

När du använder DHCP-alternativ 66 stöds inte tom syntax av några uppgraderingsregler. Det är bara tillämpligt för profilregel\*.

## RFC 8188-baserad HTTP-innehållskryptering

Telefonen stöder RFC 8188-baserad HTTP-innehållskryptering med AES-128-GCM chiffrering för konfigurationsfiler. Med den här metoden för kryptering kan alla enheter läsa sidhuvudena för HTTP-meddelandena. Dock kan endast de enheter som känner till Input Keying Material (IKM) läsa lasten. När telefonen är etablerad med IKM kan telefonen och etableringsservern utbyta konfigurationsfiler på ett säkert sätt, samtidigt som nätverkselement från tredje part tillåts använda meddelandenas sidhuvuden för analytiska syften och övervakningssyften.

Parametern för XML-konfiguration **IKM\_HTTP\_Encrypt\_Content** innehåller IKM på telefonen. Den här parametern är inte tillgänglig på websidan för telefonadministration av säkerhetsskäl. Det är inte heller synligt i telefonens konfigurationsfil vilken du kan komma åt från telefonens IP-adress eller från telefonens konfigurationsrapporter som skickats till etableringsservern.

Om du vill använda den RFC 8188-baserade krypteringen ska du kontrollera följande:

- Förse telefonen med IKM genom att specificera IKM med XML-parametern **IKM\_HTTP\_Encrypt\_Content** i konfigurationsfilen som skickats från etableringsservern till telefonen.
- Om den här krypteringen appliceras på konfigurationsfilerna som skickats från etableringsservern till telefonen, kan du kontrollera att HTTP-sidhuvudet för *Innehållskodning* i konfigurationsfilen har "aes128gcm".  
I avsaknad av detta sidhuvud får metoden AES-256-CBC prioritet. Telefonen tillämpar AES-256-CBC dekryptering om en AES-256-CBC-nyckel finns i en profilregel, oavsett IKM.
- Se till att det inte finns någon specificerad AES-256-CBC-nyckel i rapportregeln om du vill att telefonen ska applicera denna kryptering till de konfigurationsrapporter som skickas till etableringsservern.

## Valfria omsynkroniseringsargument

Valfria argument – **key**, **uid** och **pwd** – kan föregå URL:erna som anges i Profile\_Rule\*-parametrar och omges av hakparenteser.

### key

Alternativet **--nyckel** instruerar telefonen att konfigurationsfilen den tar emot från etableringsservern är krypterad med AES-256-CBC-kryptering, såvida inte sidhuvudet i filen för *Innehållskodning* anger "aes128gcm"-kryptering. Själva nyckeln anges som en sträng efter termen **--key**. Nyckeln kan också omslutas med dubbla citattecken (""). Telefonen använder nyckeln för att dekryptera konfigurationsfilen.

### Användningsexempel

```
[--key VerySecretValue]
[--key "my secret phrase"]
[--key a37d2fb9055c1d04883a0745eb0917a4]
```

De valfria argumenten inom hakparenteser makroexpanderas. Specialparametrar, GPP\_SA till och med GPP\_SD, makroexpanderas endast till makrovariabler, \$SA till och med \$SD, om de används som argument till alternativet key. Se följande exempel:

```
[--key $SC]
[--key "$SD"]
```

I profiler med öppet format måste argumentet för **--key** vara samma som argumentet för alternativet **-k** som skickas till **openssl**.

### uid och pwd

Alternativen **uid** och **pwd** kan användas för att ange användar-ID och lösenord som skickas som svar på undersökningar för grundläggande HTTP-autentisering och autentisering för sammanfattning när angiven URL begärs. De valfria argumenten inom hakparenteser makroexpanderas. Specialparametrar, GPP\_SA till och med GPP\_SD, makroexpanderas endast till makrovariabler, \$SA till och med \$SD, om de används som argument till alternativet key. Se följande exempel:

```
GPP_SA = MyUserID
GPP_SB = MySecretPassword
```

```
[--uid $SA --pwd $SB] https://provisioning_server_url/path_to_your_config/your_config.xml
```

expanderas till:

```
[--uid MyUserID --pwdMySecretPassword]
https://provisioning_server_url/path_to_your_config/your_config.xml
```

## Tillämpa en profil på telefonen

När du har skapat ett XML-konfigurationsskript måste det skickas till telefonen för att tillämpas. Du kan tillämpa konfigurationen antingen genom att hämta konfigurationsfilen till telefonen från en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server via en webbläsare eller genom att använda kommandoradsverktyget cURL.

## Hämta konfigurationsfilen till telefonen från en TFTP-server

Följ stegen nedan för att hämta konfigurationsfilen till ett TFTP-serverprogram på datorn.

### Procedure

---

- Steg 1** Anslut datorn till telefonens lokala nätverk.
- Steg 2** Kör ett TFTP-serverprogram på datorn och kontrollera att konfigurationsfilen finns i TFTP-rotkatalogen.
- Steg 3** Öppna en webbläsare och ange IP-adressen för telefonens lokala nätverk, datorns IP-adress, filnamnet och inloggningsuppgifterna. Använd det här formatet:
- ```
http://<WAN_IP_Address>/admin/resync?tftp://<PC_IP_Address>/<file_name>&xuser=admin&xpassword=<password>
```
- Exempel:
- ```
http://192.168.15.1/admin/resync?tftp://192.168.15.100/my_config.xml&xuser=admin&xpassword=admin
```
- 

## Hämta konfigurationsfilen till telefonen med cURL

Följ stegen nedan för att hämta konfigurationen till telefonen med hjälp av cURL. Det här kommandoradsverktyget används för att överföra data med URL-syntax. Om du vill hämta cURL går du till:

<https://curl.haxx.se/download.html>



**Note** Vi rekommenderar att du inte använder cURL för att publicera konfigurationen till telefonen eftersom användarnamnet och lösenordet kan fångas upp när du använder cURL.

---

## Procedure

---

**Steg 1** Anslut datorn till LAN-porten på telefonen.

**Steg 2** Hämta konfigurationsfilen till telefonen genom att ange följande cURL-kommando:

```
curl -d @my_config.xml
"http://192.168.15.1/admin/config.xml&xuser=admin&xpassword=admin"
```

---

# Parametertyper för reservering

Det här avsnittet beskriver etableringsparametrarna ordnade i breda kategorier efter funktion:

Följande typer av etableringsparametrar är tillgängliga:

- Allmänna
- Aktivering
- Utlösare
- Konfigurerbara scheman
- Profilregler
- Upgrade Rule

## Allmänna parametrar

De allmänna GPP\_\*-parametrarna (**Admininloggning** > **Avancerat** > **Röst** > **Etablering**) används som fria strängregister när du konfigurerar telefonen för interaktion med en viss etableringsserverlösning. GPP\_\*-parametrarna är tomma som standard. De kan konfigureras för att innehålla olika värden, bland annat följande:

- Krypteringsnycklar
- Webbadresser
- Statusinformation för multietablering.
- Postbegärandemallar
- Mappningar mellan parameternamn och alias
- Partiella strängvärden som så småningom kopplas ihop till kompletta parametervärden.

GPP\_\*-parametrarna stöder makroexpanding inuti andra etableringsparametrar. För detta ändamål räcker det att använda makronamn med en versal bokstav (A till P) för att identifiera innehållet i GPP\_A till och med GPP\_P. Makronamnen med två versala bokstäver, SA till och med SD, identifierar också GPP\_SA till och med GPP\_SD i särskilda fall när de används som argument för följande URL-alternativ:

**key**, **uid** och **pwd**

Dessa parametrar kan användas som variabler i etablerings- och uppgraderingsregler. Du kan referera till dem genom att lägga till ett "\$"-tecken först i variabelnamnet, t.ex. \$GPP\_A.

## Använda allmänna parametrar

Om GPP\_A exempelvis innehåller strängen ABC, och GPP\_B innehåller 123, så makroexpanderas uttrycket \$A\$B till ABC123.

### Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

### Procedure

- 
- |               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Välj <b>Röst &gt; Etablering</b> .                      |
| <b>Steg 2</b> | Gå till avsnittet om <b>allmänna parametrar</b> .       |
| <b>Steg 3</b> | Ange giltiga värden i fälten, GPP A till och med GPP P. |
| <b>Steg 4</b> | Klicka på <b>Submit All Changes</b> .                   |
- 

## Aktivera parametrar

Parametrarna Provision\_Enable och Upgrade\_Enable styr alla åtgärder relaterade till profilomsynkronisering och uppgradering av fast programvara. Dessa parametrar styr omsynkroniseringar och uppgraderingar oberoende av varandra. Dessa parametrar styr även kommandon för omsynkroniserings- och uppgraderings-URL:er som skickas via administrationswebbservern. Standardinställningen för båda parametrarna är **Yes**.

Parametern Resync\_From\_SIP kontrollerar åtgärder relaterade till omsynkroniseringsförfrågningar. En SIP NOTIFY-händelse skickas från tjänsteleverantörens proxyserver till telefonen. Om den är aktiverad kan proxyservern begära en omsynkronisering. För att göra det skickar proxyservern ett SIP NOTIFY-meddelande som innehåller Event: resync-huvudet till enheten.

Enheten svarar på begäran med ett 401-svar (auktoriseringen avvisas för angivna inloggningsuppgifter). Enheten förväntar sig en autentiserad efterföljande begäran innan den godkänner omsynkroniseringsbegäran från proxyservern. Event: reboot\_now- och Event: restart\_now-huvudena utför kalla respektive varma omstarter, vilket också kräver autentiseringssvar.

De två återstående enable-parametrarna är Resync\_On\_Reset och Resync\_After\_Upgrade\_Attempt. Dessa parametrar avgör om enheten utför en omsynkronisering efter en omstart av programvara och efter varje uppgraderingsförsök.

När Resync\_On\_Reset används lägger enheten till en slumpmässig fördröjning efter startsekvensen innan återställningen utförs. Fördröjningen är en slumpmässig tid upp till värdet som anges i Resync\_Random\_Delay (i sekunder). I en grupp med telefoner som startas samtidigt fördelar fördröjningen starttiderna för omsynkroniseringsförfrågningarna från varje enhet. Denna funktion kan vara bra i ett stort bostadsområde om det inträffar lokalt strömavbrott.

## Utlösare

Telefonen stöder omsynkronisering vid specifika intervall eller vid en viss tid.

## Omsynkronisering vid specifika intervall

Telefonen är utformad att med jämna mellanrum synkronisera med etableringsservern. Omsynkroniseringsintervallet konfigureras i Resync\_Periodic (sekunder). Om det här värdet lämnas tomt synkroniseras inte enheten regelbundet.

Omsynkronisering sker typiskt när linjer är inaktiva. Om en röstlinje är aktiv när en omsynkronisering ska utföras, skjuter telefonen upp omsynkroniseringen tills linjen är ledig igen. En omsynkronisering kan resultera i att konfigurationsparametervärden ändras.

En omsynkronisering kan misslyckas om telefonen inte kan hämta en profil från servern, om den nedladdade filen är skadad eller på grund av ett internt fel. Enheten försöker synkronisera igen efter det antal sekunder som anges i Resync\_Error\_Retry\_Delay (sekunder). Om Resync\_Error\_Retry\_Delay har angetts till 0 försöker enheten inte synkronisera igen efter ett misslyckat omsynkroniseringsförsök.

Om en uppgradering misslyckas görs ett nytt försök efter det antal sekunder som anges i Upgrade\_Error\_Retry\_Delay.

Det finns två parametrar som kan konfigureras för villkorsstyrd omsynkronisering: Resync\_Trigger\_1 och Resync\_Trigger\_2. Båda parametrarna kan programmeras med ett villkorsuttryck som makroexpanderas. När omsynkroniseringsintervallet går ut (tidpunkten för nästa omsynkronisering) förhindrar utlösarna, om sådana har angetts, omsynkroniseringen om inte en eller flera utlösare utvärderas som sanna.

Följande exempelvillkor utlöser en omsynkronisering. I exemplet har det senaste telefonuppgraderingsförsöket pågått i mer än 5 minuter (300 sekunder), och det har gått minst 10 minuter (600 sekunder) sedan det senaste omsynkroniseringsförsöket.

```
$UPGTMR gt 300 and $PRVTMR ge 600
```

## Omsynkronisering vid en specifik tid

Parametern Resync\_At gör att telefonen kan synkronisera vid en specifik tidpunkt. Den här parametern använder 24-timmarsformat (hhmm) för att ange tiden.

Parametern Resync\_At\_Random\_Delay gör att telefonen kan synkronisera vid en ospecificerad tidfördröjning. I den här parametern används ett positivt heltal för att ange tiden.

Överbelastning av servern på grund av omsynkroniseringsförfrågningar från flera telefoner som konfigurerats att synkronisera samtidigt bör undvikas. För att göra det utlöser telefonen omsynkroniseringen upp till 10 minuter efter den angivna tiden.

Om du till exempel ställer in omsynkroniseringstiden på 1000 (dvs. kl. 10) utlöser telefonen omsynkroniseringen någon gång mellan 10:00 och 10:10.

Den här funktionen är inaktiverad som standard. Om parametern Resync\_At har etablerats, ignoreras Resync\_Periodic-parametern.

## Konfigurerbara scheman

Du kan konfigurera scheman för regelbundna omsynkroniseringar och du kan ange intervall för omförsök vid omsynkroniserings- och uppdateringsfel genom att använda följande etableringsparametrar:

- Resync\_Periodic
- Resync\_Error\_Retry\_Delay
- Upgrade\_Error\_Retry\_Delay

Varje parameter stöder ett enskilt fördröjningsvärde (sekunder). Den nya utökade syntaxen stöder en kommateckenavgränsad lista med flera efterföljande fördröjningselement. Det sista elementet i sekvensen upprepas implicit för alltid.

Om du vill kan du infoga ett plustecken för att ange ett till numeriskt värde som lägger till en extra slumpmässig fördröjning.

### Exempel 1

I detta exempel synkroniseras telefonen regelbundet varannan timme. Om det uppstår ett omsynkroniseringsfel gör enheten nya försök enligt följande intervall: 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar. Enheten fortsätter att försöka i 4-timmarsintervall tills omsynkroniseringen lyckas.

```
Resync_Periodic=7200
Resync_Error_Retry_Delay=1800,3600,7200,14400
```

### Exempel 2

I det här exemplet synkroniseras enheten regelbundet varje timme (plus en extra slumpmässig fördröjning på upp till 10 minuter). Om en omsynkronisering misslyckas gör enheten nya försök enligt följande intervall: 30 minuter (plus upp till 5 minuter), 1 timme (plus upp till 10 minuter), 2 timmar (plus upp till 15 minuter). Enheten fortsätter att försöka i 2-timmarsintervall (plus upp till 15 minuter) tills omsynkroniseringen lyckas.

```
Resync_Periodic=3600+600
Resync_Error_Retry_Delay=1800+300,3600+600,7200+900
```

### Exempel 3

I det här exemplet, om en fjärruppdatering misslyckas, så gör enheten ett nytt uppdateringsförsök 30 minuter senare, och sedan efter 1 timme och därefter efter 2 timmar. Om uppdateringen fortfarande misslyckas gör enheten nya uppdateringsförsök var fjärde till var femte timme tills uppdateringen lyckas.

```
Upgrade_Error_Retry_Delay = 1800,3600,7200,14400+3600
```

## Profilregler

Telefonen tillhandahåller flera profilparametrar för fjärrkonfiguration (Profile\_Rule\*). Det betyder att varje omsynkronisering kan hämta flera filer som hanteras av olika servrar.

I det enklaste scenariot synkroniseras enheten regelbundet mot en profil på en central server, som uppdaterar alla relevanta interna parametrar. Alternativt kan profilen delas upp mellan olika filer. En fil är gemensam för alla telefoner i en distribution. En separat, unik fil tillhandahålls för varje konto. Krypteringsnycklar och certifikatinformation kan tillhandahållas av en annan profil, som lagras på en separat server.

När det är dags för en omsynkronisering utvärderar telefonen de fyra Profile\_Rule\*-parametrarna i ordning:

1. Profile\_Rule
2. Profile\_Rule\_B
3. Profile\_Rule\_C

#### 4. Profile\_Rule\_D

Varje utvärdering kan resultera i att en profil hämtas från en fjärransluten etableringsserver, och kan leda till att vissa interna parametrar uppdateras. Om en utvärdering misslyckas avbryts omsynkroniseringssekvensen och ett nytt försök görs från början baserat på parametern `Resync_Error_Retry_Delay` (sekunder). Om alla utvärderingar lyckas väntar enheten det antal sekunder som anges i parametern `Resync_Periodic` och utför sedan en till omsynkronisering.

Innehållet i varje `Profile_Rule*`-parameter består av en uppsättning alternativ. Alternativerna avgränsas med ett `|`-tecken (lodrätt streck). Varje alternativ består av ett villkorsuttryck, ett tilldelningsuttryck, en profil-URL och eventuella associerade URL-alternativ. Alla dessa komponenter är valfria inom varje alternativ. Följande är de giltiga kombinationerna, och den ordning som de måste anges i, om de används:

```
[conditional-expr] [assignment-expr] [[options] URL]
```

Inom varje `Profile_Rule*`-parameter måste alla alternativ utom det sista ange ett villkorsuttryck. Det här uttrycket utvärderas och bearbetas på följande sätt:

1. Villkoren utvärderas från vänster till höger tills ett villkor hittas som utvärderas som sant (eller tills ett alternativ utan villkorsuttryck hittas).
2. Associerade tilldelningsuttryck utvärderas, om sådana finns.
3. Om en URL anges som en del av alternativet görs ett försök att hämta profilen som finns på den angivna URL:en. Systemet försöker uppdatera de interna parametrarna i enlighet.

Om alla alternativ har villkorsuttryck och inget utvärderas som sant (eller om hela profilregeln är tom) ignoreras hela `Profile_Rule*`-parametern. Nästa profilregelparameter i sekvensen utvärderas.

##### Exempel 1

Det här exemplet synkroniserar ovillkorligt till profilen på den angivna URL:en och utför en HTTP GET-begäran till den fjärranslutna etableringsservern:

```
http://remote.server.com/cisco/$MA.cfg
```

##### Exempel 2

I det här exemplet synkroniserar enheten till två olika URL:er, beroende på registreringsstatusen för linje 1. Om registreringen har gått förlorad kör enheten en HTTP POST-begäran till ett CGI-skript. Enheten skickar innehållet i den makroexpanderade `GPP_A`-parametern, som kan ge ytterligare information om enhetens status:

```
($PRVTMR ge 600)? http://p.tel.com/has-reg.cfg
| [--post a] http://p.tel.com/lost-reg?
```

##### Exempel 3

I det här exemplet synkroniserar enheten om till samma server. Enheten tillhandahåller ytterligare information om ett certifikat inte finns installerat på enheten (för äldre enheter före version 2.0):

```
("$CCERT" eq "Installed")? https://p.tel.com/config?
```



```
| https://p.tel.com/config?cisco$MAU
```

#### Exempel 4

I det här exemplet är linje 1 inaktiverad tills GPP\_A anges till Provisioned via den första URL:en. Sedan synkroniserar enheten till den andra URL:en:

```
("$A" ne "Provisioned")? (Line_Enable_1_ = "No");! https://p.tel.com/init-prov
| https://p.tel.com/configs
```

#### Exempel 5

I det här exemplet förväntas profilen som servern returnerar innehålla XML-elementtaggar. Dessa taggar måste mappas om till rätt parameternamn baserat på aliasmappningen i GPP\_B:

```
[--alias b] https://p.tel.com/account/PNMA.xml
```

En omsynkronisering anses normalt misslyckad om en begärd profil inte tas emot från servern. Parametern Resync\_Fails\_On\_FNF kan åsidosätta detta standardbeteende. Om Resync\_Fails\_On\_FNF har värdet No accepterar enheten ett "file-not-found"-svar från servern som en lyckad omsynkronisering. Standardvärdet för Resync\_Fails\_On\_FNF är Yes.

## Upgrade Rule

Uppgraderingsregeln uppmanar enheten att aktivera en ny inläsning och anger var den finns, om det behövs. Om inläsningsfilen redan finns på enheten, försöker enheten inte hämta den. Inläsningsplatsens giltighet har därför ingen betydelse om inläsningen finns i den inaktiva partitionen.

Upgrade\_Rule anger att fast programvara, om den skiljer sig från den befintliga, ska hämtas och användas om åtgärden inte begränsas av ett villkorsuttryck eller om Upgrade\_Enable är inställt på **Nej**.

Telefonen tillhandahåller en konfigurerbar parameter för fjärruppgradering, Upgrade\_Rule. Den här parametern stöder ungefär samma syntax som parametrarna för profilregeln. URL-alternativ stöds inte för uppgraderingar, men villkorsuttryck och tilldelningsuttryck kan användas. Om villkorsuttryck används kan flera alternativ, avgränsade med |-tecknet, anges i parametern. Syntaxen för respektive alternativ är som följer:

```
[conditional-expr] [assignment-expr] URL
```

Som i fallet med Profile\_Rule\*-parametrar utvärderar Upgrade\_Rule-parametern varje alternativ tills ett villkorsuttryck uppfylls eller tills ett alternativet utan villkorsuttryck hittas. Associerade tilldelningsuttryck utvärderas om sådana finns. Sedan görs ett försök att uppgradera till den angivna URL:en.

Om Upgrade\_Rule innehåller en URL utan något villkorsuttryck, uppgraderar enheten till den avbildning av den fasta programvaran som URL:en anger. Efter makroexpansion och utvärdering av regeln försöker enheten inte att uppgradera igen förrän regeln ändras eller kombinationen av schema + server + port + filsökväg ändras.

När enheten försöker uppgradera den fasta programvaran inaktiverar den ljudet i början av processen och startar om i slutet av processen. Enheten startar endast automatiska uppgraderingar baserat på innehållet i Upgrade\_Rule om alla röstlinjer är inaktiva (lediga).

Till exempel,

```
http://p.tel.com/firmware/sip88xx.11-3-1MPP-678.loads
```

I det här exemplet uppgraderar Upgrade\_Rule den fasta programvaran till avbildningen som finns på den angivna URL:en.

Här följer ytterligare ett exempel:

```
("$F" ne "beta-customer")? http://p.tel.com/firmware/sip88xx.11-3-1MPP-678.loads
| http://p.tel.com/firmware/sip88xx.11-3-1MPP-678.loads
```

Det här exemplet uppmanar enheten att läsa in en av två avbildningar, baserat på innehållet i en allmän parameter, GPP\_F.

Enheten kan framtvunga en nedgraderingsgräns vad gäller den fasta programvarans revisionsnummer, vilket kan vara ett användbart anpassningsalternativ. Om ett giltigt revisionsnummer för den fasta programvaran har konfigurerats i parametern Downgrade\_Rev\_Limit, avvisar enheten uppgraderingsförsök för versioner av den fasta programvaran som är äldre än den angivna gränsen.

## Datatyper

Följande datatyper används med konfigurationsprofilparametrar:

- {a, b, c, ...} – Val mellan a, b, c ...
- Bool – Ett booleskt värde, antingen ”yes” eller ”no”.
- CadScript – Ett miniskript som anger kadensparametrarna för en signal. Upp till 127 tecken.

Syntax: S<sub>1</sub>[:S<sub>2</sub>], där:

- S<sub>i</sub>=D<sub>i</sub>(on<sub>i,1</sub>/off<sub>i,1</sub>[,on<sub>i,2</sub>/off<sub>i,2</sub>[,on<sub>i,3</sub>/off<sub>i,3</sub>[,on<sub>i,4</sub>/off<sub>i,4</sub>[,on<sub>i,5</sub>/off<sub>i,5</sub>[,on<sub>i,6</sub>/off<sub>i,6</sub>]]]]]) och kallas för ett avsnitt.
- on<sub>i,j</sub> och off<sub>i,j</sub> är on/off-varaktigheten i sekunder för ett *segment*. i = 1 eller 2, och j = 1 till 6.
- D<sub>i</sub> är avsnittets totala varaktighet i sekunder.

Alla varaktigheter kan ha upp till tre decimaler för en precision på 1 ms. Jokertecknet ”\*” representerar en oändlig varaktighet. Segmenten i ett avsnitt körs i ordning och upprepas tills värdet för den totala varaktigheten nås.

Exempel 1:

```
60 (2/4)

Number of Cadence Sections = 1
Cadence Section 1: Section Length = 60 s
Number of Segments = 1
Segment 1: On=2s, Off=4s

Total Ring Length = 60s
```

Exempel 2 – Olika ringsignaler (kort, kort, kort, lång):

```
60 (.2/.2, .2/.2, .2/.2, 1/4)
```

```

Number of Cadence Sections = 1
Cadence Section 1: Section Length = 60s
Number of Segments = 4
Segment 1: On=0.2s, Off=0.2s
Segment 2: On=0.2s, Off=0.2s
Segment 3: On=0.2s, Off=0.2s
Segment 4: On=1.0s, Off=4.0s

Total Ring Length = 60s

```

- DialPlanScript – Skriptsyntax som används för att ange uppringningsplaner för linje 1 och linje 2.
- Float<n> – Ett flyttalsvärde med upp till n decimaler.
- FQDN – Fullständigt kvalificerat domännamn. Det kan innehålla upp till 63 tecken. Några exempel är:
  - sip.Cisco.com:5060 eller 109.12.14.12:12345
  - sip.Cisco.com eller 109.12.14.12
- FreqScript – Ett miniskript som anger parametrarna för frekvens och nivå för en ton. Innehåller upp till 127 tecken.

Syntax: F<sub>1</sub>@L<sub>1</sub>[,F<sub>2</sub>@L<sub>2</sub>[,F<sub>3</sub>@L<sub>3</sub>[,F<sub>4</sub>@L<sub>4</sub>[,F<sub>5</sub>@L<sub>5</sub>[,F<sub>6</sub>@L<sub>6</sub>]]]]], där:

- F<sub>1</sub>–F<sub>6</sub> är frekvensen i Hz (endast osignerade heltal).
- L<sub>1</sub>–L<sub>6</sub> är motsvarande nivåer i dBm (med upp till en decimal).

Blanksteg före och efter kommatecknet är tillåtet men rekommenderas inte.

Exempel 1 – Signal för samtal väntar:

```

440@-10

Number of Frequencies = 1
Frequency 1 = 440 Hz at -10 dBm

```

Exempel 2 – Kopplingston:

```

350@-19,440@-19

Number of Frequencies = 2
Frequency 1 = 350 Hz at -19 dBm
Frequency 2 = 440 Hz at -19 dBm

```

- IP – Giltig IPv4-adress i formatet x.x.x.x, där x är ett värde mellan 0 och 255. Exempel: 10.1.2.100.
- UserID – Användar-ID:t så som det visas i en URL. Kan innehålla upp till 63 tecken.
- Phone – En telefonnummersträng, till exempel 14081234567, \*69, \*72 eller 345678, eller en allmän URL, till exempel 1234@10.10.10.100:5068 eller jsmith@Cisco.com. Strängen kan innehålla upp till 39 tecken.
- PhTmpl – En telefonnummERMall. Varje mall kan innehålla ett eller flera mönster som avgränsas med komma (.). Blanksteg i början av varje mönster ignoreras. "?" och "\*" representerar jokertecken. Använd %xx för att representera litteraler. Exempelvis representerar %2a \*. Mallen kan innehålla upp till 39 tecken. Exempel: "1408\*, 1510\*", "1408123????, 555?1.".

- Port – TCP/UDP-portnummer (0-65535). Den kan anges i decimalformat eller i hexadecimalt format.
- ProvisioningRuleSyntax – Skriptsyntax som används för att definiera regler för konfigurationsomsynkronisering och uppgraderingsregler för fast programvara.
- PwrLevel – Strömnivå uttryckt i dBm med en decimal, till exempel –13.5 eller 1.5 (dBm).
- RscTmpl – En mall för statuskoder för SIP-svar, t.ex. “404, 5\*”, “61?”, “407, 408, 487, 481”. Den kan innehålla upp till 39 tecken.
- Sig<n> – Signerat n-bitars värde. Den kan anges i decimalformat eller i hexadecimalt format. Negativa värden måste föregås av ett ”-”-tecken. Ett ”+”-tecken före positiva värden är valfritt.
- Stjärnkoder – Aktiveringskod för en extra tjänst, t.ex. \*69. Koden kan innehålla upp till 7 tecken.
- Str<n> – En allmän sträng med upp till n icke-reserverade tecken.
- Time<n> – Tid i sekunder, med upp till n decimaler. Extra decimaler ignoreras.
- ToneScript – Ett miniskript som anger frekvens-, nivå- och kadensparametrarna för en samtalsförloppston. Skriptet kan innehålla upp till 127 tecken.

Syntax: FreqScript;Z<sub>1</sub>[:Z<sub>2</sub>].

Avsnitt Z<sub>1</sub> liknar avsnitt S<sub>1</sub> i ett CadScript, förutom att varje on/off-segment åtföljs av en parameter för frekvenskomponenter: Z<sub>1</sub> = D<sub>1</sub>(on<sub>i,1</sub>/off<sub>i,1</sub>/f<sub>i,1</sub>[,on<sub>i,2</sub>/off<sub>i,2</sub>/f<sub>i,2</sub>[,on<sub>i,3</sub>/off<sub>i,3</sub>/f<sub>i,3</sub>[,on<sub>i,4</sub>/off<sub>i,4</sub>/f<sub>i,4</sub>[,on<sub>i,5</sub>/off<sub>i,5</sub>/f<sub>i,5</sub>[,on<sub>i,6</sub>/off<sub>i,6</sub>/f<sub>i,6</sub>]]]])) där:

- f<sub>i,j</sub> = n<sub>1</sub>[+n<sub>2</sub>]+n<sub>3</sub>[+n<sub>4</sub>[+n<sub>5</sub>[+n<sub>6</sub>]]]]].
- 1 < n<sub>k</sub> < 6 anger frekvenskomponenterna i FreqScript som används i det segmentet.

Om mer än en frekvenskomponent används i ett segment summeras komponenterna.

Exempel 1 – Kopplingston:

```
350@-19,440@-19;10(*0/1+2)

Number of Frequencies = 2
Frequency 1 = 350 Hz at -19 dBm
Frequency 2 = 440 Hz at -19 dBm
Number of Cadence Sections = 1
Cadence Section 1: Section Length = 10 s
Number of Segments = 1
Segment 1: On=forever, with Frequencies 1 and 2

Total Tone Length = 10s
```

Exempel 2 – Oregelbunden ton:

```
350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*0/1+2)

Number of Frequencies = 2
Frequency 1 = 350 Hz at -19 dBm
Frequency 2 = 440 Hz at -19 dBm
Number of Cadence Sections = 2
Cadence Section 1: Section Length = 2s
Number of Segments = 1
Segment 1: On=0.1s, Off=0.1s with Frequencies 1 and 2
Cadence Section 2: Section Length = 10s
```

```
Number of Segments = 1
Segment 1: On=forever, with Frequencies 1 and 2

Total Tone Length = 12s
```

- `Uns<n>` – Osignerat n-bitarsvärde, där n = 8, 16 eller 32. Det kan anges i decimalt eller hexadecimalt format, såsom 12 eller 0x18, så länge värdet får plats i n bitar.



**Note** Ha följande i åtanke:

- `<Par Name>` representerar namnet på en konfigurationsparameter. I en profil skapas den associerade taggen genom att blanksteget ersätts med ett understreck ("\_"), t.ex. **Par\_Name**.
- Ett tomt standardvärdefält innebär en tom sträng, `<"">`.
- Telefonen fortsätter att använda de senaste konfigurerade värdena för taggar som inte finns i en viss profil.
- Mallar jämförs i den angivna ordningen. Den första, *inte den närmaste*, matchningen väljs. Parameternamnet måste matcha exakt.
- Om flera definitioner för en parameter anges i en profil, används den sista av dessa definitioner i filen på telefonen.
- En parameterspecifikation med ett tomt parametervärde återställer parametern till dess standardvärde. Om du i stället vill ange en tom sträng, använder du den tomma strängen "" som parametervärdet.

## Profiluppdateringar och uppgraderingar av fast programvara

Telefonen stöder säker fjärbaserad etablering (konfiguration) och uppgradering av den fasta programvaran. En icke-etablerad telefon kan ta emot en krypterad profil som är avsedd för enheten. En säker förstagångsetablering som använder SSL-funktioner gör att telefonen inte kräver en explicit nyckel.

Användaren behöver varken starta eller slutföra en profiluppdatering eller en uppgradering av den fasta programvaran. Detsamma gäller om mellanliggande uppgraderingar krävs för att uppnå en framtida uppgraderingsstatus från en äldre version. Profilsynkroniseringsförsök görs endast när telefonen är inaktiv eftersom omsynkroniseringar kan utlösa en omstart av programvaran och koppla från pågående samtal.

Allmänna parametrar hanterar etableringsprocessen. Varje telefon kan konfigureras att regelbundet kontakta en normal etableringsserver (NPS). Kommunikation med den normala etableringsservern kräver inte användning av ett säkert protokoll eftersom den uppdaterade profilen krypteras med en delad hemlig nyckel. NPS-servern kan vara en vanlig TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server med klientcertifikat.

Administratören kan uppgradera, starta om eller synkronisera om telefoner med hjälp av telefonens webbanvändargränssnitt. Administratören kan även utföra dessa uppgifter med hjälp av ett SIP-meddelande.

Konfigurationsprofiler genereras med hjälp av vanliga verktyg med öppen källkod som integrerar med tjänsteleverantörens etableringssystem.

### Tillåt profiluppdateringar

Profiluppdateringar kan tillåtas vid angivna intervall. Uppdaterade profiler skickas från en server till telefonen med hjälp av TFTP, HTTP eller HTTPS.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

### Procedure

**Steg 1** Välj **Röst > Provisionering**.

**Steg 2** Gå till avsnittet **Konfigurationsprofil** och välj **Ja** för parametern **Aktivera reservering**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Provision_Enable ua="na">Yes</Provision_Enable>
```

Standard: Ja

**Steg 3** Ange parametrarna enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för omsynkronisering av profil, on page 60](#).

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

## Tillåta och konfigurera uppgraderingar av fast programvara

Uppdateringar av den fasta programvaran kan tillåtas vid angivna intervall. Uppdaterad fast programvara skickas från en server till telefonen via TFTP eller HTTP. Säkerheten är inte ett lika stort problem när det gäller uppgraderingen av fast programvara eftersom fast programvara inte innehåller personlig information.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

### Procedure

**Steg 1** Välj **Röst > Etablering**.

**Steg 2** I avsnittet **Uppgradera fast programvara** väljer du **Ja** i listrutan **Aktivera uppgradering**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Upgrade_Enable ua="na">Yes</Upgrade_Enable>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Ja

**Steg 3** Ställ in parametern **Fördröjning för nytt uppgraderingsförsök vid fel** i sekunder.

Intervall för nya uppgraderingsförsök (i sekunder) tillämpas om uppgraderingen misslyckas. Enheten har en feltimer för uppgradering av fast programvara som aktiveras efter en misslyckad uppgradering av den fasta

programvaran. Timern initieras med värdet i den här parametern. Nästa uppgradering av den fasta programvaran sker när denna timer räknar ner till noll.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Upgrade_Error_Retry_Delay ua="na">3600</Upgrade_Error_Retry_Delay>
```

Standard: 3600

:

```
<tftp|http|https>://<ip address>/image/<load name>
```

- Steg 4** Ställ in parametern **Uppgraderingsregel** genom att ange ett skript för uppgradering av fast programvara som definierar uppgraderingsvillkor och URL för associerad fast programvara. Den använder samma syntax som profilregeln. Ange ett skript och använd följande format för att ange uppgraderingsregeln:

```
<tftp|http|https>://<ipaddress>/image/<load name>
```

Till exempel:

```
tftp://192.168.1.5/image/sip88xx.11-0-0MPP-BN.loads
```

```
tftp://192.168.1.5/image/sip78xx.11-0-1MPP-BN.loads
```

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Upgrade_Rule ua="na">http://10.74.10.205:6970/sip8845_65.0104-MPP-9875dev.loads</Upgrade_Rule>
```

- Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.

## Uppgradera fast programvara via TFTP, HTTP eller HTTPS

Telefonen har stöd för uppgradering av fast programvara via TFTP, HTTP eller HTTPS.



- Note** Nedgraderingar till tidigare versioner kanske inte är tillgängligt för alla enheter. Mer information finns i filen med viktig information för din telefon och din version av den fasta programvaran.

### Before you begin

Inläsningsfilen för den fasta programvaran måste hämtas till en tillgänglig server.

### Procedure

- Steg 1** Byt namn på avbildningen så här:

```
cp-x8xx-sip.aa-b-cMPP.cop till cp-x8xx-sip.aa-b-cMPP.tar.gz
```

där:

**x8xx** är telefonserien, till exempel 8811.

**aa-b-c** är versionsnumret, t.ex. 10-4-1

- Steg 2** Använd kommandot **tar -xvzf** för att ta bort .tar-formatet.
  - Steg 3** Kopiera mappen till en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-hämtningskatalog.
  - Steg 4** Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).
  - Steg 5** Välj **Röst > Provisionering**.
  - Steg 6** Leta upp namnet på inläsningsfilen som slutar med **.loads** och lägga till det i den giltiga URL:en.
  - Steg 7** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

## Uppgradera fast programvara med ett webbläsarkommando

Ett uppgraderingskommando som anges i webbläsarens adressfält kan användas för att uppgradera den fasta programvaran på en telefon. Telefonen uppdateras endast om den är inaktiv. Uppdateringsförsöket görs automatiskt när ett pågående samtal har avslutats.

### Procedure

---

Om du vill uppgradera telefonen med en URL i en webbläsare anger du följande kommando:

```
http://<phone_ip>/admin/upgrade?<schema>://<serv_ip[:port]>/filepath
```

---





## DEL II

# Konfiguration av Cisco IP-telefon

- [Konfiguration av åtkomstkontroll, på sidan 121](#)
- [Inställning av tredjepartssamtalskontroll, på sidan 129](#)
- [Säkerhet i Cisco IP-telefon, på sidan 137](#)
- [Telefonfunktioner och inställning, på sidan 167](#)
- [Konfiguration av telefoninformation och skärm, på sidan 303](#)
- [Samtalsfunktionskonfiguration, on page 313](#)
- [Ljudkonfiguration, på sidan 369](#)
- [Videokonfiguration, på sidan 383](#)
- [Konfiguration av röstbrevlåda, på sidan 389](#)
- [Inställning av företagskatalog och den personliga katalogen, på sidan 397](#)





## KAPITEL 7

# Konfiguration av åtkomstkontroll

- [Åtkomstkontroll, on page 121](#)
- [Administratör och användarkonton, on page 121](#)
- [Attribut för användaråtkomst, on page 122](#)
- [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#)
- [Åtkomstkontroll för telefoninställningar, på sidan 123](#)
- [Kringgå skärmen Ange lösenord, på sidan 127](#)

## Åtkomstkontroll

Om parametern <Phone-UI-User-Mode> har aktiverats används attributet för användaråtkomst för relevanta parametrar när en menypost visas i det grafiska gränssnittet på telefonen.

För menyposter som är associerade med en enda konfigurationsparameter:

- Om parametern etableras med attributet ”ua = na” (”ua” står för ”användaråtkomst”) försvinner posten.
- Om parametern etableras med attributet ”ua = ro” skrivskyddas posten, så att den inte kan redigeras.

För menyposter som är associerade med flera konfigurationsparametrar:

- Om någon av parametrarna etableras med attributet ”ua = na” försvinner posterna.

## Administratör och användarkonton

Den fasta programvaran för en Cisco IP-telefon har specifika administratörs- och användarkonton. Dessa konton ger specifika inloggningsrättigheter. Administratörskontot är **admin** och användarkontot är **användare**. Dessa kontonamn kan inte ändras.

Kontot **admin** ger tjänsteleverantören eller återförsäljaren (VAR) konfigurationsåtkomst till en Cisco IP-telefon. **Användarkontot** ger begränsad och konfigurerbar kontroll över enhetens slutanvändare.

Kontona för **användare** och **admin** kan skyddas med lösenord, oberoende av varandra. Om tjänsteleverantören ställer in ett administratörslösenord tillfrågas du om att ange det när du klickar på **Admininloggning**. Om lösenordet ännu inte finns, uppdateras skärmen och visar administrationsparametrar. Inga standardlösenord tilldelas till administratörs- eller användarkontot. Endast administratörskontot kan tilldela eller ändra lösenord.

Administratörskontot kan visa och ändra alla webbprofilparametrar, inklusive webbparametrar, som är tillgängliga för användarinloggning. Systemadministratören för en Cisco IP-telefon kan ytterligare begränsa de parametrar som ett användarkonto kan visa och ändra genom att använda en etableringsprofil.

Konfigurationsparametrar som är tillgängliga för användarkontot kan konfigureras på en Cisco IP-telefon. Användaråtkomsten till telefonens webbgränssnitt kan inaktiveras.

## Attribut för användaråtkomst

Attributkontrollerna för användaråtkomst (**ua**) kan användas för att ändra användarkontots åtkomst. Om **ua**-attributet inte anges bevaras den befintliga inställningen för användaråtkomst. Det här attributet påverkar inte åtkomst från administratörskontot.

Attributet **ua** måste ha något av följande värden:

- na – ingen åtkomst
- ro – skrivskyddad
- rw – läs-/skrivbehörighet
- y – bevara värde

Värdet **y** måste användas tillsammans med **na**, **ro** eller **rw**.

Följande exempel illustrerar attributet **ua**. Observera att sista raden som **ua**-attributet uppdateras till **rw** och fältet stationsnamn (**Reseagent 1**) bevaras. Om **y** inte ingår skriv **Reseagent 1** över:

```
<flat-profile>
 <SIP_TOS_DiffServ_Value_1_ ua="na"/>
 <Dial_Plan_1_ ua="ro"/>
 <Dial_Plan_2_ ua="rw"/>
<Station_Name ua="rw" preserve-value="y">Travel Agent 1</Station_Name></flat-profile>
```

**ua**-alternativets värde måste omges av dubbla citattecken.

## Åtkomst till telefonens webbgränssnitt

Telefonens fasta programvara innehåller mekanismer som begränsar slutanvändarens åtkomst till vissa parametrar. Den fasta programvaran tillhandahåller särskilda behörigheter för inloggning till ett **administratörskonto** eller ett **användarkonto**. Dessa kan lösenordsskyddas separat.

- Administratörskonto – Ger full åtkomst till alla parametrar för administrationswebbservern.
- Användarkonto – Ger åtkomst till en deluppsättning av parametrarna för administrationswebbservern.

Om din tjänstleverantör har inaktiverat åtkomst till konfigurationsverktyget kontaktar du tjänstleverantören innan du fortsätter.

### Procedure

#### Steg 1

Kontrollera att datorn kan kommunicera med telefonen. Inget VPN används.

- Steg 2** Starta en webbläsare.
- Steg 3** Ange IP-adressen till telefonen i webbläsarens adressfält.
- Användaråtkomst: **http://<ip address>**
  - Administratörsåtkomst: **http://<ip address>/admin/advanced**
  - Administratörsåtkomst: **http://<ip address>**, klicka på **ADMIN-inloggning** och sedan på **Avancerade inställningar**
- Till exempel `http://10.64.84.147/admin`
- Steg 4** Ange lösenordet när du uppmanas till det.
- 

## Åtkomstkontroll för telefoninställningar

Du kan konfigurera telefonen att tillåta eller blockera åtkomst till konfigurationsparametrarna på telefonens webbsida eller på telefonskärmen. Med parametrarna för åtkomstkontroll kan du:

- Ange vilka konfigurationsparametrar som är tillgängliga för användarkontot när configurationen skapas.
- Aktivera eller inaktivera användaråtkomst till administrationswebbservern.
- Aktivera eller inaktivera användaråtkomst till telefonskärmens menyer.
- Kringgå skärmen **Ange lösenord** för användaren.
- Begränsa de internetdomäner som telefonen har åtkomst till för omsynkning, uppgraderingar eller SIP-registrering för linje 1.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för åtkomstkontroll, på sidan 123](#).

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---


- Steg 1** Klicka på **Röst > System**.
- Steg 2** Konfigurera parametrarna i avsnittet **Systemkonfiguration** enligt tabell [Parametrar för åtkomstkontroll, på sidan 123](#).
- Steg 3** Klicka på **Verkställ alla ändringar**.
- 

## Parametrar för åtkomstkontroll

Följande tabell definierar hur parametrar för åtkomstkontroll i avsnittet **Systemkonfiguration** på fliken **Röst > System** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 6. Parametrar för åtkomstkontroll

Parameternamn	Beskrivning och standardvärde
Aktivera webbserver	<p>Aktiverar eller inaktiverar åtkomst till telefonens webbgränssnitt. Ställ in den här parametern på <b>Ja</b> för att låta användare eller administratörer få åtkomst till telefonens webbgränssnitt. Annars ställer du in på <b>Nej</b>. När den är inställd på <b>Nej</b> går det inte att komma åt telefonens webbgränssnitt.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;Enable_Web_Server ua="na"&gt;Ja&lt;/Enable_Web_Server&gt;</pre> </li> <li>I telefonens webbgränssnitt anger du <b>Ja</b> för att tillåta åtkomst.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Ja Nej Standard: Ja.</p>
Aktivera webbadminåtkomst	<p>Tillåter eller blockerar åtkomst till sidorna för telefonadministration: <b>http://&lt;phone_IP&gt;/admin</b></p> <p>När det här alternativet är inställt på <b>Nej</b> är webbsidan för administratörer inte tillgänglig. Endast webbsidan för användare är tillgänglig.</p> <p><b>OBS!</b> Om du vill tillåta åtkomst till webbsidan för administratörer igen efter att åtkomsten har blockerats måste du göra en fabriksåterställning från telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;Enable_Web_Admin_Access ua="na"&gt;Ja&lt;/Enable_Web_Admin_Access&gt;</pre> </li> <li>I telefonens webbgränssnitt ställer du in parametern på <b>Ja</b> för att tillåta åtkomst. Annars ställer du in på <b>Nej</b>.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Ja Nej Standard: Ja</p>

Parameternamn	Beskrivning och standardvärde
Adminlösenord	<p>Här kan du ange eller ändra lösenordet för åtkomst till webbsidorna för telefonadministration.</p> <p>Parametern Adminlösenord är endast tillgänglig på webbsidan för telefonadministration.</p> <p>Ett giltigt lösenord måste innehålla 4 till 127 tecken från tre av de fyra typerna: versal bokstav, gemen bokstav, siffra och specialtecken.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <code>&lt;Admin_Password ua="na"&gt;P0ssw0rd_tes89&lt;/Admin_Password&gt;</code></li> <li>• Ange lösenordet för administratörsåtkomst i telefonens webbgränssnitt.</li> </ul> <p>Standard: tomt</p>
Användarlösenord	<p>Låter dig eller telefonanvändaren ange eller ändra lösenordet för åtkomst till telefonens webbgränssnitt och menyerna på telefonskärmen.</p> <p>Du kan även ställa in eller ändra användarens lösenord från menyn på telefonskärmen <b>Program</b>  <b>&gt; Enhetsadministration &gt; Ställ in lösenord.</b></p> <p>Ett giltigt lösenord måste innehålla 4 till 127 tecken från tre av de fyra typerna: versal bokstav, gemen bokstav, siffra och specialtecken.</p> <p>I konfigurationsfilen (cfg.xml) kan du använda parametern <b>User_Password</b> för att kringgå skärmen <b>Ställ in lösenord</b> som visas vid första start eller efter fabriksåterställning. Mer information finns i <a href="#">Kringgå skärmen Ange lösenord, på sidan 127</a>.</p> <p>Standard: tomt</p>

Parameternamn	Beskrivning och standardvärde
Phone-UI-User-Mode	<p>Den här parametern fungerar bara med användaråtkomst till (<b>ua</b>) attributet kopplat till en elementtagg i konfigurationsfilen (cfg.xml). Du kan begränsa vilka parametrar som telefonanvändarna ser på telefonskärmen.</p> <p>Om inställt på <b>Ja</b> kan du använda <b>ua</b>-attributet för att kontrollera användaråtkomst till specifika parametrar på telefonskärmens meny. Om inställt på <b>Nej</b> fungerar inte <b>ua</b>-attributet.</p> <p>Alternativen för <b>ua</b>-attributet är "na", "ro" och "rw". Parametrar som anges som "na" visas inte på telefonskärmen. Parametrar som anges som "ro" kan inte redigeras av användaren. Parametrar som anges som "rw" kan redigeras av användaren.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;Phone-UI-User-Mode ua="na"&gt;Nej&lt;/Phone-UI-User-Mode&gt;</pre> </li> <li>I telefonens webbgränssnitt ställer du in på <b>Ja</b> och ställer sedan in <b>ua</b>-attributet för önskad parameter i telefonens konfigurationsfil.</li> </ul> <p><b>Exempel:</b></p> <pre>&lt;Phone-UI-User-Mode ua="na"&gt;Yes&lt;/Phone-UI-User-Mode&gt; &lt;Enable_VLAN ua="ro"&gt;Yes&lt;/Enable_VLAN&gt; &lt;Preferred_Audio_Device ua="rw"&gt;Headset&lt;/Preferred_Audio_Device&gt; &lt;Block_ANC_Setting ua="na"&gt;Yes&lt;/Block_ANC_Setting&gt;</pre> <p>Med inställningarna i exemplet kan användare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>se men inte ändra inställning för <b>VLAN</b> (<code>Enable_VLAN</code>) på telefonskärmens meny</li> <li>ändra inställning för <b>Prioriterad ljudenhet</b> (<code>Preferred_Audio_Device</code>)</li> <li>inte se menyobjektet <b>Blockera anonyma samtal</b> (<code>Block_ANC_Setting</code>) på telefonskärmen.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Ja Nej Standard: Nej</p>
Prompt för användarlösenord	<p>Kontrollerar om skärmen för inställning av användarlösenord visas.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;User_Password_Prompt ua="na"&gt;Ja&lt;/User_Password_Prompt&gt;</pre> </li> <li>I telefonens webbgränssnitt ställer du in <b>Ja</b> för att prompten ska vara tillgänglig för användaren.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Ja Nej Standard: Ja</p>



# Kringgå skärmen Ange lösenord



**OBS!** Funktionen är inte tillgänglig från fast programvara version 11.2.3 och senare.

Du kan kringgå skärmen **Ange lösenord** första gången telefonen startar eller efter en fabriksåterställning baserat på dessa etableringsåtgärder:

- DHCP-konfiguration
- EDOS-konfiguration
- Använda konfiguration av användarlösenord i telefonens XML-konfigurationsfil

När användarlösenordet har konfigurerats visas inte skärmen Ange lösenord.

## Arbetsordning

- Steg 1** Redigera telefonens `cfg.xml`-fil i en text- eller XML-redigerare.
- Steg 2** Infoga taggen `<User_Password>` med något av följande alternativ.
- Inget lösenord (start- och sluttagg) `<User_Password></User_Password>`
  - Lösenordsvärde (4–127 tecken) `<User_Password >Abc123</User_Password>`
  - Inget lösenord (endast starttagg) `<User_Password />`
- Steg 3** Spara ändringarna i `cfg.xml`-filen.

Skärmen **Ange lösenord** visas inte under första start eller efter fabriksåterställning. Om ett lösenord anges uppmanas användaren att ange lösenordet när de öppnar telefonens webbgränssnitt eller telefonskärmens menyer.

Kringgå skärmen Ange lösenord



## KAPITEL 8

# Inställning av tredjepartssamtalskontroll

---

- Fastställ telefonens MAC-adress, på sidan 129
- Nätverkskonfiguration, on page 129
- Reservering, on page 130
- Rapportera aktuell telefonkonfiguration till etableringsservern, på sidan 130

## Fastställ telefonens MAC-adress

Om du vill lägga till telefoner i tredjepartssamtalskontrollsystemet ska du fastställa MAC-adressen till en Cisco IP-telefon.

### Arbetsordning

---

Gör på något av följande sätt:

- Tryck på **Program** > **Status** > **Produktinformation** och titta i MAC-adressfältet på telefonen.
  - Titta på MAC-etiketten på baksidan av telefonen.
  - Visa webbsidan för telefonen och välj **Info** > **Status** > **Produktinformation**.
- 

## Nätverkskonfiguration

Cisco IP-telefon används som en del av ett SIP-nätverk, eftersom telefonen har stöd för Session Initiation Protocol (SIP). Cisco IP-telefon är kompatibel med andra SIP IP PBX-samtalsstyrsystem, som BroadSoft, MetaSwitch och Asterisk.

Konfiguration av dessa system beskrivs inte i detta dokument. För mer information, se dokumentationen för SIP PBX-system som du ansluter en Cisco IP-telefon till.

Detta dokument beskriver några vanliga nätverkskonfigurationer; Men, kan konfigurationen variera, beroende på vilken typ av utrustning som tjänsteleverantören använder.

## Reservering

Telefoner kan etableras för att hämta konfigurationsprofiler eller uppdaterad fast programvara från en fjärrserver när de är anslutna till ett nätverk, när de startas och med jämna mellanrum. Etablering är typiskt en del av stora volymer, Voice-over-IP (VoIP)-installationer och begränsat till tjänsteleverantörer. Konfigurationsprofiler eller uppdaterad fast programvara överförs till enheten genom att använda TFTP, HTTP eller HTTPS.

## Rapportera aktuell telefonkonfiguration till etableringsservern

Du kan konfigurera telefonen för att rapportera hela konfigurationen, ändringar i konfigurationen eller statusdata på servern. Du kan lägga till upp till två URLs till fältet för **Rapporteringsregeln** för att ange destination för rapporten och inkludera en eventuell krypteringsnyckel.

Vid begäran av konfigurations- och statusinformationsrapporter samtidigt, separeras separata rapporter med ett **blanksteg**. Lägg till en destinationsuppladdnings-URL i var och en av reglerna för rapporten. Du kan välja att föregå rapportregeln med ett eller flera innehållsargument som är inom hakparentes [ ].

När en rapportuppladdning utförs, anger fältet **HTTP-rapportmetod** huruvida HTTP-begäran som telefonen sänder ska vara en **HTTP PUT** eller en **HTTP POST**. Välj:

- **PUT-metod** – skapar en ny rapport eller skriver över befintlig rapport på en känd plats på servern. Om du till exempel vill fortsätta att skriva över varje rapport du skickar och endast spara den mest *aktuella* konfigurationen på servern.
- **Metoden POST** – Att skicka rapportdata till servern för bearbetning, till exempel via ett PHP-skript. Den här metoden ger större flexibilitet för lagring av konfigurationsinformation. Om du till exempel vill skicka ett antal statusrapporter för telefonen och spara *alla* rapporter på servern.

Använd följande innehållsargument i fältet för **rapportregeln** för att skicka specifika konfigurationsrapporter:

Innehållsargument	Rapportinnehåll
Standard: Tom	Fullständig konfigurationsrapport
<b>[- delta]</b>	Konfigurationsrapport innehåller <i>enbart</i> de senaste ändrade fälten  Till exempel, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport 1 innehåller ABC-ändringar.</li> <li>• Rapport 2 innehåller XYZ-ändringar, (<i>inte</i> ABC och XYZ).</li> </ul>
<b>[--status]</b>	Fullständig telefonstatusrapport
<b>OBS!</b>	De föregående argumenten kan kombineras med andra argument, såsom <b>- nyckel</b> , <b>- uid</b> och <b>- lösenord</b> . Följande argument kontrollerar uppladdningsautentisering och kryptering, och dokumenteras i fältet för <b>Profilregeln</b> .

- När du anger argumentet [`--key <encryption key>`] i **rapportregeln**, tillämpar telefonen AES-256-CBC-kryptering till filen (konfiguration, status eller delta) med den angivna krypteringsnyckeln.



**OBS!** Om du har etablerat telefonen med Input Keying Material (IKM) och vill att telefonen tillämpar RFC 8188-baserad kryptering till filen, ange inte `--key`-argumentet.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Etablering > Ladda upp konfigurationsalternativ**.
- Steg 2** Ställ in parametern för var och en av fem fälten som beskrivs i [Parametrar för rapportering av telefonkonfigurationen till servern, på sidan 133](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

Exempel på användarinput och resulterande åtgärder av telefonen och etableringsserver för **Rapportregeln**:

- **Konfiguration för HTTP PUT ALL:**

Om HTTP-rapportmetoden är PUT anger du URL:en för rapportregeln i följande format:

```
http://my_http_server/config-mpp.xml
```

Sedan kommer telefonen att rapportera konfigurationsdata till `http://my_http_server/config-mpp.xml`.

- **Ändrad konfiguration för HTTP PUT**

Om HTTP-rapportmetoden är PUT anger du URL:en för rapportregeln i följande format:

```
[--delta]http://my_http_server/config-mpp-delta.xml;
```

Sedan rapporterar telefonen ändrad konfiguration till `http://my_http_server/config-mpp-delta.xml`.

- **Krypterad deltakonfiguration för HTTP PUT**

Om HTTP-rapportmetoden är PUT anger du URL:en för rapportregeln i följande format:

```
[--delta --key test123]http://my_http_server/config-mpp-delta.enc.xml;
```

Telefonen rapporterar statusdata till `http://my_http_server/config-mpp-delta.enc.xml`

På rapporterserverns sida kan filen dekrypteras så här: `# openssl enc -d -aes-256-cbc -k test123 -i config-mpp-delta.enc-delta.enc -out cfg.xml`

- **Statusdata för HTTP PUT**

Om HTTP-rapportmetoden är PUT anger du URL:en för rapportregeln i följande format:

```
[--status]http://my_http_server/config-mpp-status.xml;
```

Telefonen rapporterar statusdata till `http://my_http_server/config-mpp-status.xml`

- **Ändrad konfiguration och status för HTTP PUT**

Om HTTP-rapportmetoden är PUT anger du URL:en för rapportregeln i följande format:

```
[--status]http://my_http_server/config-mpp-status.xml
[--delta]http://my_http_server/config-mpp-delta.xml
```

Telefonen rapporterar statusdata till *http://my\_http\_server/config-mpp-status.xml* och *http://my\_http\_server/config-mpp-delta.xml*

#### • Ändrad konfiguration för HTTP POST

Om rapportmetoden är POST anger du URL:en för rapportregeln i följande format:

```
[--delta]http://my_http_server/report_upload.php
```

Filformatet för rapportuppladdning"

```
// report_upload.php content
<?php
$filename = "report_cfg.xml"; // report file name
// where to put the file
$file = "/path/to/file".$filename;
// get data from http post
$report_data = file_get_contents('php://input');
// save the post data to file
$file_put_contents($file, $report_data);
?>
```

Telefonen överför ändrade data till *http://my\_http\_server/report\_cfg.xml*

---

## Parametrar för rapportering av telefonkonfigurationen till servern

Tabell 7. Parametrar för rapportering av telefonkonfigurationen till servern

Fält	Beskrivning
<b>Rapportregel</b>	<p>Anger hur telefonen rapporterar nuvarande internkonfiguration till etableringsservern. URL:erna i det här fältet anger mottagare för en rapport och kan innehålla en krypteringsnyckel.</p> <p>Du kan använda följande nyckelord, krypteringsnyckel och sökvägar och namn för att ange hur telefonens konfigurationsinformation lagras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inga nyckelord och <i>endast</i> en XML-fil rapporterar <i>alla</i> konfigurationsdata till servern.</li> <li>• <code>[-- status]</code>-nyckelordet rapporterar <i>statusdata</i> till servern.</li> <li>• <code>[-- delta]</code>-nyckelordet rapporterar <i>ändrad</i> konfiguration till servern.</li> <li>• <code>[--key &lt;encryption key&gt;]</code>-nyckelordet talar om för telefonen att tillämpa CBC-AES-256-kryptering med den angivna krypteringsnyckeln till konfigurationsrapporten innan du skickar den till servern.</li> </ul> <p>Du kan också omsluta krypteringsnyckeln med dubbla citattecken (").</p> <p><b>OBS!</b> Om du har etablerat telefonen med Input Keying Material (IKM) och vill att telefonen tillämpar RFC 8188-baserad kryptering till filen anger du inte en AES-256-CBC krypteringsnyckel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Två regler som används tillsammans: <pre> [--delta]http://my_http_server/config-mpp-delta.xml [--status]http://my_http_server/config-mpp-status.xml </pre> </li> </ul> <p><b>Försiktighet</b> Om du behöver använda filregeln <code>[--delta]xml-delta</code> tillsammans med <code>[--status]xml-status</code> måste du avgränsa de båda reglerna med ett <b>blanktecken</b>.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre> &lt;Profile_Rule ua="na"&gt; [--delta]http://my_http_server/config-mpp-delta.xml [--status]http://my_http_server/config-mpp-status.xml &lt;/Profile_Rule&gt; </pre> </li> <li>• I telefonens webbgränssnitt anger du profilregeln i det här fältet.</li> </ul>

Fält	Beskrivning
<b>HTTP-rapportmetod:</b>	<p>Anger om HTTP-förfrågan som telefonen sänder ska vara en <b>PUT</b> eller en <b>POST</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PUT</b> – Skapar en ny rapport eller skriver över befintlig rapport på en känd plats på servern. Om du till exempel vill fortsätta att skriva över varje rapport du skickar och endast spara den mest <i>aktuella</i> konfigurationen på servern.</li> <li>• <b>POST</b> – Skickar rapportdata till servern för bearbetning, exempelvis via ett PHP-skript. Den här metoden ger större flexibilitet för lagring av konfigurationsinformation. Om du till exempel vill skicka ett antal statusrapporter för telefonen och spara <i>alla</i> rapporter på servern.</li> </ul> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;HTTP_Report_Method ua="na"&gt;PUT&lt;/HTTP_Report_Method&gt;</pre> </li> <li>• I telefonens webbgränssnitt väljer du en HTTP-rapportmetod.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: PUT POST Standard: POST</p>
<b>Rapport till server:</b>	<p>Anger hur telefonen rapporterar konfiguration till etableringsserverna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>På begäran:</b> Telefonen rapporterar dess konfiguration endast när en administratör skickar en SIP NOTIFY-meddelandehändelse eller om telefonen startas om.</li> <li>• <b>Vid lokal ändring:</b> Telefonen rapporterar konfigurationen när någon konfigurationsparameter ändras av en åtgärd på telefonen eller på webbsidan för telefonens administration. Telefonen väntar ett par sekunder efter att en ändring görs, och rapporterar sedan konfigurationen. Denna fördröjning säkerställer att ändringar rapporteras till webbservern i omgångar, i stället för rapportering av en enda ändring i taget.</li> <li>• <b>Periodiskt:</b> Telefonen rapporterar konfiguration med jämna mellanrum. Intervallet uttrycks i sekunder.</li> </ul> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;Report_to_Server ua="na"&gt;Periodically&lt;/Report_to_Server&gt;</pre> </li> <li>• I telefonens webbgränssnitt väljer du ett alternativ i listan.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Vid förfrågan Vid lokal ändring Regelbundet Standard: Vid förfrågan</p>



Fält	Beskrivning
<b>Periodisk uppladdning till servern:</b>	<p>Definierar intervallet (i sekunder) som får gå innan telefonen rapporterar konfigurationen till etableringsservern.</p> <p>Det här fältet används endast när <b>Rapport till server</b> är inställd på <b>Periodisk</b>.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;periodic_upload_to_server ua="na"&gt;3600&lt;/periodic_upload_to_server&gt;</pre> </li> <li>• Ange intervallet i sekunder i telefonens webbgöransnitt.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 600 och 259200 Standard: 3600</p>
<b>Upladdningsfördröjning vid lokal ändring:</b>	<p>Definierar fördröjningen (i sekunder) som telefonen väntar efter en ändring görs och sedan rapporterar konfigurationen.</p> <p>Det här fältet används endast när <b>Rapport till server</b> är inställd på <b>Vid lokal ändring</b>.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;Upload_Delay_On_Local_Change ua="na"&gt;60&lt;/Upload_Delay_On_Local_Change&gt;</pre> </li> <li>• Ange fördröjning i sekunder i telefonens webbgöransnitt.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 10 och 900 Standard: 60</p>





## KAPITEL 9

# Säkerhet i Cisco IP-telefon

- [Domän och Internetinställning](#), på sidan 137
- [Konfigurera undersökning av SIP INVITE-meddelanden](#), på sidan 140
- [Transport Layer Security](#), på sidan 141
- [HTTPS-etablering](#), on page 143
- [Aktivera brandväggen](#), på sidan 146
- [Konfigurera brandväggen med ytterligare alternativ](#), på sidan 148
- [Konfigurera krypteringslistan](#), på sidan 150
- [Aktivera värnansverifiering för SIP över TLS](#), på sidan 153
- [Aktivera klientinitierat läge för säkerhetsförhandlingar med medieplan](#), på sidan 154
- [802.1X-autentisering](#), på sidan 156
- [Konfigurera en proxyserver](#), på sidan 157
- [Konfigurera en VPN-anslutning från telefonen](#), på sidan 162
- [Konfigurera en VPN-anslutning från telefonwebbsidan](#), på sidan 164
- [Översikt över Ciscos produktsäkerhet](#), på sidan 166

## Domän och Internetinställning

### Konfigurera domäner med begränsad åtkomst

Du kan konfigurera telefonen att registrera, reservera, uppdatera fast programvara och skicka rapporter med enbart angivna servrar. Registrering, reservering, uppdatering och rapporter som inte använder de angivna serverna kan inte utföras på telefonen. Om du anger vilka servrar som ska användas ska du kontrollera att de servrar som du anger i följande fält finns med i listan:

- **Profilregel, Profilregel B, Profilregel C och Profilregel D** på fliken **Reservering**
- **Uppgraderingsregel och Cisco headset-uppgraderingsregel** på fliken **reservering**
- **Rapportregel** på fliken **Reservering**
- **Anpassad CA-regel** på fliken **reservering**
- **Proxy och Utgående proxy** på fliken **Ankn ext (n)**

**Innan du börjar**

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122.](#)

**Arbetsordning**


---

**Steg 1** Välj **Röst > System**.

**Steg 2** I avsnittet **Systemkonfiguration** söker du reda på fältet **Domäner med begränsad åtkomst** och anger de fullständigt kvalificerade domännamnen (FQDN) för alla servrar. Avgränsa FQDN:er med kommatecken.

**Exempel:**

```
voiceip.com, voiceipl.com
```

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Restricted_Access_Domains ua="na">voiceip.com, voiceipl.com</Restricted_Access_Domains>
```

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Konfigurera DHCP-alternativen

Du kan ställa in i vilken ordning telefonen använder DHCP-alternativen. Mer information om DHCP-alternativ finns i [DHCP Option Support, på sidan 139](#).

**Innan du börjar**

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122.](#)

**Arbetsordning**


---

**Steg 1** Välj **Röst > Etablering**.

**Steg 2** I avsnittet **Konfigurationsprofil** anger du parametrarna **DHCP-alternativ att använda** och **DHCPv6-alternativ att använda** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för att konfigurera DHCP-alternativ, på sidan 138](#).

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Parametrar för att konfigurera DHCP-alternativ

Följande tabell beskriver hur parametrarna för att konfigurera DHCP-alternativ i avsnittet Konfigurationsprofil på fliken Röst>Reservering i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax

för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

**Tabell 8. Parametrar för att konfigurera DHCP-alternativ**

Parameter	Beskrivning
DHCP Option To Use	<p>DHCP-alternativ, avgränsade med kommatecken, som används för att hämta fast programvara och profiler.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre>&lt;DHCP_Option_To_Use ua="na"&gt;66,160,159,150,60,43,125&lt;/DHCP_Option_To_Use&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange DHCP-alternativen avgränsade med kommatecken på telefonens webbsida.</li> </ul> <p><b>Exempel:</b> 66,160,159,150,60,43,125</p> <p>Standard: 66,160,159,150,60,43,125</p>
DHCPv6-alternativ att använda	<p>DHCPv6-alternativ, avgränsade med kommatecken, används för att hämta fast programvara och profiler.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre>&lt;DHCPv6_Option_To_Use ua="na"&gt;17,160,159&lt;/DHCPv6_Option_To_Use&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange DHCP-alternativen avgränsade med kommatecken på telefonens webbsida.</li> </ul> <p><b>Exempel:</b> 17,160,159</p> <p>Standard: 17 160 159</p>

## DHCP Option Support

Följande tabell visar DHCP-alternativen som stöds på multiplattformstelefoner.

Nätverksstandard	Beskrivning
DHCP-alternativ 1	Nätmask
DHCP-alternativ 2	Tidsförskjutning
DHCP-alternativ 3	Router
DHCP-alternativ 6	Domännamnserver
DHCP-alternativ 15	Domännamn
DHCP-alternativ 41	IP-adresslånetid
DHCP-alternativ 42	NTP-server

Nätverksstandard	Beskrivning
DHCP-alternativ 43	Leverantörsspecifik information Kan användas för identifiering av automatisk TR.69-konfigurationsserver (ACS).
DHCP-alternativ 56	NTP-server NTP-serverkonfigurationen med IPv6
DHCP-alternativ 60	Leverantörsklass-ID
DHCP-alternativ 66	TFTP-servernamn
DHCP-alternativ 125	Leverantörs identifiera leverantörsspecifika information Kan användas för identifiering av automatisk TR.69-konfigurationsserver (ACS).
DHCP-alternativ 150	TFTP-server
DHCP-alternativ 159	Etableringsserver-IP
DHCP-alternativ 160	Etablerings-URL

## Konfigurera undersökning av SIP INVITE-meddelanden

Telefonen kan ställas in att undersöka SIP INVITE-meddelandet (initialt) i en session. Undersökningen begränsar SIP-servrar som tillåts att interagera med enheter i en tjänstleverantörs nätverk. Denna metod förhindrar skadliga attacker på telefonen. När du aktiverar funktionen krävs auktorisering för initialt inkommande INVITE-förfrågan från SIP-proxyn.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122.](#)

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknytningsnummer.

**Steg 2** I avsnittet **SIP-inställningar** väljer du **Ja** i listan med **Auth INVITE** för att aktivera den här funktionen eller väljer **Nej** för att inaktivera den.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Auth_INVITE_1>Yes</Auth_INVITE_1_>
```

Standard: **Nej**.

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

## Transport Layer Security

TLS är ett standardprotokoll för att säkra och autentisera kommunikation över Internet. SIP över TLS krypterar SIP-signalmeddelanden mellan tjänstleverantören SIP-proxy och slutanvändaren.

Cisco IP-telefon använder UDP som standard för SIP-transport, men telefonen stöder även SIP över TLS för ökad säkerhet.

Följande tabell beskriver de två TLS-lagren.

**Tabell 9. TLS-lager**

Protokollnamn	Beskrivning
TLS-inspelningsprotokoll	Skiktat i ett tillförlitligt transportprotokoll som SIP eller TCH säkerställer att anslutningen är privat genom användning av symmetrisk kryptering, vilket garanterar att anslutningen är tillförlitlig.
TLS-handskakningsprotokoll	Autentiserar servern och klienten, och förhandlar krypteringsalgoritmen och kryptografiska nycklar innan programprotokoll sänder eller tar emot data.

## Kryptera signaler med SIP över TLS

Du kan konfigurera ytterligare säkerhet när du krypterar signalmeddelanden med SIP över TLS.

### Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#). Se [Transport Layer Security, på sidan 141](#)

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknyningsnummer.

**Steg 2** I avsnittet **SIP-inställningar** väljer du **TLS** i listan **SIP-transport**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<SIP_Transport_1_ua="na">TLS</SIP_Transport_1_>
```

.

Tillgängliga alternativ:

- UDP
- TCP
- TLS

- Auto

Standard: **UDP**.

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Konfigurera LDAP via TLS

Du kan konfigurera LDAP via TLS (LDAPS) för att aktivera säker dataöverföring mellan servern och en specifik telefon.



**Observera** Cisco rekommenderar att låta autentiseringsmetoden ha standardvärdet **Inget**. Bredvid serverfältet finns ett fält för autentisering med värdena **Inget**, **Enkel** och **DIGEST-MD5**. Det finns inget **TLS**-värde för autentisering. Programvaran fastställer autentiseringsmetod från LDAPS-protokollet i serversträngen.

---

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** I avsnittet **LDAP** anger du serveradress i fältet **Server**.

Du kan även konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<LDAP_Server ua="na">ldaps://10.45.76.79</LDAP_Server>
```

Ange till exempel `ldaps://<ldaps_server>[:port]`.

där:

- **ldaps://**= Början på serveradressträngen.
- **ldaps\_server** = IP-adress eller domännamn
- **port** = Portnummer. Standard: 636

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Konfigurera StartTLS

Du kan aktivera Starta Transport Layer Security (StartTLS) för kommunikationen mellan telefonen och LDAP-servern. Den använder samma nätverksport (standard 389) för både säker och inte säker kommunikation.



Om LDAP-servern har stöd för StartTLS krypterar TLS kommunikationen. Annars är kommunikationen i klartext.

### Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** I avsnittet **LDAP** anger du serveradress i fältet **Server**.

Ange till exempel `ldap://<ldap_server>[:port]`.

Där:

- **ldap://** = Början på serveradressträngen, schema för URL
- **ldap\_server** = IP-adress eller domännamn
- **port** = Portnummer

Du kan även konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<LDAP_Server ua="na">ldap://<ldap_server>[:port]</LDAP_Server>
```

**Steg 3** Ställ in fältet **Aktivera StartTLS** som **Ja**.

Du kan även konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<LDAP_StartTLS_Enable ua="na">Ja</LDAP_StartTLS_Enable>
```

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

---

### Relaterade ämnen

[Parametrar för LDAP-katalog](#), på sidan 402

## HTTPS-etablering

Telefonen stöder HTTPS-baserad etablering för ökad säkerhet vid hantering av fjärrdistribuerade enheter. Varje telefon har ett unikt SSL-klientcertifikat (och en associerad privat nyckel), förutom ett Sipura CA-serverrotcertifikat. Det senare gör att telefonen kan identifiera auktoriserade etableringsservrar och avvisa icke-auktoriserade servrar. Klientcertifikatet gör å andra sidan att etableringsservern kan identifiera den enskilda enhet som skickar begäran.

För att en tjänstleverantör ska kunna hantera distributioner med HTTPS måste ett servercertifikat genereras för varje etableringsserver som en telefon synkroniserar till med hjälp av HTTPS. Servercertifikatet måste signeras av Cisco Server CA-rotnyckeln, som alla distribuerade enheter har. För att erhålla ett signerat servercertifikat måste tjänstleverantören skicka en certifikatsigneringsförfrågan till Cisco, som signerar och returnerar servercertifikatet för installation på etableringsservern.

Certifikatet på etableringsservern måste innehålla fältet för vanligt namn (CN, Common Name) och det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) för värden som kör servern i ämnesfältet. Information kan läggas till efter värdens fullständigt kvalificerade domännamn, och avgränsas i så fall med ett snedstreck (/). Följande exempel illustrerar CN-poster som telefonen accepterar som giltiga:

```
CN=sprov.callme.com
CN=pv.telco.net/mailto:admin@telco.net
CN=prof.voice.com/info@voice.com
```

Förutom att verifiera servercertifikatet kontrollerar telefonen serverns IP-adress mot en DNS-sökning av servernamnet som anges i servercertifikatet.

## Skaffa ett signerat servercertifikat

Verktöget OpenSSL kan generera en certifikatsigneringsförfrågan. Följande exempel visar **openssl**-kommandot som genererar ett par med offentliga och privata nycklar med 1024-bitars RSA och en certifikatsigneringsbegäran:

```
openssl req -new -out provserver.csr
```

Det här kommandot genererar serverns privata nyckel i **privkey.pem** och en associerad certifikatsigneringsbegäran i **provserver.csr**. Tjänsteleverantören håller **privkey.pem** hemlig och skickar **provserver.csr** till Cisco för signering. När filen **provserver.csr** har mottagits genererar Cisco **provserver.crt**, dvs. det signerade servercertifikatet.

### Procedure

- 
- Steg 1** Gå till <https://software.cisco.com/software/cda/home> och logga in med dina CCO-inloggningsuppgifter.
- Note** När en telefon ansluter till ett nätverk för första gången eller efter en fabriksåterställning, och inga DHCP-alternativ har konfigurerats, kontaktar den en enhetsaktiveringsserver för Zero Touch Provisioning. Nya telefoner använder "activate.cisco.com" i stället för "webapps.cisco.com" för etablering. Telefoner med en tidigare version av den fasta programvaran än 11.2(1) använder fortfarande "webapps.cisco.com". Vi rekommenderar att du tillåter båda domännamnen via din brandvägg.
- Steg 2** Välj **Certifikathantering**.
- Certifikatsigneringsbegäran i det föregående steget laddas upp för signering på fliken **Signera CSR** (Sign CSR).
- Steg 3** Välj **SPA1xx firmware 1.3.3 och senare/SPA232D firmware 1.3.3 och senare/SPA5xx firmware 7.5.6 och senare/CP-78xx-3PCC/CP-88xx-3PCC i listrutan Välj produkt**.
- Steg 4** Klicka på **Bläddra** i fältet **CSR-fil** och välj CSR-filen som ska signeras.
- Steg 5** Välj krypteringsmetod:
- MD5
  - SHA1
  - SHA256

Cisco rekommenderar att du väljer SHA256-kryptering.

**Steg 6** Välj lämplig tidslängd (t.ex. 1 år) i listrutan **Inloggningslängd** (Sign in Duration).

**Steg 7** Klicka på **Signera certifikatbegäran** (Sign Certificate Request).

**Steg 8** Välj något av följande alternativ för att ta emot det signerade certifikatet:

- **Ange mottagarens e-postadress** (Enter Recipient's Email Address) – Ange din e-postadress om du vill ta emot certifikatet via e-post.
- **Hämta** – Välj det här alternativet om du vill hämta det signerade certifikatet.

**Steg 9** Klicka på **Skicka**.

Det signerade servercertifikatet skickas antingen via e-post till den angivna e-postadressen eller laddas ned.

---

## CA-klientrotcertifikat för multiplattformstelefoner

Cisco erbjuder även ett klientrotcertifikat för multiplattformstelefoner till tjänstleverantörer. Det här rotcertifikatet intygar äktheten i klientcertifikatet som varje telefon har. Multiplattformstelefonerna har även stöd för signerade certifikat från tredje part, till exempel från Verisign, Cybertrust och så vidare.

Det unika klientcertifikat som varje enhet tillhandahåller under en HTTPS-session innehåller identifierande information som är inbäddad i certifikatets ämnesfält. HTTPS-servern kan göra den här informationen tillgänglig för ett CGI-skript som anropas för att hantera säkra förfrågningar. Mer specifikt innehåller certifikatets ämnesfält enhetens produktnamn (OU-element), MAC-adress (S-element) och serienummer (L-element).

I följande exempel innehåller ämnesfältet i klientcertifikat för Cisco IP-telefon 8841-seriens multiplattformstelefoner följande element:

```
OU=CP-8841-3PCC, L=88012BA01234, S=000e08abcdef
```

För att avgöra om en telefon har ett eget anpassat certifikat använder du etableringsmakrovariabeln \$CCERT. Variabelns värde expanderar till Installed eller Not Installed, beroende på om ett unikt klientcertifikat finns eller inte. Om det rör sig om ett allmänt certifikat hittar du enhetens serienummer i fältet User-Agent i huvudet i HTTP-begäran.

HTTPS-servrar kan konfigureras att begära SSL-certifikat från anslutande klienter. Om den här konfigurationen har aktiverats kan servern använda Ciscos klientrotcertifikat för multiplattformstelefoner för att verifiera klientcertifikatet. Servern kan sedan göra certifikatinformationen tillgänglig för ett CGI-skript för vidare bearbetning.

Platsen för certifikatslagring kan variera. Följande exempel visar filsökvägarna för lagring av certifikat som signerats av etableringsservern, den associerade privata nyckeln och CA-klientrotcertifikatet för multiplattformstelefoner i en Apache-installation:

```
Server Certificate:
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/provserver.crt

Server Private Key:
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/provserver.key

Certificate Authority (CA):
SSLCACertificateFile /etc/httpd/conf/spacroot.crt
```

Specifik information finns i dokumentationen för HTTPS-servrar.

Ciscos klientrotcertifikatutfärdare signerar varje unikt certifikat. Det associerade rotcertifikatet görs tillgängligt för tjänsteleverantörer för klientautentisering.

## Redundanta etableringsservrar

Etableringsservern kan anges som en IP-adress eller som ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN). Användningen av ett fullständigt kvalificerat domännamn underlättar distributionen av redundanta etableringsservrar. När etableringsservern identifieras med ett fullständigt kvalificerat domännamn försöker telefonen matcha namnet med en IP-adress via DNS. Endast DNS A-poster stöds för etablering. DNS SRV-adressmatchning kan inte användas för etablering. Telefonen fortsätter att bearbeta A-poster tills en server svarar. Om ingen server som är associerad med A-posterna svarar, loggar telefonen ett fel till syslog-servern.

## Syslog-server

Om en syslog-servern har konfigurerats på telefonen med hjälp av <Syslog Server>-parametrarna skickar omsynkroniserings- och uppgraderingsåtgärder meddelanden till syslog-servern. Ett meddelande kan genereras i början av en begäran för en fjärransluten fil (konfigurationsprofil eller fast programvara) och i slutet av åtgärden (anger om åtgärden lyckades eller misslyckades).

De loggade meddelandena konfigureras i följande parametrar och makroexpanderas i själva syslog-meddelandena:

- Log\_Request\_Msg
- Log\_Success\_Msg
- Log\_Failure\_Msg

## Aktivera brandväggen

Vi har förbättrad telefonsäkerhet genom att förstärka operativsystemet. Förstärkningen säkerställer att telefonen har en brandvägg för att skydda den från skadlig inkommande trafik. Brandväggen håller reda på portarna för inkommande och utgående data. Den identifierar inkommande trafik från oväntade källor och blockerar åtkomst. Brandväggen släpper igenom all utgående trafik.

Brandväggen kan dynamiskt häva blockeringen av vanligtvis blockerade portar. Utgående TCP-anslutning eller UDP-flöde avblockerar porten för returer och för att fortsätta trafiken. Porten hålls avblockerad när flödet pågår. Porten återgår till blockerat tillstånd när flödet avslutas eller avbryts.

Den äldre inställningen, IPv6 Multicast Ping **Röst > System > IPv6-nställningar > Broadcast Echo** fortsätter att fungera oberoende av nya brandväggsinställningar.

Förändringar i brandväggskonfiguration innebär oftast inte att telefonen startas om. Mjuka omstarter av telefonen påverkar vanligtvis inte brandväggsfunktionen.

Brandväggen är aktiverad som standard. Om den är inaktiverad kan du aktivera den på telefonens webbsida.

### Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

## Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > System > Säkerhetsinställningar**.

**Steg 2** I listrutan **Brandvägg** väljer du **Aktiverad**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Firewall ua="na">Enabled</Firewall>
```

Tillåtna värden är Inaktiverad|Aktiverad. Standardvärdet är Aktiverat.

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

Då aktiveras brandväggen med sina som standard öppna UDP- och TCP-portar.

**Steg 4** Välj **Inaktiverad** för att inaktivera brandväggen och för att nätverket ska återgå till föregående tillstånd.

Följande tabell beskriver de som standard öppna UDP-portarna.

**Tabell 10. Brandväggens som standard öppna UDP-portar**

Som standard öppen UDP-port	Beskrivning
DHCP/DHCPv6	DHCP-klient, port 68 DHCPv6-klient, port 546
SIP/UDP	Konfigurera porten i <b>Röstans.</b> > <b>&lt;n&gt;</b> > <b>SIP-inställningar</b> > <b>SIP-port</b> (exempel: 5060), när <b>Aktivera linje</b> är inställt på <b>Ja</b> och <b>SIP-transport</b> är inställt på <b>UDP</b> eller <b>Auto</b> .
RTP/RTCP	UDP-portintervall från <b>RTP-port min</b> till <b>RTP-port max + 1</b>
PFS (Peer Firmware Sharing)	Port 4051, när <b>Aktivera uppgradering</b> och <b>Peer Firmware Sharing</b> är inställt på <b>Ja</b> .
TFTP-klienter	Portar 53240-53245. Du behöver det här portintervallet om fjärrservern använder en annan port än standard TFTP-port 69. Du kan stänga av det om servern använder standardporten 69. Se <a href="#">Konfigurera brandväggen med ytterligare alternativ, på sidan 148</a> .
TR-069	UDP/STUN-port 7999, om <b>Aktivera TR-069</b> har värdet <b>Ja</b> .

Följande tabell beskriver de som standard öppna TCP-portarna.

**Tabell 11. Brandväggens som standard öppna TCP-portar**

Som standard öppen TCP-port	Beskrivning
Webbserver	Port konfigureras via webbserverport (standard 80) när <b>Aktivera webbserver</b> är inställd på <b>Ja</b> .
PFS (Peer Firmware Sharing)	Portarna 4051 och 6970, när både <b>Aktivera uppgradering</b> och <b>Peer Firmware Sharing</b> är inställt på <b>Ja</b> .

Som standard öppen TCP-port	Beskrivning
TR-069	HTTP/SOAP-port i TR-069 URL för anslutningsförfrågan när <b>Aktivera TR-069</b> är inställd på <b>Ja</b> .  Porten väljs slumpvis i intervallet 8000-9999.

## Konfigurera brandväggen med ytterligare alternativ

Du kan konfigurera ytterligare alternativ i fältet **Brandväggsalternativ**. Skriv in nyckelord för respektive alternativ i fältet och avgränsa nyckelorden med kommatecken (.). Vissa nyckelord har värden. Avgränsa värdena med kolon (:).

### Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

### Arbetsordning

- Steg 1** Gå till **Röst > System > Säkerhetsinställningar**.
- Steg 2** Välj **Aktiverad** för fältet **Brandvägg**.
- Steg 3** I fältet **Brandväggsalternativ** anger du nyckelorden. Listan med portar gäller för både IPv4- och IPv6-protokoll.
- När du anger nyckelorden
- ska du avgränsa nyckelorden med kommatecken (,).
  - ska du avgränsa nyckelordsvärden med kolon (:).

*Tabell 12. Alternativa inställningar för brandväggen*

Nyckelord för brandväggsalternativ	Beskrivning
Fältet är tomt.	Brandväggen körs med öppna portar som standard.

Nyckelord för brandväggsalternativ	Beskrivning
NO_ICMP_PING	<p>Brandväggen blockerar inkommande ICMP/ICMPv6 <b>Echo</b>-förfrågningar (ping).</p> <p>Alternativet kan bryta vissa typer av spårningsförfrågningar till telefonen. Windows <b>tracert</b> är ett exempel.</p> <p>Exempel på post för <b>Brandväggsalternativ</b> med en kombination av alternativ:</p> <pre>NO_ICMP_PING,TCP:12000,UDP:8000:8010</pre> <p>Brandväggen körs med standardinställningar och följande ytterligare alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avbryter inkommande ICMP/ICMPv6 <b>Echo</b>-förfrågningar (ping).</li> <li>• Öppnar TCP-port 12000 (IPv4 och IPv6) för inkommande anslutningar.</li> <li>• Öppnar UDP-portintervallet 8000-8010 (IPv4 och IPv6) för inkommande förfrågningar.</li> </ul>
NO_ICMP_UNREACHABLE	<p>Telefonen skickar inte ICMP/ICMPv6 Destinationen onåbar för UDP-portar.</p> <p><b>OBS!</b> Undantag är alltid att skicka Destinationen onåbar för portar i RTP-portintervallet.</p> <p>Alternativet kan bryta vissa typer av <b>spårningsförfrågningar</b> till enheten. Exempelvis kan Linux <b>traceroute</b> brytas.</p>
NO_CISCO_TFTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonen öppnar inte TFTP-klientportintervallet (UDP 53240:53245).</li> <li>• Förfrågningar till icke-standard TFTP-serverportar (icke 69) fungerar inte.</li> <li>• Förfrågningar till standard TFTP-serverporten 69 fungerar.</li> </ul>
Följande nyckelord och alternativ gäller när telefonen kör anpassade appar som hanterar inkommande förfrågningar.	
UDP:<xxx>	Öppnar UDP-port <xxx>.
UDP:<xxx:yyy>	<p>Öppnar UDP-portintervall, &lt;xxx to yyy&gt;, inklusive.</p> <p>Du kan ha högst fem UDP-portalternativ (enskilda portar och portintervall). Du kan till exempel ha tre UDP:&lt;xxx&gt; och två UDP:&lt;xxx:yyy&gt;.</p>
TCP:<xxx>	Öppnar TCP-port <xxx>.

Nyckelord för brandväggsalternativ	Beskrivning
TCP:<xxx:yyy>	Öppnar TCP-portintervall <xxx to yyy>, inklusive. Du kan ha högst fem TCP-portalternativ (enskilda portar och portintervall). Du kan till exempel ha TCP:<xxx> och en TCP:<xxx:yyy>.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Firewall_Config ua="na">NO_ICMP_PING</Firewall_Config>
```

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

## Konfigurera krypteringslistan

Du kan ange vilka krypteringsviter som telefonens TLS-program använder. Den angivna krypteringslistan gäller för alla program som använder TLS-protokollet. TLS-program på telefonen omfattar:

- Reservering av CA för kund
- E911 GeoLocation
- Uppgradering av fast programvara/Cisco-headset
- LDAPS
- LDAP (StartTLS)
- Hämta bild
- Hämta logotyp
- Hämta ordlista
- Reservering
- Överföra rapport
- Överföra PRT
- SIP över TLS
- TR-069
- WebSocket-API
- XML-tjänster
- XSI-tjänster

Du kan även ange krypteringssviter med TR-069 parametern (Device.X\_CISCO\_SecuritySettings.TLSCipherList) eller med konfigurationsfilen (cfg.xml). I konfigurationsfilen anger du en sträng i det här formatet:

```
<TLS_Cipher_List ua="na">RSA:!aNULL:!eNULL</TLS_Cipher_List>
```



## Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration, se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

## Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > System**.

**Steg 2** I avsnittet **Säkerhetsinställningar** anger du krypteringssvit eller kombinationen av krypteringssviter i fältet **TLS-krypteringslista**.

### Exempel:

```
RSA:!aNULL:!eNULL
```

stöder de krypteringssviter som använder RSA-autentisering, men exkluderar de krypteringssviter som inte ger kryptering och autentisering.

**OBS!** En giltig krypteringslista måste följa formatet som definieras i <https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man1/ciphers.html>. Din telefon har inte stöd för alla de krypteringssviter som finns på OpenSSL-webbsidan. Mer information om vilka strängar som stöds finns i [Krypteringssträngar som stöds, på sidan 152](#).

Om värdet i fältet **TLS-krypteringslista** är tomt eller ogiltigt kommer krypteringssviterna som används att variera beroende på program. Se följande lista med de sviter som programmen använder när det här fältet är tomt eller har ogiltigt värde.

- Webbserverprogram (HTTPS) använder följande krypteringssviter:
  - **ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384**
  - **ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256**
  - **AES256-SHA**
  - **AES128-SHA**
  - **DES-CBC3-SHA**
- XMPP använder krypteringslistan **HIGH:MEDIUM:AES:@STRENGTH**.
- SIP, TR-069 och andra program som använder spiralbiblioteket använder krypteringssträngen **DEFAULT**. Krypteringssträngen **DEFAULT** innehåller följande krypteringssviter som telefonen har stöd för:

```
DEFAULT Cipher Suites (28 suites):
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
```

```

ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV

```

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

## Krypteringssträngar som stöds

De följande listade krypteringssträngarna som stöds baseras på OpenSSL 1.1.1d-standarder.

**Tabell 13. Krypteringssträngar som stöds (OpenSSL 1.1.1d)**

Strängar	Strängar	Strängar
DEFAULT	kECDHE, kEECDH	CAMELLIA128, CAMELLIA256, CAMELLIA
COMPLEMENTOFDEFAULT	ECDHE, EECDH	CHACHA20
ALL	ECDH	SEED
COMPLEMENTOFALL	AECDH	MD5
HÖG	aRSA	SHA1, SHA
MEDIUM	aDSS, DSS	SHA256, SHA384
eNULL, NULL	aECDSA, ECDSA	SUITEB128, SUITEB128ONLY, SUITEB192
aNULL	TLSv1.2, TLSv1, SSLv3	
kRSA, RSA	AES128, AES256, AES	
kDHE, kEDH, DH	AESGCM	
DHE, EDH	AESCCM, AESCCM8	
ADH	ARIA128, ARIA256, ARIA	

# Aktivera värnansverifiering för SIP över TLS

Du kan aktivera ökad telefonsäkerhet för en telefonlinje om du använder TLS. Telefonlinjen kan verifiera värnansverifiering för att avgöra om anslutningen är säker.

Via en TLS-anslutning kan telefonen verifiera värnansverifiering för att kontrollera serverns identitet. Telefonen kan kontrollera både SAN (Subject Alternative Name) och CN (Common Name). Om värnansverifiering på det giltiga certifikatet matchar det värnansverifiering som används för att kommunicera med servern etableras TLS-anslutningen. Annars fungerar inte TLS-anslutningen.

Telefonen verifierar alltid värnansverifiering för följande program:

- LDAPS
- LDAP (StartTLS)
- XMPP
- Bilduppgöring över HTTPS
- XSI via HTTPS
- Filhämtning via HTTPS
- TR-069

När en telefonlinje transporterar SIP-meddelanden via TLS kan du konfigurera linjen så att den aktiverar eller kringgår verifiering av värnansverifiering i fältet **Validera TLS-namn** på fliken **Ankn (n)**.

## Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- På fliken **Ankn (n)** ställer du in **SIP-transport** på **TLS**.

## Arbetsordning

---

- Steg 1** Gå till **Röst > Ankn (n)**.
- Steg 2** I avsnittet **Proxy och registrering** ställer du in fältet **Verifiera TLS-namn** som **Ja** för att aktivera verifiering av värnansverifiering eller som **Nej** för att hoppa över verifiering av värnansverifiering.
- Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<TLS_Name_Validate_1_ua="na">Yes</TLS_Name_Validate_1_>
```
- Tillåtna värden är Ja eller Nej. Standardinställningen är Ja.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Aktivera klientinitierat läge för säkerhetsförhandlingar med medieplan

För att skydda mediesessioner kan du konfigurera telefonen så att den initierar säkerhetsförhandlingar med medieplan med servern. Säkerhetsmekanismen följer de standarder som anges i RFC 3329 och dess tilläggsutkast *Namn på säkerhetsmekanism för media* (se <https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-sipcore-mediasec-parameter-08#ref-2>). Transport av förhandlingar mellan telefonen och servern kan använda SIP-protokoll över UDP, TCP och TLS. Du kan enbart begränsa användning av säkerhetsförhandling för medieplan om signalprotokollet är TLS.

Det går även att konfigurera parametrarna i konfigurationsfilen (cfg.xml). Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för säkerhetsförhandlingar med medieplan, på sidan 154](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1 | Välj Röst > Ankn (n) . |
| Steg 2 | I avsnittet SIP-inställningar ställer du in fälten MediaSec-förfrågan och MediaSec enbart över TLS enligt definitionen i Parametrar för säkerhetsförhandlingar med medieplan, på sidan 154 |
| Steg 3 | Klicka på Submit All Changes . |
-

Parametrar för säkerhetsförhandlingar med medieplan

Följande tabell definierar hur parametrar för säkerhetsförhandlingar med medieplan i avsnittet **SIP-inställningar** på fliken **Röst > Ankn (n)** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 14. Parametrar för säkerhetsförhandlingar med medieplan

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MediaSec-förfrågan | <p>Anger om telefonen initierar säkerhetsförhandlingar för medieplan med servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><MediaSec_Request_1_ ua="na">Yes</MediaSec_Request_1_></pre> • Ställ in det här fältet som Ja eller Nej i telefonens webbgränssnitt utifrån dina önskemål. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja – klientinitierat läge. Telefonen initierar säkerhetsförhandlingar för medieplan. • Nej – Serverinitierat läge. Servern initierar säkerhetsförhandlingar för medieplan. Telefonen initierar inte förhandlingar, men kan hantera förhandlingsförfrågningar från servern för att upprätta säkra samtal. <p>Standard: Nej</p> |
| Endast MediaSec över TLS | <p>Anger det signaltransportprotokoll där säkerhetsförhandling för medieplan tillämpas.</p> <p>Innan du ställer in det här fältet på Ja ska du kontrollera att signaltransportprotokollet är TLS.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><MediaSec_Over_TLS_Only_1_ ua="na">No</MediaSec_Over_TLS_Only_1_></pre> • Ställ in det här fältet som Ja eller Nej i telefonens webbgränssnitt utifrån dina önskemål. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja – Telefonen initierar eller hanterar säkerhetsförhandlingar för medieplan enbart om signaltransportprotokollet är TLS. • Nej – Telefonen initierar och hanterar säkerhetsförhandlingar för medieplan oberoende av signaltransportprotokoll. <p>Standard: Nej</p> |

802.1X-autentisering

Cisco IP-telefoner använder Ciscos CDP-protokoll för att identifiera och fastställa parametrar som VLAN-tilldelning och interna strömbehov. CDP identifierar inte lokalt anslutna arbetsstationer. Cisco IP-telefon har en EAPOL-överföringsmekanism. Denna mekanism medger att en arbetsstation som är ansluten till Cisco IP-telefon kan överföra EAPOL-meddelanden till 802.1X-autentiseraren på LAN. Överföringsmekanismen säkerställer att IP-telefonen inte agerar som LAN-växel för autentisering av en dataändpunkt innan återkomsten till nätverket.

Cisco IP-telefon har också en EAPOL-utloggningmekanism via proxy. Om den lokalt anslutna datorn kopplas bort från IP-telefonen kan LAN-växeln inte tolka att den fysiska länken brutits eftersom länken mellan LAN-växeln och IP-telefonen bibehålls. För att undvika att äventyra nätverksintegriteten sänder IP-telefonen ett EAPOL-utloggningssmeddelande till växeln från datorn nedströms, vilket utlöser att LAN-växeln börjar rensa autentiseringsposten för datorn nedströms.

Stödet för 802.1X-autentisering kräver flera komponenter:

- Cisco IP-telefon: Telefonen initierar begäran om att få tillgång till nätverket. Cisco IP-telefon innehåller en 802.1X-supplikant. Supplikanten tillåter att nätverksadministratörer kan styra uppkoppling av IP-telefoner till LAN-växelportar. I den aktuella versionen av telefonens 802.1X-supplikant används EAP-FAST och EAP-TLS för nätverksautentisering.
- Cisco ACS-server (eller annan autentiseringsserver från tredje part): Autentiseringsservern och telefonen måste båda konfigureras med delad hemlighet som autentiserar telefonen.
- En LAN-växel med stöd för 802.1x: Växeln fungerar för auktorisering och överför meddelanden mellan telefonen och autentiseringsservern. När utväxlingen är klar beviljar eller nekar växeln återkomst till nätverket för telefonen.

Du måste utföra följande åtgärder för att konfigurera 802.1X.



- Konfigurera de andra komponenterna innan du aktiverar 802.1X-autentisering på telefonen.
- Konfigurera PC-porten: 802.1X-standarden använder inte VLAN och föreslår därför att en enda enhet ska autentiseras för en specifik växelport. Men vissa växlar har stöd för multidomänautentisering. Växelkonfigurationen avgör om du kan ansluta en dator till PC-porten på telefonen.
 - Ja: Om du använder en växel som stöder multidomänautentisering, kan du aktivera PC-porten och ansluta en dator till den. I det här fallet har Cisco IP-telefon stöd för EAPOL-proxyutloggning för att övervaka autentiseringsutväxlingen mellan växeln och en ansluten dator.
 - Nej: Om växeln inte stöder flera 802.1x-kompatibla enheter i samma port, bör du inaktivera PC-porten när 802.1x-autentisering har aktiverats. Om du inte inaktiverar denna port och därefter försöker att fästa en dator till det, förnekar omkopplaren nätverksåtkomst till både telefonen och datorn.
- Konfigurera röst-VLAN: Eftersom 802.1X-standarden inte tar hänsyn till VLAN, bör du konfigurera den här inställningen baserat på växelstöd.
 - Aktiverat: Om du använder en växel som stöder multidomänautentisering kan du fortsätta att använda röst-VLAN.
 - Inaktiverat: Om växeln inte stöder multidomänautentisering inaktiverar du röst-VLAN och överväg sedan att tilldela porten till det inbyggda VLAN-nätet.

Aktivera 802.1X-autentisering

Du kan aktivera 802.1x-autentisering på telefonen. När 802.1x-autentisering har aktiverats använder telefonen 802.1x-autentisering för att begära nätverksåtkomst. När 802.1x-autentisering är inaktiverat använder telefonen CDP för att komma åt VLAN och få nätverksåtkomst. Du kan även kontrollera transaktionsstatus på telefonskärmens meny.

Arbetsordning

- Steg 1** Utför en av följande åtgärder för att aktivera 802.1x-autentisering:
- I telefonens webbgränssnitt väljer du **Röst > System** och ställer in fältet **Aktivera 802.1x-autentisering** på **Ja**. Klicka sedan på **Verkställ alla ändringar**.
 - I konfigurationsfilen (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:

```
<Enable_802.1X_Authentication ua="rw">Yes</Enable_802.1X_Authentication>
```
 - På telefonen trycker du på **Program**  > **Nätverkskonfiguration > Ethernet-konfiguration > 802.1x-autentisering**. Växla sedan fältet **Enhetsautentisering** till **På** med knappen **Välj** och tryck på **Skicka**.
- Steg 2** (Valfritt) Välj **Transaktionsstatus** för att visa följande:
- **Transaktionsstatus:** Visar status för 802.1x-autentisering. Status kan vara
 - *Autentiserar:* Anger att autentiseringsprocessen pågår.
 - *Autentiserad:* Anger att telefonen är autentiserad.
 - *Inaktiverad:* Anger att 802.1x-autentisering är inaktiverad på telefonen.
 - **Protokoll:** Visar den EAP-metod som används för 802.1x-autentisering. Protokollet kan vara EAP-FAST eller EAP-TLS.
- Steg 3** Tryck på  för att lämna menyn.

Konfigurera en proxyserver

Du kan konfigurera telefonen så att den använder en proxyserver för att förbättra säkerheten. En proxyserver fungerar som en brandvägg mellan telefonen och internet. Efter lyckad konfiguration ansluter telefonen till internet via proxyservern, som skyddar telefonen från cyberintrång.

Du kan konfigurera en proxyserver genom att antingen använda ett skript för automatisk konfiguration eller manuellt konfigurera värdserver (värdnamn eller IP-adress) och port för proxyservern.

När funktionen är konfigurerad gäller HTTP-proxyfunktionen för alla program som använder HTTP-protokollet. Dessa program innefattar följande:

- GDS (registrering via aktiveringskod)
- EDOS-enhetsaktivering

- Registrering i Webex Cloud (via EDOS och GDS)
- Certifikatautentisering
- Reservering
- Uppgradering av fast programvara
- Telefonstatusrapport
- Överföra PRT
- XSI-tjänster
- Webex-tjänster

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > System**.

Steg 2 I avsnittet **HTTP-proxyinställningar** kan du ställa in parametern **Proxyläge** och andra parametrar efter dina behov. Detaljerade procedurer finns i följande steg.

Steg 3 Gör något av följande:

- **Proxyläge** är **Auto**:
 - Om **Använd automatisk upptäckt (WPAD)** är **Ja** krävs ingen ytterligare åtgärd. Telefonen hämtar automatiskt en PAC-fil (Proxy Auto-Configuration) med WPAD-protokollet (Web Proxy Auto-Discovery).
 - Om **Använd automatisk upptäckt (WPAD)** är **Nej** ska du ange en giltig URL i **PAC-URL**.
- **Proxyläge** är **Manuell**:
 - Om **Proxyserver kräver autentisering** är **Nej** anger du en proxyserver i **Proxylvärd** och en proxyport i **Proxyport**.
 - Om **Proxyserver kräver autentisering** är **Ja** anger du en proxyserver i **Proxylvärd** och en proxyport i **Proxyport**. Och ange ett användarnamn i **Användarnamn** och ett lösenord i **Lösenord**.
- **Proxy läge** är **Av**, HTTP-proxyfunktionen är inaktiverad på telefonen.

Det går även att konfigurera parametrarna i konfigurationsfilen (cfg.xml). Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för HTTP-proxyinställningar, på sidan 159](#).

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för HTTP-proxyinställningar

Följande tabell definierar hur parametrarna för HTTP-proxyparametern i avsnittet **HTTP-proxyinställningar** på fliken **Röstsystem** > i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 15. Parametrar för HTTP-proxyinställningar

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxyläge | <p>Anger det HTTP-proxyläge som telefonen använder, eller inaktiverar HTTP-proxyfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto
Telefonen hämtar automatiskt en PAC-fil (Proxy Auto-Configuration) för att välja en proxyserver. I det här läget kan du bestämma om du ska använda WPAD-protokollet (Web Proxy Auto-Discovery) för att hämta en PAC-fil, eller ange en giltig URL till PAC-filen manuellt.
För mer information om parametrarna, se Använd automatisk upptäckt (WPAD) och PAC URL. • Manuellt
Du måste ange en server manuellt (värdnamn eller IP-adress) och en port på en proxyserver.
För mer information om parametrarna, se Proxyvärd och Proxyport. • Av
Du inaktiverar funktionen för HTTP-proxy på telefonen. <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<pre><Proxy_Mode ua="rw">Off</Proxy_Mode></pre> • Välj ett proxyläge eller inaktivera funktionen på telefonwebbgränssnittet. <p>Tillåtna värden: Auto, Manuell och Av
Standard: Av</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Använd automatisk upptäckt (WPAD) | <p>Avgör om telefonen använder WPAD-protokollet (Web Proxy Auto-Discovery) för att hämta en PAC-fil.</p> <p>WPAD-protokollet använder DHCP eller DNS, eller båda nätverksprotokollen för att hitta en PAC-fil (Proxy Auto-Configuration) automatiskt. PAC-filen används för att välja en proxyserver för en angiven URL. Den här filen kan finnas lokalt eller i ett nätverk.</p> <ul style="list-style-type: none"> Parameterkonfigurationen börjar gälla när Proxyläge ställs in på Auto. Om du ställer in parametern på Nej måste du ange en PAC-URL. <p>För mer information om parametern, se PAC-URL.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Use_Auto_Discovery_WPAD_ua="rw">Yes</Use_Auto_Discovery_WPAD_></pre> <ul style="list-style-type: none"> I telefonwebbgränssnittet väljer du Ja eller Nej efter behov. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| PAC-URL | <p>URL till en PAC-fil.</p> <p>Till exempel, http://proxy.department.branch.example.com</p> <p>TFTP, HTTP och HTTPS stöds.</p> <p>Om du ställer in Proxyläge på Auto och Använd automatisk upptäckt (WPAD) på Nej måste du konfigurera den här parametern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PAC_URLua="rw">http://proxy.department.branch.example.com/pac</PAC_URL></pre> <ul style="list-style-type: none"> Gå till telefonwebbgränssnittet och ange en giltig URL som leder till en PAC-fil. <p>Standard: tomt</p> |


| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxyvärd | <p>IP-adress eller värdnamn för proxyservern som ska få åtkomst till telefonen. Till exempel:</p> <pre>proxy.example.com</pre> <p>Protokoll (<code>http://</code> eller <code>https://</code>) krävs inte.</p> <p>Om du ställer in Proxyläge på Manuell måste du konfigurera den här parametern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Proxy_Host ua="rw">proxy.example.com</Proxy_Host></pre> Ange IP-adress eller värdnamn för proxyservern i telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: tomt</p> |
| Proxyport | <p>Proxyvärdserverns portnummer.</p> <p>Om du ställer in Proxyläge på Manuell måste du konfigurera den här parametern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Proxy_Port ua="rw">3128</Proxy_Port></pre> Ange en serverport i telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: 3128</p> |
| Proxyserver kräver autentisering | <p>Avgör om användaren måste ange de autentiseringsuppgifter (använda namn och lösenord) som proxyservern kräver. Den här parametern ställs in efter proxyserverns faktiska beteende.</p> <p>Om du ställer in parametern på Ja måste du ställa in Användarnamn och Lösenord.</p> <p>För mer information om parametrarna, se Användarnamn och Lösenord.</p> <p>Parameterkonfigurationen börjar gälla när Proxyläge ställs in på Manuell.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Proxy_Server_Requires_Authentication ua="rw">No</Proxy_Server_Requires_Authentication></pre> Ställ in det här fältet på Ja eller Nej i telefonwebbgränssnittet utifrån dina önskemål. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användarnamn | <p>Användarnamn för en godkänd användare på proxyservern.</p> <p>Om Proxyläge är inställt på Manuell och Proxyserver kräver autentisering är inställt på Ja måste du konfigurera parametern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Proxy_Username ua="rw">Example</Proxy_Username></pre> Ange användarnamnet i telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: tomt</p> |
| Lösenord | <p>Lösenord för angivet användarnamn för proxyautentisering.</p> <p>Om Proxyläge är inställt på Manuell och Proxyserver kräver autentisering är inställt på Ja måste du konfigurera parametern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Proxy_Password ua="rw">Example</Proxy_Password></pre> Ange ett giltigt lösenord för proxyautentisering av användaren på telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: tomt</p> |

Konfigurera en VPN-anslutning från telefonen

Du kan konfigurera och aktivera VPN-anslutningen via telefonen.

Arbetsordning


-
- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > VPN-inställningar**.
- Steg 3** Ange IP-adress eller FQDN för en VPN-server under **VPN-server**.
- Steg 4** Ange inloggningsuppgifterna under **Användarnamn** och **Lösenord**.
- Steg 5** (Valfritt) Om det behövs anger du namnet på en tunnelgrupp i **Tunnelgrupp**.
Om fältet är tomt innebär det att ingen tunnelgrupp används för den här VPN-anslutningen.
- Steg 6** Markera **Anslut till VPN vid start**, tryck på knappen **Välj** på navigeringsklustret för att välja **På**.
- Steg 7** Tryck på **Ange** för att spara inställningarna.

För närvarande har VPN-inställningarna slutförts. Du kan starta om telefonen manuellt för att utlösa den automatiska anslutningen till VPN-servern. Om du vill aktivera VPN-anslutningen omedelbart går du vidare till nästa steg.

Steg 8 Markera **Aktivera VPN-anslutning**, välj **På** för att aktivera VPN-anslutningen.

OBS! När du har växlat **Aktivera VPN-anslutning** till **På** försöker telefonen omedelbart ansluta till VPN-servern. Under processen startas telefonen om automatiskt.


VPN-anslutningen tar ungefär en minut.

När telefonen har startats om visas VPN-anslutningsikonen  i det övre högra hörnet på telefonskärmen, vilket visar att VPN-anslutningen har upprättats.

Om VPN-anslutningen misslyckas förblir värdet för **Aktivera VPN-anslutning** **Av**.

Steg 9 (Valfritt) Visa information om VPN-anslutning. Till exempel aktuell VPN-anslutningsstatus och IP-adress för VPN. Mer information finns i [Visa VPN-status, på sidan 163](#).

Steg 10 (Valfritt) Du kan inaktivera VPN-anslutningen från telefonen.


- Tryck på **Program** .
- Välj **Nätverkskonfiguration > VPN-inställningar**.
- Markera **Anslut till VPN vid start**, välj **Av**.
- Markera **Aktivera VPN-anslutning**, välj **Av** för att inaktivera VPN-anslutningen. Detta gör att telefonen startas om.

Visa VPN-status

Du kan kontrollera uppgifterna för VPN-anslutningen. Till exempel aktuell VPN-status och VPN-IP-adress för din telefon.

Du kan även se statusen på telefonwebbsidan genom att välja **Info > Status > VPN-status**.

Arbetsordning

Steg 1 Tryck på **Program** .

Steg 2 Välj **Status > VPN-status**.

Du kan visa följande information:

- **VPN-anslutning** – anger om telefonen är ansluten till VPN-servern eller inte. Statusen kan antingen vara **Ansluten** eller **Frånkopplad**.
- **VPN-IP-adress** – VPN-IP-adress som tilldelas från VPN-servern.
- **VPN-subnätmask** – VPN-subnätmask tilldelad från VPN-servern.
- **Skickade byte** – totalt antal byte telefonen skickat till nätverket via VPN-servern.

- **Mottagna byte** – totalt antal byte telefonen tagit emot från nätverket via VPN-servern.

Konfigurera en VPN-anslutning från telefonwebbsidan

Du kan konfigurera en VPN-anslutning från telefonwebbsidan.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > System**.
- Steg 2** Konfigurera parametrarna i avsnittet **VPN-inställningar** enligt tabell [Parametrar för VPN-inställningar, på sidan 164](#).
- Steg 3** Klicka på **Verkställ alla ändringar** för att spara ändringarna.
- Ändringarna börjar inte gälla direkt. Du måste starta om telefonen manuellt eller också kan du aktivera VPN-anslutningen från telefonen för att utlösa VPN-anslutningen.
- Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för VPN-inställningar, på sidan 164](#).
- Steg 4** (Valfritt) När telefonen har startats om kan du se status och andra detaljer om VPN-anslutningen under avsnittet **VPN -status** via **Info > Status**.
- Steg 5** (Valfritt) Om du vill inaktivera VPN-anslutningen ställer du in parametern **Anslut vid start** på **Nej** och startar sedan om telefonen manuellt. Mer information finns i [Starta om telefonen via telefonwebbsidan, på sidan 556](#).

Parametrar för VPN-inställningar

Följande tabell definierar hur parametrarna för VPN-anslutning i avsnittet **VPN-proxyinställningar** på fliken **Röstsystem >** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 16. Parametrar för VPN-inställningar

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPN-server | <p>IP-adress eller FQDN för den VPN-server som telefonen ska använda. Till exempel: 100.101.1.218 eller vpn_server.example.com</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><VPN_Server ua="rw"><Server IP or FQDN></VPN_Server></pre> Ange IP-adress eller FQDN för VPN-servern i telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: tomt</p> |
| VPN-användarnamn | <p>Användarnamn för en användare med inloggningsuppgifter på VPN-servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><VPN_User_Name ua="rw">Example</VPN_User_Name></pre> Ange användarnamnet i telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: tomt</p> |
| VPN-lösenord | <p>Lösenord för det angivna användarnamnet för att få åtkomst till VPN-servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><VPN_Password ua="rw">Example</VPN_Password></pre> Ange lösenordet i telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: tomt</p> |
| VPN-tunnelgrupp | <p>Tunnelgrupp som är tilldelad VPN-användaren.</p> <p>En tunnelgrupp används för att identifiera gruppolicyn för VPN-anslutningen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><VPN_Tunnel_Group ua="rw">Example</VPN_Tunnel_Group></pre> Ange tunnelgruppens namn i telefonwebbgränssnittet. <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslut vid start | <p>Aktiverar eller inaktiverar automatisk anslutning till VPN-servern efter att telefonen har startats om.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Connect_on_Bootup ua="rw">No</Connect_on_Bootup></pre> • Ställ in det här fältet på Ja eller Nej i telefonwebbgränssnittet utifrån dina önskemål. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Översikt över Ciscos produktsäkerhet

Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte ett godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa tillämpliga lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar skall du omedelbart returnera produkten.

Mer information om exportregler för USA finns på <https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm>.



KAPITEL 10

Telefonfunktioner och inställning

- Översikt över telefonens funktioner och inställningar, på sidan 168
- Stöd för Cisco IP-telefon-användare, på sidan 168
- Telefonifunktioner, på sidan 169
- Funktionsknappar och programstyrda knappar, på sidan 178
- Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna, på sidan 180
- Konfigurera ett kortnummer på en linjeknapp, på sidan 183
- Tilldela ett snabbvalsnummer, på sidan 184
- Parametrar för vänta och pausa med DTMF, på sidan 185
- Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner, på sidan 186
- Aktivera knappen Konferens med en stjärnkod, på sidan 192
- Aktivera uppringningshjälp, på sidan 194
- Konfigurera alfanumerisk uppringning, på sidan 194
- Parkera samtal, på sidan 195
- Ange konfiguration för alternativt nätverk, on page 198
- XML-tjänster, på sidan 203
- Delade linjer, på sidan 209
- Tilldela en ringsignal till en anknytning, på sidan 214
- Aktivera hoteling på en telefon, på sidan 217
- Aktivera flexibla platser på en telefon, på sidan 218
- Aktivera Extension Mobility på telefon, på sidan 219
- Ange användarens lösenord, på sidan 219
- Hämta loggar från problemrapporteringsverktyget, på sidan 220
- Konfigurera problemrapporteringsverktyget, på sidan 221
- Serverkonfigurerad sökning, på sidan 224
- Konfigurera Multicast-sökning, på sidan 225
- Konfigurera en telefon för att acceptera sökning automatiskt, på sidan 228
- Hantera telefoner med TR-069, på sidan 228
- Visa TR-069-status, på sidan 229
- Aktivera elektronisk klyckkontakt, på sidan 235
- Konfigurera en säker anknytning, på sidan 235
- Konfigurera SIP-transport, på sidan 236
- Blockera SIP-meddelanden utan proxy på en telefon, på sidan 237
- Konfigurera ett sekretesshuvud, på sidan 238

- Aktivera P-Early-Media Support, på sidan 239
- Aktivera delning av peer-programvara, på sidan 239
- Ange Typ av profilautentisering, på sidan 240
- Kontrollera autentiseringskravet för att komma åt telefonmenyerna , på sidan 242
- Tysta inkommande samtal med funktionsknappen Ignorera, på sidan 244
- Flytta ett aktivt samtal från en telefon till andra telefoner (platser), på sidan 244
- Synkronisera funktionen Blockera uppringnings-ID med telefonen och BroadWorks XSI-servern, på sidan 248
- Aktivera visning av BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje , på sidan 249
- Aktivera Synkronisering av funktionsknappar, på sidan 253
- Synkronisering av status för Stör ej (DND) och Koppla samtal, på sidan 254
- Aktivera Synkronisering av avvisning av anonyma samtal via XSI-tjänst, på sidan 256
- Aktivera Synkronisering av samtal väntar via XSI-tjänst, på sidan 258
- Chefer och assistenter, på sidan 260
- Konfigurera prioritering för röst- och videodata, på sidan 267
- Aktivera statistikrapporter för samtalsavslut i SIP-meddelanden, på sidan 269
- SIP-sessions-ID, på sidan 272
- Välja LED-beteende för en linjeknapp, på sidan 274
- Konfigurera en telefon för fjärr-SDK, på sidan 279
- Funktionen för röstfeedback, på sidan 281
- Dölja ett menyalternativ från att visas på telefonskärmen, på sidan 284
- Visa nummer för uppringare i stället för okänd uppringare, på sidan 289
- Lägg till en menyenväg på en linjeknapp, på sidan 290
- Mappa menyenvägar på PLK och PSK, på sidan 291
- Lägg till en utökad funktion för en linjeknapp, på sidan 294
- Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295
- Lägg till menyenväg för programmerbar funktionsknapp, på sidan 299
- Aktivera LDAP Unified search, på sidan 300
- Stäng av en linjeknapp, på sidan 301

Översikt över telefonens funktioner och inställningar

När du har installerat Cisco IP-telefon i ditt nätverk, konfigurerat nätverksinställningar och lagt till dem i tredjepartssamtalskontrollsystemet måste du använda tredjepartssamtalskontrollsystemet för konfiguration av telefonifunktioner och eventuellt ändra telefonmallarna, ställa in tjänster och tilldela användare.

Du kan ändra ytterligare inställningar för en Cisco IP-telefon från verktyget för tredjepartssamtalskontrollkonfiguration. Använd detta webbaserade program för att ställa upp kriterier för telefonregistrering och samtalssökutrymmen, konfigurera företagskataloger och tjänster och för att ändra telefonknappsmallar, bland annat.

Stöd för Cisco IP-telefon-användare

Om du är en systemadministratör är du sannolikt den främsta informationskällan för Cisco IP-telefon-användare i nätverket eller på företaget. Det är viktigt att tillhandahålla aktuell och utförlig information till slutanvändare.

Innan det går att använda några av funktionerna på en Cisco IP-telefon (inklusive tjänster och röstmeddelandesystemets alternativ) måste användarna få information från dig eller från nätverksteamet eller måste kunna kontakta dig för att få hjälp. Se till att förse användare med namn på personer att kontakta för att få hjälp och instruktioner för att kontakta dem.

Vi rekommenderar att du skapar en webbsida på din interna supportwebbplats som ger slutanvändare viktig information om deras Cisco IP-telefon.

Överväga att ta med följande typer av information om denna webbplats:

- Användarhandböcker till alla Cisco IP-telefon-modeller som du stöder
- Information om åtkomst till Cisco Unified Communications självbetjäningsportal
- Lista över de funktioner som stöds
- Användarhandbok eller snabbreferens till röstbrevlådan

Telefonifunktioner

När du lägger till Cisco IP-telefon till tredjepartssamtalskontrollsystem, kan du lägga till funktioner till telefonerna. Följande tabell innehåller en lista över vilka telefonifunktioner, av vilka många kan du konfigurera med hjälp av tredjepartssamtalskontrollsystem.



OBS! Den tredje partens samtalskontroll erbjuder också flera tjänsteparametrar som du kan använda för att utföra olika telefonifunktioner.

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AES 256-krypteringsstöd för telefoner | Ökar säkerheten genom att stödja TLS 1.2 och nya chiffer. |
| Alfanumerisk uppringning | Tillåter användare att ringa ett samtal med alfanumeriska tecken. Du kan använda dessa tecken för alfanumerisk uppringning: az, AZ, 0-9, -, _ och +. |
| Samtalshämtning | Låter användare plocka upp ett samtal på en linje i sin svarsgrupp, oavsett hur samtalet kopplas till telefonen. |
| Assisterad dirigerad parkering av samtal | Möjliggör för användare att parkera ett samtal genom att bara trycka på en knapp med direktparkeringsfunktionen. Administratörer måste konfigurera en knapp för BLF-dirigerad parkering av samtal. När användare trycker på en ledig knapp för BLF-dirigerad parkering av samtal för ett aktivt samtal parkeras det aktiva samtalet på direktparkeringsplatsen som har associerats med knappen BLF-dirigerad parkering av samtal. |
| Ljudinställningar | Konfigurerar ljudinställningar för telefonhögtalaren, luren och headset som är anslutna till telefonen. |
| Autosvar | Kopplar inkommande samtal automatiskt efter en ringning eller två.
Autosvar fungerar med antingen högtalartelefon eller headset. |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkt överföring | <p>Direkt överföring: Denna överföring kopplar ihop två etablerade samtal (samtal parkerat eller anslutet) till ett samtal och avlöser samtalsinitiatorn från samtalet. Direkt överföring initieras inte ett konsultsamtal och parkerar inte det aktiva samtalet.</p> <p>Vissa JTAPI-/TAPI-program är inte kompatibla med kopplings- och direktöverföringsfunktionen på en Cisco IP-telefon och du kan behöva konfigurera policyn för koppling och direktöverföring för att inaktivera koppling och direktöverföring på samma linje eller möjligen på flera linjer.</p> |
| Fältet för upptagetlampa (BLF) | Gör att användare kan övervaka samtalsstatus för ett katalognummer. |
| Fältet för upptagetlampa (BLF), hämta | Gör att användare kan ta inkommande samtal till katalognummer som övervakas genom BLF. |
| Ring igen | Ger användarna en ljud- och visuell varning på telefonen när en upptagen eller otillgänglig part blir tillgänglig. |
| Begränsningar för visning av samtal | Fastställer den information som ska visas för samtals- eller anslutna linjer, beroende vilka parter som är inblandade i samtalet. RPID och betald nummerpresentation stöds. |
| Vidarebefordra samtal | Låter användare omdirigera inkommande samtal till ett annat nummer. Vidarekopplings tjänsterna inkluderar vidarekoppling av alla, vidarekoppling vid upptaget, vidarekoppling vid ej svar. |
| Åsidosättning av destination vid vidarekoppling | Gör det möjligt att åsidosätta vidarekoppling av alla (CFA) i de fall då CFA-målet kopplar ett samtal till CFA-initiatorn. Den här funktionen gör det möjligt för CFA-målet att nå CFA-initiatorn vid viktiga samtal. Åsidosättningen sker oavsett om CFA-måltelefonnumret är internt eller externt. |
| Meddelande för vidarebefordra samtal | Här kan du konfigurera den information som användaren ser när du tar emot ett kopplat samtal. |
| Samtalshistorik för delad linje | Låter dig visa aktivitet på en delad linjen i telefonens samtalshistorik. Den här funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Loggar missade samtal för en delad linje. • Loggar alla besvarade och kopplade samtal för en delad linje. |
| Parkera samtal | Tillåter användare att parkera (tillfälligt lagra) ett samtal och sedan hämta samtalet med en annan telefon. |
| Hämta samtal | Låter användare vidarekoppla ett samtal som ringer på en annan telefon i sin hämtningsgrupp till sin telefon. Du kan konfigurera ett ljud och visuell varning för den primära linjen på telefonen. Denna varning meddelar användarna att ett samtal ringer i deras svarsgrupp. |
| Samtal väntar | Indikerar (och gör det möjligt för användare att svara på) ett inkommande samtal som ringer under ett pågående samtal. Information om inkommande samtal visas på telefonens skärm. |
| Samtals-ID | Nummerpresentation med telefonnummer, namn eller annan beskrivande text visas på telefonens skärm. |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blockering av samtals-ID | Tillåter en användare att blockera deras telefonnummer eller namn från telefoner som har nummerpresentation aktiverad. |
| Normalisering av uppringare | Vid normalisering av uppringaren presenteras telefonsamtalet för användaren med ett telefonnummer som kan ringas upp. Alla escape-koder läggs till i numret så att användaren enkelt kan kopplas till den som ringer igen. Det uppringningsbara numret sparas i samtalshistoriken och kan sparas i den personliga adressboken. |
| Cisco Extension Mobility | <p>Låter användare få tillfällig åtkomst till sin Cisco IP-telefon-konfiguration med linjer som använts, tjänster och kortnummer från en delad Cisco IP-telefon genom att logga in på Cisco Extension Mobility på samma telefon när de loggar in på Cisco Extension Mobility med telefonen.</p> <p>Cisco Extension Mobility kan vara användbart för användare som arbetar från en mängd olika platser inom ditt företag eller om de delar en arbetsyta med medarbetare.</p> |
| Cisco Extension Mobility Cross Cluster (EMCC) | <p>Låter en användare som konfigurerats i ett kluster logga in på en Cisco IP-telefon i ett annat kluster. Användare från ett hemkluster loggar in på en Cisco IP-telefon i ett gästkluster.</p> <p>OBS! Konfigurera Cisco Extension Mobility på Cisco IP-telefoner innan du konfigurerar EMCC.</p> |
| Cisco Unified Video Advantage (CUVA) | <p>Låter användare ringa videosamtal med hjälp av en Cisco IP-telefon, en personlig dator och en extern videokamera.</p> <p>OBS! Konfigurera videofunktionsparametern i det produktspecifika konfigurationslayoutområdet i telefonkonfigurationen.</p> <p>Mer information finns i dokumentationen om Cisco Unified Video Advantage.</p> |
| Cisco WebDialer | Låter användare ringa från webb- och skrivbordsprogram. |
| Klassisk ringsignal | Stöder smalbandiga och bredbandiga ringsignaler. Funktionen gör tillgängliga ringsignaler allmänna för andra Cisco IP-telefoner. |
| Ärendekod (CMC) | Låter en användare ange att ett samtal avser ett visst kundärende. |
| Konferens | <p>Låter en användare tala samtidigt med flera parter genom att ringa varje deltagare individuellt.</p> <p>Låter en ickeinitiator i en (tillfällig) standardkonferens lägga till eller ta bort deltagare och låter även alla konferensdeltagare koppla ihop två standardkonferenser på samma linje.</p> <p>OBS! Var noga med att informera användarna om dessa funktioner är aktiverade.</p> |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfigurerbart RTP-/sRTP-portintervall | <p>Tillhandahåller ett konfigurerbart portintervall (Port Min till Port Max) för RTP (Real-Time Transport Protocol) och säkert SRTP (Real-Time Transport Protocol).</p> <p>Värdeintervallet för Port Min och Port Max är 2048 till 49151.</p> <p>Standard RTP och sRTP portintervall är 16384 till 16482.</p> <p>OBS! Om värdeintervallet (Port Max–Port Min) är mindre än 16 eller du använder felaktigt portintervall används portintervallet (16382 till 32766) i stället.</p> <p>Du konfigurerar RTP- och sRTP-portintervallet i SIP-profilen.</p> |
| Kontakthantering för den personliga BroadSoft-katalogen på telefonen | <p>Gör att användaren kan lägga till, redigera och radera i den personliga BroadSoft-katalogen. Låter användaren lägga till kontakter från de senaste samtalen eller från alla typer av adressböcker (om de är aktiverade).</p> <p>Dessutom kan administratören ställa in den personliga BroadSoft-katalogen som målkatalog för att lagra nya kontakter.</p> |
| CTI-program | <p>En CTI-målpunkt (Computer Telephony Integration) kan utse en virtuell enhet för att ta emot flera samtidiga samtal för programstyrd omdirigering.</p> |
| Enhetsanropad inspelning | <p>Ger slutanvändarna möjligheten att spela in sina telefonsamtal via en funktionsknapp.</p> <p>Dessutom kan administratörer fortsätta att spela in telefonsamtal via CTI-användargränssnittet.</p> |
| Dirigerad parkering av samtal | <p>Tillåter en användare att överföra ett pågående samtal till ett tillgängligt riktad samtalsparkeringsnummer som användaren ringer eller kortnummer. En BLF-dirigerad parkeringsknapp indikerar om ett nummer för dirigerad parkering av samtal är upptaget och ger kortnummeråtkomst till numret för dirigerad parkering av samtal.</p> <p>OBS! Om du implementerar dirigerad parkering av samtal ska du undvika att konfigurera parkeringsfunktionsknappen. Då undviker du att användare blandar ihop de två samtalsparkeringsfunktionerna.</p> |
| Hämta dirigerat samtal | <p>Tillåter en användare att plocka upp ett ringande samtal på en DN direkt genom att trycka på GPickUp-funktionsknappen och ange anknyningsnumret för den enhet som ringer.</p> |
| vidarekoppla | <p>Tillåter en användare att överföra en ringsignal, ett kopplat samtal eller ett parkerat samtal direkt till ett röstmeddelandesystem. När ett samtal vidarekopplas blir linjen ledig för att ringa samtal eller ta emot nya samtal.</p> |
| Stör ej (DND) | <p>När Stör ej (DND) är aktiverat hörs ingen ringning när ett samtal kommer in och inga ljud eller aviseringar visas.</p> |
| Indikering för Stör ej och Vidarebefordra samtal på knapp för ej valda linjer | <p>Visar ikoner för Stör ej och Vidarebefordra samtal bredvid etiketten för linjeknappen. Linjeknappen behöver aktiveras med synkronisering av funktionsknappar. Linjeknappen måste även aktiveras med Stör ej eller samtalskoppling.</p> |
| Nödsamtal | <p>Låter användare ringa nödsamtal. Akuttjänsterna får telefonens plats och ett återuppringningsnummer att använda om nödsamtalet oväntat kopplas bort.</p> |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EnergyWise | Aktiverar en funktion i IP-telefonen för viloläge (avstängning) och uppvakning (slås på) vid förutbestämda tidpunkter, för att ge energibesparingar. |
| Secure Extension Mobility Cross Cluster (EMCC) | Förbättrar EMCC-funktionen genom att bevara nätverks- och säkerhetskonfigurationer på inloggningstelefonen. Då kan säkerhetsreglerna följas, bandbredden bevaras och nätfel undviks i gästklustret (VC). |
| Säker storlek och säkra funktioner för Extension Mobility | Med Feature Safe kan telefonen använda vilken telefonknappsmall som helst som har samma antal linjeknappar som telefonmodellen stöder.
Size Safe tillåter telefonen att använda telefonknappsmallen som är konfigurerad i systemet. |
| Chef/assistent | Anger delad samtalskontroll för chefer och assistenter. |
| Inställningsförbättringar för chef/assistent | Låter dig visa eller dölja menyalternativet Samtalsfilter på telefonen för användare med assistentrollen.
Gör att chefen kan ställa in kriterier för samtalsfiltrering och visa associerade sekreterare.
Gör att assistenten kan visa associerade chefer och välja att vara med eller inte vara med i chefens assistentgrupp. Låter assistenten aktivera eller inaktivera omdirigering av samtal och samtalsfiltrering. |
| Tvångsbehörighetskoden (FAC) | Kontrollerar vilka typer av samtal som vissa användare kan koppla. |
| Funktionsaktiveringskod | Låter en användare aktivera, inaktivera eller konfigurera tjänsten Koppla alla samtal. |
| Kontroll av sidoton i headset | Låter en administratör ställa in sidotonsnivån för ett trådbundet headset. |
| Hämta grupp | Tillåter en användare att svara på ett samtal som ringer upp ett katalognummer i en annan grupp. |
| Parkeringsstatus | Aktiverar en funktion för telefoner med en delad linje så att det går att skilja mellan lokala linjer och fjärrlinjer med parkerade samtal. |
| Förfrågan/Åter | Låter användaren flytta ett anslutet samtal från ett aktivt tillstånd till parkerat tillstånd. <ul style="list-style-type: none"> Ingen konfigurationer krävs om du vill använda Musik vid parkerat samtal. Se ”Musik vid parkerat samtal” i tabellen. Se ”Återställning från parkerat” i tabellen. |
| HTTP-hämtning | Förbättrar filhämtningsprocessen i telefonen med användning av HTTP som standard. Om HTTP-hämtningen misslyckas, återgår telefonen till att använda TFTP-hämtning. |
| HTTP-proxy | Gör det möjligt att konfigurera en proxyserver för telefonen. |
| HTTPS för telefontjänster | Ökar säkerheten genom att kräva kommunikation med HTTPS.
OBS! När webbsidan är i HTTPS-läge är telefonen en HTTPS-server. |
| Förbättra visning av uppringarens namn och nummer | Förbättrar visningen av uppringarens namn och nummer. Om uppringarens namn är okänt visas uppringarens nummer i stället för Okänt. |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stöd för IPv6 | Ger stöd för utökad IP-adressering på Cisco IP-telefon. IPv6-stöd finns fristående eller i dualstackskonfigurationer. I dualstackläget kan telefonen kommunicera med IPv4 och IPv6 samtidigt, oberoende av innehållet. |
| Jitterbuffert | Jitterbuffertfunktionen hanterar jitter från 10 millisekunder (ms) till 1000 ms för både ljud- och videoströmmar. |
| Koppla över linjer | Låter användare kombinera samtal på flera telefonlinjer för att skapa ett konferenssamtal. Vissa JTAPI-/TAPI-program är inte kompatibla med kopplings- och direktöverföringsfunktionen på Cisco IP-telefonen och du kan behöva konfigurera policyn för koppling och direktöverföring för att inaktivera koppling och direktöverföring på samma linje eller möjligen på flera linjer. |
| Delta | Låter användare kombinera två samtal på samma linje för att skapa ett konferenssamtal och stanna kvar i samtalet. |
| Förbättrad visning av linje | Förbättrar samtalsvisningen genom att ta bort den centrala skiljelinjen när den inte behövs. Den här funktionen används endast i Cisco IP-telefon 7841. |
| Logga ut från samtalsgrupper | Låter användare logga ut från en svarsgrupp och tillfälligt blockera samtal från att ringa upp deras telefon när de inte kan ta emot samtal. Utloggningen ur svarsgrupperna hindrar inte gruppsamtal från andra grupper än svarsgrupper att ringa upp telefonen. |
| Skadlig nummerpresentation (MCID) | Låter användare meddela systemadministratören om misstänkta samtal som tas emot. |
| Meet Me-konferens | Låter en användare vara värd för en Meet Me-konferens där övriga deltagare ringer ett förutbestämt nummer vid en schemalagd tidpunkt. |
| Meddelande väntar | Definierar katalognummer för på- och av-indikatorer för väntande meddelanden. Ett direktanslutet röstmeddelandesystem använder det angivna katalognumret för att ställa in eller ta bort en indikering på att meddelande väntar för en viss Cisco IP-telefon. |
| Meddelande väntar-indikator | En lampa på luren som tyder på att en användare har ett eller flera nya röstmeddelanden. En linjeknapps LED-lampa eller en KEM-knapps LED-lampa som visar att en övervakad röstbrevlådeanvändare eller -grupp har ett eller flera nya röstmeddelanden. |
| Minsta ringvolym | Ställer in minsta ringvolym för en IP-telefon. |
| Loggning av missade samtal | Låter en användare ange om missade samtal loggas i katalogen med missade samtal för en viss linje. |
| Mobile Connect | Låter användare hantera affärssamtal med hjälp av ett enda telefonnummer och plocka upp pågående samtal på sin bordstelefon och en fjärrenhet som en mobiltelefon. Användare kan begränsa gruppen av uppringare efter telefonnummer och tid på dagen. |
| Mobilröståtkomst | Utökar funktionerna i Mobile Connect genom att låta användare få åtkomst till ett interaktivt röstvarssystem (IVR) för att initiera ett samtal från en fjärrenhet, till exempel en mobiltelefon. |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övervakning och inspelning | <p>Låter en handledare göra en tyst övervakning av ett pågående samtal. Ingen av parterna i samtalet kan höra handledaren. Användaren kan höra en varningston under samtal när samtalet spelas in.</p> <p>När ett samtal är säkrat visas säkerhetsstatusen för samtalet som en låsikon på Cisco IP-telefonen. De anslutna parterna kan också få en ljudsignal som indikerar att samtalet är säkert och övervakas.</p> <p>OBS! Även om ett aktivt samtal övervakas eller spelas in kan användaren ta emot och koppla snabbtelefonsamtal, men om användaren kopplar ett snabbtelefonsamtal parkeras det aktiva samtalet vilket medför att inspelningen avslutas och övervakningssessionen avbryts. För att återgå till övervakningssessionen måste parten i det övervakade samtalet återuppta samtalet.</p> |
| Multicasting Paging | Gör det möjligt för användare att söka vissa eller alla telefoner. Om telefonen är på ett aktivt samtal medan en grupsökning startar, ignoreras den inkommande sökningen. |
| Flera samtal per linje | <p>Varje linje kan hantera flera samtal. Som standard stöder telefonen två aktiva samtal per linje, och högst tio aktiva samtal per linje. Endast ett samtal kan kopplas när som helst. Andra samtal parkeras automatiskt.</p> <p>I systemet kan du konfigurera max antal samtal/upptagetton högst 10/6. Konfiguration med mer än 10/6 stöds inte officiellt.</p> |
| Musik i vänteläge | Spelar musik medan samtal är parkerat. |
| Ljud av | Stänger av luren eller headsetets mikrofon. |
| Ingen varning | Gör det lättare för slutanvändare att identifiera överförda samtal genom att visa den ursprungliga uppringarens telefonnummer. Samtalet visas som ett varningssamtal följt av uppringarens telefonnummer. |
| Brusreducering | Låter en användare filtrera bort bakgrundsljud (såsom ljud från tangentbord, hundar som skäller och applåder) i ett samtal eller möte. |
| Ringa med luren på | Tillåter en användare att ringa ett nummer utan att lyfta luren. Användaren kan sedan antingen plocka upp luren eller trycka på Ring. |
| Samtalshämtning från annan grupp | Låter användare svara på ett samtal som ringer på en telefon i en annan grupp som är associerad med användarens grupp. |
| Paus i kortnummer | Användare kan ställa in kortnummerfunktionen för att nå destinationer som kräver obligatorisk behörighetskod (FAC) eller Client Matter Code (CMC), nummerpauser och ytterligare siffror (till exempel användaranknytning, en konferensuppringningskod eller PIN-kod till röstbrevlåda) utan manuell inblandning. När användaren trycker på kortnumret upprättar telefonen samtalet till DN som anges och skickar de angivna FAC-, CMC- och DTMF-siffrorna till destinationen och infogar de nummerpauser som krävs. |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PFS (Peer Firmware Sharing) | <p>Gör att IP-telefoner på fjärrplatser kan dela filer för fast programvara sinsemellan, vilket sparar bandbredd under uppgraderingsprocessen. Den här funktion används med CPPDP (Cisco Peer-to-Peer-Distribution Protocol), vilket är ett tillverkarspecifikt Cisco-protokoll som används för att bilda en hierarki med peer-to-peer-enheter. CPPDP används också för att kopiera fast programvara eller andra filer från peer-enheter till angränsande enheter.</p> <p>PFS hjälper till med uppgraderingar av fast programvara på kontor eller i fjärranslutna distributionsscenarier som körs över bandbredds begränsade WAN-länkar.</p> <p>Detta ger följande fördelar jämfört med traditionell uppgraderingsmetod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begränsar trängsel vid TFTP-överföringar till centraliserade TFTP-fjärrservrar • Elimineras behovet av att manuellt kontrollera uppgraderingar av fast programvara • Minskar telefon driftstopp vid uppgraderingar när ett stort antal enheter återställs samtidigt <p>Ju större antal IP-telefoner, desto bättre blir prestandan jämfört med traditionell uppgradering av fast programvara.</p> |
| PLK-stöd för köstatistik | Funktionen med PLK-stöd för köstatistik låter användare söka efter samtalsköstatistik för svarspiloter. Informationen visas sedan på telefonens skärm. |
| Ringa med plustecken | <p>Låter användare ringa E.164-nummer som inleds med ett plustecken (+).</p> <p>För att ringa plustecknet + måste användaren trycka på och hålla ned knappen med en stjärna (*) i minst en sekund. Då slås den första siffran för samtal med eller utan lur (inklusive redigeringsläge).</p> |
| Strömbalansering över LLDP | Ger funktion för strömbalansering i telefonen med LLDP- och CDP-protokoll. |
| problemrapporteringsverktyg | Skickar telefonloggar eller rapporterar problem till en administratör. |
| Programmerbara funktionsknappar | Du kan tilldela funktioner, till exempel Nytt samtal, Ring tillbaka och Koppla alla samtal, till linjeknapparna. |
| Kvalitetsrapporterings- verktyg (QRT) | Låter användare lämna information om problem med telefonsamtal genom att trycka på en knapp. QRT kan konfigureras för endera av två användarlägen, beroende på mängden av användarinteraktion som önskas med QRT. |
| Ring igen | Låter användare ringa det senast slagna telefonnumret genom att trycka på en knapp eller återuppringningsfunktionsknappen. |
| Fjärranpassning (RC) | Tillåter en tjänsteleverantör att fjärranpassa telefonen. Det finns inget behov av vare sig tjänsteleverantören att fysiskt röra telefonen eller en användare att konfigurera telefonen. Tjänsteleverantören kan arbeta med en försäljningsingenjör vid tidpunkten för beställning att inrätta denna. |
| Ringsignalinställning | Identifierar ringningstypen för en linje när en telefon har ett annat pågående samtal. |
| Omvänd namnsökning | Identifierar uppringarens namn med numret för inkommande eller utgående samtal. Du måste konfigurera antingen LDAP-katalogen eller XML-katalogen. Du kan aktivera eller inaktivera omvänd namnsökning via telefonens webbsida för administration. |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTCP-vänteläge för SIP | Säkerställer att parkerade samtal inte ignoreras av gatewayen. Gatewayen kontrollerar status på RTCP-porten för att fastställa om ett samtal är aktivt eller inte. Genom att hålla telefonporten öppen kommer gatewayen inte att avsluta parkerade samtal. |
| Säker konferens | <p>Tillåter säkra telefoner att koppla konferenssamtal med hjälp av en säker konferensbrygga. När nya deltagare läggs till med hjälp av funktionsknapparna Konf, Delta, BrytInKf eller i MeetMe-konferenser visas ikonerna för säkra samtal så länge alla deltagare använder säkra telefoner.</p> <p>i konferenslistan visas säkerhetsnivån för varje konferensdeltagare. Initiatorer kan ta bort osäkra deltagare från konferenslistan. Andra deltagare än initiatorer kan lägga till eller ta bort konferensdeltagare om parametern för avancerad tillfällig konferensstjänst är aktiverad.</p> |
| Serviceability för SIP-ändpunkter | <p>Låter administratörer snabbt och enkelt samla in felsökningsinformation från telefoner. Denna funktion använder SSH för fjärråtkomst till varje IP-telefon. SSH måste vara aktiverat på varje telefon för att funktionen ska fungera.</p> |
| Delad linje | Låter en användare med flera telefoner dela samma telefonnummer eller låter en användare dela ett telefonnummer med en medarbetare. |
| Visa uppringarens namn och nummer | <p>Telefonerna kan visa både uppringarens namn och uppringarens nummer för inkommande samtal. Telefonens skärmstorlek begränsar längden för uppringarens namn och uppringarens nummer.</p> <p>Om det visas rutor i uppringarens namn följer du proceduren i Visa nummer för uppringare i stället för okänd uppringare, på sidan 289.</p> <p>Funktionen gäller enbart varning om inkommande samtal och ändrar inte funktionerna för vidarebefordran av samtal och sökgrupp.</p> <p>Se "Nummerpresentation" i tabellen.</p> |
| Visa produktkonfigurationversion | Gör att du kan anpassa produktkonfigurationversionen som visas på telefonskärmen Produktinformation . |
| Visa tidslängd på samtalshistorik | <p>Visar tidslängden på kopplade och mottagna samtal i samtalshistorikdetaljerna.</p> <p>Om tidslängden är mer än eller lika med en timme visas tiden i timmar, minuter, sekunder (HH:MM:SS).</p> <p>Om tidslängden är mindre än en minut visas tiden i minuter, sekunder (MM:SS)</p> <p>Om tidslängden är mindre än en minut visas tiden i sekunder (SS).</p> |
| Stänga av ljudet på inkommande samtal | Gör att du kan stänga av ljudet för ett inkommande samtal genom att trycka på programstyrda knappen Ignorera eller genom att trycka volymknappen nedåt. |
| Automatiskt val av SIP Transport | <p>Konfigurerar telefonen för automatiskt val av lämpligt SIP-transportprotokoll baserat på NAPTR-posterna på DNS-servern.</p> <p>Se Konfigurera SIP-transport, på sidan 236.</p> |
| Snabbval | Ringer upp ett visst nummer som har lagrats i förväg. |

| Funktion | Beskrivning och mer information |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stöd för chefs- och assistentroller för en användare | Gör att du kan göra inställningar för rollen chef/assistent. Telefonen kan välja rollen när den hämtar båda rollerna från BroadWorks-servern. |
| Synkronisering av Samtal väntar och Avvisa anonymt samtal | Låter dig aktivera eller inaktivera synkronisering av funktioner för Samtal väntar och Avvisa anonymt samtal mellan en viss linje och en BroadSoft XSI-server. |
| Tidszonsuppdatering | Uppdaterar Cisco IP-telefonen med tidszonsändringar. |
| Överföra | Låter användare omdirigera anslutna samtal från sina telefoner till ett annat nummer.

Vissa JTAPI-/TAPI-program är inte kompatibla med kopplings- och direktöverföringsfunktionen på Cisco IP-telefonen och du kan behöva konfigurera policyn för koppling och direktöverföring för att inaktivera koppling och direktöverföring på samma linje eller möjligen på flera linjer. |
| Prioriteringar för ljud- och videodata | Ger dig möjlighet att prioritera röst- eller videodata vid begränsad bandbredd, genom att ange olika ToS-fältvärden för röst- och videopaketer. |
| Röstmeddelandesystem | Låter uppringaren lämna ett meddelande om samtalen är obesvarade. |
| VPN-anslutning | Gör det möjligt att konfigurera en VPN-anslutning för telefonen. |
| Webbåtkomst aktiverad som standard | Webbtjänster är aktiverade som standard. |
| Visning av XSI-samtalsloggar | Gör att du kan konfigurera en telefon för att visa tidigare samtalsloggar från antingen BroadWorks-servern eller lokal telefon. När du har aktiverat funktionen innehåller skärmen Senaste menyn Visa senaste från och användaren kan välja XSI-samtalsloggar eller lokala samtalsloggar. |

Funktionsknappar och programstyrda knappar

Följande tabell innehåller information om funktioner som finns på funktionsknappar, funktioner som finns på dedikerade funktionsknappar och funktioner som du behöver för att konfigurera som programmerbara funktionsknappar. En post i tabellen som ”stöds” indikerar att funktionen stöds för motsvarande knapp typ eller funktionsknapp. Av de två knapp typerna och funktionsknapparna är det endast programmerbara funktionsknappar som kräver konfiguration i Cisco IP-telefon.

Tabell 17. Funktioner med motsvarande knappar och funktionsknappar

| Funktionsnamn | Dedikerad funktionsknapp | Programmerbar funktionsknapp | Programstyrd knapp |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Svara | | Stöds | Stöds |
| Ring igen | | Stöds | Stöds |
| Vidarebefordra alla samtal | | Stöds | Stöds |
| Vidarekoppling vid upptaget | | Stöds | Stöds |

| Funktionsnamn | Dedikerad funktionsknapp | Programmerbar funktionsknapp | Programstyrd knapp |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vidarekoppling vid inget svar | | Stöds | Stöds |
| Parkera samtal | | Stöds | Stöds |
| Samtalsparkering linjestatus | | Stöds | |
| Hämta samtal | | Stöds | Stöds |
| Hämta samtal linjestatus | | Stöds | |
| Kategori | | Stöds inte | Stöds |
| Konferens | Stöds | | Stöds (visas endast under pågående samtalskonferensscenario) |
| vidarekoppla | | | Stöds |
| Stör ej | | Stöds | Stöds |
| Chef – delta i pågående samtal | | Stöds | Stöds |
| Chef – aktivera och inaktivera samtalsfiltrering | | | Stöds |
| Chef – Status för samtalsfiltrering | | Stöds | |
| Chef – samtalsöverföring till sig själv | | Stöds | Stöds |
| Chef – åtkomst till meny Inställningar > Chef | | Stöds | |
| Chef/assistent – aktivera och inaktivera omdirigering av samtal | | | Stöds |
| Chef/assistent – aktivera och inaktivera filtrering av samtal | | | Stöds |
| Chef/assistent – initiera samtal åt chef | | Stöds | Stöds |
| Chef/assistent – samtalsöverföring till chef | | Stöds | Stöds |

| Funktionsnamn | Dedikerad funktionsknapp | Programmerbar funktionsknapp | Programstyrd knapp |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Chef/assistent – åtkomst till menyn Inställningar > Assistent | | Stöds | |
| Hämta grupp | | Stöds | Stöds |
| Parkera | Stöds | | Stöds |
| Svarsgrupper | | Stöds | Stöds |
| Snabbtelefon | | Stöds | |
| SpårID | | Stöds | Stöds |
| Meet me | | Stöds | Stöds |
| Mobile Connect (Mobility) | | Stöds | Stöds |
| Ljud av | Stöds | | |
| Hämta annan | | Stöds | Stöds |
| PLK-stöd för kösamtal | | Stöds | Stöds |
| Funktionen Privat | | Stöds | |
| Köstatus | | Stöds | |
| Kvalitetsrapporteringsverktyg (QRT) | | Stöds | Stöds |
| Spela in | Stöds inte | Stöds inte | Stöds |
| Ring igen | | Stöds | Stöds |
| Snabbval | | Stöds | Stöds |
| Kortnummer linjestatus | | Stöds | |
| Överföra | Stöds | | Stöds (visas endast under pågående samtalsöverföringsscenario) |

Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna

Du kan aktivera användare att konfigurera dessa funktioner för linjeknappar. Användaren kan sedan lägga till någon av de konfigurerade funktionerna för de linjeknapparna. De funktioner som stöds finns i [Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295](#).

För telefoner med knappexpansionsmodul kan användare konfigurera funktionerna för knapparna på knappexpansionsmodulen. Mer information finns i [Tillåt att användarna konfigurerar funktioner för linjeknappar på knappexpansionsmodulen, på sidan 620](#).

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Kontrollera att linjeknapparna inte är i inert läge.

Arbetsordning

- Steg 1** (Valfritt) Inaktivera utökningen av en linjeknapp där du tillåter att användarna konfigurerar funktionerna.
- OBS!** Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att användarna ska kunna konfigurera funktionerna på linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).
- a) Välj **Röst > Telefon**.
 - b) Välj en linjeknapp.
 - c) Ställ in **Anslutning** på **Inaktiverad**.
- Du kan även inaktivera linjeknappen i konfigurationsfilen (cfg.xml):
- ```
<Extension_n_ ua="na">Disabled</Extension_n_>
```
- Där *n* är anknyningsnumret.
- Steg 2** Välj **Röst > Ass-konsol**.
- Steg 3** I avsnittet **Allmänt** konfigurerar du parametern **Alternativ för anpassningsbara PLK** med koder för de funktioner som du vill ha enligt definitionen i [Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295](#).
- Exempel:** Du konfigurerar parametern med `blf;sd;mwi;shortcut;dnd;`. Användaren trycker länge på en otilldelad linjeknapp för att se funktionslistan. Funktionslistan ser ut så här:
- 1 Ingen**
  - 2 Kortnummer**
  - 3 BLF-närvaro**
  - 4 BLF + Kortnummer**
  - 5 MWI**
  - 6 MWI + Kortnummer**
  - 7 Menyenväg**
  - 8 Stör ej**
- Användaren kan sedan välja funktion eller menyenväg att lägga till linjeknappen.
- Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:
- ```
<Customizable_PLK_Options ua="na">mwi;sd;blf;shortcut;dnd;</Customizable_PLK_Options>
```

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för funktioner på linjeknappar

Följande tabell definierar hur parametrarna för kortnummer i avsnittet **Linjeknapp (n)** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 18. Parametrar för funktioner på linjeknappar

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anknytning | <p>Tilldelar ett anknytningsnummer till en linjeknapp eller inaktiverar anknytningsfunktionen på en linjeknapp.</p> <p>Antalet linjeknappar varierar med telefonmodell. När du har tilldelat ett anknytningsnummer kan du konfigurera linjeknappen som en telefonianknytning. Du kan tilldela linjeknappen med utökade funktioner, till exempel kortnummer, fält för upptagetlampa och samtalshämtning.</p> <p>Som standard behöver du inte inaktivera anslutningen för att tilldela linjeknappen med utökade funktioner. Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är aktiverad måste du däremot inaktivera anslutningen för att kunna göra tilldelningen. För mer information om hur du aktiverar funktionen, se Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Extension_1_ ua="na">1</Extension_1_> <Extension_2_ ua="na">2</Extension_2_> <Extension_3_ ua="na">3</Extension_3_> <Extension_4_ ua="na">Inaktiverad</Extension_4_></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du ett nummer eller Inaktiverat från alternativen. <p>Tillåtna värden: Inaktiverat 1 2 3 4, tillåtna värden varierar mellan olika telefoner.
Standard: n, där n är linjens knappnummer.</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utökad funktion | <p>Används för att tilldela anknytningsfunktioner till en linjeknapp på telefonen. Funktioner som stöds är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fältet för upptagetlampa (BLF)
Exempel: <code>fnc=blf;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;usr=user_ID@\$PROXY</code> • BLF med besvara samtal
Exempel: <code>fnc=blf+cp;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;usr=user_ID@\$PROXY</code> • Snabbval
Exempel: <code>fnc=sd;usr=user_ID@\$PROXY</code> • BLF med kortnummer
Exempel: <code>fnc=blf+sd;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;usr=user_ID@\$PROXY</code> • BLF med kortnummer och besvara samtal
Exempel: <code>fnc=blf+sd+cp;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;usr=user_ID@\$PROXY</code> <p>OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad är parametern endast tillgänglig när linjeknappens Anslutning är Inaktiverad .</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<code><Extended_Function_1 >fnc=sd;ext=user_ID@\$PROXY</Extended_Function_1 ></code> • I telefonens webbgränssnitt anger du de funktioner som ska användas för linjeknappen. <p>Standard: tomt</p> |

Konfigurera ett kortnummer på en linjeknapp

Du kan konfigurera kortnummer på en ledig linje på en användartelefon. Användaren kan sedan använda den linjen för att snabbringa ett nummer. När du aktiverar kortnumret på linjeknappen ser användaren kortnummerikonen, ett namn och ett anslutningsnummer på kortnummerknappen. Användaren trycker på linjeknappen för att ringa den tilldelade anknytningen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj en linjeknapp som du vill konfigurera kortnummer.

Steg 3 (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att konfigurera kortnummer på linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_2_ua="na">Disabled</Extension_2_>
```

Steg 4 Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

```
fnc=sd;ext=9999@$PROXY;nme=xxxx
```

Om du konfigurerar en telefon med alfanumerisk uppringning där telefonen kan ringa ett samtal med alfanumeriska tecken i stället för de traditionella siffror, kan du skriva in en sträng i det här formatet:

```
fnc=sd;ext=xxxx.yyyy@$PROXY;vid=n;nme=xxxx
```

där:

- fnc= sd betyder funktion = kortnummer
- ext = 9999 är telefonen som linjeknappen ringer. Ersätt 9999 med lämpligt telefonnummer.
ext= xxxx.yyyy är telefonen som linjeknappen ringer. Ersätt xxxx.yyyy med alfanumeriska tecken. Du kan använda dessa tecken för alfanumerisk uppringning: az, AZ, 0-9, -, _, och +.
- vid=n är telefonens linjeindex.
- nme= XXXX är namnet som visas på telefonen för kortnummerknappen. Ersätt XXXX med ett namn.

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extended_Function_2_ua="na">fnc=sd;ext=9999@$PROXY;nme=xxxx</Extended_Function_2_>
```

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Tilldela ett snabbvalsnummer

Du kan konfigurera kortnummer på telefonen med webbgränssnittet. Användaren kan se konfigurerade kortnummer på telefonen och kan använda kortnummer för att ringa motsvarande kontakt.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Användare**.

Steg 2 I avsnittet **Kortnummer** anger du namnet i **Kortnummer (n) namn** respektive numret i **Kortnummer (n) nummer** för kortnummerposten.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Parametrarna för kortnummer är linjespecifika. Ange en sträng i formatet

```
<Speed_Dial_1_Name ua="rw">John Wood</Speed_Dial_1_Name>
<Speed_Dial_1_Number ua="rw">12345678</Speed_Dial_1_Number>
```

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för vänta och pausa med DTMF

Kortnummer, katalog, utökad funktion och andra strängar som konfigurerats i telefonen kan innehålla tecken för *vänta* (X) och *pausa* (.). Dessa tecken tillåter manuella och automatiska signalöverföringar med DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency).

Du kan lägga till vänte- och paustecken med kortnummer, utökad funktion eller katalogsträngar i formatet:

```
{Dial_String}[ ][,|X][DTMF_string][,|X][DTMF_string]
```

där:

- Dial_String – är det nummer som användaren försöker nå. Till exempel: 8537777 eller 14088537777.
- [] (blanksteg) – är ett uppringningsavslutstecken som definierar eller avgränsar slutet av nummersträngen. Blanksteget är obligatoriskt. Om telefonen upptäcker ett X eller ett kommatecken (,) före blanksteget, behandlas tecknen som en del av nummersträngen.
- , (kommatecken) – är en paus på 2 sekunder som infogas för varje kommatecken i strängen.
- X (vänta) – anger att telefonen väntar på användarinmatning och bekräftelse.

När användaren anger DTMF-signalen manuellt via knappsatsen ser användaren ett meddelande som bekräftar att överföringen av manuell inmatning har slutförts. Vid bekräftelsen skickar telefonen alla DTMF-signaler som har definierats i *DTMF_string*. Telefonen kör nästa parameter. Om det inte finns några ytterligare parametrar i nummersträngen återgår telefonen till startsidan.

Fönstret med vänteuppmanning stängs inte förrän användaren bekräftar uppmaningen eller samtalet avslutas antingen av användaren eller med fjärrenheten.

- DTMF_string – är de DTMF-signaler som en användare skickar till en fjärrenhet när samtalet har kopplats fram. Telefonen kan skicka endast giltiga DTMF-signaler.

Exempel:

```
18887225555,,5552X2222
```

Ett kortnummer innebär att telefonen ringer 18887225555. Blanksteget anger slutet av nummersträngen. Telefonen väntar fyra sekunder (två kommatecken) och skickar sedan DTMF-signalerna 5552.

Ett meddelande visas där användaren uppmanas att ange siffror manuellt. När användaren har slagit alla siffror och trycker på **OK** bekräftas han/hon att den manuella inmatningen är klar. Telefonen skickar DTMF-signalerna 2222.

Riktlinjer för användning

En användare kan när som helst överföra siffror, förutsatt att samtalet har anslutits.

Den maximala längden på strängen, inklusive alla X eller kommatecken (,), är begränsad till längden på en kortnummerpost, uppringningspost, katalogpost och andra uppringda strängar.

När en vänteparameter initieras visar telefonen startsidan och uppmanar användaren att ange fler siffror med knappatsen. Om denna åtgärd inträffar när användaren redigerar en post kan ändringarna gå förlorade.

Om endast den första delen av en nummersträng matchar en nummerplan när samtalet rings upp, ignoreras den del av nummersträngen som inte matchar nummersträngen. Till exempel:

85377776666,,1,23

Om 8537777 matchar en nummerplan ignoreras tecknen 6666. Telefonen väntar fyra sekunder innan den skickar DTMF 1. Sedan väntar den två sekunder innan den skickar DTMF 23.

Vid loggning av samtal loggas endast nummersträngen, inte DTMF-strängar.

Giltiga DTMF-signaler är 0-9, * och #. Alla andra tecken ignoreras.

Begränsningar

När samtalet är anslutet och omedelbart överförs kanske telefonen inte kan bearbeta DTMF-signalerna. Det beror på hur lång tid som samtalet är kopplat innan det överförs.

Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner

Du kan konfigurera telefonen för att övervaka status för linjer på andra telefoner. Den här funktionen är praktisk om du rutinemässigt hanterar samtal åt kollegor och vill se om de har möjlighet att svara. Telefonen övervakar varje linje på en separat linjeknapp. De övervakande linjeknapparna fungerar som knappen för fältet med upptagen lampa (BLF). En BLF är en LED-lampa som ändrar färg för att visa status på den övervakade linjen:

Tabell 19. BLF-tangentens LED-status

| LED-färg | Betydelse |
|----------------|---------------------------------------|
| Grönt | Den övervakade linjen är tillgänglig. |
| Rött | Den övervakade linjen är upptagen. |
| Blinkande rött | Den övervakade linjen ringer. |
| Gult | Fel vid BLF-knappkonfiguration. |

Om telefonen är registrerad till en BroadSoft-server kan ställa du in telefonen att övervaka flera användare med en enda uppsättning med konfigurationer.

Konfigurera telefonen för att övervaka flera användares linjer

Om telefonen är registrerad till en BroadSoft-server kan du konfigurera telefonen för att övervaka hela BLF-listan. Telefonen tilldelas tillgängliga linjeknappar i sekvens för att övervaka posterna på BLF-listan och börjar visa status för de övervakade linjerna på BLF-knapparna.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för övervakning av flera användares linjer, på sidan 187](#).

Innan du börjar

- Se till att telefonen är registrerad till en BroadSoft-server.
- Du kan konfigurera en BLF-lista för en användare på telefonen på BroadSoft-servern.
- Öppna webbgränssnittet för administration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Se till att övervakade linjerna på BLF-knapparna inte är i inert läge.

Arbetsordning

- | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1 | Välj Röst > Ass-konsol . |
| Steg 2 | Konfigurera BLF-listans URI, Använd linjeknappar för BLF-lista, BLF-lista och Visningsläge för BLF-etikett enligt beskrivningen i Parametrar för övervakning av flera användares linjer, på sidan 187 .
Om du tillåter användare att konfigurera enskilda BLF-knappar (se Tillåt användaren att konfigurera funktioner på linjeknapparna, på sidan 180), rekommenderar vi att sätta inställningen BLF-listan till Dölj . |
| Steg 3 | Klicka på Submit All Changes . |
-

Parametrar för övervakning av flera användares linjer

Följande tabell definierar hur BLF-parametrarna i avsnittet **Allmänt** på fliken **Röst > Ass-konsol** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 20. Parametrar för övervakning av flera användares linjer

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLF-listans URI | <p>Uniform Resource Identifier (URI) i listan för fältet för upptagenlampan (BLF) som du har ställt in för en användare av telefonen på BroadSoft-servern.</p> <p>Det här fältet gäller bara om telefonen är registrerad till en BroadSoft-server. I BLF-listan finns listan över användare vars linjer telefonen har tillåtelse att övervaka. Mer information finns i Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner, på sidan 186.</p> <p>BLF-listans URI måste anges i formatet <URI_name>@<server>. BLF-listans URI måste vara lika med värdet som konfigurerats för parametern List URI: sip på BroadSoft-servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><BLF_List_URI ua="na">MonitoredUsersList@sipurash22.com</BLF_List_URI></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du BLF-listan som har definierats på BroadSoft-servern. <p>Standard: Tom</p> |
| Använd linjeknappar för BLF Lista | <p>Kontrollerar om telefonen använder dess linjeknappar för att övervaka BLF-listan när övervakning av BLF-listan är aktiv.</p> <p>Om inställt på Nej använder telefonen endast expansionsmodulknapparna för att övervaka BLF-listan.</p> <p>Den här inställningen har endast betydelse när BLF-listan är inställd på visa.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Use_Line_Keys_For_BLF_List ua="na">Ja</Use_Line_Keys_For_BLF_List></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du det här fältet till Ja för att använda de icke registrerade linjeknapparna för att övervaka poster i BLF-listan. Ställ in det på Nej för att förhindra att linjeknapparna används för att övervaka poster i BLF-listan. <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLF-lista | <p>Aktiverar eller inaktiverar övervakning av BLF-listan.</p> <p>Om satt till Visa tilldelar telefonen tillgängliga linjeknappar eller knapparna i modulen för knappexpansion i turordning för att övervaka poster i BLF-listan. Etiketterna på tangenterna i BLF-listan visar namnen på de övervakade användarna och status för de övervakade linjerna.</p> <p>Den här inställningen har endast betydelse när BLF-listans URI konfigureras.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><BLF_List ua="rw">Visa</BLF_List></pre> • I telefonens webbgränssnitt anger du det här fältet som Visa eller Dölj för att aktivera eller inaktivera BLF-övervakningsfunktionen. <p>Tillåtna värden: Visa Dölj</p> <p>Standard: Visa</p> |
| Visningsläge för BLF-etikett | <p>Anger hur BLF-posterna visas på linjeknapparna eller på knapparna i modulen för knappexpansion. Alternativen är: namn, ankn (anknytningsnummer) och båda.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><BLF_Label_Display_Mode ua="na">Namn</BLF_Label_Display_Mode></pre> • Välj ett alternativ i listan i telefonens webbgränssnitt. <p>Tillåtna värden: Namn Ankn Båda</p> <p>Standard: Namn</p> |

Konfigurera en linjeknapp på telefonen för att övervaka en enskild användares linje

Du kan konfigurera fältet för upptagetlampa på en telefonlinje när en användare behöver övervaka en kollegas tillgänglighet för att hantera samtal.

Du kan konfigurera fältet för upptagetlampa för samverkan med en valfri kombination av kortnummer eller samtalshämtning. Du kan konfigurera till exempel bara fältet för upptagetlampa eller samverkan mellan fältet för upptagetlampa och kortnummer, fältet för upptagetlampa och samtalshämtning eller fältet för upptagetlampa, kortnummer och samtalshämtning tillsammans. Om du vill konfigurera bara kortnummer krävs det en annan konfiguration.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för övervakning av en enskild linje, på sidan 190](#).

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Kontrollera att linjeknappen som används för att konfigurera ett fält för upptagetlampa inte är i läget Inert.

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Välj en linjeknapp som du vill konfigurera för fältet för upptagetlampa.
- Steg 3** Konfigurera fälten **Anknytning** och **Utökad funktion** enligt definitionen i [Parametrar för övervakning av en enskild linje, på sidan 190](#).
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för övervakning av en enskild linje

Följande tabell definierar hur BLF-parametrarna (fältet för upptagetlampan) i avsnittet **Linjeknapp (n)** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 21. Parametrar för övervakning av en enskild linje

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anknytning | <p>Tilldelar ett anknytningsnummer till en linjeknapp eller inaktiverar anknytningsfunktionen på en linjeknapp.</p> <p>Antalet linjeknappar varierar med telefonmodell. När du har tilldelat ett anknytningsnummer kan du konfigurera linjeknappen som en telefonanknytning. Du kan tilldela linjeknappen med utökade funktioner, till exempel kortnummer, fält för upptagetlampa och samtalshämtning.</p> <p>Som standard behöver du inte inaktivera anslutningen för att tilldela linjeknappen med utökade funktioner. Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är aktiverad måste du däremot inaktivera anslutningen för att kunna göra tilldelningen. För mer information om hur du aktiverar funktionen, se Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Extension_1_ ua="na">1</Extension_1_> <Extension_2_ ua="na">Inaktiverad</Extension_2_> <Extension_3_ ua="na">Inaktiverad</Extension_3_> <Extension_4_ ua="na">Inaktiverad</Extension_4_></pre> Ställ in parametern som Inaktiverad i telefonens webbgränssnitt om du vill övervaka en annan linje med linjeknappen. <p>Tillåtna värden: Inaktiverat 1 2 3 4, tillåtna värden varierar mellan olika telefoner.
Standard: n, där n är linjens knappnummer.</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utökad funktion | <p>Används för att tilldela anknätningsfunktioner till en linjeknapp på telefonen. Funktioner som stöds är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fältet för upptagetlampa (BLF)
Exempel: <code>fnc=blf;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;ext=user_ID@\$PROXY</code> BLF med besvara samtal
Exempel: <code>fnc=blf+cp;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;ext=user_ID@\$PROXY</code> BLF med kortnummer
Exempel: <code>fnc=blf+sd;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;ext=user_ID@\$PROXY</code> BLF med kortnummer och besvara samtal
Exempel: <code>fnc=blf+sd+cp;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;ext=user_ID@\$PROXY</code> <p>OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad är parametern endast tillgänglig när linjeknappens Anslutning är Inaktiverad.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<code><Extended_Function_1>fnc=blf;sub=BLF_List_URI@\$PROXY;ext=user_ID@\$PROXY</Extended_Function_1></code> Konfigurera parametern med en giltig syntax i telefonens webbgränssnitt för att aktivera övervakning av en annan användare eller anknätning med linjeknappen. <p>Standard: tomt</p> |

Aktivera knappen Konferens med en stjärnkod

Du kan lägga till en stjärnkod till knappen Konferens så att användaren kan lägga till flera aktiva samtal i en konferens genom att trycka på knappen endast en gång. Du kan aktivera den här funktionen på telefonens webbsida.

Innan du börjar

- Telefonservern måste ha stöd för den här funktionen.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknätningsnummer.
- Steg 2** I avsnittet **Inställningar för samtalsfunktion** konfigurerar du fälten **Konferensknapp enbart** och **URL för konferensbrygga** enligt [Parametrar för konferensknapp, på sidan 193](#).

Du kan även aktivera knappen Konferens med en XML-fil. Ange en sträng i detta format:

```
<Conference_Bridge_URL_1_ ua="na">*55</Conference_Bridge_URL_1_>
```

```
<Conference_Single_Hardkey_1_ ua="na">Yes</Conference_Single_Hardkey_1_>
```

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för konferensknapp

Följande tabell definierar hur parametrar för konferensknappen i avsnittet **Inställningar för samtalsfunktioner** på fliken **Röst > Ankn (n)** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 22. Parametrar för konferensknapp

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konferensknapp enbart | <p>Du kan använda fältet för att ange om du vill använda enbart konferensknappen för att starta ett konferenssamtal. När det är inställt på Ja kan användaren bara använda konferensknappen för att starta ett konferenssamtal. Funktionsknappen Konf är inaktiverad. När det är inställt på Nej kan användaren använda både konferensknappen och funktionsknappen Konf.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Conference_Single_Hardkey_1_ ua="na">Yes</Conference_Single_Hardkey_1_></pre> I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller inaktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| URL för konferensbrygga | <p>URL som används för att ansluta till ett konferenssamtal, vanligen i form av ett uppringningsnummer eller URI i formatet användare@IPadress:port.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Conference_Bridge_URL_1_ ua="na">*55</Conference_Bridge_URL_1_></pre> i telefonens webbgränssnitt anger du URI eller ett nummer som konferensbrygga. <p>Standard: tomt</p> |

Aktivera uppringningshjälp

Du kan konfigurera uppringningshjälp så att användare kan ringa snabbare. När en användare ringer visar telefonen en lista över nästan matchande telefonnummer på skärmen.

Innan du börjar

Öppna webbgränssnittet för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Användare**.
- Steg 2** I avsnittet **Tilläggstjänster** anger du fältet **Uppringningshjälp** till **Ja**.
Du kan även aktivera uppringningshjälp i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml).
`<Dial_Assistance ua="rw">No</Dial_Assistance>`
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Konfigurera alfanumerisk uppringning

Du kan konfigurera en telefon så att användaren av telefonen kan ringa ett samtal genom att slå alfanumeriska tecken i stället för att slå siffror. På telefonens webbsida kan du konfigurera alfanumerisk uppringning med kortnummer, BLF och samtalshämtning.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**.
- Steg 2** I avsnittet **Nummerplan** ställer du in **Aktivera URI-uppringning** på **Ja** för att aktivera alfanumerisk uppringning.
Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik.
`<Enable_URI_Dialing_1_ ua="na">Yes</Enable_URI_Dialing_1_>`
- Steg 3** Välj **Röst > Telefon** för att lägga till en sträng på en linjeknapp i detta format för att aktivera kortnummer med alfanumerisk uppringning:
`fnc=sd;ext=xxxx.yyyy@$PROXY;nme=yyyy,xxxx`
Till exempel:
`fnc=sd;ext=first.last@$PROXY;nme=Last,First`

I exemplet ovan kan användare slå "first.last" för att ringa ett samtal.

OBS! Tecken som stöds för alfanumerisk uppringning är a-z, A-Z, 0-9, -, _, ., och +.

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Parkera samtal

Med samtalsparkering kan ett samtal parkeras och därefter hämtas igen, antingen från telefonen eller från en annan telefon. Följande LED-färger visas på linjeknappen när denna funktion är konfigurerad:

- Grön LED – Parkera samtal har konfigurerats.
- Gul LED – Parkera samtal har inte konfigurerats.
- Röd långsamt blinkande LED – Ett samtal har parkerats.

Konfigurera samtalsparkering med stjärnkoder

Du kan konfigurera samtalsparkering så att användaren kan sätta ett samtal i vänteläge och sedan hämta samtalet från användarens telefon eller en annan telefon.

När du konfigurerar samtalsparkering måste samtalets parkeringskod och återupptagningskod matcha funktionsåtkomstkoden som konfigurerats på servern.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Regionalt**.

Steg 2 Ange ***68** i fältet för **samtalsparkeringskoden**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i följande format:

```
<Call_Park_Code ua="na">*68</Call_Park_Code>
```

Steg 3 Ange ***88** i fältet för **återupptagningskoden**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i följande format:

```
<Call_Unpark_Code ua="na">*88</Call_Unpark_Code>
```

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Konfigurera en-knapps samtalsparkering

Med en-knapps samtalsparkering behöver du inte ange en kombination av knappar för parkering av och återuppta ett samtal.

Du kan även konfigurera samtalsparkering i en viss samtalsparkeringsanknytning

Innan du börjar

Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122 och Konfigurera telefonen för att övervaka flera användares linjer, på sidan 187

Arbetsordning

Steg 1 Gå till **Röst > Ass-konsol**

Steg 2 Gå till fältet **BLF-listans URI** och ange **uri_name@server**.

Fältet **BLF-listans URI** måste ha samma värde som konfigurerats för parametern **List URI:sip** på BroadSoft-servern.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<BLF_List_URI ua="na">uri_name@server</BLF_List_URI>
```

Steg 3 I listrutan **Funktionsalternativ för BLF-listan** väljer du **prk**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<BLF_List_Feature_Options ua="na">prk</BLF_List_Feature_Options>
```

Tillåtna värden är blf+sd+cp|prk. Standardvärde blf+sd+cp.

Exempel:

- När fältet **Funktionsalternativ för BLF-listan** är inställt på **blf+sd+cp** kan de automatiskt tilldelade knapparna användas för funktionen blf+sd+cp eller för samtalsparkeringsfunktionen. Om **type="park"** ingår i resurselementet används de automatiskt tilldelade knapparna för samtalsparkeringsfunktionen, annars används de för funktionen blf+sd+cp om typen inte ingår.

På servern finns det tre resurselement i NOTIFY-förfrågningar. Ange strängarna i resurselementen i formatet och lägg till nya attributet **type="park"** i resurs-URI för samtalsparkeringsanknytningen:

```
<resource uri="sip:test01@aslbsoft.sipurash.com"><name>test 01</name><instance id="cROdMctbQE" state="active" cid="BQQ7uR@broadworks"/></resource>
```

```
<resource uri="sip:2345@aslbsoft.sipurash.com" type="park"><name>Park Location1</name><instance id="cROdMctbQE" state="active" cid="BQQ8uR@broadworks"/></resource>
```

```
<resource uri="sip:test02@aslbsoft.sipurash.com"><name>test 02</name><instance id="cROdMctbQE" state="active" cid="BQQ9uR@broadworks"/></resource>
```

När konfiguration är klar bevakar telefonen test 01, parkeringsplats1 och test 02. Om det prenumereras korrekt på samtalsparkeringsanknytningar och användare kommer linjeknappar att tilldelas för samtalsparkering respektive blf-funktion och få status för övervakad anknytning och användare.

- När fältet **Funktionsalternativ för BLF-listan** är inställt på **prk** övervakar BLF-listans URI samtalsparkeringsanknytningar och användare.

På servern finns det tre resurselement i NOTIFY-förfrågningar. Ange strängarna i resurselementen i formatet och lägg till nya attributet **type="park"** i resurs-URI för samtalsparkeringsanknytningen:

```
<resource uri="sip:test01@aslbsoft.sipurash.com"><name>test 01</name><instance id="cROdMctbQE" state="active" cid="BQQ7uR@broadworks"/></resource>
```

```
<resource uri="sip:2345@aslbsoft.sipurash.com" type="park"><name>Park Location1</name><instance id="cROdMctbQE" state="active" cid="BQQ8uR@broadworks"/></resource>
```

```
<resource uri="sip:test02@aslbsoft.sipurash.com"><name>test 02</name><instance id="cROdMctbQE" state="active" cid="BQQ9uR@broadworks"/></resource>
```

När konfiguration är klar bevakar telefonen test 01, parkeringsplats1 och test 02. Om det prenumereras korrekt på samtalsparkeringsanknytningar och användare kommer linjeknappar att tilldelas för samtalsparkering och få status för övervakad anknötning och användare.

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Lägg till samtalsparkering för en linjeknapp

Du kan lägga till samtalsparkering på en linjeknapp för att göra det möjligt för användaren att tillfälligt lagra och hämta samtal. Parkera samtal stöds på privata linjer och delade linjer.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj en linjeknapp.

Steg 3 (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att lägga till samtalsparkering på linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_2_ ua="na">Disabled</Extension_2_>
```

Steg 4 Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

För en privat linje anger du

```
fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1;vid=1
```

För en delad linje anger du

```
fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1;orbit=<DN of shared line>;vid=1
```

där:

- fnc=prk betyder funktion = samtalsparkering
- sub är SIP-URI:n för den övervakade parkeringsplatsen
- nme är namnet som visas på telefonen för linjeknappen för samtalsparkering
- orbit är den delade linjens DN
- vid är anknýtningens ID. Värdena för \$USER och \$PROXY hämtas från den angivna anknýtningen. Om vid saknas i funktionssträngen hämtas värdena för \$USER och \$PROXY från anknýtning 1.

Du kan även konfigurera den linjespecifika parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange strängen i följande format:

```
<Extended_Function_2_ua="na">fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1;vid=1;</Extended_Function_2_>
```

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Ange konfiguration för alternativt nätverk

Valfria nätverksservrar ger resurser som DNS-sökningar, nätverkstid, loggning och enhetsidentifiering. Du kan också tillämpa PC-portspeglning på användarens telefon. Användaren kan också aktivera eller inaktivera den här tjänsten från telefonen.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för konfiguration av alternativt nätverk, on page 198](#).

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

Steg 1 Välj **Röst > System**.

Steg 2 I avsnittet **Valfri nätverkskonfiguration** konfigurerar du fälten enligt [Parametrar för konfiguration av alternativt nätverk, on page 198](#).

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för konfiguration av alternativt nätverk

Följande tabell definierar hur parametrar för åtkomstkontroll i avsnittet **Alternativ nätverkskonfiguration** på fliken **Röst > System** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 23. Parametrar för konfiguration av alternativt nätverk

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värddamn | <p>Värddamnet på servern som telefonen använder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Host_Name ua="rw">serverhost.com</Host_Name></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du värddamnet på den server som ska användas. <p>Standard: tomt</p> |
| Domän | <p>Nätverksdomän för telefonen.</p> <p>Om du använder LDAP går du till LDAP-konfiguration, på sidan 401.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Domain ua="rw">domainexample.com</Domain></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du domän för telefonen. <p>Standard: tomt</p> |
| DNS-serverordning | <p>Anger ordningsföljd för att välja DNS-server.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Manuellt, DHCP Manuellt DHCP, Manuellt Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><DNS_Server_Order ua="na">Manual,DHCP</DNS_Server_Order></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du vilken ordning telefonen ska välja DNS-server. <p>Tillåtna värden: Manuellt, DHCP Manuellt DHCP, Manuellt</p> <p>Standard: Manuellt, DHCP</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNS-frågeläge | <p>Anger läget för DNS-fråga.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><DNS_Query_Mode ua="na">Parallel</DNS_Query_Mode></pre> • I telefonens webbgränssnitt väljer du läge för DNS-fråga. <p>Tillåtna värden: Parallellt Sekventiellt</p> <p>Standard: Parallellt</p> |
| Aktivera DNS-cachelagring | <p>Aktiverar eller inaktiverar DNS-cachelagring. När det är aktiverat cachelagras DNS-frågeresultaten. Telefonen hämtar det lokala DNS-cacheminnet tills det lokala cacheminnet har upphört att gälla. När telefonen är inaktiverad utför den alltid DNS-frågor.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><DNS_Caching_Enable ua="na">Yes</DNS_Caching_Enable></pre> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller inaktivera DNS-cachelagring. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Byt portkonfig. | <p>Gör att du kan välja hastighet och duplex i nätverksporten. Värdena är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 10 HALF • 10 FULL • 100 HALF • 100 FULL • 1000 FULL <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Switch_Port_Config ua="na">AUTO</Switch_Port_Config></pre> • I telefonens webbgränssnitt väljer du hastighet för porten eller väljer Auto så att systemet kan välja hastighet. <p>Standard: automatiskt</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC-portkonfig | <p>Gör att du kan välja hastighet och duplex i datorporten (anslutning).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 10 HALF • 10 FULL • 100 HALF • 100 FULL • 1000 FULL <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PC_Port_Config ua="na">AUTO</PC_Port_Config></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt väljer du hastighet för porten eller väljer Auto så att systemet kan välja hastighet. <p>Standard: automatiskt</p> |
| PC-PORT aktiverad | <p>Aktiverar eller inaktiverar PC-porten på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PC_PORT_Enable ua="na">Yes</PC_PORT_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet som Ja eller Nej för att aktivera eller inaktivera PC-porten på telefonen. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Aktivera PC-portspeglning | <p>Aktiverar eller inaktiverar PC-portspeglning på telefonen. När det är inställt som Ja visas paketen på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Enable_PC_Port_Mirror ua="na">No</Enable_PC_Port_Mirror></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in det här fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller inaktivera PC-portspeglning på telefonen. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning och standardvärde |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syslog-server | Se Parametrar för systemlogg, på sidan 55 . |
| Syslog-identifierare | Se Parametrar för systemlogg, på sidan 55 . |
| Primär NTP-server | <p>IP-adressen eller namnet på den primära NTP-server som används för att synkronisera tid.</p> <p>Du kan ange primär NTP-server för både IPv4 och IPv6.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Primary_NTP_Server ua="rw">192.168.1.10</Primary_NTP_Server></pre> I telefonens webbgränssnitt anges IP-adressen eller värdnamnet för NTP-servern. <p>Standard: Tom</p> |
| Sekundär NTP-server | <p>IP-adressen eller namnet på den sekundära NTP-server som används för att synkronisera tid.</p> <p>Du kan ange primär NTP-server för både IPv4 och IPv6.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Secondary_NTP_Server ua="rw">192.168.1.11</Secondary_NTP_Server></pre> I telefonens webbgränssnitt anges IP-adressen eller värdnamnet för NTP-servern. <p>Standard: Tom</p> |
| Använda konfigurations-TOS | <p>Det här fältet styr om telefonen använder TOS-parametrarna (Time of Service) på fliken Ankn (n). Ställ in det här fältet på Ja när du vill att telefonerna ska använda den TOS-konfiguration som anges på fliken Ankn (n). Annars ställer du in det här fältet som Nej.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Use_Config_TOS ua="na">No</Use_Config_TOS></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej efter behov. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

XML-tjänster

Telefonerna har stöd för XML-tjänster, till exempel en XML-katalogtjänst eller andra XML-program. Endast HTTP och HTTPS-stöd för XML-tjänster är tillgängliga.

Följande Cisco XML-objekt stöds:

- CiscoIPPhoneMenu
- CiscoIPPhoneText
- CiscoIPPhoneInput
- CiscoIPPhoneDirectory
- CiscoIPPhoneIconMenu
- CiscoIPPhoneStatus
- CiscoIPPhoneExecute
- CiscoIPPhoneImage
- CiscoIPPhoneImageFile
- CiscoIPPhoneGraphicMenu
- CiscoIPPhoneFileMenu
- CiscoIPPhoneStatusFile
- CiscoIPPhoneResponse
- CiscoIPPhoneError
- CiscoIPPhoneGraphicFileMenu
- Init:CallHistory
- Key:Headset
- EditDial:n

En fullständig lista över kompatibla URI: er finns i *Cisco Unified IP-telefon Services Application Development Notes for Cisco Unified Communications Manager and Multiplatform Phones* som finns här:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-programming-reference-guides-list.html>

XML-katalogtjänst

När en XML-URL kräver autentisering kan du använda parametrarna **XML-användarnamn** och **XML-lösenord**.

Parametern **XML-användarnamn** i en XML-URL ersätts med \$XML-användarnamn.

Till exempel:

Parametern XML-användarnamn är **cisco**. URL till XML-katalogtjänsten är **http://www.sipurash.com/path?username=\$XML_User_Name**.

Detta resulterar i URL för begäran: **http://www.sipurash.com/path?username=cisco**.

Konfigurera en telefon för att ansluta till ett XML-program

Det går även att konfigurera parametrarna i konfigurationsfilen (cfg.xml) enligt beskrivningen i [Parametrar för XML-program, på sidan 204](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
 - Steg 2** I avsnittet **XML-tjänst** konfigurerar du fälten **Namn på XML-programtjänst** och **URL för XML-programtjänst** enligt definitionen i [Parametrar för XML-program, på sidan 204](#).
 - Steg 3** (Valfritt) Ange användarnamn och lösenord för att autentisera XML-tjänsten i fälten **XML-användarnamn** och **XML-lösenord** enligt definitionen i [Parametrar för XML-program, på sidan 204](#).
 - Steg 4** (Valfritt) Aktivera och konfigurerar autentisering för CGI/EXECUTE-URL via registrering från ett externt program (som ett webbprogram) till telefonerna.

Konfigurera fälten **Aktivera CISCO XML EXE** och **Auktoriseringsläge CISCO XML EXE** enligt definitionen i [Parametrar för XML-program, på sidan 204](#).
 - Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för XML-program

Följande tabell definierar hur parametrarna för XSL-programmet i avsnittet **XSL-tjänst** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 24. Parametrar för XML-program

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namn på XML-programtjänsten | <p>Namn på XML-programmet. Namnet visas på telefonen som ett webbprogramval.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XML_Application_Service_Name ua="na">XML_APP</XML_Application_Service_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange ett namn för XML-programmet i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |
| URL till XML-programtjänsten | <p>URL där XML-programmet finns.</p> <p>Makrovariabler stöds i XML-URL:er. Mer information om giltiga makrovariabler finns i Makrovariabler, på sidan 206.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XML_Application_Service_URL ua="na">XML_APP</XML_Application_Service_URL></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange URL för XML-programmet i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |
| XML-användarnamn | <p>XML-tjänstens användarnamn för autentiseringsbehov.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XML_User_Name ua="na">username</XML_User_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange användarnamnet som används för att autentisera XML-tjänsten i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |
| XML-lösenord | <p>XML-tjänstens lösenord för det angivna XML-användarnamnet. Lösenordet som anges i fältet visas i konfigurationsfilen (cfg.xml) som</p> <pre><!-- <XML_Password ua="na">*****</XML_Password> --></pre> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera CISCO XML-EXE | <p>Anger om autentisering krävs för åtkomst till XML-programservern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><CISCO_XML_EXE_Enable ua="na">Yes</CISCO_XML_EXE_Enable></pre> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in det på Ja eller Nej för att aktivera eller inaktivera autentisering. <p>Tillåtna värden: Nej
Standard: Nej</p> |
| CISCO XML-EXE autentiseringsläge | <p>Anger autentiseringsläget för Cisco XML EXE. De alternativ som finns är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrodd – Ingen autentisering utförs oavsett vilken lokal behörighet du har. • Lokal behörighet – Autentisering baseras på autentisering för sammanfattning med lokal behörighet om inställt. Om lokal behörighet inte är angett utförs ingen autentisering. • Fjärrbehörighet – Autentiseringen är baserad på autentisering för sammanfattning med fjärrautentiseringsuppgifter enligt inställningen i XML-programmet på webbsidan (för åtkomst till XML-programserver). <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><CISCO_XML_EXE_Auth_Mode ua="na">Local Credential</CISCO_XML_EXE_Auth_Mode></pre> • Välj ett autentiseringsläge i telefonens webbgränssnitt. <p>Tillåtna värden: Betrodd Lokal behörighet Fjärrbehörighet
Standard: Lokal behörighet</p> |

Makrovariabler

Du kan använda makrovariabler i XML-URL:er. Följande makrovariabler stöds:

- Användar-ID – UID1, UID2 till UIDn
- Visningsnamn – DISPLAYNAME1, DISPLAYNAME2 till DISPLAYNAMEn
- Autentisering-ID – AUTHID1, AUTHID2 till AUTHIDn
- Proxy – PROXY1, PROXY2 till PROXYn
- MAC-adress med gemena hexadecimala tecken – MA
- Produktnamn – PN

- Produktserienummer – PSN
- Serienummer – SERIAL_NUMBER

Följande tabell visar listan över makron som stöds på telefonerna:

| Makronamn | Makroexpanding |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ | Formen \$\$ expanderas till ett enda \$-tecken. |
| A till och med P | Ersätts med de generella parametrarna GPP_A till och med GPP_P. |
| SA till och med SD | Ersätts med specialparametrarna GPP_SA till och med GPP_SD. Dessa parametrar innehåller knappar eller lösenord som används i etableringen.
OBS! \$SA till och med \$SD känns igen som argument för den valfria URL-kvalificeraren för omsynkronisering, --knapp. |
| MA | MAC-adress med gemena hexadecimala tecken (000e08aabbcc). |
| MAU | MAC-adress med versala hexadecimala tecken (000E08AABBCC). |
| MAC | MAC-adress med gemena hexadecimala tecken med kolonavgränsade hexadecimala sifferpar (00:0e:08:aa:bb:cc). |
| PN | Produktnamn, till exempel IP-telefon 8861. |
| PSN | Produktserienummer, till exempel 8861. |
| SN | Serienummersträng, till exempel 88012BA01234. |
| CCERT | SSL-klientcertifikatstatus, installerat eller inte installerat. |
| IP | IP-adress för telefonen inom dess lokala subnät, till exempel 192.168.1.100. |
| EXTIP | Externt IP för SPA-telefonen så som det visas på internet, till exempel 66.43.16.52. |

| Makronamn | Makroexpanding |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SWVER | <p>Programvaruversionssträng. Använd fast programvaruversionssträngen för att jämföra mot aktuella telefonens fasta programvara.</p> <p>Följ formatet nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • För fast programvara version 11.3(1)SR1 och tidigare:
 sipyyyy.11-0-1MPP-376
 där yyyy indikerar telefonmodellen eller telefonserien. 11 är huvudversionen; 0 är delversionen; 1MPP är mikroversionen; och 376 är build-numret. • För fast programvara version 11.3(2) och senare:
 sipyyyy.11-3-2MPP0001-609
 där yyyy indikerar telefonmodellen eller telefonserien. 11 är huvudversionen; 3 är delversionen; 2MPP0001 är mikroversionen; och 609 är build-numret. <p>Det finns två sätt att jämföra inläst fast programvara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med citattecken, "\$SWVER" – variabeln fungerar som en sträng vid jämförelser av inläsningsfiler för den fasta programvaran. För "\$SWVER" eq "sipyyyy.11-2-1MPP-312.loads" eller "\$SWVER" eq "sipyyyy.11-3-2MPP0001-609.loads" är telefonens modellnummer och versionsnumren i inlästa versionen del av jämförelsen. • Utan citattecken, \$SWVER – variabeln tolkas för att fastställa build-nummer, samt större, mindre och mikrosmå revisionsnummer. Om exempelvis namnen på fast programvara sip88xx.11-3-2MPP0001-598.loads och sip8845_65.11-3-2MPP0001-598.loads tolkas ignoreras modellnummer och inläst version i resultatet. Resultatet för de båda namnen anger en större revision=11, minor revision=3, en mikrorevision=2MPP0001 och build-nummer=598. <p>Mer information om jämförelse av version av fast programvara finns i Variabler för makroexpanding, på sidan 90.</p> |
| HWVER | Sträng för maskinvaruversion, till exempel 1.88.1. |
| PRVST | Etableringsstatus (en numerisk sträng): <ul style="list-style-type: none"> • -1 = explicit omsynkroniseringsbegäran • 0 = omsynkronisering vid start • 1 = periodisk omsynkronisering • 2 = omsynkronisering misslyckades, nytt försök utfördes |
| UPGST | Uppgraderingsstatus (en numerisk sträng): <ul style="list-style-type: none"> • 1 = första uppgraderingsförsöket • 2 = uppgradering misslyckades, nytt försök |


| Makronamn | Makroexpanding |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPGERR | Resultatmeddelande (ERR) för föregående uppgraderingsförsök, till exempel http_get misslyckades. |
| PRVTMR | Sekunder sedan senaste omsynkroniseringsförsök. |
| UPGTMR | Sekunder sedan senaste uppgraderingsförsök. |
| REGTMR1 | Sekunder sedan linje 1 förlorade registrering hos SIP-servern. |
| REGTMR2 | Sekunder sedan linje 2 förlorade registrering hos SIP-servern. |
| UPGCOND | Äldre makronamn. |
| SCHEME | Filåtkomstschema (TFTP, HTTP eller HTTPS, erhålls efter parsningsomsynkronisering eller uppgradering av URL). |
| METH | Föråldrat alias för SCHEME, använd inte. |
| SERV | Begär målserverns värdnamn. |
| SERVIP | Begär målserverns IP-adress (efter DNS-sökning). |
| PORT | Begär målets UDP-/ TCP-port. |
| PATH | Begär målets filsökväg. |
| ERR | Resultatmeddelande för omsynkroniserings- eller uppgraderingsförsök. |
| UIDn | Innehållet i konfigurationsparametern Line n UserID. |
| ISCUST | Om enheten är anpassad är värdet = 1, annars 0.
OBS! Anpassningsstatus kan ses på sidan Web UI Info. |
| INCOMINGNAME | Namnet som associeras med det första kopplade, ringande eller inkommande samtalet. |
| REMOTENUMBER | Telefonnummer från det första kopplade, ringande eller inkommande samtalet. Om det finns flera samtal anges data som har associerats med det första identifierade samtalet. |
| DISPLAYNAMEn | Innehållet i konfigurationsparametern Line N Display Name. |
| AUTHIDn | Innehållet i konfigurationsparametern Line N auth ID. |

Delade linjer

En delad linje är ett katalognummer som visas på fler än en telefon. Du kan skapa en delad linje genom att tilldela samma adressboknummer till olika telefoner.

Inkommande samtal visas på alla telefoner som delar en linje och vem som helst kan besvara samtalet. Endast ett samtal i taget är aktivt på en telefon.

Samtalsinformation visas på alla telefoner som delar en linje. Om någon aktiverar sekretessfunktionen visas inte utgående samtal från den telefonen. Du kan dock se inkommande samtal till den delade linjen.

Alla telefoner med en delad linje ringer när ett samtal kommer in till linjen. Om du parkerar det delade samtalet kan alla som delar linjen återuppta samtalet genom att trycka på  eller den programstyrda knappen **Återuppta**.

Följande funktioner för delad linje stöds:

- Linjeövertagande
- Offentligt vänteläge
- Privat vänteläge
- Tyst inbrytning (endast med aktiverad programmerbar funktionsknapp)

Följande funktioner stöds som för en privat linje

- Överföra
- Konferens
- Parkera samtal/Hämta samtal
- Hämta samtal
- Stör ej
- Vidarebefordra samtal

Du kan konfigurera varje telefon för sig. Kontoinformationen är vanligtvis densamma för alla IP-telefoner, men inställningar som uppringningsplan eller standardkodek kan variera.

Konfigurera en delad linje

Du kan skapa en delad linje genom att tilldela samma katalognummer till mer än en telefon på telefonens webbsida.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för att konfigurera en delad linje, på sidan 211](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn (n)**, där **(n)** är anknyningsnumret som ska delas.

Steg 2 I avsnittet **Allmänt** ställer du in parametern för **Aktivera linje** enligt beskrivning i tabellen [Parametrar för att konfigurera en delad linje, på sidan 211](#).

- Steg 3** I avsnittet **Utseende för delad linje** ställer du in parametrarna för **Dela ankn**, **Delat användar-ID**, **Prenumerationen upphör** och **Begränsa MWI** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för att konfigurera en delad linje, på sidan 211](#).
- Steg 4** I avsnittet **Proxy och registrering** anger du IP-adressen för proxyservern i fältet **Proxy**.
Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Proxy_1_ ua="na">aslbsoft.sipurash.com</Proxy_1_>
```


Exempel på proxyserveradress: aslbsoft.sipurash.com
- Steg 5** I avsnittet **Prenumerantinformation** anger du **Visningsnamn** och **Användar-ID** (anknytningsnummer) för den delade anknytningen.
Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Display_Name_1_ ua="na">name</Display_Name_1_>
<User_ID_1_ ua="na">4085273251</User_ID_1_>
```
- Steg 6** I avsnittet **Diverse linjeknappinställningar** ställer du in parametern **Aktivera SCA-bryt in** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för att konfigurera en delad linje, på sidan 211](#).
- Steg 7** Klicka på **Verkställ alla ändringar**.

Parametrar för att konfigurera en delad linje

Följande tabell beskriver parametrarna på fliken **Röst > Ankn (n)** på telefonens webbsida.

Följande tabell definierar hur parametrarna för delade linjer i avsnitten Allmänt och Utseende för delad linje på fliken Ankn (n) telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 25. Parametrar för delade linjer

| Parameter | Beskrivning |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Line Enable | <p>Aktiverar en linje för tjänsten.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja för att aktivera. Annars väljer du Nej. Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<pre><Line_Enable_1_ ua="na">Yes</Line_Enable_1_></pre> <p>Giltiga värden: Ja Nej
Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dela ankn | <p>Anger om anknytningen ska delas med andra Cisco IP-telefoner eller vara privat.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja för att aktivera. Annars väljer du Nej. Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Share_Ext_1_ ua="na">No</Share_Ext_1_></pre> <p>Om du ställer in Dela linje som Nej är anknytningen privat och delar inte samtal, oavsett inställning för Utseende för dela linje. Om du ställer in anknytningen på Ja följer samtalen inställningen Utseende för dela samtal.</p> <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Delat användar-ID | <p>Identifierad användare tilldelas till den delade linjelayouten.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange användar-ID i telefonens webbgränssnitt. Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Shared_User_ID_1_ ua="na">Shared UserID</Shared_User_ID_1_></pre> |
| Prenumerationen upphör | <p>Antal sekunder innan SIP-prenumerationen upphör. Innan prenumerationen upphör skickas NOTIFY-meddelanden till telefonen från SIP-servern om status på den delade telefonanknytningen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange värdet i sekunder i telefonens webbgränssnitt. Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Subscription_Expires_1_ ua="na">3600</Subscription_Expires_1_></pre> <p>Giltiga värden: Heltal från 10 till och med 65535</p> <p>Standard: 3600 sekunder</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begränsa MWI (Message Waiting Indicator) | <p>Indikerar väntande meddelanden endast för meddelanden på privata linjer.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja för att aktivera. När aktiverat tänds indikeringslamporna för väntande meddelanden endast för privata meddelanden. Annars väljer du Nej. Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Restrict_MWI_1_ua="na">No</Restrict_MWI_1_></pre> <p>Giltiga värden: Ja Nej
Standard: Nej</p> |

Följande tabell beskriver parametrarna på fliken **Röst > Telefon** på telefonens webbsida.

Tabell 26. Diverse linjeknappsinställningar

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCA Barge-In-Enable | <p>Aktiverar SCA-konferensbrytning.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja för att aktivera. Annars väljer du Nej. Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SCA_Barge-In-Enable ua="na">No</SCA_Barge-In-Enable></pre> <p>Giltiga värden: Ja Nej
Standard: Nej</p> |

Lägg till dialogrutebaserad miljö för delad linje

Nu kan du aktivera en dialogrutebaserad delad linje så att telefoner på den delade linjen kan prenumerera på dialoghändelsepaketet.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > SIP**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **SIP-parametrar** och ställ in parametern **Händelsepakettyp för delad linje** som **Dialogruta** för att telefonen ska prenumerera på dialoghändelsepaketet.

Du kan även ställa in parametern som **Samtalsinformation** om telefonen ska behålla det ursprungliga beteendet.

Standardvärde: **Samtalsinformation**

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Share_Line_Event_Package_Type ua="na">Dialog</Share_Line_Event_Package_Type>
```

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Tilldela en ringsignal till en anknytning

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för ringsignal, på sidan 214](#).

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn (n)**, där (n) är anknyningsnumret.

Steg 2 I avsnittet **Inställningar för samtalsfunktion** väljer du parametern **Standard ring** från listan eller väljer ring inte.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Default_Ring_3_ ua="rw">1</Default_Ring_3_>
```

Steg 3 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 4 I avsnittet **Ringsignal** ställer du in parametrarna **Ring (n)** och **Varaktighet för tyst ring** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för ringsignal, på sidan 214](#).

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för ringsignal

I följande tabell beskrivs parametrarna för **Ringsignal**.

Tabell 27. Parametrar för ringsignal

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ring1 till Ring12 | <p>Ringsignalskript för olika ringsignaler.</p> <p>I telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:</p> <pre><!-- Ringtone --> <Ring1 ua="na">n=Sunrise;w=file://Sunrise.rwb;c=1</Ring1> <Ring2 ua="na">n=Chirp 1;w=file://chirp1.raw;c=1</Ring2> <Ring3 ua="na">n=Chirp 2;w=file://chirp2.raw;c=1</Ring3> <Ring4 ua="na">n=Delight;w=file://Delight.rwb;c=1</Ring4> <Ring5 ua="na">n=Evolve;w=file://Evolve.rwb;c=1</Ring5> <Ring6 ua="na">n=Mellow;w=file://Mellow.rwb;c=1</Ring6> <Ring7 ua="na">n=Mischief;w=file://Mischief.rwb;c=1</Ring7> <Ring8 ua="na">n=Reflections;w=file://Reflections.rwb;c=1</Ring8> <Ring9 ua="na">n=Ringer;w=file://Ringer.rwb;c=1</Ring9> <Ring10 ua="na">n=Ascent;w=file://Ascent.rwb;c=1</Ring10> <Ring11 ua="na">n=Are you there;w=file://AreYouThereF.raw;c=1</Ring11> <Ring12 ua="na">n=Chime;w=file://Chime.raw;c=1</Ring12> <Silent_Ring_Duration ua="na">60</Silent_Ring_Duration></pre> |
| Varaktighet för tystad ringning | <p>Styr varaktigheten på tysta ringningen. Till exempel om parametern är inställd på 20 sekunder spelar telefonen upp den tysta ringningen i 20 sekunder och skickar sedan svar 480 till meddelandet BJUD IN.</p> <p>I XML-filen för telefonkonfiguration (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet: <Ring1 ua="na">n=Sunrise;w=file://Sunrise.rwb;c=1</Ring1></p> <p><Silent_Ring_Duration ua="na">60</Silent_Ring_Duration></p> |

Lägga till olika ringsignaler

Du kan konfigurera kännetecken för varje ringsignal med hjälp av ett skript för ringsignal. När telefonen får avisering om SIP INFO-meddelande och meddelandeformatet är korrekt spelas den angivna ringsignalen upp på telefonen. I annat fall spelar telefonen upp standardringsignalen.

Arbetsordning

Tilldela ett namn för ringsignalen i ett skript för ringsignal och kör skriptet om du vill konfigurera en unik ringsignal i formatet:

```
n=ring-tone-name;h=hint;w=waveform-id-or-path;c=cadence-id;b=break-time;t=total-time
```

där:

n = ringsignalsnamn som identifierar denna ringsignal. Det här namnet visas på menyn för ringsignaler på telefonen. Samma namn kan användas i en aviseringrubrik för SIP-information i en inkommande INVITE-begäran som talar om att telefonen ska spela upp motsvarande ringsignal. Namnet bör innehålla samma tecken som tillåts endast i en URL.

h = tips som används i avisering för SIP-INFO-regel.

w = waveform-id-or-path som är index för önskad vågform som ska användas i denna ringsignal. De inbyggda vågformerna är:

- 1 = klassisk telefon med mekanisk klocka
- 2 = vanlig telefonringning
- 3 = klassisk ringsignal
- 4 = svepsignal för bredbandsfrekvens

c = är indexet för önskad kadens som spelar angiven vågform. 8 kadenser (1–8) enligt definitionen i <Cadence 1> till <Cadence 8>. Kadens-ID kan vara 0 om w=3,4. Inställningen c=0 innebär att på-tiden är den naturliga längden för ringsignalsfilen.

b = paustid som anger antal sekunder med paus mellan två ringsignaler, till exempel b=2,5.

t = total tid som anger det totala antalet sekunder som ringsignalen spelas innan tidsgränsen uppnås.

I telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:

```
<!-- Ringtone -->
<Ring1 ua="na">n=Sunrise;w=file://Sunrise.rwb;c=1</Ring1>
<Ring2 ua="na">n=Chirp 1;w=file://chirp1.raw;c=1</Ring2>
<Ring3 ua="na">n=Chirp 2;w=file://chirp2.raw;c=1</Ring3>
<Ring4 ua="na">n=Delight;w=file://Delight.rwb;c=1</Ring4>
<Ring5 ua="na">n=Evolve;w=file://Evolve.rwb;c=1</Ring5>
<Ring6 ua="na">n=Mellow;w=file://Mellow.rwb;c=1</Ring6>
<Ring7 ua="na">n=Mischief;w=file://Mischief.rwb;c=1</Ring7>
<Ring8 ua="na">n=Reflections;w=file://Reflections.rwb;c=1</Ring8>
<Ring9 ua="na">n=Ringer;w=file://Ringer.rwb;c=1</Ring9>
<Ring10 ua="na">n=Ascent;w=file://Ascent.rwb;c=1</Ring10>
<Ring11 ua="na">n=Are you there;w=file://AreYouThereF.raw;c=1</Ring11>
<Ring12 ua="na">n=Chime;w=file://Chime.raw;c=1</Ring12>
<Silent_Ring_Duration ua="na">60</Silent_Ring_Duration>
```

Begränsa användarens kontroll över ringsignalvolymen

Vissa användare sänker ringsignalvolymen när de inte vill besvara ett samtal. Det gör att de missar viktiga samtal. Du kan undvika det här problemet genom att inaktivera möjligheten för användarna att reglera ringsignalvolymen.



OBS! När du konfigurerar begränsningen av ringsignalens volymreglage begränsas inte användarens möjlighet att reglera andra volymer, såsom högtalarvolym och headsetvolym.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Användare**.

Steg 2 I avsnittet **Ljudvolym** ställer du in parametern **Reglera ringsignalvolym** på **Nej**.

Standardvärdet är **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Ringer_Volume_Control ua="na">Nej</Ringer_Volume_Control>
```

Steg 3 Välj **Verkställ alla ändringar**

När du ställer in parametern på **Nej** visas följande resultat:

- När användaren trycker på volymknappen på telefonen visas ett meddelande om att användaren inte har behörighet att ändra ringsignalvolymen.
- På webbsidan för telefonadministration, på åtkomstnivån **Inloggning för användare > Avancerad** visas inte parametern **Ringsignalvolym** under avsnittet **Ljudvolym**. Användaren har därför inget alternativ för att ändra ringsignalvolymen.

Aktivera hoteling på en telefon

När du aktiverar hoteling i BroadSoft på telefonen kan användaren logga in på telefonen som gäst. När gästen har loggat ut från telefonen växlas användaren tillbaka till värdanvändaren.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn [n]**, där [n] är ett anknätningsnummer.

Steg 2 I avsnittet **Samtalsfunktionsinställningar** anger du parametern för **Aktivera BroadSoft Hoteling** som **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Enable_Broadsoft_Hoteling_1_ua="na">Yes</Enable_Broadsoft_Hoteling_1>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

Steg 3 Ange hur lång tid (i sekunder) som användaren kan vara inloggad som gäst på telefonen i **Värdprenumerationen upphör**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Hoteling_Subscription_Expires_1_ua="na">3600</Hoteling_Subscription_Expires_1>
```

Giltiga värden: Ett heltal från 10 till och med 86400

Standard: 3600

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera flexibla platser på en telefon

Med funktionen flexibla platser i BroadSoft kan telefonen ladda ner och konfigureras om med flexibla plats-gästers enhetsfiler när gästen är kopplad till värden. Telefonen behandlas som en alternativ enhet för gästen. Samtal som startas från gästens primära enhet är också tillåtna. Gästens primära enhet aviseras också vid inkommande samtal till gästen. Mer information finns i dokumentationen för BroadSoft.

Med funktionen aktiverad kan telefonen dessutom cachelagra användarens inloggningsuppgifter för LDAP-katalogen. Om cacheminnet innehåller inloggningsuppgifterna kan gäst användaren hoppa över inloggningen för att komma åt LDAP-katalogen. Cacheminnet kan lagra upp till 50 användares inloggningsuppgifter. Telefonen tar bort de minst använda inloggningsuppgifterna när gränsen för cacheminnet nås.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn (n)** (där (n) är anknyningsnumret).

Steg 2 I avsnittet **Samtalsfunktionsinställningar** anger du parametern för **Aktivera BroadSoft Hoteling** som **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Enable_Broadsoft_Hoteling_1_ua="na">Yes</Enable_Broadsoft_Hoteling_1>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera Extension Mobility på telefon

Med EM-funktionen (Extension Mobility) aktiverad på telefonen kan alla användare logga in på andra telefoner än sin egen i samma nätverk. I det här fallet kan telefonen delas med andra användare. När användarna har loggat in kan de se sitt eget linjenummer på telefonskärmen och sina kontakter i den personliga adressboken.

Dessutom kan telefonen cachelagra användarens inloggningsuppgifter för LDAP-katalogen när användaren loggar in i telefonen med funktionen. Om cacheminnet innehåller användarens inloggningsuppgifter kan användaren hoppa över inloggningsproceduren för åtkomst till LDAP-katalogen. Cacheminnet kan lagra upp till 50 användares inloggningsuppgifter. Telefonen tar bort de minst använda inloggningsuppgifterna när gränsen för cacheminnet nås.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till avsnittet **Extension Mobility** och ställ in **EM** som **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<EM_Enable ua="na">Ja</EM_Enable>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

Steg 3 Ställ in hur lång tid (i minuter) som användaren kan vara inloggad på telefonen i fältet **Sessionstimer (m)**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Session_Timer_m ua="na">480</Session_Timer_m>
```

Standard: 480

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Ange användarens lösenord

Ställ in ett lösenord så att telefonen är skyddad. Både administratörer och användare kan ställa in ett lösenord och kontrollera åtkomsten till telefonen.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > System**.
- Steg 2** Under avsnittet **Systemkonfiguration** letar du reda på parametern **Användarlösenord** och klickar på **Ändra lösenord** bredvid parametern.
- Steg 3** Ange det aktuella lösenordet i fältet **Gammalt lösenord**.
Om du inte har något lösenord ska fältet lämnas tomt.
- Steg 4** Ange ett nytt lösenord i fältet **Nytt lösenord**.
- Steg 5** Klicka på **Skicka**.
Meddelandet `Lösenordet har ändrats.` visas på webbsidan. Webbsidan uppdateras om några sekunder.
När du har ställt in lösenordet visar parametern följande i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml):

```
<!--
<User_Password ua="rw">*****</User_Password>
-->
```

Hämta loggar från problemrapporteringsverktyget

Användare skickar problemrapporter till dig med problemrapportverktyget.

Om du arbetar med Cisco TAC för att felsöka ett problem kräver de normalt att du skickar loggar från problemrapporteringsverktyget för att lösa problemet.

För att skapa problemrapporter kan användare välja problemrapporteringsverktyget och ange datum och tid då problemet uppstod, och en beskrivning av problemet. Du behöver hämta problemrapporten från sidan med konfigurationsverktyget.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Info > Felsökningsinfo > Enhetsloggar**.
- Steg 2** Gå till området **Problemrapporter** och klicka på problemrapportfilen som du vill hämta.
- Steg 3** Spara filen på ditt lokala system och öppna filen för att komma åt problemrapportloggarna.
-

Konfigurera problemrapporteringsverktyget

Du måste använda en server med uppladdningsskript för att få de problemrapporter som användaren skickar från telefonen.

- Om webbadressen som anges i fältet **PRT-överföringsregel** är giltig får användarna ett varningsmeddelande i telefonens gränssnitt om att de har lämnat in problemrapporten.
- Om fältet **PRT-överföringsregel** är tomt eller har en ogiltig webbadress får användarna en avisering i telefonens gränssnitt om att dataöverföringen misslyckades.

Telefonen har en HTTP-/HTTPS POST-mekanism med parametrar som liknar en HTTP-formulärbaserade överföring. Följande parametrar ingår i överföringen (använder MIME-multikodning):

- enhetsnamn (exempel: "SEP001122334455")
- serienr (exempel: "FCH12345ABC")
- användarnamn (användarnamnet är antingen **Stationsvisningsnamnet** eller **användar-ID** för anknytningen. **Stationsvisningsnamnet** väljs i första hand. Om detta fält är tomt väljs **användar-ID** istället.)
- prt_fil (exempel: "probrep-20141021-162840.tar.gz")

Du kan generera PRT automatiskt vid specifika intervall, och du kan definiera PRT-filnamnet.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för att konfigurera problemrapporteringsverktyget, på sidan 222](#).

En exempelskript visas nedan. Detta skript tillhandahålls endast som referens. Cisco har inte stöd för uppladdningsskript som installerats på kundens server.

```
<?php
// NOTE: you may need to edit your php.ini file to allow larger
// size file uploads to work.
// Modify the setting for upload_max_filesize
// I used: upload_max_filesize = 20M

// Retrieve the name of the uploaded file
$filename = basename($_FILES['prt_file']['name']);

// Get rid of quotes around the device name, serial number and username if they exist
$devicename = $_POST['devicename'];
$devicename = trim($devicename, "\"");

$serialno = $_POST['serialno'];
$serialno = trim($serialno, "\"");

$username = $_POST['username'];
$username = trim($username, "\"");

// where to put the file
$fullfilename = "/var/prtuploads/".$filename;

// If the file upload is unsuccessful, return a 500 error and
// inform the user to try again
```

```

if(!move_uploaded_file($_FILES['prt_file']['tmp_name'], $fullfilename)) {
    header("HTTP/1.0 500 Internal Server Error");
    die("Error: You must select a file to upload.");
}

?>

```

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Etablering**.
 - Steg 2** I avsnittet **Problemrapporteringsverktyg** ställer du in fältet enligt beskrivning i tabellen [Parametrar för att konfigurera problemrapporteringsverktyget, på sidan 222](#).
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för att konfigurera problemrapporteringsverktyget

Följande tabell beskriver hur parametrarna för att konfigurera problemrapporteringsverktyget i avsnittet Problemrapporteringsverktyg på fliken Röst>Reservering i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 28. Parametrar för att konfigurera problemrapporteringsverktyget

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRT-uppladdningsregel | <p>Anger sökvägen till PRT-uppladdningsskriptet.</p> <p>Om fälten Maximal timer för PRT och PRT-överföringsregel är tomma genererar inte telefonen problemrapporterna automatiskt, utan användaren kan bara generera rapporter manuellt.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PRT_Upload_Rule ua="na">https://proxy.example.com/prt_upload.php</PRT_Upload_Rule></pre> • På telefonens webbsida anger du sökvägen i följande format: <pre>https://proxy.example.com/prt_upload.php</pre> <p>eller</p> <pre>http://proxy.example.com/prt_upload.php</pre> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRT-uppladdningsmetod | <p>Fastställer vilken metod som används för att ladda upp PRT-loggar till fjärrservern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PRT_Upload_Method ua="na">POST</PRT_Upload_Method></pre> På telefonens webbsida väljer du POST- eller PUT-metod för att ladda upp loggarna till fjärrservern. <p>Giltiga värden: POST och PUT</p> <p>Standard: POST</p> |
| PRT-maxtimer | <p>Fastställer vid vilka intervall (minuter) telefonen börjar skapa felrapport automatiskt.</p> <p>Om fälten Maximal timer för PRT och PRT-överföringsregel är tomma genererar inte telefonen problemrapporterna automatiskt, utan användaren kan bara generera rapporter manuellt.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PRT_Max_Timer ua="na">30</PRT_Max_Timer></pre> Ange intervallets varaktighet i minuter på telefonens webbsida. <p>Giltigt intervallvärde: 15 minuter till 1440 minuter</p> <p>Standard: tomt</p> |
| PRT-namn | <p>Definierar ett namn för den genererade PRT-filen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PRT_Name ua="na">prt-string1-\$MACRO</PRT_Name></pre> <p>Ange namnet i formatet:</p> <pre>prt-string1-\$MACRO</pre> På telefonens webbsida anger du namnet i följande format: <pre>prt-string1-\$MACRO</pre> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRT HTTP-rubrik | <p>Anger HTTP-rubriken för URL i PRT-uppladdningsregel.</p> <p>Parametervärdet är associerat med PRT HTTP-rubrikens värde.</p> <p>HTTP-rubriken ingår i HTTP-förfrågan enbart när båda parametrarna har konfigurerats.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PRT_HTTP_Header ua="na">x-cisco-spark-canary-opts</PRT_HTTP_Header></pre> På telefonens webbsida anger du HTTP-rubriken i följande format: <pre>x-cisco-spark-canary-opts</pre> <p>Giltigt intervallvärde: a-z, A-Z, 0-9, understreck (_) och bindestreck (-)</p> <p>Standard: tomt</p> |
| Värde för PRT HTTP-rubrik | <p>Ställer in värdet för den angivna HTTP-rubriken.</p> <p>Parametervärdet är associerat med PRT HTTP-rubriken.</p> <p>HTTP-rubriken ingår i HTTP-förfrågan enbart när båda parametrarna har konfigurerats.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><PRT_HTTP_Header_Value ua="na">always</PRT_HTTP_Header_Value></pre> På telefonens webbsida anger du värdet i följande format: <pre>always</pre> <p>Giltigt intervallvärde: a-z, A-Z, 0-9, understreck (_), kommatecken (,), semikolon (;), lika med (=) och bindestreck (-)</p> <p>OBS! Det första tecknet får inte vara ett specialtecken, förutom understreck (_).</p> <p>Standard: tomt</p> |

Serverkonfigurerad sökning

Du kan konfigurera en sökningsgrupp på en server så att användarna kan söka en grupp av telefoner. För mer information, se dokumentationen till din server.

Konfigurera Multicast-sökning

Du kan ställa in multicast-sökning så att användare kan söka till telefoner. Sökningen kan gå till alla telefoner eller en grupp telefoner i samma nätverk. Alla telefoner i gruppen kan initiera en multicast-sökningssession. Sökningen tas endast emot av de telefoner som är inställda på att lyssna efter sökgruppen.

Du kan lägga till en telefon i upp till tio sökgrupper. Varje sökgrupp har unik multicast-port och -nummer. Telefonerna i en sökgrupp måste abonnera på samma multicast-IP-adress, port och multicast-nummer.

Du konfigurerar prioriteten för inkommande sökning från en särskild grupp. När en telefon är aktiv och en viktig sökning måste spelas, hör användaren sökningen i den aktiva ljudsökningen.

När flera sökningar förekommer besvaras de i kronologisk ordning. När den aktiva sökningen avslutas besvaras nästa sökning automatiskt. När Stör ej är aktiverat ignorerar telefonen alla inkommande sökningar.

Du kan ange en codec som sökningen ska använda. Codec som stöds är G711a, G711u, G722 och G729. Om du inte anger codec använder sökning G711u som standard.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för multisökningsgrupper, på sidan 225](#).

Innan du börjar

- Kontrollera att nätverket stöder multicast så att alla enheter i samma sökgrupp kan ta emot sökning.
- För Wi-Fi-nätverk ska du aktivera och konfigurera åtkomstpunkten för multicast korrekt.
- Kontrollera att alla telefoner i en sökgrupp är i samma nätverk.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1 | Välj Röst > Telefon . |
| Steg 2 | Gå till avsnittet Flera parametrar för sökgrupper . |
| Steg 3 | Ange multicast-sökningsskript enligt definitionen i Parametrar för multisökningsgrupper, på sidan 225 . |
| Steg 4 | Klicka på Submit All Changes . |
-

Parametrar för multisökningsgrupper

Följande tabell definierar hur parametrarna för flera sökgrupper på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 29. Parametrar för flera sökgrupper

| Funktion | Beskrivning |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Skript för sökning av grupp 1
—
Skript för sökning av grupp 10 | |

| Funktion | Beskrivning |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Ange en sträng för att konfigurera telefonen att lyssna efter och initiera multicast-sökning. Du kan lägga till en telefon i upp till tio sökgrupper. Ange skriptet i det här formatet:</p> <pre>pggrp=<multicast-address>:<port>;<name=group_name>;<num=multicast_number>;<listen=boolean_value>;<pri=priority_level>;<codec=codec_name>;</pre> <p>Exempel på skript:</p> <pre>pggrp=224.168.168.168:34560;name=GroupA;num=500;listen=yes;pri=1;codec=g711a;</pre> <ul style="list-style-type: none"> • Multicast-IP-adress (multicast-address) och port (port) – ange multicast-IP-adressen och porten som du har angett på sökservern. Portnumret måste vara unikt för varje grupp och ett jämnt nummer från 1000 till 65534. <p>Kontrollera att du har ställt in samma multicast-IP-adress och port för alla telefoner i en sökgrupp. Annars kan inte telefonerna ta emot sökning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namn på sökgrupp (namn) – Alternativt kan du ange namnet på sökgruppen. Med hjälp av namnet kan du identifiera vilken sökgrupp telefonen är i om du har flera sökgrupper. • Multicast-nummer (num) – Ange numret för telefonen som ska lyssna efter för multicast-sökning och initiera en multicast-söksession. Tilldela samma multicast-nummer till alla telefoner i gruppen. Numret måste stämma överens med den uppringningsplan som angetts för linjen för att initiera en multicast. • Lyssningsstatus (lyssna) – Anger om telefonen ska lyssna efter sökning från den här gruppen. Ställ in den här parametern på Ja om du vill att telefonen ska lyssna efter sökning. Annars ställer du in den på Nej eller tar inte med parametern i skriptet. • Prioritet (pri) – Anger prioritet mellan sökning och telefonsamtal. Om du inte anger någon prioritet eller inte tar med parametern i skriptet använder telefonen prioritet 1. De fyra prioriteringsnivåerna är: <ul style="list-style-type: none"> • 0: Sökning har företräde före telefonsamtal. Om telefonen är i ett aktivt samtal parkerar en inkommande sökning samtalet. Samtalet återupptas när sökningen avslutas. • 1: När telefonen tar emot en inkommande sökning under ett aktivt samtal hör användaren blandningen av sökningen och samtalet. • 2: Användaren varnas med söktonen när den tar emot en inkommande sökning på en aktiv linje. Den inkommande sökningen besvaras inte om inte det aktiva samtalet parkeras eller avslutas. • 3: Telefonen ignorerar den inkommande sökningen utan någon varning när telefonen är i aktivt samtal. • Ljud-codec (codec) – Alternativt kan du ange vilken ljud-codec som ska användas av multicast-sökningen. Codec som stöds är G711a, G711u, G722 och G729. Om du inte anger codec eller om du inte vill använda codec-parameter i skriptet används G711u-codec i telefonen. <p>Utför ett av följande:</p> |

| Funktion | Beskrivning |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="630 365 1386 436"><Group_1_Paging_Script ua="na">pggrp=224.168.168.168:34560;name=Group_1; num=800;listen=yes;pri=1;codec=g722</Group_1_Paging_Script></pre> I telefonens webbgränssnitt konfigurerar du det här fältet med en giltig sträng. <p data-bbox="578 520 737 550">Standard: Tom</p> |

Konfigurera en telefon för att acceptera sökning automatiskt

Med funktionen Enskild sökning eller Snabbtelefon kan en användare kontakta en annan användare direkt per telefon. Om telefonen för den person som söks har konfigurerats för att acceptera sökning automatiskt ringer inte telefonen. I stället upprättas en direktanslutning mellan de två telefonerna automatiskt när sökning initierats.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Användare**.

Steg 2 I avsnittet **Tilläggstjänster** väljer du **Ja** för parametern **Sida för autosvar**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Auto_Answer_Page ua="na">Yes</Auto_Answer_Page>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Ja

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Hantera telefoner med TR-069

Du kan använda protokoll och standarder som har definierats i den tekniska rapporten 069 (TR-069) för hantering av telefoner. TR-069 beskriver den gemensamma plattformen för hantering av alla telefoner och annan utrustning kunden har på plats (Customer-Premises Equipment CPE) i storskaliga distributioner. Plattformen är oberoende av telefontyper och tillverkare.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för TR-069-konfiguration, på sidan 230](#).

Som ett dubbelriktat SOAP/HTTP-baserat protocol tillhandahåller TR-069 kommunikationen mellan CPE:er och automatiska konfigurationsserverar (ACS).

Förbättringar i TR-069 beskrivs i [TR-069 – parameterjämförelse, på sidan 639](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > TR-069**.
 - Steg 2** Ställ in fälten enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för TR-069-konfiguration, på sidan 230](#).
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Visa TR-069-status

När du aktiverar TR-069 på en användartelefon kan du se status för TR-069-parametrarna i telefonens webbgränssnitt.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för TR-069-konfiguration, på sidan 230](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Välj **Info > Status > TR-069 Status**.

Du kan se status för TR-069-parametrarna i tabellen [Parametrar för TR-069-konfiguration, på sidan 230](#).

Parametrar för TR-069-konfiguration

Följande tabell definierar hur inställning av parametrar för callcenteragent i avsnittet ACD-inställningar på fliken Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 30. Parametrar för TR-069-konfiguration

| Parameter | Beskrivning |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera TR-069 | <p>Inställningar som aktiverar eller inaktiverar TR-069-funktionen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Enable_TR-069 ua="na">Nej</Enable_TR-069></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera den här funktionen och väljer Nej för att inaktivera den. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| ACS-URL | <p>URL för den ACS som använder CPE WAN Management-protokollet. Den här parametern måste vara i formen av en giltig HTTP-/HTTPS-URL. Värddelen av den här URL:en används av CPE för att validera ACS-certifikatet när det använder SSL eller TLS.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><ACS_URL ua="na">https://acs.url.com</ACS_URL></pre> På telefonens webbsida anger du en giltig HTTP- eller HTTPS-adress för ACS.0 <p>Standard: Tom</p> |
| ACS-användarnamn | <p>Användarnamn som autentiserar CPE för ACS när ACS använder CPE WAN Management-protokollet. Det här användarnamnet används endast för HTTP-baserad CPE-autentisering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><ACS_Username ua="na">acs username</ACS_Username></pre> På telefonens webbsida anger du ett giltigt användarnamn för HTTPS-baserad autentisering av CPE. <p>Standard: admin</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACS-lösenord | <p>Lösenord för att komma åt ACS för en viss användare. Det här lösenordet används endast för HTTP-baserad CPE-autentisering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><ACS_Password ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett giltigt lösenord för HTTPS-baserad autentisering av CPE. <p>Standard: Tom</p> |
| ACS-URL som används | URL för den ACS som för tillfället används. Det här är ett skrivskyddat fält. |
| URL för anslutningsbegäran | Det är ett skrivskyddat fält som visar URL för den ACS som gör anslutningsbegäran till CPE. |
| Användarnamn för anslutningsbegäran | <p>Användarnamn som autentiserar den ACS som gör anslutningsbegäran till CPE.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Connection_Request_Password ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett giltigt användarnamn för autentisering av ACS. |
| Lösenord för anslutningsbegäran | <p>Lösenord som används för att autentisera den ACS som gör en anslutningsbegäran till CPE.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Connection_Request_Password ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett giltigt lösenord för autentisering av ACS. <p>Standard: Tom</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodiska informationsintervall | <p>Tiden i sekunder för intervallet mellan CPE-anslutningsförsöken till ACS när aktivering av periodisk informering är inställt på Ja.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Periodic_Inform_Interval ua="na">20</Periodic_Inform_Interval></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange giltig varaktighet i sekunder på telefonens webbsida. <p>Standard: 20</p> |
| Aktivering av periodisk informering | <p>Inställningar som aktiverar eller inaktiverar CPE-anslutningsförfrågningar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Periodic_Inform_Enable ua="na">Ja</Periodic_Inform_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera den här funktionen och väljer Nej för att inaktivera den. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| TR-069-spårbarhet | <p>Inställningar som aktiverar eller inaktiverar TR-069-spårningsloggar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><TR-069_Traceability ua="na">Ja</TR-069_Traceability></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera den här funktionen och väljer Nej för att inaktivera den. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CWMP V1.2-stöd | <p>Inställningar som aktiverar eller inaktiverar stöd för CPE WAN Management Protocol (CWMP). Om det är inställt på att inaktivera kan telefonen inte skicka informationsmeddelanden till ACS eller acceptera anslutningsförfrågningar från ACS.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><CWMP_V1.2_Support ua="na">Ja</CWMP_V1.2_Support></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera den här funktionen och väljer Nej för att inaktivera den. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| TR-069-röstobjektinitiering | <p>Inställningar för att ändra röstobjekt.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><TR-069_VoiceObject_Init ua="na">Ja</TR-069_VoiceObject_Init></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att initiera alla röstobjekt till fabrikens standardvärden eller väljer Nej för att behålla aktuella värden. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| TR-069 DHCPOption Init | <p>Inställningar för att ändra DHCP-inställningar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><TR-069_DHCPOption_Init ua="na">Ja</TR-069_DHCPOption_Init></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att initiera DHCP-inställningarna från ACS eller väljer Nej för att behålla de aktuella DHCP-inställningarna. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACKUP ACS URL | <p>Säkerhetskopierings-URL för den ACS som använder CPE WAN Management-protokollet. Den här parametern måste vara i formen av en giltig HTTP-/HTTPS-URL. Värd delen av denna URL används av CPE för att validera ACS-certifikatet när det använder SSL eller TLS.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><BACKUP_ACS_URL ua="na">https://acs.url.com</BACKUP_ACS_URL></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du en giltig URL som använder CPE WAN Management-protokollet. <p>Standard: Tom</p> |
| BACKUP ACS User | <p>Säkerhetskopieringsanvändarnamn som autentiserar CPE för ACS när ACS använder CPE WAN Management-protokollet. Det här användarnamnet används endast för HTTP-baserad CPE-autentisering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><BACKUP_ACS_User ua="na">backup username</BACKUP_ACS_User></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett giltigt användarnamn som autentiserar CPE för ACS när ACS använder CPE WAN Management-protokollet. <p>Standard: Tom</p> |
| Lösenord för BACKUP ACS | <p>Säkerhetskopieringslösenord för att komma åt ACS för en viss användare. Det här lösenordet används endast för HTTP-baserad CPE-autentisering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><BACKUP_ACS_Password ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett giltigt lösenord som autentiserar CPE för ACS när ACS använder CPE WAN Management-protokollet. <p>Standard: Tom</p> |
| OBS! | Om du inte konfigurerar ovanstående parametrar kan du även hämta dem via DHCP-alternativ 60, 43 och 125. |

Aktivera elektronisk klykkontakt

Med den elektroniska klykkontakten kan användare ha headset som elektroniskt ansluter ett trådlöst headset till en telefon. Vanligtvis behöver headsetet en bas som ansluts till telefonen och kommunicerar med headsetet. Följande headset stöds:

- Plantronics Savi 740
- Jabra PRO920
- Jabra PRO9400
- Sennheiser DW Pro I

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Användare**.
- Steg 2** I avsnittet **Ljudvolym** ställer du in parametern för **Elektronisk klykkontaktkontroll** på **Ja** för att aktivera funktionen.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Hook_Enable ua="na">Yes</Hook_Enable>
```
- Alternativ: Ja och Nej
- Standard: Nej
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

# Konfigurera en säker anknötning

Du kan konfigurera en anknötning för att ta emot endast säkra samtal. Om anknötningen är konfigurerad för att ta emot endast säkra samtal kommer alla samtal som anknötningen ringer att vara säkra.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

## Innan du börjar

- Kontrollera att **Säkra samtal-serv.** är aktiverat (inställt på **Ja**) i området **Tilläggstjänster** på fliken **Röst > Telefon**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Secure_Call_Serv ua="na">Yes</Secure_Call_Serv>
```

- SIP-transporter med TLS kan ställas in statiskt på telefonens webbsida eller automatiskt med information i DNS-NAPTR-poster. Om parametern SIP-transport har ställts in för telefonanknytningen som TLS tillåter telefonen endast SRTP. Om parametern för SIP-transport är inställt på AUTO gör telefonen en DNS-fråga för att få transportmetod.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

- 
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**.
- Steg 2** I avsnittet **Inställningar för samtalsfunktion** går du till fältet **Alternativ för säkra samtal** och väljer **Valfritt**, **Obligatoriskt** eller **Strikt**.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Secure_Call_Option_1_ ua="na">Tillval</Secure_Call_Option_1_>
```
- Alternativ: Valfritt, Obligatoriskt och Strikt
- Valfritt – Behåller telefonens aktuella alternativ för säkra samtal.
 - Obligatoriskt – Avvisar icke säkra samtal från andra telefoner.
 - Strikt – Tillåter endast SRTP när SIP-transport är inställd på **TLS**. Tillåter endast RTP när SIP-transport är **UDP/TCP**.
- Standard: Valfritt
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Konfigurera SIP-transport

För SIP-meddelanden kan du konfigurera varje anknnytning att använda:

- ett specifikt protokoll
- protokoll som väljs automatiskt av telefonen

När du konfigurerar automatiskt val avgör telefonen det transportprotokoll som baseras på NAPTR-posterna (Name Authority Pointer) på DNS-servern. Telefonen använder protokollet med högst prioritet i posterna.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknyningsnummer.
- Steg 2** I avsnittet **SIP-inställningar** ställer du in parametern **SIP-transport** att välja transportprotokoll för SIP-meddelanden.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med en sträng i det här formatet:
- ```
<SIP_Transport_n_ua="na">UDP</SIP_Transport_n_>
```
- Där *n* är anknyningsnumret.
- Alternativ: UDP, TCP, TLS och Auto
- AUTO gör att telefonen automatiskt väljer lämpligt AUTO-transportprotokoll baserat på NAPTR-posterna på DNS-servern.
- Standard: UDP
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

## Blockera SIP-meddelanden utan proxy på en telefon

Du kan inaktivera telefonens möjlighet att ta emot inkommande SIP-meddelanden från en icke-proxyserver. När du aktiverar den här funktionen kan telefonen godta SIP-meddelanden endast från:

- proxyserver
- utgående proxyserver
- alternativ proxyserver
- alternativ utgående proxyserver
- IN-dialogmeddelande från proxyserver och icke-proxyserver. Exempel: dialogrutorna Samtalsession och Prenumerera

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > System**.
- Steg 2** I avsnittet **Systemkonfiguration** ställer du in parametern **Blockera icke-proxy-SIP** på **Ja** för att blockera inkommande icke-proxy-SIP-meddelanden utom iinkommande dialogmeddelande. Om du väljer **Nej**, blockeras inte inkommande icke-proxy SIP-meddelanden.
- Ställ in **Blockera icke-proxy-SIP** på **Nej** för telefoner som använder TCP eller TLS för att transportera SIP-meddelanden. SIP-meddelanden utan proxy som överförs via TCP eller TLS blockeras som standard.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Auto_Answer_Page ua="na">Yes</Auto_Answer_Page>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Konfigurera ett sekretesshuvud

Ett huvud för användarsekretess i SIP-meddelandet anger krav på användarsekretess från det betrodda nätverket.

Du kan ange sekretessrubrik för användarna för respektive linjeanknytning.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Anknytning**.

**Steg 2** I avsnittet **SIP-inställningar** ställer du in parametern **Sekretessrubrik** att ange användarsekretess i SIP-meddelandet i det betrodda nätverket.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Privacy_Header_2_ ua="na">header</Privacy_Header_2_>
```

Alternativ

- Inaktiverat (standard)
- none – Användaren begär att en privat tjänst inte använder några sekretessfunktioner i det här SIP-meddelandet.
- header – Användaren vill att en privat tjänst döljer huvuden där identifierande information inte kan tas bort.
- session – Användaren begär att en privat tjänst ger anonymitet i sessionerna.
- user – Användaren begär en sekretessnivå endast av mellanhänder.
- id – Användaren begär att systemet ska byta till ett ID som inte visar IP-adressen eller värdnamnet.

Standardvärde: Inaktiverad

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---



# Aktivera P-Early-Media Support

Du kan välja om rubriken för P-Early-Media ingår i SIP-meddelandet för utgående samtal eller inte. Rubriken P-Early-Media innehåller status för den tidiga mediaströmmen. Om statusen anger att nätverket blockerar den tidiga mediaströmmen spelar telefonen upp den lokala ringsignalen. Annars spelar telefonen upp tidig media medan den väntar på att samtalet kopplas.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

## Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

## Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**.

**Steg 2** I avsnittet **SIP-inställningar** ställer du in **P-Early-Media Support** på **Ja** för att styra om P-Early-Media-rubriken ska inkluderas i SIP-meddelandet för utgående samtal.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<P-Early-Media_Support_1_ ua="na">No</P-Early-Media_Support_1_>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

# Aktivera delning av peer-programvara

PFS (Peer Firmware Sharing) är en distributionsmodell för fast programvara som gör att en Cisco IP-telefon kan hitta andra telefoner av samma modell eller serie i subnätet och dela uppdaterade filer av den fasta programvaran när du vill uppgradera flera telefoner på samma gång. PFS använder Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (CPPDP) som är ett tillverkarspecifikt Cisco-protokoll. Med CPPDP bildar alla enheter i samma subnät en peer-to-peer-hierarki där den fasta programvaran eller de andra filerna kopieras från peer-enheter till närliggande enheter. För att optimera uppgraderingen av den fasta programvaran hämtar en rottelefon avbildningen av den fasta programvaran från laddningsservern och överför sedan den fasta programvaran till andra telefoner i subnätet med hjälp av TCP-anslutningar.

Peer-delning av fast programvara:

- Begränsar trängsel vid TFTP-överföringar till centraliserade fjärrladdningsservrar.
- Eliminerar behovet av att manuellt kontrollera uppgraderingar av den fasta programvaran.
- Minskar telefondriftstopp vid uppgraderingar när ett stort antal telefoner återställs samtidigt.

**OBS!**

- Peer-delning av fast programvara fungerar inte om flera telefoner har konfigurerats att uppdateras på samma gång. När NOTIFY skickas med Event:resync initieras en omsynkronisering på telefonen. Exempel på en XML-sträng som kan innehålla konfigurationer som initierar uppdateringen:

```
"Event:resync;profile="http://10.77.10.141/profile.xml"
```

- När du konfigurerar PFS-loggservern (Peer Firmware Sharing) till en IP-adress och port skickas de PFS-specifika loggarna till den servern som UDP-meddelanden. Den här inställningen måste göras på varje telefon. Sedan kan du använda loggmeddelandena när du felsöker problem relaterade till PFS.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

**Innan du börjar**

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

**Arbetsordning**

**Steg 1** Välj **Röst > Etablering**.

**Steg 2** I avsnittet **Uppgradering av fast programvara** ställer du in följande parametrar:

- a) Ställ in parametern för **Peer Firmware Sharing**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Peer_Firmware_Sharing ua="na">Yes</Peer_Firmware_Sharing>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Ja

- b) Ställ in parametern för **loggserver för Peer Firmware Sharing** att ange IP-adress och port som UDP-meddelandet skickas till.

Till exempel: 10.98.76.123:514 där 10.98.76.123 är IP-adressen och 514 är portnumret.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>192.168.5.5</ Peer_Firmware_Sharing_Log_Server>
```

Peer\_Firmware\_Sharing\_Log\_Server anger värnamnet och porten för den UDP-baserade syslog-fjärrservern. Portens standard-syslog är 514.

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

## Ange Typ av profilautentisering

Med profilautentisering kan telefonanvändare synkronisera etableringsprofilen till telefonen.

Autentiseringsinformationen krävs när telefonen försöker omsynkronisera och hämta konfigurationsfilen för

första gången och får ett HTTP- eller HTTPS401-autentiseringsfel. När du aktiverar den här funktionen visas skärmen **Profilkontokonfigurering** på telefonskärmen för följande situationer:

- När autentiseringsfel 401 för HTTP eller HTTPS inträffar under etablering första gången när telefonen har startats om
- När profilkontot med användarnamn och lösenord är tomt
- När användarnamn och lösenord saknas i profilregeln

Om skärmen för **Profilkontokonfigurering** missas eller ignoreras kan användaren även komma åt installationsskärmen via telefonskärmensmenyn, eller den programstyrda knappen **Inställningar** som endast visas när ingen linje på telefonen är registrerad.

När du inaktiverar funktionen visas inte skärmen **Profilkontokonfigurering** på telefonen.

Användarnamn och lösenord i **profilregeln** har högre prioritet än profilkontot.

- När du anger en korrekt URL i fältet **Profilregel** utan användarnamn och lösenord begär telefonen autentisering eller digest för att omsynkronisera profilen. Med korrekt profilkonto godkänns autentiseringen. Med fel profilkonto misslyckas autentiseringen.
- När du anger en korrekt URL i fältet **Profilregel** utan användarnamn och lösenord begär telefonen autentisering eller digest för att omsynkronisera profilen. Profilkontot används inte för telefonens omsynkronisering. Inloggningen genomförs.
- När du anger en korrekt URL i fältet **Profilregel** med ogiltigt användarnamn och lösenord begär telefonen autentisering eller digest för att omsynkronisera profilen. Profilkontot används inte vid omsynkronisering av telefonen. Inloggningen genomförs inte.
- När du anger fel URL i fältet **Profilregel** misslyckas inloggningen alltid.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Du kan ange typ av profilautentisering på webbsidan för telefonadministration.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Etablering**.

**Steg 2** I avsnittet **Konfigurationsprofil** ställer du in parametern **Profil för autentiseringstyp** för att ange de autentiseringsuppgifter som ska användas för autentisering av profilkonto.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Profile_Authentication_Type ua="na">Disabled</Profile_Authentication_Type>
```

Alternativ

- **Inaktiverad:** Inaktiverar profilkontofunktionen. Om funktionen är inaktiverad visas inte menyn **Inställning av profilkonto** på telefonskärmen.

- **Grundläggande HTTP-autentisering:** HTTP-inloggningsuppgifterna används för att autentisera profilkontot.
- **XSI-autentisering:** XSI- eller XSI SIP-inloggningsuppgifter används för att autentisera profilkontot. Inloggningsuppgifterna för autentisering är beroende av XSI-autentiseringstypen för telefonen:  
När XSI-autentiseringstypen för telefonen är inställd på inloggningsuppgifter, används XSI-inloggningsuppgifterna.  
När XSI-autentiseringstypen för telefonen är inställd på SIP-inloggningsuppgifter, används XSI SIP-inloggningsuppgifter.

Standard: Grundläggande http-autentisering

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

## Kontrollera autentiseringskravet för att komma åt telefonmenyerna

Du kan kontrollera om det krävs autentisering krävs för åtkomst till telefonmenyer.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** Ställ in avsnitten **LCD-autentisering** och **Anpassning av LCD-autentisering** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för användarautentiseringskontroll, på sidan 242](#).

## Parametrar för användarautentiseringskontroll

I följande tabell definieras funktion för och användning av parametrarna för kontrollfunktionen för användarautentisering i avsnittet **LCD-autentisering** och **Anpassning av LCD-autentisering** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 31. Parametrar för användarautentiseringskontroll

Parameter	Beskrivning
Kräv autentisering för åtkomst till LCD-menyn	<p>Styr om användaren måste autentiseras för att komma åt telefonmenyer.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;Require_Authentication_for_LCD_Menu_Access ua="na"&gt;Default&lt;/Require_Authentication_for_LCD_Menu_Access&gt;</pre> </li> <li>Välj det värde som krävs i telefonens webbgränssnitt.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Standard Anpassad Nej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Standard</b> – När alternativet är valt måste användaren ange lösenord och sedan logga in för att komma åt de telefonmenyer som kräver autentisering. Telefonen fortsätter att stödja alla funktioner som stöds i versioner före 11.3(2). Telefonen visar ikonen för låsskärmen.</li> </ul> <p>För att komma åt alla telefonmenyer som kräver autentisering måste användaren ange lösenordet och trycka på <b>Logga in</b>. Låsikonen förblir låst. När användaren har loggat in öppnas låsikonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Anpassad</b> – När alternativet är valt krävs användarautentisering enbart för att komma åt menyerna <b>Profilregel</b> och <b>Fabriksåterställning</b> på telefonen. Autentiseringskontroll för dessa två menyer beror också på inställningarna i menyn <b>Fabriksåterställning</b> och menyn <b>Profilregel</b>. Användaren behöver inte autentiseras för att komma åt andra telefonmenyer.</li> <li><b>Nej</b> – När alternativet är valt är menyerna för <b>Logga in</b>, <b>Logga ut</b>, låsikonen och menyn <b>Ange lösenord</b> inte tillgängliga på telefonen. Användaren kan komma åt telefonmenyer utan autentisering.</li> </ul> <p>Standardvärde: Standard</p>
Menyn Fabriksåterställning	<p>Anger om användaren måste autentiseras för att komma åt menyn <b>Fabriksåterställning</b> på telefonen.</p> <p>Du kan enbart anpassa den här parametern som <b>Ja</b> eller <b>Nej</b> när du har ställt in parametern för <b>Kräv autentisering för åtkomst till LCD-menyn</b> på <b>Anpassad</b>.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;Factory_Reset_Menu ua="na"&gt;Yes&lt;/Factory_Reset_Menu&gt;</pre> </li> <li>Ställ in parametern på <b>Ja</b> eller <b>Nej</b> i telefonens webbgränssnitt utifrån dina önskemål.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standardvärde: Ja</p>

Parameter	Beskrivning
Menyn Profilregel	<p>Anger om användaren måste autentiseras för att få åtkomst till menyn <b>Profilregel</b> på telefonen.</p> <p>Du kan enbart anpassa den här parametern som <b>Ja</b> eller <b>Nej</b> när du har ställt in parametern för <b>Kräv autentisering för åtkomst till LCD-menyn</b> på <b>Anpassad</b>.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <pre>&lt;Profile_Rule_Menu ua="na"&gt;Yes&lt;/Profile_Rule_Menu&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ in parametern på <b>Ja</b> eller <b>Nej</b> i telefonens webbgränssnitt utifrån dina önskemål.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standardvärde: Ja</p>

## Tysta inkommande samtal med funktionsknappen Ignorera

Du kan lägga till den programmerbara funktionsknappen **Ignorera** på telefonen. Användaren kan trycka på den här funktionsknappen för att stänga av ljudet på ett inkommande samtal när man är upptagen och inte vill bli störd. När användaren trycker på funktionsknappen slutar telefonen att ringa, men användaren får en visuell varning och kan besvara samtalet.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

- 
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Gå till **Programmerbara funktionsknappar** och ange **Programmable Softkey Enable** som **Ja**.
- Steg 3** Ange följande värden i fältet **Ringning Key List**:
- ```
answer|1;ignore|2;ignoresilent|3;
```
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Flytta ett aktivt samtal från en telefon till andra telefoner (platser)

Du kan konfigurera en telefon så att ett samtal enkelt kan flyttas från en skrivbordstelefon(plats) till en annan mobiltelefon eller skrivbordstelefon(plats).

När du aktiverar den här funktionen läggs menyn **Var som helst** till på telefonskärmen. Användaren kan använda den här menyn för att lägga till flera telefoner som platser i anknypningen. Vid ett inkommande samtal

på denna anknytning ringer alla telefoner som du har lagt till och användaren kan besvara inkommande samtal från valfri plats. Platslistan sparas även på BroadWorks XSI-servern.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för att flytta aktivt samtal till andra platser, på sidan 245](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**.
- Steg 2** I avsnittet **XSI-linjetjänst** anger du parametrarna **XSI-värdserver**, **XSI-autentiseringstyp**, **Användar-ID**, **Lösenord** och **Aktivera var som helst** som beskrivs i [Parametrar för att flytta aktivt samtal till andra platser, på sidan 245](#).
- Om du väljer **SIP-inloggningsuppgifter** som **XSI-autentiseringstyp** måste du ange abonnentens **Autentiserings-ID** och **Lösenord** i avsnittet **Abbonentinformation**.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för att flytta aktivt samtal till andra platser

Följande tabell definierar hur inställning av parametrar för Flytta aktivt samtal till platser i avsnittet XSI-linjetjänst på fliken Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också

syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 32. Parametrar för att Flytta aktivt samtal till platser

| Parameter | Beskrivning |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XSI-värdserver | <p>Ange namnet på servern. Till exempel:</p> <pre>xsi.iopl.broadworks.net</pre> <p>OBS! XSI-värdservern använder HTTP-protokollet som standard. Om du vill aktivera XSI via HTTPS kan du ange https:// på servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XSI_Host_Server
ua="na">https://xsi.iopl.broadworks.net</XSI_Host_Server></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange servern på telefonens webbsida. <p>Till exempel:</p> <pre>https://xsi.iopl.broadworks.net</pre> <p>Du kan också ange en port för servern. Till exempel:</p> <pre>https://xsi.iopl.broadworks.net:5061</pre> <p>Om du inte anger en port. Standardporten för det angivna protokollet används.</p> <p>Standard: Tom</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XSI-autentiseringstyp | <p>Fastställer typ av XSI-autentisering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XSI_Authentication_Type ua="na">SIP-inloggningsuppgifter</XSI_Authentication_Type></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj autentiseringstyp på telefonens webbsida. <p>Alternativ</p> <p>Inloggningsuppgifter – autentiserar åtkomst med användar-ID och lösenord för inloggning.</p> <p>SIP-inloggningsuppgifter – autentiserar åtkomst med registrerat auktoriserings-ID och lösenord för SIP-kontot som är registrerat på telefonen.</p> <p>Om du väljer SIP-inloggningsuppgifter som XSI-autentiseringstyp måste du ange abonnentens autentiserings-ID och lösenord i avsnittet Abonnentinformation.</p> <p>Standard: Inloggningsuppgifter</p> |
| Användar-ID | <p>BroadSoft användar-ID för telefonanvändaren.</p> <p>Till exempel:</p> <pre>john.doe@xdp.broadsoft.com.</pre> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Login_User_ID ua="na">4081005300@aslbsoft22.sipurash.com</Login_User_ID></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange ett giltigt användar-ID på telefonens webbsida. <p>Vid all typ av XSI-autentisering måste du ange Användar-ID för inloggning. Utan den här parametern fungerar inte BroadWorks Anywhere.</p> <p>Standard: admin</p> |
| Lösenord | <p>Alfanumeriskt lösenord i samband med användar-ID.</p> <p>Ange lösenordet för inloggning när du väljer Inloggningsuppgifter som typ av XSI-autentisering.</p> <p>När du har angett lösenordet visar parametern följande i konfigurationsfilen (cfg.xml):</p> <pre><ACS_Password ua="na">*****</ACS_Password></pre> <p>Standard: Tom</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera var som helst | <p>Aktiverar funktionen BroadWorks Anywhere på en anknnytning.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Anywhere_Enable_1_ ua="na">Ja</Anywhere_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Om du väljer Ja på telefonens webbsida aktiveras Anywhere för linjen och användaren kan använda telefonmenyn för att lägga till flera platser för den här specifika linjen. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

Synkronisera funktionen Blockera uppringnings-ID med telefonen och BroadWords XSI-servern

Du kan synkronisera status för **Blockera nummerpresentation** på telefonen och status för **Blockering av linje-ID** på BroadWorks XSI-servern. När du aktiverar synkroniseringen kommer de ändringar som användaren gör i inställningarna för **Blockera nummerpresentation** att även ändra inställningarna för BroadWorks.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn (n)**.

Steg 2 I avsnittet **XSI-linjetjänst** ställer du in parametern **Aktivera blockering av CID**. Välj **Ja** för att aktivera synkronisering av blockering av uppringnings-ID-status med servern med XSI-gränssnittet. Välj **Nej** för att använda telefonens lokala inställning för blockering av uppringnings-ID.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Block_CID_Enable_1_ ua="na">No</Block_CID_Enable_1_>
```

- OBS!**
- När **Synkronisering av funktionsknappar** är inställt på **Ja**, prioriteras FKS över XSI-synkronisering.
 - Om XSI-värdservern och inloggningsuppgifter inte har angivits och fältet **Aktivera Stör ej** är inställt på **Ja**, kan telefonanvändaren inte vidarebefordra samtal på telefonen.

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera visning av BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje

Du kan konfigurera en telefon för att visa tidigare samtalsloggar från antingen BroadWorks-servern eller lokal telefon. När du har aktiverat funktionen innehåller skärmen Senaste menyn **Visa senaste från** och användaren kan välja XSI-samtalsloggar eller lokala samtalsloggar.

Du kan ställa in en funktion för att göra en omvänd namnsökning mot lokala kontakter för BroadWorks-server samtalsloggar. Om du exempelvis ställer in en användare 3280 (4085273280) med namnet "cx400 liu" på en server och en annan användare 3281 (4085273281) med namnet "cx401 liu". Användare 3280 har registrerats på telefon A och användare 3281 har registrerats på telefon B. Från telefon A ringer du ett missat samtal, ett mottaget samtal eller ett ringt samtal på telefon B. BroadSoft samtalsloggar på telefon B visas på följande sätt:

- Om den personliga adressboken inte har en kontakt som matchar uppringarens namn visar BroadWorks samtalsloggar på telefon B det ursprungliga namnet "cx400 liu" som har sparats på servern som uppringarens namn.
- Om den personliga adressboken har en kontakt med "Namn" = "B3280" och "Arbete" = "3280" som matchar det uppringande numret visar BroadWorks samtalsloggar på telefon B kontaktnamnet "B3280" som uppringarens namn.
- Om den personliga adressboken har en kontakt med "Namn" = "C3280" och "Arbete" = "03280", och användaren konfigurerar en mappningsregel för uppringarens ID (<3:03>x.), visar BroadWorks samtalsloggar på telefon B "C3280" med det mappade telefonnumret 03280. Om det finns en matchande kontakt med det omappade telefonnumret används inte det mappade telefonnumret för omvänd sökning.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje, på sidan 250](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Fältet **Aktivera samtalslogg** är aktiverat.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till **XSI-telefontjänst** och ange **XSI-värdserver**, **XSI-autentiseringstyp**, **Användar-ID**, **Lösenord** och **Aktivera adressbok** som beskrivs i [Parametrar för BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje, på sidan 250](#).

Om du väljer **SIP-inloggningsuppgifter** för **XSI-autentiseringstyp** måste du ange **SIP-autentiserings-ID** och **SIP-lösenord** i det här avsnittet.

Steg 3 Ange **CallLog-associerad linje** och **Visa senaste från** som beskrivs i [Parametrar för BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje](#), på sidan 250.

OBS! Menyn **Visa senaste från** visas inte på telefonskärmen **Senaste** om du anger värdet i fältet **Aktivera CallLog** som **Nej**.

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för BroadWorks XSI-samtalsloggar för en linje

Följande tabell definierar hur parametrarna för XSI-samtalsloggar för en linje i avsnittet XSI-telefon tjänst på fliken Telefon i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 33. Parametrar för XSI-samtalsloggar för en linje

| Parameter | Beskrivning |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XSI-värdserver | <p>Ange namn på servern, exempelvis:</p> <pre>xsi.iopl.broadworks.net</pre> <p>.</p> <p>OBS! XSI-värdservern använder HTTP-protokollet som standard. Om du vill aktivera XSI via HTTPS kan du ange <code>https://</code> på servern.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XSI_Host_Server ua="na">https://xsi.iopl.broadworks.net</XSI_Host_Server></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange XSI-servern som ska användas i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XSI-autentiseringstyp | <p>Fastställer typ av XSI-autentisering. Välj Inloggningsuppgifter för autentiserad åtkomst med XSI-ID och lösenord. Välj SIP-inloggningsuppgifter för autentiserad åtkomst med registrerat användar-ID och lösenord för SIP-kontot på telefonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XSI_Authentication_Type ua="na">SIP Credentials</XSI_Authentication_Type></pre> Ange autentiseringstyp för XSI-tjänsten i telefonens webbgränssnitt. <p>Alternativ: SIP-autentiseringsuppgifter och inloggningsuppgifter</p> <p>Standard: Inloggningsuppgifter</p> |
| Användar-ID | <p>BroadSofts användar-ID för telefonanvändaren, till exempel johndoe@xdp.broadsoft.com.</p> <p>Ange SIP-autentiserings-ID när du väljer Inloggningsuppgifter eller SIP-inloggningsuppgifter för XSI-autentiseringstyp.</p> <p>När du väljer att SIP-autentiserings-ID som SIP-inloggningsuppgifter måste du ange användar-ID vid inloggning. Utan användar-ID vid inloggning visas inte BroadSoft Directory i telefonens lista med adressböcker.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Login_User_ID ua="na">username</Login_User_ID></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du det användarnamn som används för att autentisera åtkomst till XSI-servern. <p>Standard: tomt</p> |
| Lösenord | <p>Alfanumeriskt lösenord i samband med användar-ID.</p> <p>Ange lösenordet för inloggning när du väljer Inloggningsuppgifter som typ av XSI-autentisering.</p> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directory Enable | <p>Aktiverar BroadSoft Directory för telefonanvändaren. Välj Ja för att aktivera adressboken och välj Nej för att inaktivera den.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Directory_Enable ua="na">Yes</Directory_Enable></pre> Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera BroadSoft-katalog. <p>Alternativ: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| CallLog-associerad linje | <p>Gör att du kan välja en telefonlinje som du vill visa tidigare samtalsloggar för.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><CallLog_Associated_Line ua="na">1</CallLog_Associated_Line></pre> Välj en telefonlinje i telefonens webbgränssnitt. <p>Giltiga värden: 1 till 10
Standard: 1</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visa senaste från | <p>Gör att du kan ange vilken typ av tidigare samtalsloggar som telefonen kommer att visa.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Display_Recents_From ua="na">Phone</Display_Recents_From></pre> Välj Server för att visa BroadSoft XSI senaste samtalsloggar och välj Telefon för att visa lokala senaste samtalsloggar. <p>Alternativ: Telefon och Server</p> <p>Standard: Telefon</p> <p>OBS! Visa senaste från läggs till på skärmen Senaste på telefonen endast om du anger Aktivera CallLog med Ja och Visa senaste från-typ med Server.</p> |

Aktivera Synkronisering av funktionsknappar

När du aktiverar Synkronisering av funktionsknappar (FKS) synkroniseras inställningarna för Koppla samtal och Stör ej (DND) på servern med telefonen. Ändringarna av inställningar som gjorts på telefonen för Stör ej och Koppla samtal kommer också att synkroniseras med servern.

När du aktiverar Synkronisering av funktionsknappar (FKS) synkroniseras inställningarna för Koppla samtal och Stör ej (DND) på servern med telefonen. Ändringarna av inställningar som gjorts på telefonen för Stör ej och Koppla samtal kommer också att synkroniseras med servern. Om detta är konfigurerat kan chefer komma åt menyn **Inställningar > Chef** på telefonen. På samma sätt kan assistenter komma åt menyn **Inställningar > Assistent**.



OBS! Synkronisering av funktionsknappar måste vara aktiverad för alla verkställande- och assistentanvändare.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn [n]**, där [n] är ett anknytningsnummer.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Samtalsfunktionsinställningar** och ange fältet **synkronisering av funktionsknappar (FKS)** som **Ja**.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.**Relaterade ämnen**

[Synkronisering av status för Stör ej \(DND\) och Koppla samtal](#), på sidan 254

[Aktivera Synkronisering av statusen Vidarekoppla samtal via XSI-tjänst](#), på sidan 255

[Aktivera Synkronisering av statusen Stör ej \(DND\) via XSI-tjänst](#), på sidan 256

Synkronisering av status för Stör ej (DND) och Koppla samtal

Du kan konfigurera inställningarna på webbsidan för telefonadministration för att aktivera synkroniseringen av statusarna Stör ej (DND) och koppla samtal mellan telefonen och servern.

Det finns två sätt att synkronisera funktionens status:

- Synkronisering av funktionsknappar (FKS)
- XSI-synkronisering





OBS! Synkronisering av funktionsknappar måste vara aktiverad för alla verkställande- och assistentanvändare.

FKS använder SIP-meddelanden för att kommunicera funktionens status. XSI-synkronisering använder HTTP-meddelanden. Om både FKS- och XSI-synkronisering är aktiverade har FKS prioritet. Se tabellen nedan för information om hur FKS interagerar med XSI-synkronisering.

Tabell 34. Interaktionen mellan FKS- och XSI-synkronisering

| Feature Key Sync | Stör ej aktiverat | Vidarebefordran aktiverad | Stör ej-synkronisering | Vidarebefordransynkronisering |
|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Ja | Ja | Ja | Ja (SIP) | Ja (SIP) |
| Ja | Nej | Nej | Ja (SIP) | Ja (SIP) |
| Ja | Nej | Ja | Ja (SIP) | Ja (SIP) |
| Ja | Nej | Nej | Ja (SIP) | Ja (SIP) |
| Nej | Ja | Ja | Ja (HTTP) | Ja (HTTP) |
| Nej | Nej | Ja | Nej | Ja (HTTP) |
| Nej | Ja | Nej | Ja (HTTP) | Nej |
| Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |

Om en linjeknapp konfigureras med FKS- eller XSI-synkronisering och även aktiveras med Stör ej och Koppla samtal visas ikonerna för Stör ej (DND)  eller Koppla samtal  bredvid knappetiketten. Om på linjeknappen har ett missat samtal, ett röstmeddelande eller en avisering om viktigt röstmeddelande visas ikonen för Stör ej eller ikonen för vidarebefordring av samtal med aviseringen.

Relaterade ämnen

[Aktivera Synkronisering av funktionsknappar](#), på sidan 253

[Aktivera Synkronisering av statusen Vidarekoppla samtal via XSI-tjänst](#), på sidan 255

[Aktivera Synkronisering av statusen Stör ej \(DND\) via XSI-tjänst](#), på sidan 256

Aktivera Synkronisering av statusen Vidarekoppla samtal via XSI-tjänst

När synkronisering för samtalskoppling är aktiverad kommer inställningarna för samtalskoppling på servern att synkroniseras med telefonen. Ändringarna av inställningar som gjorts på telefonen för samtalskoppling kommer också att synkroniseras med servern.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Konfigurera XSI-värdservern och tillhörande inloggningsuppgifter på fliken **Röst > Ankn (n)**.
 - När du använder **Inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver**, **Användar-ID** och **Lösenord** i avsnittet **XSI-linjetjänst**.
 - När du använder **SIP-inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver** och **Användar-ID** i avsnittet **XSI-linjetjänst** och **Autentisering-ID** och **Lösenord** i avsnittet **Abonnentinformation**.
- Inaktivera Synkronisering av funktionsknappar (FKS) i avsnittet **Samtalsfunktionsinställningar** från **Röst > Ankn (n)**.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn [n]**, där [n] är ett anknytningsnummer.

Steg 2 I avsnittet **XSI-linjetjänst** ställer du in parametern **Aktivera vidarekoppling** som **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<CFWD_Enable_1_ua="na">Yes</CFWD_Enable_1_>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Ja

OBS! Om XSI-synkronisering för samtalskoppling har aktiverats och XSI-värdservern eller XSI-kontot inte är korrekt konfigurerade, kan inte telefonanvändaren koppla samtal på telefonen.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Relaterade ämnen

[Synkronisering av status för Stör ej \(DND\) och Koppla samtal](#), på sidan 254

[Aktivera Synkronisering av funktionsknappar](#), på sidan 253

Aktivera Synkronisering av statusen Stör ej (DND) via XSI-tjänst

När synkronisering av Stör ej är aktiverat synkroniseras inställningen Stör ej på servern med telefonen. Ändringar i Stör ej-inställningen på telefonen synkroniseras även på servern.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Konfigurera XSI-värdservern och tillhörande inloggningsuppgifter på fliken **Röst > Ankn (n)**.
 - När du använder **Inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver**, **Användar-ID** och **Lösenord** i avsnittet **XSI-linjetjänst**.
 - När du använder **SIP-inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver** och **Användar-ID** i avsnittet **XSI-linjetjänst** och **Autentisering-ID** och **Lösenord** i avsnittet **Abonnentinformation**.
- Inaktivera Synkronisering av funktionsknappar (FKS) i avsnittet **Samtalsfunktionsinställningar** från **Röst > Ankn (n)**.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn [n]**, där [n] är ett anknyningsnummer.

Steg 2 I avsnittet **XSI-linjetjänst** ställer du in parametern **Aktivera Stör ej** som **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<DND_Enable_1_ua="na">Yes</DND_Enable_1_>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Ja

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Relaterade ämnen

[Synkronisering av status för Stör ej \(DND\) och Koppla samtal](#), på sidan 254

[Aktivera Synkronisering av funktionsknappar](#), på sidan 253

Aktivera Synkronisering av avvisning av anonyma samtal via XSI-tjänst

Du kan aktivera synkronisering av Avvisa anonymt samtal för varje linje via XSI-tjänsten. Funktionen kan användas för att avvisa samtal från uppringare som har blockerat visning av deras nummer.

Förutom inställningen kan du även använda fältet **Blockera anonyma samtal-inställning** i avsnittet **Tilläggstjänster** från **Röst > Användare** för att direkt aktivera eller inaktivera funktionen för alla linjer.

Inställningen prioritet: **blockera anonymt samtal aktivera** > **block ANC-inställningen**.

Om du exempelvis ställer in **Aktivera blockera anonyma samtal** som **Ja** för en viss linje gäller inte inställningen i **Blockera anonyma samtal-inställningen** för linjen, utan bara för andra linjer där **Aktivera blockera anonyma samtal** är inställd som **Nej**.

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Konfigurera XSI-värdservern och tillhörande inloggningsuppgifter på fliken **Röst** > **Ankn (n)**.
 - När du använder **Inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver**, **Användar-ID** och **Lösenord** i avsnittet **XSI-linjetjänst**.
 - När du använder **SIP-inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver** och **Användar-ID** i avsnittet **XSI-linjetjänst** och **Autentisering-ID** och **Lösenord** i avsnittet **Abonnentinformation**.
- Kontrollera att Avvisa anonymt samtal har aktiverats på linjen eller i XSI-tjänsten. Annars fortsätter din användare att ta emot anonyma samtal.

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst** > **Ankn (n)** (där (n) är anknyningsnumret).
- Steg 2** I avsnittet **XSI-linjetjänst** ställer du in parametern **Aktivera blockera anonyma samtal** som **Ja**.
Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Block_Anonymous_Call_Enable_n_ua="na">Yes</Block_Anonymous_Call_Enable_n_>
```
- Där *n* är anknyningsnumret.  
Alternativ: Ja och Nej  
Standard: Nej
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.  
När ändringen har verkställts tar XSI-tjänsten över telefonen för att tillhandahålla funktionen. Funktionen fungerar inte i följande fall även om **Aktivera blockera anonyma samtal** har värdet **Ja**:
- Funktionen är inaktiverad i XSI-tjänsten.
  - Funktionen är inaktiverad för linjen.
- Eftersom funktionsstatus synkroniseras mellan XSI-tjänsten och linjen.
- 

## Ange funktionsaktiveringskod för avvisning av anonyma samtal

Du kan ställa in aktiveringskod för att blockera eller avblockera anonyma samtal för alla linjer där synkronisering av Avvisa anonymt samtal är inaktiverat.

**Innan du börjar**

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

**Arbetsordning**

**Steg 1** Välj **Röst > Regionalt**

**Steg 2** I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **Block ANC aktiveringskod** har det värde som ställts in på servern. Standardvärde är \*77.

Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<Block_ANC_Act_Code ua="na">*77</Block_ANC_Act_Code>
```

**Steg 3** I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **Blockera ANC inaktiveringskod** har det värde som ställts in på servern. Standardvärde är \*87.

Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<Block_ANC_Deact_Code ua="na">*87</Block_ANC_Deact_Code>
```

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

Användaren kan ange \*77 eller \*87 och trycka på funktionsknappen **Samtal** för att blockera alla anonyma samtal eller ta bort blockeringen.

Åtgärden är identisk med inställningen i fältet **Blockera ANC-inställning** i avsnittet **Tilläggstjänster** från **Röst > Användare**. Den träder i kraft för de linjer där **Aktivera Blockera anonymt samtal** (i avsnittet **XSI linjetjänst** från **Röst > Ankn**) är inställt som **Nej**.

## Aktivera Synkronisering av samtal väntar via XSI-tjänst

Du kan aktivera synkronisering av Samtal väntar för varje linje via XSI-tjänsten. Funktionen gör att användaren kan ta emot inkommande samtal under ett annat samtal.

Förutom inställningen kan du även använda fältet **Samtal väntar-inställning** i avsnittet **Tilläggstjänster** från **Röst > Användare** för att direkt aktivera eller inaktivera funktionen för alla linjer.

Prioritet för inställningen: **Aktivera samtal väntar > Samtal väntar-inställning**.

Om du exempelvis ställer in **Aktivera samtal väntar** som **Ja** för en viss linje gäller inte inställningen i **Samtal väntar-inställning** för linjen, utan bara för andra linjer där **Aktivera samtal väntar** är inställt som **Nej**.

**Innan du börjar**

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Konfigurera XSI-värdservern och tillhörande inloggningsuppgifter på fliken **Röst > Ankn (n)**.
  - När du använder **Inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver**, **Användar-ID** och **Lösenord** i avsnittet **XSI-linjetjänst**.

- När du använder **SIP-inloggningsuppgifter** för XSI-serverautentisering ska du ange **XSI-värdserver** och **Användar-ID** i avsnittet **XSI-linjetjänst** och **Autentisering-ID** och **Lösenord** i avsnittet **Abonnentinformation**.
- Kontrollera att Samtal väntar har aktiverats för linjen eller i XSI-tjänsten. I annat fall får din användare inga inkommande samtal under samtal.

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)** (där (n) är anknyningsnumret).
- Steg 2** I avsnittet **XSI-linjetjänst** ställer du in parametern **Aktivera samtal väntar** som **Ja**.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Call_Waiting_Enable_n_ua="na">Yes</Call_Waiting_Enable_n_>
```
- Där *n* är anknyningsnumret.
- Alternativ: Ja och Nej
- Standard: Nej
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
- När ändringen har verkställts tar XSI-tjänsten över telefonen för att tillhandahålla funktionen. Funktionen fungerar inte i följande fall även om **Aktivera samtal väntar** är inställt på **Ja**:
- Funktionen är inaktiverad i XSI-tjänsten.
 - Funktionen är inaktiverad för linjen.
- Eftersom funktionsstatus synkroniseras mellan XSI-tjänsten och linjen.
-

Ange funktionsaktiveringskod för Samtal väntar

Du kan ställa in aktiveringskod (stjärnkod) som kan användas för att aktivera eller inaktivera samtal som väntar på alla rader.7000

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Regionalt**
- Steg 2** I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **CW Act Code** har det värde som ställts in på servern. Standardvärde är *56.
- Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<CW_Act_Code ua="na">*56</CW_Act_Code>
```

Steg 3 I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **CW_Deact_Code** har det värde som ställts in på servern. Standardvärde är *57.

Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<CW_Deact_Code ua="na">*57</CW_Deact_Code>
```

Steg 4 I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **CW_Per_Call_Act_Code** har det värde som ställts in på servern. Standardvärde är *71.

Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<CW_Per_Call_Act_Code ua="na">*71</CW_Per_Call_Act_Code>
```

Steg 5 I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **CW_Per_Call_Deact_Code** har det värde som ställts in på servern. Standardvärde är *70.

Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<CW_Per_Call_Deact_Code ua="na">*70</CW_Per_Call_Deact_Code>
```

Steg 6 Klicka på **Submit All Changes**.

Användaren kan ange *56 eller *57 och trycka på funktionsknappen **Samtal** för att aktivera eller inaktivera Samtal väntar för alla inkommande samtal. Åtgärden är identisk med inställningen i fältet **CW-inställningi** avsnittet **Tilläggsjänster** från **Röst > Användare**. Dessa aktiveringskoder träder inte i kraft för de linjer där synkronisering av Samtal väntar via XSI-tjänst är aktiverad.

Användaren kan ange *71 eller *70 och trycka på funktionsknappen **Samtal** för att aktivera eller inaktivera Samtal väntar för nästa inkommande samtal under aktivt samtal. Dessa aktiveringskoder träder ändå i kraft för de linjer där synkronisering av Samtal väntar via XSI-tjänst är aktiverad. Om Samtal väntar är inaktiverat i XSI-tjänsten blockerar servern alla inkommande samtal, därför träder dessa aktiveringskoder inte i kraft.

Chefer och assistenter

Du kan göra inställningar för att chefer och assistenter kan dela kontrollen över samtal.

Du kan konfigurera användare som chefer och assistenter i BroadWorks. I BroadWorks-konfigurationen definieras även relationerna mellan chefer och assistenter. Det finns mer information i dokumentationen till BroadWorks.

Efter BroadWorks-konfigurationen kan du konfigurera följande telefoninställningar.

- Aktivera synkronisering av inställningarna för chef/assistent mellan telefonen och servern.
- Uppdatera nummerplanen så att användarna kan ringa tjänsteaktiveringskoder.
- Konfigurera en linjeknapp för åtkomst av menyn **Chef / Assistent** om så behövs.
- Vid behov kan du ändra tjänsteaktiveringskoder.
- Vid behov kan du ändra programmerbara funktionsknappar.
- Konfigurera inställningar för chef/assistent-rollen på telefonen.

**Viktigt**

- Chefer och assistenter kan inte dela telefoner. Konfigurera inte anknnytningar på samma telefon för en chef och en assistent.
- Funktionen för chef/assistent rekommenderas för privata linjer.
- Antalet samtal som en assistent kan initiera parallellt är begränsat till inställningen av **Samtalsförekomster per linje** under **Diverse linjeknappsinställningar** på telefonwebbsidan och fliken > **Röst** > **Telefon**.

Konfigurera inställningar för chef/assistent-rollen

Utför den här åtgärden om du vill ange inställningen för chef/assistent-roll som en anknnytning väljer. Inställningen avgör inte telefonens chef/assistent-roll direkt. Inställningen på telefonen och den inställda rollrelationen i BroadWorks fastställer slutligen telefonens faktiska roll. Mer information om rollvalslogiken finns i [Vallogik för chef/assistent-rollen, på sidan 261](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Kontrollera att synkroniseringen av funktionsknappar är aktiverad. Se [Aktivera Synkronisering av funktionsknappar, på sidan 253](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till avsnittet **Chef/assistent** och ställ in fältet **Chef/assistent-roll** som **Standard**, **Chef** eller **Assistent**.
Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är telefonspecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Executive_Assistant_Role ua="na">Default</Executive_Assistant_Role>
```

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Vallogik för chef/assistent-rollen

I det här avsnittet beskrivs vallogiken för chef/assistent-rollen för en anknnytning respektive en telefon.

Vallogik för chef/assistent-rollen för en anknnytning

Chef/assistent-rollen för en anknnytning bestäms av följande kriterier:

- Den förvalda rollen ("Standard", "Chef" eller "Assistent") som har konfigurerats på telefonens webbsida eller i telefonkonfigurationsfilen (cfg.xml)
- Relationsinställningen mellan chefer och assistenter på BroadWorks-servern

Följande information visar vallogiken för den chef/assistent-roll du föredrar:

- **Första prioritet:** om en assistent inte har någon chefslista innebär det att assistenten inte har någon koppling till någon chef. I det här fallet fungerar inte någon av telefonens anknýtningar enligt assistentrollen.
- Om **Chef/assistent-roll** i inställt som **Standard**:
 - En anknýtning som endast har rollen assistent fungerar enligt assistentrollen.
Om anknýtningens assistentroll inte har någon chefslista fungerar inte anknýtningen enligt någon roll.
 - En anknýtning som endast har rollen chef fungerar enligt chefsrollen.
 - En anknýtning som både har rollen assistent och chef fungerar enligt assistentrollen.



OBS! En anknýtningens assistentroll har högre prioritet än chefsrollen. Om anknýtningens assistentroll inte har någon chefslista fungerar anknýtningen enligt chefsrollen enligt **Första prioritet**.

- Om **Chef/assistent-roll** i inställt som **Chef**:
En anknýtning fungerar enligt chefsrollen när den hämtat rollen från BroadWorks-servern. Innan det fungerar den inte enligt någon roll.
När BroadWorks-servern tilldelar båda rollerna till en anknýtning fungerar anknýtningen enligt chefsrollen enligt inställningen på telefonen.
- Om **Chef/assistent-roll** i inställt som **Assistent**:
En anknýtning fungerar enligt assistentrollen när den hämtat rollen från BroadWorks-servern. Innan det fungerar den inte enligt någon roll.
När BroadWorks-servern tilldelar båda rollerna till en anknýtning fungerar anknýtningen enligt assistentrollen enligt inställningen på telefonen.
Om assistentrollen inte har någon chefslista fungerar inte anknýtningen enligt någon roll.

Vallogik för chef/assistent-rollen för en telefon

Chef/assistent-rollen för en telefon bestäms av den första tillgängliga chefs- eller assistentanknýtningen:

1. Telefonen söker igenom alla anknýtningar från och med den första (anknýtning 1).
2. Telefonen väljer den första anknýtning som fungerar enligt rollen chef eller assistent som telefonens *chef/assistent-anknýtning*.
3. Telefonen fungerar enligt samma roll som den valda anknýtningen.

I den här tabellen ges ett exempel på vilken roll en telefon har i olika situationer:

Exempel på rollval för en telefon

| Chef/assistent-roll | Anknytning 1 | | | Anknytning 2 | | | Telefonens roll | Chef/assistent-ankn |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| | Hämta chefsroll | Hämta assistentroll | Assistenten har chefslista | Hämta chefsroll | Hämta assistentroll | Assistenten har chefslista | | |
| Standard | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ingen | Saknas |
| Standard | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Assistent | Ankn 2 |
| Standard | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Chefer | Ankn 1 |
| Assistent | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ingen | Saknas |
| Assistent | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Assistent | Ankn 2 |
| Chefer | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ingen | Saknas |
| Chefer | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Chefer | Ankn 1 |

Synkronisera inställningar för chef/assistent

Funktioner för chef/assistent kräver att inställningarna synkroniseras mellan telefonerna och servern via Synkronisering av funktionsknappar (FKS). När du aktiverar FKS kan chefer öppna menyn **Inställningar > Chef** på telefonen. På samma sätt kan assistenter komma åt menyn **Inställningar > Assistent**.

Se [Aktivera Synkronisering av funktionsknappar, på sidan 253](#) om du vill aktivera FKS.

Uppringningsplan för chefer och assistenter

Nummerplanen för chefer och assistenter måste innehålla följande siffersekvens:

- #xx eller en variant som innehåller uttrycket så att användarna kan ringa #-koder.
- *xx eller en variant som innehåller uttrycket så att användarna kan ringa *-koder.
- #xx+xxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxx så att användarna kan ringa #-koder följt av siffror.

Se [Nummerplanöversikt, på sidan 515](#) för information om nummerplan.

Se [Redigera nummerplanen på IP-telefonen, på sidan 522](#) för mer information om hur du lägger till poster i nummerplanen.

Aktivera alfanumerisk uppringning för chefer

Chefer kan ringa direktsamtal till sina assistenter via assistentlistan.

Telefonnumret kan innehålla alfanumeriska tecken. Om du vill använda den här funktionen måste du ställa in **Aktivera URI-uppringning** som **Ja** på telefonens webbsida. Mer information finns i [Konfigurera alfanumerisk uppringning, på sidan 194](#).

Konfigurera åtkomst av meny för chef och assistent på en linjeknapp

Du kan konfigurera en linjeknapp för åtkomst av menyn under **Inställningar > Chef** på en chefstelefon och menyn under **Inställningar > Assistent** på en assistenttelefon.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj en tillgänglig linjeknapp som du vill använda för att öppna menyn för chef eller assistent.

Steg 3 (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att konfigurera menyåtkomsten för chef och assistent på linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_2_ ua="na">Disabled</Extension_2_>
```

Steg 4 Ställ in parametern **Visning av delat samtal** på **Privat**.

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Share_Call_Appearance_2_ ua="na">private</Share_Call_Appearance_2_>
```

Steg 5 Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

```
fnc=bw-exec-assist
```

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i det här formatet:

```
<Extended_Function_2_ ua="na">fnc=bw-exec-assist</Extended_Function_2_>
```

Steg 6 Klicka på **Submit All Changes**.

Tjänsteaktiveringskoder för chefer och assistenter

Chefer och assistenter kan använda de flesta funktioner via en tjänsteaktiveringskod eller en programmerbar knapp.

- För chefer:
 - Aktivera samtalsfiltrering
 - Avaktivera samtalsfiltrering

- Ansluta till pågående samtal
- Överföra pågående samtal till sig själva
- För assistenter:
 - Ansluta till pågående samtal
 - Överföra pågående samtal till sig själva

Följande funktioner kan bara nås via tjänsteaktiveringskoder.



Viktigt Du måste informera användarna om tjänsteaktiveringskoderna för dessa funktioner så att de kan utföra åtgärderna.

Alla tjänsteaktiveringskoder för funktionen konfigureras som standard.

Du kan ändra tjänsteaktiveringskoder för specifika funktioner i enlighet med organisationens behov. Mer information finns i [Vertikala serviceaktiveringskoder, på sidan 535](#).



Viktigt Om du ändrar en aktiveringskod via telefonwebbplatsen måste du uppdatera motsvarande inställning på BroadWorks-servern och vice versa.

Tjänsteaktiveringskoder för chef/assistent i XML-konfigurationsfilen



Viktigt Om du ändrar en aktiveringskod i XML-konfigurationsfilen måste du uppdatera motsvarande inställning på BroadWorks-servern.

I följande exempel visas XML-konfigurationsfilens parametrar (XML-taggar) och värden för tjänsteaktiveringskoder för chefer och assistenter.

```
<!-- Vertical Service Activation Codes -->
<Exec_Assistant_Call_Initiate_Code ua="na">#64</Exec_Assistant_Call_Initiate_Code>
<Exec_Call_Filter_Act_Code ua="na">#61</Exec_Call_Filter_Act_Code>
<Exec_Call_Filter_Deact_Code ua="na">#62</Exec_Call_Filter_Deact_Code>
<Exec_Assistant_Call_Push_Code ua="na">#63</Exec_Assistant_Call_Push_Code>
<Exec_Call_Retrieve_Code ua="na">*11</Exec_Call_Retrieve_Code>
<Exec_Call_Bridge_Code ua="na">*15</Exec_Call_Bridge_Code>
```

I följande tabell beskrivs dessa parametrar och värden.

| Parameter | Värde | Beskrivning |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Exec_Assistant_Call_Initiate_Code | Koden # eller * som du vill ska användas för att funktionen | För assistenter som ska initiera samtal åt chefer |
| Exec_Call_Filter_Act_Code | Koden # eller * som du vill ska användas för att funktionen | För chefer som ska aktivera samtalsfiltrering |

| Parameter | Värde | Beskrivning |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Exec_Call_Filter_Deact_Code | Koden # eller * som du vill ska användas för att funktionen | För chefer som ska inaktivera samtalsfiltrering |
| Exec_Assistant_Call_Push_Code | Koden # eller * som du vill ska användas för att funktionen | För assistenter som ska överföra ett pågående samtal till en chef |
| Exec_Call_Bridge_Code | Koden # eller * som du vill ska användas för att funktionen | För chefer och sekreterare som ska delta i ett pågående samtal |
| Exec_Call_Retrieve_Code | Koden # eller * som du vill ska användas för att funktionen | För chefer eller assistenter som ska överföra ett pågående samtal till sig själva |

Programmerbara knappar för chefer och assistenter

Alla programmerbara knappar för chefer och assistenter konfigureras som standard.

I [Programmerbara funktionsknappar, på sidan 363](#) finns mer information om programmerbara funktionsknappar.

Programmerbara funktionsknappar för chef/assistent i XML-konfigurationsfilen

I följande exempel visas XML-konfigurationsfilens parametrar (XML-taggar) och värden för programmerbara funktionsknappar för chefer och assistenter.

```
<!-- Programmable Softkeys -->
<Programmable_Softkey_Enable ua="na">No</Programmable_Softkey_Enable>
<Idle_Key_List ua="na">em_login;acd_login;acd_logout;astate;avail;unavail;redial;
recents;cfwd;dnd;lcr;pickup;gpickup;unpark;em_logout;guestin;guestout;callretrieve;
bridgein;</Idle_Key_List>
<Hold_Key_List ua="na">resume|1;endcall|2;newcall|3;redial;dir;cfwd;dnd;
callpush;</Hold_Key_List>
<Shared_Active_Key_List ua="na">newcall|1;barge|2;bargesilent|3;cfwd|4;dnd|5;
callretrieve;bridgein</Shared_Active_Key_List>
<Shared_Held_Key_List ua="na">resume|1;barge|2;cfwd|3;dnd|4;</Shared_Held_Key_List>
<Exec_Assistant_Key_List ua="na">proxycall|2;divert|3;</Exec_Assistant_Key_List>
```

I följande tabell beskrivs dessa parametrar och värden.

| Parametrar | Värde | Beskrivning |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idle_Key_List,
Shared_Active_Key_List | bridgein | Gör att chefer kan delta i ett pågående samtal |
| Idle_Key_List,
Shared_Active_Key_List | callretrieve | Gör att chefer kan överföra ett pågående samtal till sig själva |
| Hold_Key_List | callpush | Gör att sekreterare kan överföra ett pågående samtal till en chef när samtalet är i vänteläge |
| Exec_Assistant_Key_List | proxycall | Gör att assistenter kan starta samtal åt chefer via menyn Inställningar > Assistent |

| Parametrar | Värde | Beskrivning |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exec_Assistant_Key_List | divert | Gör att assistenter kan aktivera eller avaktivera omdirigering av samtal från menyn Inställningar > Assistent |

Konfigurera prioritering för röst- och videodata

Du kan prioritera röst- och videodata vid begränsad bandbreddskapacitet.

Du måste du konfigurera aktuella prioriteter individuellt för varje linje på en telefon.

Du kan konfigurera olika prioriteter för olika trafikområden. Du kan till exempel konfigurera olika prioriteter för intern och extern trafik genom att skapa olika konfigurationer på interna och externa linjer. För effektivare trafikhantering kan du ange samma inställningar på alla telefonlinjer i en grupp.

Fältet Typ av tjänst (ToS) i ett datapaket fastställer paketets prioritet i datatrafik. Du kan konfigurera önskade prioriteter genom att ange lämpliga värden för ToS-fälten för röst- och videopaketer, för varje telefonlinje.

För röstdata används ToS-värdet som telefonen tar emot av LLDP. Om det inte finns något ToS-värde från LLDP används det värde som du anger för röstpaket.

För videodata används alltid det ToS-värde som du anger för videopaketer.

Standardvärden prioriterar röst före video.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för att konfigurera prioritering för röst- och videodata, på sidan 267](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknyningsnummer.
 - Steg 2** Gå till **Nätverksinställningar** och ange de parametervärden som beskrivs i [Parametrar för att konfigurera prioritering för röst- och videodata, på sidan 267](#).
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för att konfigurera prioritering för röst- och videodata

Följande tabell definierar hur parametrar för Konfigurera prioritet för röst och videodata i avsnittet Nätverksinställningar på fliken Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras

också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 35. Parametrar för att Flytta aktivt samtal till platser

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP TOS/DiffServ-värde | <p>Värde i fältet Tid för tjänsten (ToS)/indelade tjänster (DiffServ) i UDP IP-paket med ett SIP-meddelande.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_TOS_DiffServ_Value_1_ua="na">0x68</SIP_TOS_DiffServ_Value_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida ställer du in värdet i fältet för UDP IP-paket som sänder ett SIP-meddelande. <p>Standard: 0x68</p> |
| RTP ToS-/DiffServ-värde | <p>Värdet för ToS-fältet i röstdatapaket.</p> <p>Anger prioritet för röstpaket i datatrafik.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><RTP_TOS_DiffServ_Value_1_ua="na">0xb8</RTP_TOS_DiffServ_Value_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange värdet för fältet ToS på telefonens webbsida. <p>Standard: 0xb8</p> |
| Värdet för video-RTP-ToS/DiffServ | <p>Värdet för ToS-fältet i videodatapaket.</p> <p>Anger prioritet för videopaketer i datatrafik.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Video_RTP_TOS_DiffServ_Value_1_ua="na">0x80</Video_RTP_TOS_DiffServ_Value_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange ett giltigt värde i fältet ToS för videodatapaket på telefonens webbsida. . <p>Standard:</p> |

Aktivera statistikrapporter för samtalsavslut i SIP-meddelanden

Du kan aktivera att telefonen ska skicka statistik för samtalsavslut i SIP-meddelanden (BYE- och re-INVITE-meddelanden). Telefonen skickar samtalsstatistik till den andra parten när samtalet avslutas eller när samtalet parkeras. Statistiken omfattar:

- RTP-paket (Real-Time Transport Protocol) som skickats eller tagits emot
- Totalt antal byte som skickats eller tagits emot
- Totalt antal förlorade paket
- Fördröjningsjitter
- Fördröjning av retur
- Varaktighet

Samtalsstatistik skickas som rubriker i SIP-BYE-meddelanden och SIP BYE-svarsmeddelanden (200 OK och re-INVITE under parkering). För ljudsessioner är rubrikerna `RTP-RxStat` och `RTP-TxStat`. För videosessioner är rubrikerna `RTP-VideoRxStat` och `RTP-VideoTxStat`.

Exempel på samtalsstatistik i ett SIP-BYE meddelande:

```
Rtp-Rxstat: Dur=13,Pkt=408,Oct=97680,LatePkt=8,LostPkt=0,AvgJit=0,VQMetrics="CCR=0.0017;ICR=0.0000;ICRmx=0.0077;CS=2;SCS=0;VoRxCCodec=PCMU;CID=4;VoPktSizeMs=30;VoPktLost=0;VoPktDis=1;VoOneWayDelayMs=281;maxJitter=12;MOScq=4.21;MOSlq=3.52;network=ethernet;hwType=CP-8865;rtpBitrate=60110;rtcpBitrate=0"
```

```
Rtp-Txstat: Dur=13,Pkt=417,Oct=100080,tvqMetrics="TxCodec=PCMU;rtpbitrate=61587;rtcpbitrate=0"
```

```
Rtp-VideoRxstat: Dur=12;pkt=5172;oct=3476480;lostpkt=5;avgjit=17;rtt=0;ciscorxvm="RxCCodec=H264 BP0;RxBw=2339;RxReso=1280x720;RxFrameRate=31;RxFramesLost=5;rtpBitRate=2317653;rtcpBitrate=0"
```

```
Rtp-VideoTxstat: Dur=12;pkt=5303;oct=3567031;ciscotxvm="TxCodec=H264 BP0;TxBw=2331;TxReso=1280x720;TxFrameRate=31;rtpBitrate=2378020;rtcpBitrate=0"
```

Beskrivning av attribut i samtalsstatistik finns i [Attribut för samtalsstatistik i SIP-meddelanden](#), på sidan 270.

Du kan också använda parametern `Call_Statistics` i telefon konfigurationsfil för att aktivera den här funktionen.

```
<Call_Statistics ua="na">Yes</Call_Statistics>
```

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration, se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt](#), på sidan 122.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > SIP**.

Steg 2 I avsnittet **RTP-parametrar** ställer du in fältet **Samtalsstatistik** på **Ja** för att aktivera telefonen att skicka samtalsstatistik i SIP-BYE- och re-INVITE-meddelanden.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Call_Statistics ua="na">Yes</Call_Statistics>
```

De tillåtna värdena är Ja|Nej. Standardvärdet är Nej.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Attribut för samtalsstatistik i SIP-meddelanden

Tabell 36. Ljud: RTP-RxStat Payload

| Attribut | Beskrivning | Mandatory |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dur | Varaktighet för mediasession/samtal | Ja |
| Pkt | Antal RTP-paket som tagits emot | Ja |
| Oct | Antal RTP-paketoktetter som tagits emot | Nej |
| LatePkt | Antal RTP-paket som tagits emot och ignorerats som sena utanför bufferten | Ja |
| LostPkt | Antal förlorade RTP-paket | Ja |
| AvgJit | Genomsnittligt jitter under sessionstiden | Ja |
| VoRxCCodec | Förhandlad ström-/sessionscodec | Ja |
| VoPktSizeMs | Paketstorlek i millisekunder | Ja |
| maxJitter | Max jitter som upptäckts | Ja |
| VoOneWayDelayMs | Fördröjning/enkelriktad fördröjning | Ja |
| MOScq | Genomsnittspoäng för samtalskvalitet för sessionen, per RFC https://tools.ietf.org/html/rfc3611 | Ja |
| maxBurstPktLost | Max antal förlorade paket i följd | Nej |
| avgBurstPktLost | Genomsnittligt antal förlorade paket i följd under varaktighet. Antalet kan användas tillsammans med totalt förlorade för att jämföra effekten av förlorad samtalskvalitet. | Nej |
| networkType | Typ av nätverk som enheten finns i (om möjligt). | Ja |
| hwType | Maskinvaruklient som sessionen/mediet körs på. Mer relevant för programvaruklienter men ändå användbart för fysiska telefoner. Exempel: Modellnummer CP-8865. | Ja |

Tabell 37. Ljud: RTP-TxStat Payload

| Attribut | Beskrivning | Mandatory |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Dur | Sessionens varaktighet | Ja |
| Pkt | Antal RTP-paket som överförts | Ja |
| Oct | Antal RTP-paketoktetter som överförts | Ja |
| TxCodec | Överföringscodec | Ja |
| rtpBitRate | Total hastighet för RTP-överföring (bitar/sekund) | Ja |
| rctpBitRate | Total hastighet för RCTP-överföring (bitar/sekund) | Ja |

Tabell 38. Video: RTP-VideoRxStat Payload

| Attribut | Beskrivning | Mandatory |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dur | Sessions varaktighet i sekunder | Ja |
| Pkt | Antal paket som har tagits emot | Ja |
| Oct | Antal oktetter som har tagits emot | Ja |
| LostPkt | Antal förlorade paket | Ja |
| AvgJit | Genomsnittligt jitter under sessionstiden | Ja |
| RTT | Tidsfördröjning för slutpunktsenhet | Ja |
| CiscoRxVm.RxCodec | Video-codec som används för mottagen videoström | Ja |
| CiscoRxVm.RxBw | Förhandlad bandbredd för mottagen videoström | Nej |
| CiscoRxVm.RxReso | Upplösning för mottagen videoström | Ja |
| CiscoRxVm.RxFrameRate | Bildhastighet för mottagen videoström | Ja |
| CiscoRxVm.RxFrameLost | Förlorade bilder för mottagen videoström | Ja |
| CiscoRxVm.rtpBitRate | RTP-bithastighet i sekunder (inklusive alla FEC, omöverföringar osv.). Används för att beräkna bandbreddsanvändning (bitar/sekund). | Ja |
| CiscoRxVm.rtcpBitRate | RCTP-bithastighet i sekunder (inklusive alla FEC, omöverföringar osv.). Används för att beräkna bandbreddsanvändning (bitar/sekund). | Ja |

Tabell 39. Video: RTP-VideoTxStat Payload

| Attribut | Beskrivning | Mandatory |
|----------|---------------------------------|-----------|
| Dur | Sessions varaktighet i sekunder | Ja |

| Attribut | Beskrivning | Mandatory |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pkt | Antal paket som överförs | Ja |
| Oct | Antal oktetter som överförs | Ja |
| CiscoTxVm.TxCodec | Video-codec som används för överförd videoström | Ja |
| CiscoTxVm.TxBw | Förhandlad bandbredd för överförd videoström | Nej |
| CiscoTxVm.TxReso | Upplösning för överförd videoström | Ja |
| CiscoTxVm.TxFrameRate | Bildhastighet för överförd videoström | Ja |
| CiscoRxVm.rtpBitRate | RTP-bithastighet i sekunder (inklusive alla FEC, omöverföringar osv.). Används för att beräkna bandbreddsanvändning (bitar/sekund). | Ja |
| CiscoTxVm.rtcpBitRate | RCTP-bithastighet i sekunder (inklusive alla FEC, omöverföringar osv.). Används för att beräkna bandbreddsanvändning (bitar/sekund). | Ja |

SIP-sessions-ID

Multiplattformstelefonerna har nu stöd för "sessionsidentifierare". Funktionen hjälper till att lösa begränsningar med befintliga samtalsidentifierare och tillåta spårning av slutpunktsenhet i en SIP-session i IP-baserade multimediekommunikationssystem enligt med RFC 7989. Som stöd för sessionsidentifierare läggs rubriken "Sessions-ID" till i SIP-förfrågan och svarsmeddelanden.

"Sessionsidentifierare" refererar värdet i identifieraren, medan "sessions-ID" refererar rubrikfältet som för identifieraren.

- När en användare initierar samtalet genereras en lokal-UUID från telefonen när den skickar ett SIP INVITE-meddelande.
- När UAS tar emot SIP INVITE hämtar telefonen de lokala UUID:n med inkommande meddelanden och lägger till i den mottagna sessions-ID-rubriken och skickar rubriken i svaren.
- Samma UUID behålls i alla SIP-meddelanden i en viss session.
- Telefonen behåller samma lokala UUID under andra funktioner, som konferens eller överföring.
- Rubriken implementeras i REGISTER-metoden och lokal-UUID förblir oförändrad för alla REGISTER-meddelanden tills telefonen inte kan REGISTER.

Sessions-ID består av Universally Unique identifierare (UUID) för alla användaragenter som deltar i ett samtal. Varje samtal består av två UUID, som kallas för lokal-UUID och fjärr-UUID. Lokal-UUID är det UUID som genereras från den ursprungliga användaragenten och fjärr-UUID genereras från den avslutande användaragenten. UUID-värden visas som strängar med gemena hexadecimala tecken, där den mest signifikanta oktetten för respektive UUID är den första. Sessions-ID består av 32 tecken och förblir samma för hela sessionen.

Format för sessions-ID

Komponenterna implementerar sessions-ID, vilket är globalt sessions-ID-förberett.

Ett exempel på aktuellt sessions-ID som överförs i http-rubrik av telefoner (bindestreck ingår bara för tydlighet) är 00000000-0000-0000-0000-5ca48a65079a.

Sessions-ID-format: UUUUUUUUSSSS5000y000DDDDDDDDDDDDDD där

UUUUUUUUU – Slumpvis genererat unikt ID [0-9a-f] för sessionen. Exempel på nya sessions-ID som genereras är:

- Lur av
- Inmatning av aktiveringskoden till första SIP första registrering (registreringsflödet)

SSSS – Källan som skapar sessionen. Om källtypen till exempel är "Cisco MPP" kan källvärdet (SSSS) vara "0100".

Y – Något av värdena 8, 9, A eller B och ska vara kompatibelt med UUID v5 RFC.

DDDDDDDDDDDDDD – Telefonens MAC-adress.

SessionID-exempel i SIP-meddelanden

Den här rubriken stöds i dialogmeddelanden under samtal som INVITE/ACK/CANCEL/BYE/UPDATE/INFO/REFER och tillhörande svar samt meddelanden utanför samtal, som REGISTER.

```
Request-Line: INVITE sip:901@10.89.107.37:5060 SIP/2.0
                Session-ID: 298da61300105000a00000ebd5cbd5c1;remote=00000000000000000000000000000000
Status-Line: SIP/2.0 100 Trying
                Session-ID: fb8a810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1
Status-Line: SIP/2.0 180 Ringing
                Session-ID: fb8a810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1
Status-Line: SIP/2.0 200 OK
                Session-ID: fb8a810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1
Request-Line: ACK sip:901@10.89.107.37:5060 SIP/2.0
                Session-ID: 298da61300105000a00000ebd5cbd5c1;remote=fb8a810a00105000a00000ebd5cc118b
Request-Line: BYE sip:901@10.89.107.37:5060 SIP/2.0
                Session-ID: 298da61300105000a00000ebd5cbd5c1;remote=fb8a810a00105000a00000ebd5cc118b
Status-Line: SIP/2.0 200 OK
                Session-ID: fb8a810a00105000a00000ebd5cc118b;remote=298da61300105000a00000ebd5cbd5c1
```

Aktivera SIP-sessions-ID

Du kan aktivera SIP-sessions-ID för att slippa begränsningar för befintliga samtalsidentifikatorer och för att tillåta slutpunktsspårning av SIP-session.

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **SIP-inställningar**.
- Steg 3** Ställ in fältet **Stöd för SIP-sessions-ID** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för sessions-ID](#), på sidan [274](#).
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för sessions-ID

Följande tabell definierar hur parametrarna i avsnittet **SIP-inställningar** på fliken **Röst > Ankn (n)** på telefonens webbsida fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stöd för SIP-sessions-ID | <p>Styr stöd för SIP-session-ID.</p> <p>Utför ett av följande</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) ska du ange en sträng i det här formatet. <pre><SIP_SessionID_Support_1_ua="na">Ja</SIP_SessionID_Support_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja/Nej</p> <p>Standard: Ja.</p> |

Välja LED-beteende för en linjeknapp

Du kan välja LED-beteende för en linjeknapp på din multiplattformstelefon.

Du kan välja ett av följande alternativ på telefonens webbsida:

- **Standard**
- **Förval 1**
- **Anpassad**

Innan du börjar

- Öppna webbgränssnittet för administration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt](#), på sidan [122](#).
- Kontrollera att linjeknapparna inte är i inert läge.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj ett alternativ i listrutan **Anpassad LED-typ** i avsnittet **LED-mönster för linjeknapp**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Custom_LED_Type ua="na">Default</Custom_LED_Type>
```

Tillåtna värden är Standard|Förval 1|Anpassad. Standardvärdet är Standard.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

När du skickar ditt val i listrutan **Anpassad LED-typ** görs samma ändring på fliken **Att-konsol**. Det här händer bara när du konfigurerar LED-beteenden för linjeknappar på telefonen och knappexpansionsmodulen samtidigt.

Så här visar du LED-beteendet för knappexpansionsmodulen:

1. Välj **Röst > Ass-konsol**.
2. Öppna avsnittet **LED-mönster för knapp på Att-konsolen**.
3. Ändra LED-mönstret och färgen i fälten **MWI Ingen LED**, **MWI Ny LED** och **MWI Brådslande LED**.

Anpassa LED-beteendet för en linjeknapp

LED-beteendet för linjeknappar på multiplattformstelefoner har tre valfria inställningar. Du kan välja ett av följande alternativ på telefonens webbsida:

- **Standard**
- **Förval 1**
- **Anpassad**

I följande tabell jämförs de grundläggande inställningarna **Standard** och **Förval 1** för linjeknappens LED-beteende.

Tabell 40. Grundläggande LED-beteende för linjeknappar

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Passiv – linjen är passiv. | Lyser grönt | Av |
| Registreringen misslyckades – det gick inte att registrera linjen på servern. | Lyser gult | Av |
| Registrering – linjen registreras på servern. | Blinkar långsamt gult | Av |

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Inaktiv – linjen är inaktiv eller används inte. | Av | Av |

Tabell 41. Grundläggande LED-beteende för PLK för röstbrevlåda

| Status | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nytt meddelande | Lyser rött | Lyser rött |
| Registreringen misslyckades – det gick inte att registrera linjen på servern. | Lyser gult | Av |
| Inga nya meddelanden | Lyser grönt | Av |
| Brådskande meddelanden | Lyser rött | Lyser rött |

Använd följande färg/mönster-knapp för alternativet **Anpassad**:

- FÄRG (c)

- g = GRÖN
- r = RÖD
- a = GUL
- o = AV

När du ställer in färg som AV ignoreras mönstret även om du ställer in ett.

- MÖNSTER (p)

- b = Blinka med en färg
Det här motsvarar systemstandarden för långsam blinkning.
- n = Ingen blinkning, lyser fast



OBS! Om du konfigurerar något fält fel använder systemet standardinställningen för fältet.

I tabellen nedan ges tre exempel på anpassade LED-beteenden.

Tabell 42. Exempel på LED-konfigurationer

| Lysdiod | Användarindata |
|------------|------------------|
| Lyser rött | c=r ; p=n
c=r |

| Lysdiod | Användarindata |
|--------------|----------------|
| Blinkar gult | c=a ; p=b |
| AV | c=o |

Följande funktioner har inställningar för LED-beteenden. I de följande tabellerna beskrivs LED-beteendet för respektive funktion.

- Grundläggande linje och linje för hands-free Bluetooth
- Delad linje

I följande tabell beskrivs LED-beteendet för både grundläggande linjer och linjer för hands-free Bluetooth. I tabellen jämförs inställningarna Standard och Förval 1.

Tabell 43. Grundläggande linjeknapp och hands-free Bluetooth

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LED för lokalt pågående samtal – linjen skickar ett utgående samtal och fjärrslutpunkten ringer. | Lyser rött | Lyser grönt |
| LED för lokalt parkerat samtal – den lokala användaren har parkerat linjen. | Blinkar långsamt rött | Blinkande grönt ljus |
| LED för lokalt aktivt samtal – ett kopplat samtal förs på linjen. | Lyser rött | Lyser grönt |
| LED för lokal spärr – luren för linjen är avlagd. | Lyser rött | Lyser grönt |
| LED för lokal ringsignal – linjen ringer för ett inkommande samtal. | Blinkar snabbt rött | Blinkar gult |

I följande tabell beskrivs LED-beteendet för funktionen Delad linje. I tabellen jämförs inställningarna Standard och Förval 1.

Tabell 44. Delad linje

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| LED för aktiv fjärrenhet – Delad linje på den lokala enheten tar emot statusen att annan enhet är i ett kopplat samtal. | Pulserar rött (dubbelblinkning) | Lyser rött |
| LED för parkerad fjärrenhet – Delad linje på den lokala enheten tar emot statusen att en annan enhet har parkerat ett samtal. | Blinkar långsamt rött | Blinkande rött |
| LED för pågående fjärrsamtal – Delad linje på den lokala enheten tar emot statusen att annan enhet skickar ett utgående samtal. | Pulserar rött (dubbelblinkning) | Lyser rött |

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| LED för fjärrenhet ringer – Delad linje på den lokala enheten tar emot statusen att annan enhet ringer för ett inkommande samtal. | Pulserar rött (dubbelblinkning) | Blinkar gult |
| LED för spärrat fjärrsamtal – Delad linje på den lokala enheten tar emot statusen att annan enhet har luren avlagd. | Pulserar rött (dubbelblinkning) | Lyser rött |
| LED för odefinierad fjärrenhet – funktionen Delad linje på den lokala enheten är inte aktiv. | Lyser rött | Av |

Du kan konfigurera LED-beteendet för linjeknappar både på telefonen och knappexpansionsmodulen.

För knappexpansionsmodulen gäller de anpassade LED-inställningarna bara för telefonens linjeknappar. Om du konfigurerar ett anpassat LED-beteende på telefonens linjeknappar används standardbeteendet för expansionsmodulens knappar i stället.

- Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8851/8861
- Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8865

I den här tabellen beskrivs inställningar för LED-beteendet för snabbval, XML-program och PLK i funktionen Chef-assistent. I tabellen jämförs inställningarna Standard och Förval 1.

Tabell 45. Inställningar för snabbval och XML-program

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LED för program – det utökade tjänstprogrammet fungerar. | Lyser grönt | Av |

I den här tabellen beskrivs LED-beteendet för funktionen Samtalsparkering. I tabellen jämförs inställningarna Standard och Förval 1.

Tabell 46. Inställningar för funktionen Samtalsparkering

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LED för parkering inaktiv – den övervakade linjen har inget parkerat samtal. | Lyser grönt | Av |
| LED för parkering upptagen – den övervakade linjen har ett parkerat samtal. | Blinkar långsamt rött | Blinkande rött |

I den här tabellen beskrivs LED-beteendet för BLF-funktionen (fältet för upptagetlampa). I tabellen jämförs inställningarna Standard och Förval 1.

Tabell 47. Inställningar för BLF-funktionen

| Fält och beskrivning | Mönster och färg för Standard | Mönster och färg för Förval 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LED för inaktiv BLF – den övervakade linjen är inaktiv | Lyser grönt | Av |
| LED för BLF ringer – den övervakade linjen ringer. | Blinkar snabbt rött
För knappexpansionsmodulen blinkar den långsamt rött eftersom knappexpansionsmodulen är begränsad till: <ul style="list-style-type: none"> • PÅ • AV • Blinkar långsamt | Blinkar gult |
| LED för BLF upptagen – den övervakade linjen är upptagen i ett samtal. | Lyser rött | Lyser rött |
| LED för BLF vänteläge – den övervakade linjen har parkerat ett samtal.
Gäller endast linjeknappar på telefonen:
LED för BLF upptaget gäller för knappar på knappexpansionsmodulen. | Blinkar långsamt rött | Lyser rött |

När du har konfigurerat en telefon med anpassat LED-beteende och du nedgraderar den till en tidigare version av den fasta programvaran är de anpassade LED-inställningarna kvar. Om du vill ta bort de anpassade LED-inställningarna ställer du in LED-beteendet enligt **systemstandard** innan du utför nedgraderingen.

Konfigurera en telefon för fjärr-SDK

Du kan konfigurera fjärr-SDK för en multiplattformstelefon. Fjärr-SDK tillhandahåller ett WebSocket-baserat protokoll genom vilket telefonen kan styras.

Innan du börjar

- [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)
- En WebSocket-server måste köras med en adress och en port som kan nås från telefonen.

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **WebSocket-API**.
- Steg 3** Ställ in fälten **Kontrollserver-URL** och **Tillåtna API** enligt beskrivning i tabellen [Parametrar för WebSocket-API, på sidan 280](#).
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för WebSocket-API

Följande tabell definierar hur parametrarna i avsnittet **API för WebSocket** på fliken **Röst > Telefon** på telefonens webbsida fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL för kontrollserver | <p>URL till en WebSocket-server som telefonen försöker vara kopplad till.</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) ska du ange en sträng i det här formatet. <pre><Control_Server_URL ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange URL till en WebSocket-server på telefonens webbsida. <p>Till exempel:</p> <pre><Control_Server_URL>wss://my-server.com/ws-server-path</Control_Server_URL></pre> <p>URL ska anges i något av följande format:</p> <ul style="list-style-type: none"> För en osäker HTTP-anslutning:
ws://your-server-name/path För en säker HTTPS-anslutning:
wss://your-server-name/some-path <p>Vi rekommenderar säker anslutning.</p> <p>Standard: Tomt</p> |

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillåtna API:er | <p>Ett reguljärt uttryck som kan användas för att begränsa API-samtal som tillåts från kontrollservern.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml).
 <pre><Allowed_APIS ua="na">.*</Allowed_APIS></pre> Ange ett lämpligt reguljärt uttryck på telefonens webbsida. <p>Det reguljära uttrycket matchas med sökvägen för URI-förfrågan som anges i API-förfrågan från kontrollservern. Om inte hela sökvägen stämmer med angivet reguljärt uttryck avvisas API-samtalet.</p> <p>Tillåtna värden är:</p> <ul style="list-style-type: none"> .*: Alla API:er tillåts /api/Call/v1/.*: Alla v1 Samtal gränssnittssamtal tillåts. /api/Call/v1/(Dial Hangup): Enbart v1 samtalsgränssnittssamtal Anslut och Lägg på tillåts. <p>Standard: .*</p> |

Funktionen för röstfeedback

Röstfeedback hjälper användare med synnedsättning att använda Cisco IP-telefonen. När funktionen är aktiverad får du röstinstruktioner som hjälper dig att navigera bland telefonknapparna, och att använda och konfigurera telefonens funktioner. Röstfeedback läser också upp inkommande nummerpresentationer, skärmar och inställningar som visas, samt knappfunktioner.

- Röstfeedback aktiveras och inaktiveras med knappen **Välj** som är placerad i mitten av navigeringsklustret. När telefonen är inaktiv trycker du snabbt på Välj tre gånger för att aktivera eller inaktivera den här funktionen. En röstinstruktion meddelar dig om funktionens status.

Om du trycker en gång på en programstyrd knapp så läser Röstfeedback upp namnet på den funktion som är kopplad till knappen. Tryck snabbt två gånger på den programstyrda knappen om du vill köra funktionen.

- Maskinknappar som till exempel Kontakter, Program och Meddelanden behandlas annorlunda. Om du trycker på en maskinknapp en gång så hörs en röst som talar om namnet på skärmen, följt av programmet eller inställningen som visas på skärmen.

Du kanske inte hör någon röstfeedback om du väljer knappen Headset när inget headset är anslutet. Välj Högtalartelefon så hör du röstfeedback igen. Under ett pågående samtal är det bara du som hör röstfeedback. Den eller de personer som du talar med hör inte rösten.

Röstfeedback är endast tillgängligt för användare som använder engelska. Om funktionen inte är tillgänglig för dig, så är den inaktiverad på din telefon.

Aktivera röstfeedback

Gör så här för att aktivera funktionen för röstfeedback på telefonens webbsida.

Innan du börjar

Åtkomst till telefonens webbsida.

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Användare**.
- Steg 2** Ställ in fälten i avsnittet **Röstfeedback (endast engelska)** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för röstfeedback, på sidan 282](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för röstfeedback

Följande tabell definierar hur parametrarna för röstfeedback i avsnittet Röstfeedback (endast engelska) på fliken Röst > Användare i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 48. Parametrar för röstfeedback

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera röstfeedback | <p>Aktiverar funktionen röstfeedback för användaren.</p> <p>Välj Ja om du vill aktivera funktionen och Nej om du vill avaktivera den.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Voice_Feedback_Enable ua="rw">Yes</Voice_Feedback_Enable></pre> Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera funktionen Röstfeedback. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hastighet för röstfeedback | <p>Väljer en önskad rösthastighet för funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Långsammast • Långsammare • Normal • Snabbare • Snabbast <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Voice_Feedback_Speed ua="rw">Normal</Voice_Feedback_Speed></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Gå till telefonens webbsida och välj en önskad rösthastighet i fältet. <p>Giltiga värden: Långsammast, Långsammare, Normal, Snabbare och Snabbast.</p> <p>Standard: Normal</p> |
| Återställningstid för knapptryckning | <p>Ställer in den återställningstid som krävs för en dubbel eller tredubbel knapptryckning.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Key_Again_Reset_Time ua="rw">1200</Key_Again_Reset_Time></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett heltal i fältet på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 100 och 2000</p> <p>Standard: 1200</p> |
| Tid för dubbel knapptryckning | <p>Ställer in den maximala fördröjningstiden (i millisekunder) för en dubbel knapptryckning för en namngiven funktion på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Key_Double_Press_Time ua="rw">600</Key_Double_Press_Time></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett heltal i fältet på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 100 och 2000</p> <p>Standard: 600</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tid för tredubbel knapptryckning | <p>Ställer in den maximala fördröjningstiden (i millisekunder) för en tredubbel knapptryckning för att aktivera eller avaktivera telefonens röstmeddelandefunktion.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Key_Triple_Press_Time ua="rw">1000</Key_Triple_Press_Time></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange ett heltal i fältet på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 100 och 2000</p> <p>Standardvärde: 1000</p> |
| Röstfeedbackvolym | <p>Väljer önskad volym för röstfeedbackfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lägsta Låg Normal hög Högst <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Voice_Feedback_Volume ua="rw">Normal</Voice_Feedback_Volume></pre> <ul style="list-style-type: none"> Gå till telefonens webbsida och välj en önskad röstfeedbackvolym i fältet. <p>Giltiga värden: Lägsta, Låg, Normal, Hög och Högsta.</p> <p>Standard: Normal</p> |

Dölja ett menyalternativ från att visas på telefonskärmen

Som standard visas alla menyobjekt på telefonskärmen **Information och inställningar** för användare. Du kan konfigurera telefonen att dölja eller visa specifika menyalternativ. När de är dolda visas inte objekten på telefonskärmen.

Du kan dölja följande menyalternativ efter behov:

- Tillgänglighet
- Kortnummer

- Chefsassistent
- Assistent samtalsfilter
- Användarinställningar
- Bluetooth
- Nätverkskonfiguration
- Enhetsadministration
- Video
- Status
- Anmäl problem

Du kan även konfigurera synlighet för menyalternativ i konfigurationsfilen (cfg.xml) med strängar i följande format:

```
<Device_Administration ua="na">No</Device_Administration>
```

Se parametersyntax och giltiga värden i [Parametrar för menyvisibilitet, på sidan 285](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** I avsnittet **Menyvisning** ställer du in de menyalternativ som du vill dölja som **Nej**.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för menyvisibilitet

Följande tabell definierar hur parametrarna i avsnittet **Menyvisibilitet** på fliken **Röst > Telefon**.

Tabell 49. Parametrar för menyvisibilitet

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillgänglighet | <p>Det här fältet är endast tillgängligt i Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner.</p> <p>Anger om menyn Tillgänglighet ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Accessibility ua="na">Yes</Accessibility></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Snabbval | <p>Styr om menyn Kortnummer ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Speed_Dials ua="na">Yes</Speed_Dials></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Chefsassistent | <p>Det här fältet är endast tillgängligt i Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner.</p> <p>Styr om du vill visa menyn Chef på chefs telefon och menyn Assistent på assistentens telefon. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Executive_Assistant ua="na">Yes</Executive_Assistant></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistent samtalsfilter | <p>Det här fältet är endast tillgängligt i Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner.</p> <p>Anger om menyn Samtalsfilter ska visas på telefonskärmen för assistenten. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Assistant_Call_Filter ua="na">Yes</Assistant_Call_Filter></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Användarinställningar | <p>Styr om menyn Användarinställningar ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><User_Preferences ua="na">Yes</User_Preferences></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Bluetooth | <p>Det här fältet är endast tillgängligt på Cisco IP-telefon 8851, 8861, 8845 och 8865 multiplattformstelefoner.</p> <p>Styr om menyn Bluetooth ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Bluetooth ua="na">Yes</Bluetooth></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverkskonfiguration | <p>Styr om menyn Nätverkskonfiguration ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Network_Configuration ua="na">Yes</Network_Configuration></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Enhetsadministration | <p>Styr om menyn Enhetsadministration ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Device_Administration ua="na">Yes</Device_Administration></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Video | <p>Det här fältet är endast tillgängligt på Cisco IP-telefon 8845 och 8865 multiplattformstelefoner.</p> <p>Styr om menyn Video ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Video_Menu ua="na">Yes</Video_Menu></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status | <p>Styr om menyn Status ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Status ua="na">Yes</Status></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Rapportera problem | <p>Styr om menyn Rapportera problem under menyn Status ska visas på telefonskärmen. Ställ in det här fältet på Ja för att visa menyn. Annars ställer du in på Nej.</p> <p>När menyn Status inte visas syns inte heller menyn Rapportera problem.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:
 <pre><Report_Problem_Menu ua="na">Yes</Report_Problem_Menu></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du Ja eller Nej för att visa eller dölja menyn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |

Visa nummer för uppringare i stället för okänd uppringare

Som standard visar telefonen både uppringarens namn och uppringarens nummer i en avisering om inkommande samtal. När telefonen inte kan tolka tecknen i uppringarens namn ser användaren rutor i stället för uppringarens namn. Du kan konfigurera telefonen så att den bara visar numret när ett tecken som inte kan tolkas upptäcks i uppringarens namn.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Regionalt**.

Steg 2 I avsnittet **Språk** ställer du in fältet **Ersätt namn på uppringare som inte kan tolkas med nummer** på **Ja**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:

```
<Replace_Unresolved_Caller_Name_with_Number
ua="na">Yes</Replace_Unresolved_Caller_Name_with_Number>
```

Giltiga värden är Ja och Nej. Standardvärdet är Nej.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Lägg till en menygenväg på en linjeknapp

Du kan konfigurera en linjeknapp som genväg till telefonmenyn

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj en linjeknapp.

Steg 3 (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att lägga till en menygenväg för linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_n_ua="na">Disabled</Extension_n_>
```

Där *n* är anknyningsnumret.

Steg 4 Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

```
fnc=shortcut;url=userpref;nme=User Preferences
```

där:

- fnc= genväg betyder funktion=telefonmenygenväg.
- url= menyn användarinställningar öppnas med denna linjeknapp. Det är menyn **Användarinställningar** i det här exemplet. Mer information om mappning av genvägar finns i [Mappa menygenvägar på PLK och PSK, på sidan 291](#).
- nme= XXXX är namnet på menygenvägen som visas på telefonen. Om du inte anger ett visningsnamn visas målmenyobjektet på linjeknappen. I exemplet visar linjeknappen **User preferences**.

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange en sträng i detta format:

```
<Extended_Function_n_ua="na">fnc=shortcut;url=userpref;nme=User Preferences</Extended_Function_n_>
```

Där *n* är anknyningsnumret.

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Mappa menygenvägar på PLK och PSK

Tabell 50. Mappa menygenvägar

| Funktion
(fnc=) | URL-sträng
(url=) | Målmeny |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| genväg | inställningar | Inställningar |
| genväg | tillgänglighet | Inställningar > Tillgänglighet |
| genväg | senaste | Inställningar > Senaste |
| genväg | alla smt | Inställningar > Senaste > Alla smt |
| genväg | missade samtal | Inställningar > Senaste > Missade samtal |
| genväg | mottagna samtal | Inställningar > Senaste > Mottagna samtal |
| genväg | ringda samtal | Inställningar > Senaste > Ringda samtal |
| genväg | kortnummer | Inställningar > Kortnummer |
| genväg | chef | Inställningar > Chef |
| genväg | assistent | Inställningar > Assistent |
| genväg | användarinställningar | Inställningar > Användarinställningar |
| genväg | samtalsinställningar | Inställningar > Användarinställningar > Samtalsinställningar |
| genväg | cfwinställning | Inställningar > Användarinställningar > Samtalsinställningar > Vidarebefordra samtal |
| genväg | överallt | Inställningar > Användarinställningar > Samtalsinställningar > Överallt |
| genväg | ljudinställningar | Inställningar > Användarinställningar > Ljudinställningar |
| genväg | skärminställningar | Inställningar > Användarinställningar > Skärminställningar |
| genväg | skärmläckare | Inställningar > Användarinställningar > Skärminställningar > Skärmläckare |
| genväg | att-konsol | Inställningar > användarinställningar > Attendant Console-inställningar |
| genväg | ringsignal | Inställningar > Användarinställningar > Ringsignal |
| genväg | bluetooth | Inställningar > Bluetooth |
| genväg | nätverkskonfiguration | Inställningar > Nätverkskonfiguration |

| Funktion
(fnc=) | URL-sträng
(url=) | Målmeny |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| genväg | ethernetkonfiguration | Inställningar > Nätverkskonfiguration > Ethernetkonfiguration |
| genväg | wifikonfiguration | Inställningar > nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration |
| genväg | wifiprofil | Inställningar > Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-profil |
| genväg | wifi-status | Inställningar > Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-status |
| genväg | ipv4-inställning | Inställningar > Nätverkskonfiguration > IPv4-adressinställningar |
| genväg | ipv6-inställning | Inställningar > Nätverkskonfiguration > IPv6-adressinställningar |
| genväg | admininställning | Inställningar > Enhetsadministration |
| genväg | angelösenord | Inställningar > Enhetsadministration > Ange lösenord |
| genväg | användarinloggning | Inställningar > Enhetsadministration > Logga in |
| genväg | användarutloggning | Inställningar > Enhetsadministration > Logga ut |
| genväg | datumtid | Inställningar > Enhetsadministration > Datum/Tid |
| genväg | språk | Inställningar > Enhetsadministration > Språk |
| genväg | starta om | Inställningar > Enhetsadministration > Starta om |
| genväg | fabriksåterställning | Inställningar > Enhetsadministration > Fabriksåterställning |
| genväg | profilregel | Inställningar > Enhetsadministration > Profilregel |
| genväg | profilkonto | Inställningar > Enhetsadministration > Profilkontoinställning |
| genväg | videoinställning | Inställningar > Video |
| genväg | status | Inställningar > Status |
| genväg | produktinfo | Inställningar > Status > Produktinformation |
| genväg | nätverksstatus | Inställningar > Status > Nätverkstatus |
| genväg | ipv4-status | Inställningar > Status > Nätverksstatus > IPv4-status |
| genväg | ipv6-status | Inställningar > Status > Nätverksstatus > IPv6-status |
| genväg | telefonstatus | Inställningar > Status > Telefonstatus |
| genväg | telefonstatistik | Inställningar > Status > Telefonstatus > Telefonstatistik |

| Funktion
(fnc=) | URL-sträng
(url=) | Målmeny |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| genväg | linjestatus | Inställningar > Status > Telefonstatus > Linjestatus |
| genväg | reserveringsstatus | Inställningar > Status > Telefonstatus > Reservering |
| genväg | samtalsstatistik | Inställningar > Status > Telefonstatus > Samtalsstatistik |
| genväg | rapporterapblem | Inställningar > Status > Rapportera problem |
| genväg | omstarthistorik | Inställningar > Status > Omstarthistorik |
| genväg | tillbehör | Inställningar > Status > Tillbehör |
| genväg | statusmeddelande | Inställningar > Status > Statusmeddelanden |
| genväg | wifimeddelande | Inställningar > Status > Wi-Fi-meddelanden |
| genväg | adressböcker | Adressböcker |
| genväg | personligadressbok | Adressböcker > Personlig adressbok |
| genväg | allaadressböcker | Adressböcker > Alla |
| genväg | ldapdir | Adressböcker > Företagskatalog (LDAP)
LDAP-katalogens namn är anpassningsbart. |
| genväg | broadsoftdir | Adressböcker > BroadSoft Directory
Namnet på BroadSoft Directory kan anpassas. |
| genväg | bsdirpers | Adressböcker > BroadSoft Directory > Personlig
Namnet på BroadSoft Directory kan anpassas. |
| genväg | bsdirgrp | Adressböcker > BroadSoft Directory > Grupp
Namnet på BroadSoft Directory kan anpassas. |
| genväg | bsdirftg | Adressböcker > BroadSoft Directory > Företag
Namnet på BroadSoft Directory kan anpassas. |
| genväg | bsdirgrpcom | Adressböcker > BroadSoft Directory > Grupp, allmän
Namnet på BroadSoft Directory kan anpassas. |
| genväg | bsdirftgallm | Adressböcker > BroadSoft Directory > Företag, allmän
Namnet på BroadSoft Directory kan anpassas. |
| genväg | bluetoothadressbok | Adressböcker > Bluetooth-adressbok
Bluetooth-adressbokens namn är anpassningsbart. |

| Funktion
(fnc=) | URL-sträng
(url=) | Målmeny |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| genväg | xmppadressbok | Adressböcker > IM/P-kontakter
Namnet på XMPP adressbok kan anpassas. |
| genväg | xmltjänst | Inställningar > Cisco XML-tjänst
XML-programmets namn är anpassningsbart. |
| genväg | xmladressbok | Adressböcker > Företagskatalog (XML)
XML-adressbokens namn är anpassningsbart. |
| genväg | webexdir | Adressböcker > Webex-adressbok
Webex-adressbokens namn är anpassningsbart. Som standard visar den programstyrda knappen adressbokensnamnet som Webex Dir . |
| genväg | proxynet | Inställningar > Nätverkskonfiguration > HTTP-proxyinställningar |
| genväg | vpnstatus | Inställningar > Status > VPN-status |
| genväg | vpnsetting | Inställningar > Nätverkskonfiguration > VPN-inställningar |

Lägga till en utökad funktion för en linjeknapp

Du kan lägga till en funktion för en linjeknapp. Användaren kan sedan trycka på den konfigurerade linjeknappen för att utföra funktionen. De funktioner som stöds finns i [Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj en linjeknapp.

Steg 3 (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att lägga till en utökad funktion för linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_n_ua="na">Disabled</Extension_n_>
```


Där n är anknyningsnumret.

Steg 4 Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

```
fnc=cfwd
```

Där fnc= cfwd betyder funktion = vidarebefordra samtal.

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange en sträng i detta format:

```
<Extended_Function_n_ ua="na">fnc=cfwd</Extended_Function_n_>
```

Där n är anknyningsnumret.

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Konfigurerbara funktioner på linjeknappar

I följande tabell visas de funktioner som stöds på linje knapparna.

Tabell 51. Konfigurerbara funktioner på linjeknappar

| Funktion | Konfigurationskod (fnc=) | Beskrivning och strängsyntax |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agentinloggning och -utloggning | acd | Loggar in eller loggar ut användaren till/från Automatic Call Distribution (ACD).
ACD-status kan vara Automatiskt tillgänglig när användaren loggar in i ACD.
Mer information finns i beskrivningen för Auto-tillgänglig när du har loggat in i Parametrar för inställning av callcenter-representant, på sidan 335 .
Strängsyntax:
<code>fnc=acd[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Brygga i | bridgein | Kopplar in användaren (chef) till ett pågående samtal med en assistent. Endast tillgänglig för chefer som har assistenter.
Strängsyntax:
<code>fnc=bridgein[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Fält för upptagetlampa | blf | Övervaka en medarbetares linjestatus.
Strängsyntax:
<code>fnc=blf[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Besvara samtal | blf;cp | Besvarar inkommande samtal på den övervakade linjen.
Strängsyntax:
<code>fnc=blf;cp[;nme=<softkey_display_name>]</code> |

| Funktion | Konfigurationskod (fnc=) | Beskrivning och strängsyntax |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLF, besvara samtal och kortnummer | blf;cp;sd | Ringer den övervakade linjen eller besvarar inkommande samtal för den övervakade linjen.
Strängsyntax:
<code>fnc=blf;cp;sd[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Samtalsinformation | callinfo | Visar information om pågående samtal.
Strängsyntax:
<code>fnc=callinfo[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Samtalslista | calllist | Ger åtkomst till samtalslistan under ett uppkopplat videosamtal.
Strängsyntax:
<code>fnc=calllist[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Samtals-push | callpush | Endast tillgänglig för assistentlinjer.
Överför ett pågående samtal från användaren (assistent) till chefen.
Strängsyntax:
<code>fnc=callpush[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Hämta samtal | callretrieve | Endast tillgängligt för chefslinjer.
Överför ett pågående samtal från assistenten till användaren (chef).
Strängsyntax:
<code>fnc=callretrieve[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Vidarekoppla samtal | cfwd | Stänger av samtalskoppling eller öppnar skärmen Inställningar för samtalskoppling .
Strängsyntax:
<code>fnc=cfwd[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Samtalsreturering | lcr | Ringer upp det senaste missade samtalet eller det senast mottagna samtalet (om det inte finns några missade samtal). Om det inte finns några missade eller mottagna samtal i historiken öppnas uppringningsskärmen.
Strängsyntax:
<code>fnc=lcr[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| vidarekoppla | vidarekoppla | Endast tillgänglig för chefsassistenter.
Aktiverar vidarekoppling av samtal för användaren (assistent).
Strängsyntax:
<code>fnc=divert[;nme=<softkey_display_name>]</code> |

| Funktion | Konfigurationskod (fnc=) | Beskrivning och strängsyntax |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stör ej | dnd | Slå på eller stäng av Stör ej (DND).
Strängsyntax:
<code>fnc=dnd[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Chef/Assistent | bw-exec-assist | För chefer, visar samtalsfiltreringsstatus och öppnar telefonskärmen Chef .
För assistent, visar om omdirigering av samtal är aktiverat och öppnar telefonskärmen Assistent .
Strängsyntax:
<code>fnc=bw-exec-assist[;nme=<softkey_display_name>]</code> |
| Menygenväg | genväg | Öppnar det specificerade meny alternativet.
Strängsyntax:
<code>fnc=shortcut;url=<menu_shortcut_code>[;nme=<softkey_display_name>]</code>
där, <ul style="list-style-type: none"> • fnc=genväg betyder funktion=genväg på telefonmeny. • URL är den meny som öppnas med den här linjeknappen. Mer information om mappning av genvägar finns i Mappa menygenvägar på PLK och PSK, på sidan 291. • nme är namnet på menygenvägen som visas på telefonen. Om du inte anger ett visningsnamn visas målmenyobjektet på linjeknappen. |
| Meddelande väntar-indikator | mwi | Övervakar röstbrevlådefunktionen för en användare eller grupp.
Strängsyntax:
<code>fnc=mwi;sub=<group_vm>@<domain>[;vid=<n>][;nme=<softkey_display_name>]</code> <ul style="list-style-type: none"> • fnc=mwi betyder funktion=meddelande väntar-indikator • sub=group_vm@domain är den SIP URI för ett röstbrevlådekonto som MWI övervakar. • vid är det anknytnings-ID som MWI är associerad med. Det är en valfri sträng. • nme är namnet som visas på telefonen för MWI-linjeknappen. Det är en valfri sträng. <p>Mer information finns i Strängsyntax för röstmeddelande-PLK, på sidan 393.</p> |

| Funktion | Konfigurationskod (fnc=) | Beskrivning och strängsyntax |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande väntar-indikator + Kortnummer | mwi+sd | <p>Övervakar och aktiverar kortnummer för en användares eller grupps röstbrevlåda.</p> <p>Strängsyntax:</p> <pre>fnc=mwi+sd;ext=<number> ,<id>#,<pin>#@<domain>; sub=<group_vm>@<domain>[;vid=<n>] [;nme=<softkey_display_name>]</pre> <ul style="list-style-type: none"> • fnc=mwi+sd betyder funktion=Meddelande väntar-indikator och kortnummer • ext består av: <ul style="list-style-type: none"> • ext är snabbvalsnumret. <p>Om SIP-proxyn kräver domän lägger du till en domän för snabbvalsnumret. Till exempel 8000@doman.</p> • ,id#,pin# består av DTMF-tecken där id och pin är röstbrevlådekonto-ID respektive PIN-kod. Det ska vara ett blanksteg mellan snabbvalsnummer och röstbrevlåde-ID. Den här delen av strängen är valfri. Vi rekommenderar inte att du lägger till PIN-koden i strängen. <p>Mer information om kortnummersyntaxen finns i Parametrar för vänta och pausa med DTMF, på sidan 185.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sub=group_vm@domain är den SIP URI för ett röstbrevlådekonto som MWI övervakar. • vid är det anknytnings-ID som PLK associeras med. Det är en valfri sträng. • nme är namnet som visas på telefonen för MWI+kortnummerknappen. Det är en valfri sträng. <p>Mer information finns i Strängsyntax för röstmeddelande-PLK, på sidan 393.</p> |

| Funktion | Konfigurationskod (fnc=) | Beskrivning och strängsyntax |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy-samtal | proxycall | <p>Endast tillgänglig för assistentlinjer.</p> <p>Initierar ett samtal åt vald chef.</p> <p>Strängsyntax:</p> <pre>fnc=proxycall;ext=<number>[;vid=<n>][;nme=<softkey_display_name>]</pre> <p>där,</p> <ul style="list-style-type: none"> fnc=proxycall betyder funktion=proxysamtal. ext är chefens telefonnummer eller anknyningsnummer som linjen är proxy för. vid är linjeindex som associeras med chefens anknyningsnummer. Det är en valfri sträng. nme är visningsnamnet för proxylinjen. Det är en valfri sträng. |
| Snabbval | sd | <p>Ringer upp angivet snabbvalsnummer.</p> <p>Strängsyntax:</p> <pre>fnc=sd;ext=<number>@\${PROXY}[;vid=<n>][;nme=<softkey_display_name>]</pre> <p>där,</p> <ul style="list-style-type: none"> fnc=sd betyder funktion=kortnummer ext är telefonen som linjeknappen ringer upp. vid är linjeindex för telefonen. Det är en valfri sträng. nme är namnet som visas på telefonen för kortnummerknappen. Det är en valfri sträng. |
| Inert | inert | <p>Inaktiverar linjeknappen helt. Linjeknappen är otillgänglig när den är i inert läge.</p> <p>Strängsyntax:</p> <pre>fnc=inert;</pre> |

Lägga till menyväg för programmerbar funktionsknapp

Du kan konfigurera en funktionsknapp som telefonmenyväg.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 I avsnittet **Programmerbara funktionsknappar** ställer du in fältet **Aktivera programmerbar funktionsknapp** som **Ja**.

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:

```
<Programmable_Softkey_Enable ua="rw">Yes</Programmable_Softkey_Enable>
```

Steg 3 Konfigurera ett PSK-fält från PSK 1 till PSK 16 med en sträng i det här formatet:

```
fnc=shortcut;url=userpref;nme=User preferences
```

där:

- fnc= genväg betyder funktion=telefonmenygenväg.
- url= menyn användarinställningar öppnas med denna linjeknapp. Det är menyn **Användarinställningar** i det här exemplet. Mer information om mappning av kortkommandon finns i [Mappa menygenvägar på PLK och PSK, på sidan 291](#).
- nme= XXXX är namnet på menygenvägen som visas på telefonen. I exemplet visar funktionsknappen **Användarinställningar**.

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange en sträng i detta format:

```
<PSK_n ua="rw">fnc=shortcut;url=userpref;nme=User preferences</PSK_n>
```

där *n* är PSK-numret.

Steg 4 Lägg till konfigurerad PSK i önskad knapplista.

Exempel: Lägg till konfigurerade **PSK 2 i Passiv knapp-lista**. Gör något av följande:

- Lägg till `psk2` i fältet **Passiv knapp-lista**.

```
psk2;em_login;acd_login;acd_logout;astate;redial;cfwd;dnd;lcr;
```

- I konfigurationsfilen (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:

```
<Idle_Key_List  
ua="rw">psk2;em_login;acd_login;acd_logout;astate;redial;cfwd;dnd;lcr;</Idle_Key_List>
```

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera LDAP Unified search

Du kan aktivera Unified Search i LDAP-katalogen. Med sökningen kan du ange valfritt värde som filter. Till exempel förnamn, efternamn, anslutning eller telefonnummer. Telefonen skickar begäran som en enda sökbegäran

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

- Parametern **Aktivera bläddringsläget** inställd på **Ja** eller **Nej**.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 I avsnittet **LDAP** ställer du in parametern **Aktivera Unified Search** på **Ja** för att aktivera LDAP Unified Search. Om parametern är inställd på **Ja** skickar telefonen förfrågningar med ELLER-filer.

Om du ställer in värdet på **Nej** använder telefonen enkel eller avancerad sökning och skickar förfrågningar med OCH-filer.

Standardvärdet är **Nej**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<LDAP_Unified_Search_Enable>Ja</LDAP_Unified_Search_Enable>
```

Villkor baserade på parametervärden för **Aktivera bläddringsläge** och **Aktivera Unified Search** :

- Parametern **Aktivera bläddringsläget** är inställd på **Nej** och **Aktivera Unified Search** är inställd på **Nej** – när användaren väljer LDAP-katalogen på telefonen visar skärmen **Fråga LDAP-server** menyerna **Enkel sökning** och **Avancerad sökning**.
- Parametern **Aktivera bläddringsläge** är inställd på **Nej** och parametern **Aktivera Unified Search** är inställd på **Ja** – när användaren väljer LDAP-katalogen går telefonen direkt till **LDAP-frågeformuläret** (skärmen Unified Search). Om det inte finns något värde i sökruatan visar sökningen alla kontakter i katalogen.
- Parametern **Aktivera bläddringsläge** är inställd på **Ja** och parametern **Aktivera Unified Search** är inställd på **Nej** – när användaren navigerar till LDAP-katalogen och klickar på den programstyrda knappen **Alternativ** visar telefonen menyerna **Enkel sökning** och **Avancerad sökning**.
- Parametern **Aktivera bläddringsläge** är inställd på **Ja** och parametern **Aktivera Unified Search** är inställd på **Ja** – när användaren navigerar till LDAP-katalogen och klickar på den programstyrda knappen **Alternativ** visar telefonen endast en meny för **Sök**. När du har klickat på menyn **Sök** visas skärmen **LDAP-frågeformulär** för Unified Search.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Stäng av en linjeknapp

Du kan stänga av en linjeknapp genom att ställa in inert läge för den från telefonwebbsidan. När linjeknappen är i inert läge är den inaktiverad. Till exempel inaktiveras linjeknappens lysdiod, ingen ikon eller text visas bredvid linjeknappen och linjeknappen reagerar inte när man trycker på den. Den är med andra ord helt oanvändbar.

Innan du börjar

Öppna webbgränssnittet för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

Arbetsordning

Steg 1 Inaktivera linjeknappen som ska använda inert läge. Gör något av följande på telefonwebbsidan:

- Ställ in **Anknytning** som **Inaktiverad** för den specifika linjeknappen på fliken **Röst > Telefon**.

Du kan även inaktivera linjeknappen i konfigurationsfilen (cfg.xml):

```
<Extension_n_ ua="na">Disabled</Extension_n_>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

- Ställ in **Aktivera linje** som **Nej** för den specifika linjeknappen på fliken **Röst > Ankn (n)**.

Du kan även inaktivera linjeknappen i konfigurationsfilen (cfg.xml):

```
<Line_Enable_n_ ua="na">No</Line_Enable_n_>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

Steg 2 (Valfritt) Om du inte vill inaktivera linjeknappen manuellt enligt beskrivningen i [Steg 1](#), kan du aktivera funktionen för konfiguration av direkt PLK. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Steg 3 Ställ in inert läge för den specifika linjeknappen.

- Välj **Röst > Telefon**.
- Välj mållinjeknapp.
- Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

```
fnc=inert;
```

där fnc=inert innebär function=inert.

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extended_Function_n_ ua="na">fnc=inert;</Extended_Function_n_>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

- Klicka på **Submit All Changes**.
-



KAPITEL 11

Konfiguration av telefoninformation och skärm

- Telefoninformation och bildskärmsinställningar, on page 303
- Konfigurera telefonnamn, on page 303
- Anpassa startskärmen, på sidan 304
- Anpassa bakgrund för telefonskärmen, på sidan 305
- Konfigurera skärmläckaren i telefonens webbgränssnitt, på sidan 306
- Justera timern för bakgrundsbelysning i telefonens webbgränssnitt, på sidan 310
- Anpassa produktkonfigurationsversionen, på sidan 310
- Behåll fokus på det aktiva samtalet, på sidan 311
- Rapportera registrerade headsetenheter, på sidan 311

Telefoninformation och bildskärmsinställningar

Med telefonens webbgränssnittet kan du anpassa inställningar som namn på telefonen, bakgrundsbild, logotyp och skärmläckaren.

Konfigurera telefonnamn

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till avsnittet **Allmänt** och ange telefonens namn i fältet **Stationsvisningsnamn** eller **Stationsnamn**.

Note När du konfigurerar båda namnen på telefonen visas bara **Stationsvisningsnamn** på telefonen.

Om du aktiverar XMPP och ställer in **Visa användar-ID:t för XMPP med högst prioritet** som **Ja** åsidosätter användar-ID:t för XMPP det konfigurerade namnet.

Det här är prioritetssekvensen för visning på telefonskärmen:

Användar-ID för XMPP > Stationsvisningsnamn > Stationsnamn.

Det här namnet visas på telefonskärmen. Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Station_Display_Name ua="na">Recetion Desk</Station_Display_Name>
<Station_Name ua="na">Recetion Desk</Station_Name>
```

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Anpassa startskärmen

Du kan skapa en text eller en logotyp att visa när Cisco IP-telefonen startar. En logotyp visas under startsekvensen för en kort period efter Cisco logotyp visas.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Klicka på **Röst > Användare**.

Steg 2 Välj ett alternativ i fältet **Startskärm** i avsnittet **Skärm**.

- **Standard:** Visar en tom skärm eller befintlig skärm som startskärm.
- **Hämta bild:** Visar en bild som startskärm. Ange sökvägen i fältet **URL för att hämta bild**.
- **Logotyp:** Visar en logotyp som startskärm. Ange sökvägen i fältet **Logotyp-URL**.
- **Text:** Visar en text som startskärm. Ange text i fältet **Textvisning**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Boot_Display ua="na">Logo</Boot_Display>
```

Tillåtna värden är Standard|Ladda ner bild|Logotyp|Text. Standardalternativet är Standard.

Steg 3 Om du vill visa en bild eller en logotyp anger du sökvägen i fältet **URL för att hämta bild** eller **URL för att hämta logotyp**.

Till exempel:

```
http://10.64.84.147/pictures/image04.png
```

När du anger en felaktig URL för att hämta bilden kan inte telefonen uppdatera till den nya bilden utan visar den befintliga bilden. Om telefonen inte har tidigare nedladdade bilder visas en grå skärm.

Logotypfilen måste ha formatet .jpg eller .png. Telefonen har ett fast visningsområde. Ändra bildstorleken om den ursprungliga logotypstorleken inte får plats i visningsområdet. För Cisco IP-telefon 8800-serien är visningsområdet i mitten på telefonskärmen. Visningsområdet på Cisco IP-telefon 8800-serien är 128 × 128.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Picture_Download_URL  
ua="na">http://10.64.84.147/pictures/bootimage1.jpg</Picture_Download_URL>  
<Logo_URL ua="na">http://10.64.84.147/pictures/logo_image.jpg</Logo_URL>
```

Steg 4 Om du vill visa text vid start anger du den text som ska visas i fältet **Visning av text** enligt dessa specifikationer:

- Skriv in högst två textrader med högst 32 tecken per rad.
- Infoga ett radbrytningstecken (\n) och escapekod (% 0a) mellan de två raderna.

Till exempel,

```
Super\n%0aTelecom
```

visar:

```
Super  
Telecom
```

- Använd +-tecknet för att lägga till mellanslag vid formatering. Du kan lägga till flera + före och efter texten om du vill centrera den.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Text_Display ua="na">Super\n%0aTelecom</Text_Display>
```

Steg 5 Klicka på **Verkställ alla ändringar**.

Telefonen startar om, hämtar bildfilen och visar bilden, logotypen eller texten när den startar nästa gång.

Anpassa bakgrund för telefonskärmen

Du kan ställa in telefonen att visa en anpassad logotyp eller bild som bakgrund på telefonskärmen.

Arbetsordning

Steg 1 I telefonens webbgränssnitt väljer du **Röst > Användare**.

Användare kan även ändra bakgrund i telefonens webbgränssnitt.

Steg 2 Gå till avsnittet **Skärm** och välj ett av alternativen för fältet **Telefonbakgrund**:

- **Standard** – Behåller systemets standardbakgrund.
- **Hämta bild** – Visar en bild som hämtats från en TFTP-, FTP- eller HTTPS-server. När du väljer det här alternativet ska du ange URL för bilden i fältet **Bildens URL**.
- **Logotyp** – Visar en logotyp som hämtats från en TFTP-, FTP- eller HTTPS-server. När du väljer det här alternativet ska du ange URL för logotypen i fältet **Logotypens URL**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Phone_Background ua="na">Logo</Phone_Background>
```

- Steg 3** Ladda upp anpassad bakgrund till en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server.
Bilden är en .jpg- eller .png-fil. Primär dimension är 800 x 480 bildpunkter. Om bilden inte har det här formatet kan användaren ändå överföra den, men storleken kommer att anpassas till skärmen.
- Steg 4** I fältet **Picture Download URL** anger du sökvägen till där bakgrundsbilden har laddats upp.
URL måste innehålla TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serverns namn (eller IP-adress), katalog och filnamn. Överskrid inte 255 tecken för URL.
Exempel:

`http://10.64.84.147/pictures/image04.jpg`

Om du anger en felaktig URL för att hämta ny bakgrund, kan inte telefonen uppgradera till den nya bakgrunden och den befintliga nedladdade bakgrunden visas. Om telefonen inte har tidigare nedladdade bakgrunder visas en grå skärm.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

`<Picture_Download_URL ua="na">http://10.64.84.147/pictures/image04.jpg</Picture_Download_URL>`
- Steg 5** Överför logotypbilden till en TFTP-, HTTP- eller HTTPS-server.
Logotypfilen måste ha formatet .jpg eller .png. Telefonen har ett fast visningsområde. Ändra bildstorleken om den ursprungliga logotypstorleken inte får plats i visningsområdet. För Cisco IP-telefon 8800-serien är visningsområdet i mitten på telefonskärmen. Visningsområdet på Cisco IP-telefon 8800-serien är 128 × 128.
- Steg 6** I fältet **Logotypens URL** anger du sökvägen till där bakgrundsbilden har laddats upp.
URL måste innehålla TFTP-, HTTP- eller HTTPS-serverns namn (eller IP-adress), katalog och filnamn. Överskrid inte 255 tecken för URL.
Exempel:

`http://10.64.84.147/pictures/logo_image.jpg`

Om du anger en felaktig URL för att hämta ny logotyp, kan inte telefonen uppgradera till den nya logotypen och den befintliga nedladdade logotypen visas. Om telefonen inte har några logotyper som hämtats tidigare visas en grå skärm.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

`<Logo_URL ua="na">http://10.64.84.147/pictures/logo_image.jpg</Logo_URL>`
- Steg 7** Klicka på **Submit All Changes**.
Telefonen startar om när du har ändrat URL för bakgrundsbilden.

Konfigurera skärmläckaren i telefonens webbgränssnitt

Du kan konfigurera skärmläckarläge för telefonen. När telefonen varit inaktiv under en viss tid går den över till skärmläckarläget.

Vid en knapptryckning återgår telefonen till normalläge.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Skärmläckarparametrar, på sidan 307](#).

Innan du börjar

Öppna webbgränssnittet för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Öppna telefonwebbsidan och välj **Röst > Användare**.
- Användaren kan välja **Användarinloggning > Röst > Användare** för att lägga till en skärmläckare på telefonen.
- Steg 2** Konfigurera fälten enligt beskrivning i [Skärmläckarparametrar, på sidan 307](#) under avsnittet **Screen**.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Skärmläckarparametrar

Följande tabell definierar hur skärmläckarparametrarna i avsnittet **Skärm** på fliken **Röst > Användare** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 52. Skärmläckarparametrar

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Screen Saver Enable | <p>Välj Yes för att aktivera en skärmläckare på telefonen. När telefonen varit inaktiv under en viss tid går den över till skärmläckarläget.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Screen_Saver_Enable ua="rw">Yes</Screen_Saver_Enable></pre> Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera skärmläckaren. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Screen Saver Type | <p>Typer av skärmläckare. Alternativ du kan välja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clock – Visar en digital klocka mot en enkel bakgrund. • Download Picture – Visar en bild som skickas från telefonens webbsida. Ange bildsökvägen i fältet URL för att hämta bild. • Logo – Visar en logotyp på telefonskärmen. Lägg till en logotypbild i fältet Logo URL. <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="976 762 1398 810"><Screen_Saver_Type
ua="rw">Clock</Screen_Saver_Type></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Välj en skärmläckare i telefonens webbgränssnitt. <p>Tillåtna värden: Klocka Ladda ned bild Logotyp
Standard: Klocka</p> |
| Screen Saver Wait | <p>Inaktiv tid innan skärmläckaren visas.</p> <p>Ange hur många sekunder av inaktiv tid som förflyter innan skärmläckaren startas.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="976 1287 1373 1335"><Screen_Saver_Wait
ua="rw">300</Screen_Saver_Wait></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange tiden i sekunder i telefonens webbgränssnitt. <p>Tillåtna värden: ett heltal mellan 30 och 65000
Standard: 300</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picture Download URL | <p>URL som sökväg till filen (.png) som visas på telefonskärmens bakgrund. Bilden kan visas som skärmbakgrund, skärmläckare eller vid uppstart beroende på inställningarna för fältet Telefonbakgrund, Skärmläckartyp eller Startskärm.</p> <p>När du anger en felaktig webbadress för nedladdning av en ny bild, går det inte att uppdatera till den nya bilden och visar den befintliga nedladdade bilden. Om telefonen inte har tidigare nedladdade bilder visas en grå skärm.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 804 1528 850"><Picture_Download_URL
ua="rw">http://10.74.3.52/images/screensaver1.png</Picture_Download_URL></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange webbadressen där bilden finns i telefonens webbgränssnitt. <p>Tillåtna värden: En giltig webbadress som inte överskrider 255 tecken</p> <p>Standard: tomt</p> |
| Logo URL | <p>Ange URL eller sökväg till den plats där logotypbilden finns sparad. Logotypbilden kan visas som skärmbakgrund, skärmläckare eller vid uppstart beroende på inställningarna för fältet Skärmläckartyp, Startskärm eller Telefonbakgrund.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 1440 1528 1486"><Logo_URL
ua="rw">http://10.74.3.52/images/Logo1.png</Logo_URL></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange webbadressen där logotypbilden finns i telefonens webbgränssnitt. <p>Tillåtna värden: En giltig webbadress som inte överskrider 255 tecken</p> <p>Standard: tomt</p> |

Justera timern för bakgrundsbelysning i telefonens webbgränssnitt

Du kan spara energi genom att inaktivera bakgrundsbelysningen på varje telefon vid en förinställd tid.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Användare**.

Steg 2 I avsnittet **Screen**, välj varaktighet för parametern **Back Light Timer**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Back_Light_Timer ua="rw">30s</Back_Light_Timer>
```

Tillåtna värden är 1m|5m|30m|Alltid på. Standardvärdet är 5m (5 minuter).

Steg 3 I fältet **Display Brightness** anger du ett heltal mellan 4 och 15 för önskad ljusstyrka.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Display_Brightness ua="rw">15</Display_Brightness>
```

Tillåtet värde är ett heltal från 4 till 15. Ju högre värdet är, desto starkare blir skärmens ljusstyrka. Standardvärdet är 15.

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Anpassa produktkonfigurationsversionen

Du kan anpassa konfigurationsversionen för produkten i telefonkonfigurationsfilen (cfg.xml). När ändringen verkställs kan användaren visa konfigurationsversionen för produktinformationen på telefonen.

Arbetsordning

Steg 1 Redigera telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) i en XML- eller textredigerare.

Steg 2 Lägg till ett värde för elementet `<Device_Config_Version>` i cfg.xml-filen.

Till exempel:

```
<Device_Config_Version ua="na">2021-01-05-v1</Device_Config_Version>
```

Standard: tomt

Värdeintervall: 0 till 64 tecken

Om taggen inte finns i cfg.xml-filen eller parametervärdet är tomt visas inte menyalternativet **Konfigurationsversion** på telefonskärmen **Produktinformation**.

OBS! Om längden på de tilldelade tecknen överskrider telefonskärmens bredd trunkeras de överskridna tecknen och representeras av en ellips (...) på telefonskärmen.

Steg 3 Spara ändringarna i cfg.xml-filen.

Behåll fokus på det aktiva samtalet

Du kan konfigurera telefonen så att det aktiva samtalet fortfarande är i fokus när användaren tar emot ett inkommande samtal.

Som standard flyttas fokus på telefonskärmen automatiskt från det aktiva samtalet till det inkommande samtalet. Du kan dock konfigurera telefonen så att det aktiva samtalet alltid är i fokus, även när användaren tar emot ett inkommande samtal.

Fokus flyttas fortfarande till ett inkommande samtal i följande situationer:

- Användaren parkerar ett aktivt samtal och får sedan ett eller flera inkommande samtal. Fokus flyttas då automatiskt till det första inkommande samtalet.
- Användaren sitter i ett aktivt samtal och får ett eller flera inkommande samtal. Om användaren parkerar det aktiva samtalet flyttas fokus automatiskt till det första inkommande samtalet.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Användare**.

Steg 2 I avsnittet **Tilläggstjänster** ställer du in parametern **Behåll fokus på det aktiva samtalet** som **Ja**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml).

```
<Keep_Focus_On_Active_Call ua="na">Yes</Keep_Focus_On_Active_Call>
```

Tillåtna värden: Ja och Nej

Standard: Nej

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Rapportera registrerade headsetenheter

Du kan konfigurera att en telefon ska rapportera information om ansluten och fränkopplad kringutrustning till servern. Den kringutrustning som Cisco IP-telefoner i serier med multiplattformstelefoner har stöd för är KEM (knappexpansionsmodulen) och Cisco-headset.

De Cisco-headset som stöds är Cisco-headset i 500-serien och Cisco-headset i 700-serien.

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > SIP**.

Steg 2 Gå till avsnittet **Kringutrustning** och ställ in parametern **Aktivera inventering av kringutrustning** på värdet **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Peripheral_Inventory_Enable ua="na">No</Peripheral_Inventory_Enable>
```

När parametern är inställd på **Ja** tas rubriker för kringutrustning med i SIP-registermeddelandet. När den är inställd på **Nej** ingår inte rubrikerna i SIP-meddelandet. Parameterns standardvärde är **Nej**.

När en kringutrustning ansluts eller kopplas bort från telefonen så innehåller nästa schemalagda register information om kringutrustningen i rubriken Peripheral-Data. Efterföljande register innehåller ingen information om kringutrustning. Rubriken Peripheral-Data används för varje kringutrustning, så om det finns två headset förekommer rubriken alltså två gånger.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.



CHAPTER 12

Samtalsfunktionskonfiguration

Telefonens webbgränssnitt och xml-konfigurationsfilerna gör att du kan anpassa samtalsfunktioner i telefonen, som samtalsöverföring, samtalsparkering, konferens och kortnummer.

- [Aktivera samtalsöverföring, on page 313](#)
- [Vidarebefordra samtal, på sidan 315](#)
- [Aktivera funktionen synkronisering av aktiveringskod för vidarebefordran av alla samtal, på sidan 322](#)
- [Webex en knapp för att delta via telefon, på sidan 323](#)
- [Aktivera konferenser, on page 324](#)
- [Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP REC, på sidan 325](#)
- [Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP INFO, på sidan 327](#)
- [Konfigurera indikering av missade samtal , på sidan 328](#)
- [Aktivera Stör ej, on page 329](#)
- [Aktivera synkronisering av inställningar mellan telefon och server, på sidan 330](#)
- [Aktivera Webex-kontakter på telefonen, på sidan 330](#)
- [Konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp, på sidan 331](#)
- [Lägg till programstyrd knapp för Webex-kontakter, på sidan 332](#)
- [Aktivera Webex-samtalsloggar på telefonen, på sidan 333](#)
- [Konfigurera stjärnkoder för Stör ej, på sidan 334](#)
- [Konfigurera en agenttelefon för kontaktcenter, på sidan 334](#)
- [Konfigurera en telefon för närvaro, på sidan 339](#)
- [Konfigurera antalet samtalslayouter per linje, on page 345](#)
- [Aktivera omvänd namnsökning, på sidan 346](#)
- [Nödsamtal, på sidan 347](#)
- [PLK-konfiguration, på sidan 352](#)
- [Konfiguration av programmerbara funktionsknappar, på sidan 355](#)

Aktivera samtalsöverföring

Du kan aktivera samtalsöverföring med närvaro och direkta samtalsöverföringstjänster för din användare.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i tabellen [Parametrar för Aktivera samtalsöverföring, on page 314](#).

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Konfigurera parametrarna enligt definitionen i tabellen [Parametrar för Aktivera samtalsöverföring, on page 314](#) under **Tilläggstjänster**.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för Aktivera samtalsöverföring

Följande tabell definierar hur parametrarna för att aktivera samtalsöverföring i avsnittet Tilläggstjänster på fliken Telefon i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 53. Parametrar för Aktivera samtalsöverföring

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attn Transfer Serv | <p>Bevakad samtalsöverföringstjänst. Användaren besvarar samtalet innan de överför det.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Attn_Transfer_Serv ua="na">Ja</Attn_Transfer_Serv></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera överföringstjänsten. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blind Transfer Serv | <p>Blind samtalsöverföringstjänst. Användaren överför samtalet utan att tala med den som ringer.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Blind_Transfer_Serv ua="na">Ja</Blind_Transfer_Serv></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera överföringstjänsten. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

Vidarebefordra samtal

Om du vill aktivera samtalskoppling kan du aktivera funktionen på två ställen: på fliken Röst och fliken Användare på telefonwebbsidan.

Aktivera samtalskoppling på fliken Röst

Utför den här uppgiften om du vill aktivera samtalskoppling för en användare.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Röst, on page 316](#).

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Konfigurera parametrarna enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Röst, on page 316](#) under **Tilläggstjänster**.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Related Topics

- [Synkronisering av status för Stör ej \(DND\) och Koppla samtal, på sidan 254](#)
- [Aktivera Synkronisering av funktionsknappar, på sidan 253](#)
- [Aktivera Synkronisering av statusen Vidarekoppla samtal via XSI-tjänst, på sidan 255](#)

Parametrar för aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Röst

Följande tabell definierar hur parametrarna för att aktivera vidarebefordran av samtal i avsnittet Tilläggstjänster på fliken Telefon i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 54. Parametrar för aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Röst

| Parameter | Beskrivning |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cfwd All Serv | <p>Vidarebefordra alla samtal</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Cfwd_All_Serv ua="na">Ja</Cfwd_All_Serv></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att vidarebefordra alla samtal. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Cfwd Busy Serv | <p>Koppla samtal endast om linjen är upptagen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Cfwd_Busy_Serv ua="na">Ja</Cfwd_Busy_Serv></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att vidarebefordra samtal om linjen är upptagen. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cfwd No Ans Serv | <p>Kopplar samtal endast om linjen inte besvaras.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Cfwd_No_Ans_Serv ua="na">Ja</Cfwd_No_Ans_Serv></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att vidarebefordra samtal om linjen inte besvaras. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

Aktivera samtalskoppling på fliken Användare

Gör du så här för att aktivera inställningarna för ändra inställningarna för vidarebefordran via telefonens webbsida.

Inställningarna för samtalskoppling synkroniseras mellan telefonen och servern när något av följande sätt är aktiverat:

- Funktionsknappsynkronisering (FKS)
- Synkronisering av BroadSofts XSI (Extended Services Interface)

För att säkerställa att inställningarna för samtalskoppling på den lokala telefonen verkställs måste du först inaktivera FKS och XSI. Se [Aktivera Synkronisering av funktionsknappar, på sidan 253](#) och [Aktivera Synkronisering av statusen Vidarekoppla samtal via XSI-tjänst, på sidan 255](#).

Prioriteten för att verkställa inställning för samtalskoppling i lägen som stöds är: FKS > XSI > Lokal.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Kontrollera att inställningen för samtalskoppling är aktiverad på fliken Röst. Se [Aktivera samtalskoppling på fliken Röst, på sidan 315](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Användare**.
- Steg 2** Konfigurera parametrarna enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för Aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Användare, på sidan 318](#) i avsnittet **Vidarebefordran av samtal**.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för Aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Användare

Följande tabell definierar funktioner och användning av Röst > Användare > Vidarebefordran på telefonens webbsida. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Förutom parametern ”Forward Softkey” gäller andra parametrar i följande tabell endast om FKS och XSI inaktiveras.

Tabell 55. Parametrar för Aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Användare

| Parameter | Beskrivning |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cfwd All | <p>Vidarebefordra alla samtal. Inställningen för den här parametern har företräde framför Vidarekoppling vid upptaget och Vidarekoppling vid inget svar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Cfwd_All ua="rw">Nej</Cfwd_All></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att vidarebefordra alla samtal. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| Cfwd All Dest | <p>Anger destinationen dit alla samtal kopplas. Målet kan vara ett alfanumeriskt värde, ett telefonnummer eller en SIP-URI.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Cfwd_All_Dest ua="rw">DestinationNumber</Cfwd_All_Dest></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange destinationsnumret i fältet på telefonens webbsida. <p>Om du väljer Ja för Koppla alla måste du konfigurera parametern.</p> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cfwd Busy | <p>Koppla samtal endast om linjen är upptagen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Cfwd_Busy ua="rw">Nej</Cfwd_Busy></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att vidarebefordra samtal om linjen är upptagen. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| Cfwd Busy Dest | <p>Anger destinationen som samtal kopplas till om linjen är upptagen. Målet kan vara ett alfanumeriskt värde, ett telefonnummer eller en SIP-URI.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Cfwd_Busy_Dest ua="rw">DestinationNumber</Cfwd_Busy_Dest></pre> Ange destinationsnumret i fältet på telefonens webbsida. <p>Om du väljer Ja för Koppla vid upptaget måste du konfigurera parametern.</p> <p>Standard: tomt</p> |
| Cfwd No Answer | <p>Kopplar det inkommande samtalet endast om samtalet inte har besvarats.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Cfwd_No_Answer ua="rw">Nej</Cfwd_No_Answer></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att vidarebefordra inkommande samtal om samtalet inte besvaras. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cfwd No Ans Dest | <p>Anger telefonnumret till destinationen som det inkommande samtalet kopplas till om samtalet inte besvaras. Målet kan vara ett alfanumeriskt värde, ett telefonnummer eller en SIP-URI.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Cfwd_No_Answer_Dest ua="rw">DestinationNumber</Cfwd_No_Answer_Dest></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange destinationsnumret i fältet på telefonens webbsida. <p>Om du väljer Ja för Koppla vid inget svar måste du konfigurera parametern.</p> <p>Standard: tomt</p> |
| Cfwd No Ans Delay | <p>Tilldelar en fördröjningstid (i sekunder) för scenariet inget svar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Cfwd_No_Answer_Delay ua="rw">20</Cfwd_No_Answer_Delay></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange fördröjningstid i fältet på telefonens webbsida. <p>Standard: 20</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forward Softkey | <p>Reglerar omfattningen av tjänsterna för samtalskoppling som användaren kan konfigurera med en särskild programstyrd knapp. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla tjänster för samtalskoppling: Gör det möjligt för användaren att konfigurera alla tjänster för samtalskoppling, däribland Koppla alla samtal, Koppling vid upptaget och Koppling vid ej svar genom att trycka på den programstyrda knappen Koppla. <p>I den här inställningen är namnet på den programstyrda knappen Koppla för aktivering och Rensa koppling för inaktivering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endast Koppla alla: Gör det möjligt för användaren att konfigurera tjänsten Koppla alla samtal genom att trycka på den programstyrda knappen Koppla alla. <p>Användaren kan ändå konfigurera tjänsterna för vidarekoppling av alla samtal via skärmen Inställningar > Användarinställningar > Samtalsinställningar > Samtalskoppling > Inställningar av samtalskoppling.</p> <p>I den här inställningen är namnet på den programstyrda knappen Koppla alla för aktivering och Rensa koppling av alla för inaktivering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 1335 1451 1392"><Forward_Softkey ua="na">Alla vidarekopplingar</Forward_Softkey></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonwebbsidan väljer du värdet som fastställer omfattningen av tjänsterna för samtalskoppling för användarna. <p>OBS! Parametern börjar gälla även om FKS, XSI eller FAC har aktiverats.</p> <p>Standard: Rensa all vidarekoppling</p> |

Aktivera funktionen synkronisering av aktiveringskod för vidarebefordran av alla samtal

Du kan synkronisera funktionen för vidarekoppling av alla samtal med servern med en funktionsaktiveringskod (FAC). När du aktiverar funktionen skickar FAC ut stjärnkoden och destinationsnumret med INVITE till servern.


Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn (n)**.

Steg 2 I fältet **Synkronisering av funktionsaktiveringskod** väljer du **Ja** för att aktivera funktionen.

När du har aktiverat funktionen kan användaren trycka på den programstyrda knappen **Koppla** eller **Koppla alla** på telefonen och ange destinationskontakt-numret. När användaren trycker på den programstyrda knappen **Ring** spelas ett röstmeddelande upp för att bekräfta status för inställningen för samtalskoppling. Efter utförd konfiguration visas en ikon för samtalskoppling  högst upp på telefonskärmen.

Namnet på den programstyrda knappen skiljer sig åt beroende på värdet för parametern `Forward Softkey`, se [Parametrar för Aktivera vidarebefordran av samtal på fliken Användare, på sidan 318](#).

Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<Feature_Activation_Code_Sync_n_ ua="na">Ja</Feature_Activation_Code_Sync_n_>
```

där n är anknytningsnumret.

Standardvärde: Nej

Tillåtna värden: Ja eller Nej

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Ställ in funktionsaktiveringskod för tjänsten Koppla alla samtal

Du kan ställa in aktiveringskod (stjärnkod) som kan användas för att aktivera eller inaktivera tjänsten för vidarekoppling av alla samtal.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Regionalt**.

- Steg 2** I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **Cfwd All Act Code** har det värde som ställts in på servern. Standardvärdet är *72.
- Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
- ```
<Cfwd_All_Act_Code ua="na">*72</Cfwd_All_Act_Code>
```
- Steg 3** I avsnittet **Vertikala tjänstaktiveringskoder** ska du kontrollera att fältet **Cfwd All Deact Code** har det värde som ställts in på servern. Standardvärdet är \*73.
- Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
- ```
<Cfwd_All_Deact_Code ua="na">*73</Cfwd_All_Deact_Code>
```
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
- Din användare kan slå *72 i kombination med destinationsnumret och trycka på den programstyrda knappen **Ring** för att aktivera funktionen för vidarekoppling av alla samtal.
- Din användare kan slå *73 och trycka på den programstyrda knappen **Ring** för att inaktivera tjänsten för vidarekoppling av alla samtal.

Webex en knapp för att delta via telefon

Webex en knapp för att delta (OBJT) gör det lättare för användare att delta i Webex-möten från telefonen. För att aktivera den här funktionen måste telefonen läggas till Webex-molnet. Du kan aktivera den här funktionen i telefonens konfigurationsfil. Du bör även aktivera telefonen för mötestjänsten. Du kan lägga till den programstyrda knappen **Möten** på telefonen hemskaärm från telefonwebbgränssnittet. För mer information om hur du lägger till den programstyrda knappen **Möten**, se [Lägg till programstyrd knapp för Möten på telefonen, på sidan 324](#).

OBJT aktiverar följande funktioner på telefonen.

- Telefonen visar ett mötesmeddelandefönster som en påminnelse fem minuter före ett inbokat möte. Telefonen visar de programstyrda knapparna **Möten**, **Delta**, **Fördröj**, **Ignorera** i meddelandefönstret, som användaren kan använda för att delta i ett möte eller för att ignorera det. Om det finns flera möten samma tid öppnas ett nytt meddelandefönster och det föregående meddelandefönstret försvinner.
- Användaren trycker på den programstyrda knappen **Möten** för att visa listan över möten på telefonen som är inbokade för de kommande 24 timmarna. Om mötet pågår visar telefonen hur länge mötet har pågått. För kommande möten visar telefonen mötets start- och sluttid.
- Användaren kan trycka på knappen **Delta** för att delta i ett Webex-möte. Om användaren trycker på **Fördröj** försvinner meddelandefönstret för mötet tillfälligt, och visas igen efter fem minuter. Användaren kan även trycka på **Ignorera** för att ignorera mötesmeddelandet. När användaren trycker på den programstyrda knappen **Ignorera** ignoreras endast aktuellt möte, och inte alla möten i listan.

Om mötet inte har någon SIP-URI är den programstyrda knappen **Delta** inte tillgänglig i meddelandefönstret eller i möteslistan.

- För videomöten kan användaren trycka på de programstyrda knapparna **Vy av sig själv på** eller **Vy av sig själv av** på telefonen för att visa eller dölja vyn av sig själv.



OBS! I version 11.3(7) av den fasta programvaran kan användaren delta i möten endast med SIP-URL. OBJT med användarkonto stöds, men arbetsplatskonto stöds inte.

Lägg till programstyrd knapp för Möten på telefonen

Du kan lägga till en programstyrd knapp för **Möten** på telefonens hemskärm och se information om inbokade möten.

Innan du börjar

- Telefon har lagts till i Cisco Webex-molnet.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till **Programmerbara funktionsknappar** och ange **Programmable Softkey Enable** som **Ja**.

Steg 3 I fältet **Passiv knapp-lista** anger du **möten** i knapplistan.

Redigera fältet så som beskrivs i följande exempel:

```
meetings|;redial|1;newcall|2;dnd;psk1
```

Den programstyrda knappen **Möten** läggs till på telefonskärmen. Om fältet **Passiv knapp-lista** inte har sökord för **möten** i fältet visas inte den programstyrda knappen.

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera konferenser

Du kan göra så din användare kan prata med flera personer i ett samtal. När du aktiverar funktionen ringer användaren upp flera personer och lägger till dem i samtalet.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 I **Tilläggstjänster** väljer du **Ja** för parametern **Conference Serv**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Conference_Serv ua="na">Yes</Conference_Serv>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Ja

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP REC





Du kan aktivera samtalsinspelningen på en telefon så att dina användare kan spela in ett aktivt samtal. Inspelningsläget som konfigurerats på servern styr visningen av programstyrda knappar för inspelning på varje telefon.

Tabell 56. Inspelningsläge och programstyrda knappar för inspelning

| Inspelningsläge på server | Programstyrda knappar för inspelning som är tillgängliga på telefonen |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alltid | Det finns inga tillgängliga programstyrda knappar.
Användaren kan inte styra inspelning från telefonen. Inspelningen startar automatiskt när ett samtal kopplas. |
| Aldrig | PausaInsp
ÅterupptaInsp
När ett samtal kopplas startar inspelningen automatiskt och användaren kan styra inspelningen. |
| På begäran | Spela in
PausaInsp
ÅterupptaInsp
När samtalet har kopplats startar inspelningen automatiskt, men inspelningen sparas inte förrän användaren trycker på den programstyrda knappen Spela in . Användaren ser ett meddelande när inspelningsstatus ändras. |
| På begäran med användarinitierad start | Spela in
PausaInsp
StoppaInsp
ÅterupptaInsp
Inspelningen startar endast om användaren trycker på den programstyrda knappen Spela in . Användaren ser ett meddelande när inspelningsstatus ändras. |

Under en inspelning ser din användaren olika ikoner som beror på inspelningsstatus. Ikonerna visas på skärmen Samtal och även på linjeknappen som användaren spelar in ett samtal på.

Tabell 57. Inspelningsikoner

| Symbol | Betydelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Inspelning pågår |
|  | Inspelning pågår (8811) |
|  | Inspelningen har pausats |
|  | Inspelningen har pausats (8811) |

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 I avsnittet **Tilläggstjänster** klickar du på **Ja** eller på **Nej** för att aktivera eller inaktivera parametern **Call Recording Serv**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Call_Recording_Serv ua="na">Yes</Call_Recording_Serv>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

Steg 3 (Valfritt) Gå till **Programmerbara funktionsknappar** för att aktivera programstyrda knappar, lägga till en sträng i detta format i fälten **Lista med anslutna knappar** och **Lista med konferensknappar**.

```
crdstart;crdstop;crdpause;crdresume
```

Steg 4 Klicka på fliken **Ankn (n)** som kräver samtalsinspelning.

Steg 5 Gå till **SIP-inställningar** och i **Protokoll för samtalsinspelning** väljer du **SIPREC** som protokoll för samtalsinspelning.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Call_Recording_Protocol_3_ ua="na">SIPREC</Call_Recording_Protocol_3_>
```

Alternativ: SIPREC och SIPINFO

Standard: SIPREC

Steg 6 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera inspelning av fjärrsamtal med SIP INFO

Du kan aktivera samtalsinspelningen på en telefon så att dina användare kan spela in ett aktivt samtal.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Under en inspelning ser din användaren olika ikoner som beror på inspelningsstatus. Ikonerna visas på skärmen Samtal och även på linjeknappen som användaren spelar in ett samtal på.



Användaren trycker på följande programstyrda knappar för att styra inspelningen på telefon:

- **Spela in**
- **StoppaInsp**

Inspelningen startar endast om användaren trycker på den programstyrda knappen **Spela in**. Användaren ser ett meddelande när inspelningsstatus ändras och ikonerna för inspelning visas på skärmen.

När en telefoninspelning startar kan den programstyrda knappen **StoppaInsp** användas. Inspe­lningen avbryts när användaren trycker på den programstyrda knappen **StoppaInsp**. Användaren ser ett meddelande när inspelningsstatus ändras.

Tabell 58. Inspelningsikoner

| Symbol | Betydelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Inspelning pågår |
|  | Inspelning pågår (8811) |

Innan du börjar

- Du måste ställa in samtalsinspelning i samtalskontrollsystemet.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** I avsnittet **Tilläggstjänster** klickar du på **Ja** eller på **Nej** för att aktivera eller inaktivera samtalsinspelning i fältet **Call Recording Serv**.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Call_Recording_Serv ua="na">Yes</Call_Recording_Serv>
```
- Alternativ: Ja och Nej
- Standard: Nej
- Steg 3** (Valfritt) Gå till **Programmerbara funktionsknappar** för att aktivera programstyrda knappar, lägga till en sträng i detta format i fälten **Lista med anslutna knappar** och **Lista med konferensknappar**.

```
crdstart;crdstop;crdpause;crdresume
```

**Steg 4** Klicka på fliken **Ankn (n)** som kräver samtalsinspelning.

**Steg 5** I avsnittet **SIP-inställningar** och parametererna **Protokoll för samtalsinspelning** väljer du **SIPINFO** som protokoll för samtalsinspelning.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Call_Recording_Protocol_1_ ua="na">SIPINFO</Call_Recording_Protocol_1_>
```

Alternativ: SIPREC och SIPINFO

Standard: SIPREC

**Steg 6** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Konfigurera indikering av missade samtal

Du kan konfigurera en avisering om utebliven samtal på telefonluren för telefonen.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Användare**.

Användaren kan välja **Användarinloggning > Röst > Användare**.

**Steg 2** I avsnittet **Tilläggstjänster** väljer du **Röstmeddelande, Missat samtal** för parametern **LED-avisering för lur**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Handset_LED_Alert ua="rw">Voicemail, Missed Call</Handset_LED_Alert>
```

Alternativ: Röstmeddelande och Röstmeddelande, Missat samtal

Standard: Röstmeddelande

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

# Aktivera Stör ej

Du kan låta användare slå på eller av Stör ej-funktionen. Uppringaren tar emot ett meddelande om personen inte är tillgänglig. En användare kan trycka på funktionsknappen **Ignorera** på sin telefon för att vidarekoppla ett inkommande samtal till en annan mottagare.

Om funktionen är aktiverad för telefonen kan användarna slå på eller av funktionen med DND-funktionsknappen.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

## Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

## Procedure

---

**Steg 1** Välj **Röst > Användare**.

**Steg 2** I området **Tilläggstjänster** väljer du **Ja** för parametern **DND-inställning**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<DND_Setting ua="rw">Yes</DND_Setting>
```

Alternativ: Ja och Nej

Standard: Nej

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

När du väljer en linje (multilinjetelefon), visas en stör ej-banderoll högst upp på telefonskärmen.

## What to do next

Ändra en annan inställning för att säkerställa att multilinjetelefoner visar korrekt stör ej-status (för närvarande ett fast, grönt sken) för varje markerad eller omarkerade linje. Se [Synkronisering av status för Stör ej \(DND\) och Koppla samtal, on page 254](#).

Användare kan aktivera eller inaktivera funktionen Stör ej för varje telefonlinje om du konfigurerar stjärnkoder för Stör ej. Se [Konfigurera stjärnkoder för Stör ej, on page 334](#).

## Related Topics

[Synkronisering av status för Stör ej \(DND\) och Koppla samtal, på sidan 254](#)

[Aktivera Synkronisering av funktionsknappar, på sidan 253](#)

[Aktivera Synkronisering av statusen Stör ej \(DND\) via XSI-tjänst, på sidan 256](#)



# Aktivera synkronisering av inställningar mellan telefon och server

Aktivera synkronisering av inställningar mellan telefonen och servern.

Den här inställningen måste vara aktiverad för följande funktioner och typer av användare:

- Koppla alla samtal
- Stör ej
- Chefer och assistenter

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Om en linjeknapp är konfigurerad med synkronisering av funktionsknappar och är även aktiverad med Stör ej eller vidarebefordring av samtal, visas motsvarande -ikon för Stör ej eller -ikon för vidarebefordring av samtal bredvid linjeknappens etikett. Om på linjeknappen har ett missat samtal, ett röstmeddelande eller en avisering om viktigt röstmeddelande visas ikonen för Stör ej eller ikonen för vidarebefordring av samtal med aviseringen.

## Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

## Arbetsordning

- 
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn [n]**, där [n] är ett anknyningsnummer.
- Steg 2** I avsnittet **Samtalsfunktionsinställningar** ställer du in parametern **Synkronisering av funktionsknappar** på **Ja**.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<!-- Call Feature Settings -->
<Feature_Key_Sync_1_ ua="na">Yes</Feature_Key_Sync_1_>
```
- Alternativ: Ja och Nej
- Standard: Nej
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Aktivera Webex-kontakter på telefonen

När registrerar en telefon på Webex-molnet kan du aktivera telefonen för Webex-kontakter. När du aktiverar den här funktionen på telefonen kan din användare se Webex-katalogen i listan över telefonadressböcker.

Innan du börjar

- Telefon har lagts till i Cisco Webex-molnet. Mer information om registrering till Webex-molnet finns i [lösningssguide för Webex för Cisco BroadWorks](#).
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Under **Webex** ställer du in parametern **Directory Enable** på **Ja**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Webex_Directory_Enable ua="na">Yes</Webex_Directory_Enable>
```

Standardvärde: Nej

Steg 3 I fältet **Adressboksnamn** anger du namnet för Webex-adressboken.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Webex_Directory_Name ua="na">wcdir</Webex_Directory_Name>
```

Standardvärde: Tomt

Namnet du anger (till exempel **wcdir**) visas som Webex-adressboksnamn på telefonen i listan över adressböcker. Du kan ändra namnet på telefonens administrationswebbsida eller med hjälp av strängen i XML-konfigurationsfilen. Vid behov kan du även ändra namnet från telefonen. Om fältet **Adressboksnamn** är tomt visas Webex-adressbokens namn på telefonen som **Webex-adressbok**.

Om telefonen inte är inloggad på Cisco Webex-molnet visas inte **Webex-adressboken** i listan över adressböcker.

Steg 4 Klicka på **Verkställ alla ändringar**.

Konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp

Du kan konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp. Den här linjeknappen blir en genväg till Webex-adressboken.

Innan du börjar

- Telefon har lagts till i Cisco Webex-molnet.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- **Directory Enable** på telefonens administrationswebbsida är inställd på **Ja**.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj en linjeknapp.

Steg 3 (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att konfigurera Webex-kontakterna på linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_n_ua="na">Disabled</Extension_n_>
```

Där *n* är anknyningsnumret.

Steg 4 Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

```
fnc=shortcut;url=webexdir;nme=cloudplk
```

där fnc=shortcut betyder function=shortcut, url är menyn för att öppna linjeknappen och nme är namnet på Webex-adressboken.

Om *nme* är tomt eller om du inte inkluderar *nme* i strängen visar linjeknappen som standard adressbokens namn som **Webex-adressbok**.

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange en sträng i detta format:

```
<Extended_Function_n_ua="na">fnc=shortcut;url=webexdir;nme=cloudplk</Extended_Function_n_>
```

Där *n* är anknyningsnumret.

Linjeknappen konfigureras med funktionen. Om du till exempel tilldelar funktionen i linjeknappen numret 9 visas **cloudplk** i linjenumret nio som en genväg till Webex-adressboken. Genom att trycka på den konfigurerade linjeknappen kan användaren öppna skärmen **Sök Webex-adressbok** och söka i Webex-kontakterna.

Om **Directory Enable** på telefonens administrationswebbsida är inställd på **Nej** fungerar inte linjeknappen.

Om telefonen inte är tillagd i Webex-molnet fungerar inte linjeknappen.

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Lägg till programstyrd knapp för Webex-kontakter

Du kan konfigurera Webex-kontakter till den programstyrda knappen. Den här programstyrda knappen blir en genväg till Webex-adressboken.

Innan du börjar

- Telefon har lagts till i Cisco Webex-molnet.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

- **Directory Enable** på telefonens administrationswebbsida är inställd på **Ja**.

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Gå till **Programmerbara funktionsknappar** och ange **Programmable Softkey Enable** som **Ja**.
- Steg 3** Konfigurera ett PSK-fält från PSK 1 till PSK 16 med en sträng i det här formatet:

```
fnc=shortcut;url=webexdir;nme=cloudplk
```

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange en sträng i detta format:

```
<PSK_n ua=na>fnc=shortcut;url=webexdir;nme=cloudplk</PSK_n>
```

En programstyrd knapp konfigureras med funktionen och visas på telefonen. Till exempel visas **cloudplk** som en programstyrd knapp och fungerar som en genväg till Webex-adressboken. Genom att trycka på den programstyrda knappen kan användaren öppna skärmen **Sök Webex-adressbok** och söka i Webex-kontakterna.

Om `nme` är tomt eller om du inte inkluderar `nme` i strängen visar den programstyrda knappen som standard adressboksnamnet som **Webex-adressbok**.

Om **Directory Enable** på telefonens administrationswebbsida är inställd på **Nej** fungerar inte den programstyrda knappen.

Om telefonen inte är tillagd i Cisco Webex-molnet fungerar inte den programstyrda knappen.

Aktivera Webex-samtalsloggar på telefonen

Du kan nu aktivera en telefon så att den har stöd för Webex-samtalsloggar. När du aktiverar den här funktionen kommer menyn **Display Recents From** på skärmen **Senaste** innehålla alternativet **Webex** i samtalslistan. Användaren kan sedan ställa in alternativet **Webex** för att se listan över de senaste Webex-samtalen.

Innan du börjar

- Telefon har lagts till i Webex-molnet. Mer information om registrering till Webex-molnet finns i [lösningsguide för Webex för Cisco BroadWorks](#).
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- I avsnittet **Samtalslogg** aktiverar du parametern **CallLog Enable** och väljer en telefonlinje från **CallLog Associated Line** för vilken du vill visa de senaste Webex-samtalsloggarna.

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** I avsnittet **Samtalslogg** ställer du in parametern **CallLog Enable** på **Ja** och parametern **Display Recents From** på **Webex**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<CallLog_Enable ua="na">Yes</CallLog_Enable>
<Display_Recents_From ua="na">Webex</Display_Recents_From>
```

Standardvärden för **Display Recents From**: telefon

Steg 3 Klicka på **Verkställ alla ändringar**.

Konfigurera stjärnkoder för Stör ej

Du kan konfigurera stjärnkoder som en användare kan använda för att aktivera eller inaktivera Stör ej-funktionen på en telefon.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Regionalt**.

Steg 2 I avsnittet **Vertikala serviceaktiveringskoder** anger du * 78 för parametern **Akt-kod för Stör ej**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<DND_Act_Code ua="na">*78</DND_Act_Code>
```

Steg 3 I avsnittet **Vertikala serviceaktiveringskoder** anger du * 79 för parametern **Inakt-kod för Stör ej**.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<DND_Deact_Code ua="na">*79</DND_Deact_Code>
```

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Konfigurera en agenttelefon för kontaktcenter

Du kan aktivera en telefon med Automatic Call Distribution (ACD)-funktioner. Den här telefonen fungerar som en agenttelefon i kontaktcentret och kan användas för att spåra ett kundsamtal, eskalera kundsamtal till en arbetsledare i ett brådskande ärende, kategorisera kontakttelnummer med hjälp av dispositionskoder och visa detaljer om kundsamtal.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för inställning av callcenter-representant, på sidan 335](#).

Innan du börjar

- Konfigurera telefonen som en telefon i kontaktcentret på BroadSoft-servern.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**.
- Steg 2** I avsnittet **ACD-inställningar** ställer du in fälten enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för inställning av callcenter-representant, på sidan 335](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för inställning av callcenter-representant

Följande tabell definierar hur inställning av parametrar för callcenteragent i avsnittet ACD-inställningar på fliken Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 59. Parametrar för inställning av callcenter-representant

| Parameter | Beskrivning |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BroadSoft ACD | <p>Aktiverar telefonen för ACD (Automatic Call Distribution).</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Broadsoft_ACD_1_ua="na">Ja</Broadsoft_ACD_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera den här funktionen och väljer Nej för att inaktivera den. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera samtalsinformation | <p>Aktiverar telefonen för att visa information om ett kontaktcentersamtal.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Call_Information_Enable_1_ua="na">Ja</Call_Information_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Aktivera dispositionskod | <p>Gör det möjligt för användaren att lägga till en dispositionskod.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Disposition_Code_Enable_1_ua="na">Ja</Disposition_Code_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Aktivera spårning | <p>Gör att användaren kan spåra det senaste inkommande samtalet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Trace_Enable_1_ua="na">Ja</Trace_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera nödeskalering | <p>Gör att användaren kan eskalera ett samtal till en arbetsledare i nödsituationer.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 506 1513 562"><Emergency_Escalation_Enable_1_ua="na">Ja</Emergency_Escalation_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Aktivera meddelande om köstatus | <p>Visar kontaktcenterstatus och agentstatus.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 947 1513 1003"><Queue_Status_Notification_Enable_1_ua="na">Ja</Queue_Status_Notification_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. Välj Nej för att inaktivera. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Auto-tillgänglig efter inloggning | <p>Ställer in agentstatus som Tillgänglig automatiskt när användaren loggar in på telefonen som callcenter-representant.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 1451 1513 1507"><Auto_Available_After_Sign-In_1_ua="na">Ja</Auto_Available_After_Sign-In_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera den här funktionen och väljer Nej för att inaktivera den. <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Återställ ACD-status

Du kan aktivera telefonen att automatiskt ställa in ACD-status som det sista lokala värdet i någon av följande situationer:

- Telefonen är påslagen.
- Telefonens status ändras till "Registrerad" från status "Oregistrerad" eller "Misslyckad registrering".
- Destinations serverns IP-adress ändras när redundansväxlingen görs, en reserv sker eller ett DNS-svar ändras.

Innan du börjar

- Konfigurera telefonen som en telefon i kontaktcentret på BroadSoft-servern.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Ankn (n)**.

Steg 2 I avsnittet **ACD-inställningar** anger du **BraodSoft ACD** som **Ja**.

Steg 3 I fältet **ACD-status** väljer du ett av alternativen:

- **Synka från lokal:** Välj alternativet för att återställa senaste lokala status som ACD-status när telefonen startas, statusen ändras till "registrerad" från "oregistrerad" eller "misslyckad registrering", eller om registreringsdestinationens IP-adress ändras på grund av redundans, fallback eller på grund av att DNS-svaret ändras.

När initial ACD-status har konfigurerats för att synka från lokal och sista lokala status inte är tillgänglig med en orsakskod, kommer orsakskoden inte att återställas när telefonen startas.

- **Synkronisera från server:** Välj detta alternativ för att få initial ACD-status från servern. Det här är standardvärdet.

Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<ACD_Status_n_ua="na">Sync From Local</ACD_Status_n_>
```

där n = 1 till 16

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Visa eller dölj menytexttrutan Inte tillgänglig för agentstatus på telefonen

Du kan kontrollera om användaren vill dölja menytexttrutan **Ej tillgänglig** för skärmen **Ange agentstatus** på telefonen.

Innan du börjar

- Konfigurera telefonen som en telefon i kontaktcentret på BroadSoft-servern.

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**.
- Steg 2** I avsnittet **ACD-inställningar** ställer du in parametern **Aktivera orsakskod ej tillgänglig** på **Nej** för att dölja textrutan **Ej tillgänglig** på telefonen.
- Vill du visa textrutan väljer du **Ja**. Det här är standardvärdet.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Unavailable_Reason_Code_Enable_1_ ua="na">Ja</Unavailable_Reason_Code_Enable_1_>
```
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

## Konfigurera en telefon för närvaro

Du kan aktivera BroadSoft XMPP-katalogen för telefonanvändaren.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för att ställa in närvaro, på sidan 340](#).

### Innan du börjar

- Ställa in BroadSoft-server för XMPP.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** I avsnittet **Broadsoft XMPP** ställer du in fälten enligt beskrivningen i [Parametrar för att ställa in närvaro, på sidan 340](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

## Parametrar för att ställa in närvaro

Följande tabell definierar hur parametrar för att ställa in närvaro i avsnittet BroadSoft XMPP på fliken Telefon i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 60. Parametrar för att ställa in närvaro

Parameter	Beskrivning
XMPP Enable	<p>Aktiverar BroadSoft XMPP-adressbok för telefonanvändaren.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;XMPP_Enable ua="na"&gt;Ja&lt;/XMPP_Enable&gt;</pre> </li> <li>På telefonens webbsida väljer du <b>Ja</b> för att vidarebefordra alla samtal. Välj <b>Nej</b> för att inaktivera.</li> </ul> <p>Alternativ: Ja och Nej Standard: Nej</p>
Server	<p>Namnet på XMPP-servern, till exempel xsi.iop1.broadworks.net.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;XMPP_Server ua="na"&gt;xsi.iop1.broadworks.net&lt;/XMPP_Server&gt;</pre> </li> <li>Ange namn på servern på telefonens webbsida.</li> </ul> <p>Standard: tomt</p>

Parameter	Beskrivning
Port	<p>Serverport för XMPP-servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;XMPP_Port ua="na"&gt;5222&lt;/XMPP_Port&gt;</pre></li><li>• Ange serverport på telefonens webbsida.</li></ul> <p>Tillåtna värden: Heltal från 0 till och med 65535</p> <p>Om värdet är 0 skickar telefonen först DNS SRV-frågan för domänen (anges i <b>Server</b> eller <b>Användar-ID</b>) för att hämta IP-adressen till XMPP-servern. Om det inte finns någon A-post i DNS SRV-svaret skickar telefonen en sökning efter A-posten för samma domän för att hämta IP-adressen. I det här scenariot är det faktiska portnumret 5222.</p> <p><b>OBS!</b> När både <b>Server</b> och <b>Användar-ID</b> innehåller domännamnen föredras domännamnet på <b>servern</b>.</p> <p>Om värdet inte är 0 skickar telefonen direkt en sökning efter A-posten för domänen (anges i <b>Server</b> eller <b>Användar-ID</b>) för att hämta IP-adressen till XMPP-servern.</p> <p>Standard: 5222</p>

Parameter	Beskrivning
Användar-ID	<p>BroadSoft användar-ID för telefonanvändaren, exempelvis, username1@xdp.broadsoft.com eller username1.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre data-bbox="971 537 1386 594">&lt;XMPP_User_ID ua="na"&gt;username1&lt;/XMPP_User_ID&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange användar-ID på telefonens webbsida.</li> </ul> <p>Om värdet inte innehåller domännamnet genererar telefonen först ett nytt användar-ID genom att kombinera värdena för den här parametern och <b>Server</b>. Om servern exempelvis är xsi.iopl.broadworks.net och användar-ID är username1 blir genererat användar-ID username1@xsi.iopl.broadworks.net.</p> <p>Sedan skickar telefonen en sökning efter A-post eller DNS SRV-fråga för domänen xsi.iopl.broadworks.net för att få IP-adressen till XMPP-servern.</p> <p>Standard: tomt</p>
Lösenord	<p>Alfanumeriskt lösenord i samband med användar-ID.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre data-bbox="971 1278 1474 1304">&lt;XMPP_Password ua="na"&gt;&lt;/XMPP_Password&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange ett lösenord som stöds på telefonens webbsida.</li> </ul> <p>Standard: tomt</p>



Parameter	Beskrivning
Logga in som osynlig	<p>När funktionen är aktiverad publiceras inte användarens närvaroinformation när personen loggar in.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre data-bbox="1013 533 1373 590">&lt;Login_Invisible ua="na"&gt;Ja&lt;/Login_Invisible&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj Ja på telefonens webbsida för att aktivera funktionen.</li> </ul> <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p>
Retry Intvl	<p>Intervall, i sekunder, som medger återanslutning utan inloggning när programmet kopplar från servern. Klienten måste autentiseras igen efter det här intervallet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre data-bbox="1013 1073 1373 1129">&lt;Login_Invisible ua="na"&gt;Ja&lt;/Login_Invisible&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj Ja på telefonens webbsida för att aktivera funktionen.</li> </ul> <p>Alternativ: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p>

Parameter	Beskrivning
Visa användar-ID:t för XMPP med högst prioritet	<p>Visar användar-ID:t för XMPP med högst prioritet uppe till vänster på telefonskärmen. Om alternativet är aktiverat åsidosätter användar-ID:t för XMPP andra visningsnamn som stationsnamnet.</p> <p>Den här parametern gäller bara om <b>Aktivera XMPP</b> är inställt på <b>Ja</b>.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;Display_XMPP_User_ID_With_Top_Priority ua="na"&gt;Ja&lt;/Display_XMPP_User_ID_With_Top_Priority&gt;</pre> </li> <li>Välj <b>Ja</b> på telefonens webbsida för att aktivera funktionen.</li> </ul> <p>Alternativ: Ja och Nej Standard: Nej</p>

## Använd DNS SRV för XMPP

Du kan konfigurera att telefonen ska hämta BroadSoft XMPP-serverns IP-adress via DNS SRV.

### Innan du börjar

- Ställa in BroadSoft-server för XMPP.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

- 
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **BroadSoft XMPP** och ställ in **Aktivera XMPP** på **Ja**.
- Steg 3** Ställ in fältet **Port** på **0**.
- Steg 4** Ställ in fälten **Server**, **Användar-ID** och **Lösenord** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för att ställa in närvaro, på sidan 340](#).
- Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

## Visa användar-ID för XMPP på telefonskärmen

Du kan konfigurera att telefonen ska visa användar-ID:t för XMPP med högsta prioritet på telefonskärmen. Om alternativet är aktiverat åsidosätter användar-ID:t för XMPP andra visningsnamn som stationsnamnet.

Innan 11.3(4) visades alltid användar-ID:t för XMPP med högsta prioritet på telefonskärmen. I den här versionen prioriterar dock inte telefonen som standard visningen av användar-ID för XMPP. Om du inte ändrar inställningen kanske inte användar-ID:t för XMPP visas på telefonskärmen.

### Innan du börjar

- Ställ in BroadWorks-servern för XMPP-tjänsten.
- Konfigurera tjänsten IM&P på XSI BroadWorks-servern.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **BroadSoft XMPP** och ställ in **Aktivera XMPP** på **Ja**.
- Steg 3** Ställ in fälten **Server**, **Användar-ID** och **Lösenord** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för att ställa in närvaro, på sidan 340](#).
- Steg 4** Ställ in **Visa användar-ID:t för XMPP med högst prioritet** som **Ja**.
- Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

XMPP-ikonen (en punkt) och användar-ID:t för XMPP visas uppe till vänster på telefonskärmen. Om vidarebefordran av samtal är aktivt visas numret som samtal vidarebefordras till under användar-ID:t för XMPP.

Om du ställer in **Visa användar-ID:t för XMPP med högst prioritet** som **Nej** och konfigurerar antingen **Stationsnamn** eller **Stationens visningsnamn** visas XMPP-ikonen och det konfigurerade namnet uppe till vänster på telefonskärmen. När du konfigurerar båda namnen visas bara **Stationsvisningsnamn** på telefonen.

Om du ställer in **Visa användar-ID:t för XMPP med högst prioritet** som **Nej** och båda namnen är tomma visas ändå XMPP-ikonen och användar-ID:t för XMPP på telefonen.

Om du anger **Aktivera XMPP** som **Nej** eller om XMPP-konfigurationen är felaktig visas inte användar-ID:t för XMPP på telefonskärmen.

## Konfigurera antalet samtalslayouter per linje

Telefoner som stöder flera samtalslayouter på en linje kan konfigureras för att ange hur många samtal som ska tillåtas på linjen.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

## Procedure

---

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** I avsnittet **Diverse linjeknappsinställningar**, parametern **Samtalslayouter per linje** anger du antal samtal per linje som ska tillåtas.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Call_Appearances_Per_Line ua="na">2</Call_Appearances_Per_Line>
```

Intervall med tillåtna värden är 2 till 10. Standardvärdet är 2.

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

# Aktivera omvänd namnsökning

Omvänd namnsökning söker efter namnet till ett nummer i ett inkommande, utgående, konferens- eller överfört samtal. Omvänd namnsökning används när det inte går att hitta ett namn med hjälp av tjänstleverantörens katalog, samtalshistoriken eller dina kontakter. Omvänd namnsökning behöver en giltig BroadSoft (XSI) Directory-, LDAP- eller XML-katalogkonfiguration.

Omvänd namnsökning söker i telefonens externa kataloger. När en sökning lyckas läggs namnet till i samtalssessionen och i samtalshistoriken. Vid flera samtidigt telefonsamtal söker omvänd namnsökning efter ett namn som matchar numret för det första samtalet. När det andra samtalet kopplas eller parkeras söker omvänd sökning efter ett namn som matchar det andra samtalet. Vid omvänd sökning söks de externa adressböckerna i 8 sekunder, om det inte finns några träffar efter 8 sekunder visas inte namnet. Om det finns resultat efter 8 sekunder visas namnet på telefonen. Prioritetsordning för sökning i externa adressböcker är: **BroadSoft (XSI) > LDAP > XML**.

När du söker och namn med lägre prioritet tas emot före namn med högre prioritet visar sökningen först namnet med lägre prioritet och det ersätts av namnet med högre prioritet om det hittas inom 8 sekunder.

Företräde för sökning i telefonlista i BroadSoft (XSI) Directory är:

1. Personlig telefonlista
2. Grupp, gemensam telefonlista
3. Företag, gemensam telefonlista

Omvänd namnsökning är aktiverat som standard.

Omvänd namnsökning söker i katalogerna i följande ordning:

1. Personlig adressbok
2. SIP-rubrik
3. Samtalshistorik
4. BroadSoft (XSI) Directory
5. LDAP-katalog

## 6. XML-katalog



**OBS!** Telefonen söker i XML-katalogen med det här formatet: `directory_url?n=incoming_call_number`.  
Exempel: För en multiplattformstelefon som använder en tjänst från tredje part har sökfrågan för telefonnumret (1234) följande format: `http://din-tjänst.com/dir.xml?n=1234`.

### Innan du börjar

- Konfigurera en av dessa kataloger innan du kan aktivera eller inaktivera omvänd namnsökning:
  - BroadSoft (XSI) Directory
  - LDAP-företagskatalog
  - XML-katalog
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** I området **Tilläggstjänster** ställer du in parametern **Omvänd telefonsökningstjänst** på **Ja** för att aktivera funktionen.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Reverse_Phone_Lookup_Serv ua="na">Yes</Reverse_Phone_Lookup_Serv>
```

De tillåtna värdena är Ja|Nej. Standardvärdet är Ja.

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

# Nödsamtal

## Stöd för nödsamtal i bakgrunden

Tjänsteleverantörer för nödsamtal kan registrera en telefons plats för varje IP-baserad telefon i ett företag. LIS-servern (Location Information) överför ERL (Emergency Response Location) till telefonen. Telefonen lagrar sin plats vid registreringen, när telefonen har startats om och när någon loggar in på telefonen. Platsposten kan ange gatuadress, husnummer, våning, rum och annan information om kontorsplatsen.

När du ringer ett nödsamtal överför telefonen platsen till samtalsservern. Samtalsservern kopplar samtalet och platsen till tjänsteleverantören för nödsamtal. Tjänsteleverantören för nödsamtal kopplar samtalet och ett unikt återuppringningsnummer (ELIN) till räddningstjänsten. Räddningstjänstens eller larmcentralens svarspunkt tar emot telefonplatsen. Den här svarspunkten får även ett nummer för att ringa tillbaka, ifall samtalet bryts.

Se [Stöd för nödsamtal – terminologi, på sidan 348](#) för de termer som används för att beskriva nödsamtal från telefonen.

Du kan infoga följande parametrar för att erhålla telefonplatsen för valfritt anknyningsnummer:

- Företags-ID – ett unikt nummer (UUID) som tilldelats ditt företag av tjänsteleverantören NG9-1-1.
- Primär begäran-URL – HTTPS-adressen för den primära servern som används för att erhålla telefonplatsen.
- Sekundär begäran-URL – HTTPS-adressen för den sekundära servern (reserv) som används för att erhålla telefonplatsen.
- Nödnummer – en siffersekvens som identifierar ett nödsamtal. Du kan ange flera nödnummer genom att avgränsa varje nödnummer med kommatecken.

Gemensamma räddningstjänstnummer är:

- Nordamerika, 911
- Europeiska länder, 112
- Hongkong, 999

Telefonen begär ny platsinformation för följande aktiviteter:

- Om du registrerar telefonen på samtalsservern.
- En person startar om telefonen och telefonen har tidigare registrerats på samtalsservern.
- När en gäst loggar in på telefonen.
- Om du ändrar det nätverksgränssnitt som används för SIP-registreringen. Till exempel ändrar Wi-Fi till Ethernet.
- Om du ändrar telefonens IP-adress.

Om ingen platsserver skickar ett svar om plats skickar telefonen om platsförfrågan varannan minut.

## Stöd för nödsamtal – terminologi

Följande termer beskriver stöd för nödsamtal för Ciscos multiplattformstelefoner.

- ELIN (Emergency Location ID-nummer) – ett nummer som används för att representera en eller flera anknyningar som hittar personer som ringer akuttjänster.
- ERL (Emergency Response Location) – en logisk plats som grupperar en uppsättning anknyningar.
- HELD (HTTP Enabled Location Delivery) – ett krypterat protokoll som hämtar PIDF-LO-platsen för en telefon från en LIS (Location Information Server).
- LIS (Location Information Server) – en server som besvarar en HELD-begäran för en SIP-baserad telefonen och visar telefonens plats med hjälp av ett HELD-XML-svar.
- Tjänsteleverantör för nödsamtal – det företag som svarar på en telefons HELD-begäran med telefonens plats. När du ringer ett nödsamtal (som innehåller uppgifter om telefonens plats), dirigerar en samtalsserver samtalet till det här företaget. Tjänsteleverantören för nödsamtal lägger till en ELIN och dirigerar samtalet till akuttjänster (PSAP). Om samtalet kopplas bort används ELIN av PSAP för att återansluta till telefonen som användes vid nödsamtalet.

- PSAP (Public Safety Answering Point) – alla räddningstjänster (till exempel brandkår, polis eller ambulans) som är anslutna till IP-nätverket för räddningstjänster.
- UUID (Universally Unique Identifier) – ett 128-bitarsnummer som används för att identifiera ett företag som använder stöd för nödsamtal.

## Konfigurera en telefon för att ringa nödsamtal

### Innan du börjar

- Hämta URL:er för konfiguration av E911 Geolocation och företags-ID för telefonen från din tjänsteleverantör för nödsamtal. Du kan använda samma Geolocation-URL:er och företags-ID för flera telefonanknytningar inom samma kontorsarea.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

- 
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn  $n$** , där  $n$  är telefonens anknytningsnummer (1–10) i telefonens webbdialgruta.
- Steg 2** I avsnittet **Nummerplan** ställer du in parametern **Nödnummer**.
- Steg 3** I avsnittet **Konfiguration av E911 GeoLocation** ställer du in parametrarna **Företags-UUID**, **URL för primär förfrågan** och **URL för sekundär förfrågan** enligt beskrivningen i [Parametrar för att ringa nödsamtal](#), på [sidan 349](#).
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

## Parametrar för att ringa nödsamtal

Följande tabell definierar hur parametrar för Att ringa nödsamtal i avsnitten Nummerplan och E911 GeoLocation på fliken Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

*Tabell 61. Parametrar för att ringa nödsamtal*

Parameter	Beskrivning
<b>Avsnitt: Nummerplan</b>	

Parameter	Beskrivning
Nödnummer	<p>Ange en kommaseparerad lista över nödnummer.</p> <p>Du kan ange flera nödnummer genom att avgränsa varje nödnummer med kommatecken.</p> <p>När ett av dessa nummer rings inaktiverar enheten bearbetning av KONF, FÖRFRÅGAN och andra liknande funktionsknappar eller knappar för att undvika att det aktuella samtalet försätts i vänteläge. Telefonen inaktiverar också hook flash-händelsehantering.</p> <p>Endast den bortre änden kan avslutar ett nödsamtal. Telefonen återställs till normalt när samtalet avslutas och luren är tillbaka i klykan.</p> <p>Utför något av följande: Till siffrorna som motsvarar kundens larmtjänstnummer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;Emergency_Number_1_ ua="na"/&gt;</pre> </li> <li>På telefonens webbsida ställer du in parametrarna för <b>Nödnummer</b> till de siffror som motsvarar kundens larmtjänstnummer.</li> </ul> <p>Giltiga värden: Numret får högst vara 63 tecken</p> <p>Standard: Tomt (ingen nödnummer).</p>
<b>Avsnitt: Konfiguration av E911 GeoLocation</b>	
Företags-UUID	<p>Det UUID (Universally Unique Identifier) som kunden tilldelats av tjänsteleverantören för nödsamtal.</p> <p>Till exempel: 07072db6-2dd5-4aa1-b2ff-6d588822dd46</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):  <pre>&lt;Company_UUID_1_ ua="na"/&gt;</pre> </li> <li>På telefonens webbsida anger du en giltig identifierare som tilldelats av samtalsleverantören.</li> </ul> <p>Giltiga värden: Identifieraren får högst vara 128 tecken.</p> <p>Standard: Tom</p>



Parameter	Beskrivning
Primär URL för förfrågan	<p>Krypterad HTTPS-förfrågan för telefonens plats. Förfrågan använder telefonens IP-adresser, MAC-adress, NAI (Network Access Identifier) och chassi-ID och port-ID som tilldelats via nätverksswitchen. Förfrågan innehåller även platsens servernamn och kund-ID.</p> <p>Den server som används av tjänsteleverantören för nödsamtal svarar med ett ERL (Emergency Response Location) som har en plats-URI (Uniform Resource Identifier) kopplad till användarens telefon-IP-adress.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre data-bbox="1013 772 1435 800">&lt;Primary_Request_URL_1_ua="na"/&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På telefonens webbsida anger du krypterad HTTPS-förfrågan för telefonens plats.</li> </ul> <p>Till exempel:</p> <pre data-bbox="1013 932 1533 959">https://prod.blueearth.com/erl/locate/held/held_request.action</pre> <p>Standard: Tom</p>
Sekundär förfrågan-URL	<p>Den krypterade HTTPS-förfrågan skickas till tjänsteleverantörens reservserver för att få reda på telefonens plats.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</li> </ul> <pre data-bbox="1013 1297 1463 1325">&lt;Secondary_Request_URL_1_ua="na"/&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På telefonens webbsida anger du kryptering för säkerhetskopieringsservern som kan returnera platsinformation.</li> </ul> <p>Till exempel:</p> <pre data-bbox="1013 1486 1533 1514">https://prod.blueearth.com/erl/locate/held/held_request.action</pre> <p>Standard: Tom</p>

# PLK-konfiguration

## Programmerbara linjeknappar

Med PLK-funktionen (programmerbar linjeknapp) kan du programmera funktionsknappar eller knappar för tjänstadresser på linjeknapparna. Du kan konfigurera linjeknapparna med:

- Linjeknappar – se [Aktivera anslutningen för en linjeknapp](#), på sidan 352
- Snabbval – se [Konfigurera ett kortnummer på en linjeknapp](#), på sidan 183
- Samtalsparkering – se [Lägg till samtalsparkering för en linjeknapp](#), på sidan 197
- Fältet för upptagetlampa (BLF) – se [Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner](#), på sidan 186
- Chef och assistent –  
se [Konfigurera åtkomst av meny för chef och assistent på en linjeknapp](#), på sidan 264
- XML-tjänster – se [Lägg till en XML-tjänst för en linjeknapp](#), på sidan 354
- Röstbrevlåda – se [Konfigurera röstmeddelande-PLK på en linjeknapp](#), på sidan 392
- Webex-kontakter – se [Konfigurera Webex-kontakter på en linjeknapp](#), på sidan 331

## Aktivera anslutningen för en linjeknapp

Du kan använda knapparna på båda sidorna av telefonskärmen som linjeknappar när du aktiverar linjeknapparnas anslutningar.

Du kan även konfigurera parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Parametern för anknytningen är linjespecifik.

```
<Extension_n_ ua="rw">1</Extension_n_>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

### Innan du börjar

Öppna webbgränssnittet för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt](#), på sidan 122.

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Välj en linjeknapp och tilldela ett anknytningsnummer i parametern **Anslutning** för att aktivera knappen. När **Anknytning** är **Inaktiverad** kan inte användaren använda linjeknappen som en telefonianknytning.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

## Aktivera konfiguration av direkt PLK

Du kan utföra PLK-konfigurationen (Programmable Line Key) direkt på en linjeknapp, vilket innebär att du inte behöver inaktivera anslutningsfunktionen för en linjeknapp. Före version 11.3(7) av den fasta programvaran måste du inaktivera linjeanslutningen för att kunna utföra PLK-konfigurationen.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** I avsnittet **Diverse linjeknappsinställningar** ställer du in parametern **Aktivera konfiguration av direkt PLK** på **Ja**.

Du kan även konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med följande XML-sträng:

```
<Enable_Direct_PLK_Configuration ua="na">Yes</Enable_Direct_PLK_Configuration>
```

Tillåtna värden: Ja och Nej

Standardvärde: Ja

**OBS!** Om du ställer in parametern på **Nej** måste en linjeknapps anslutning inaktiveras för att PLK-konfigurationen ska kunna utföras.

**Steg 3** Välj **Röst > Ankn (n)** (där (n) är anknytningsnumret).

**Steg 4** I avsnittet **Proxy och registrering** ska du se till att parametern **Proxy** är tom.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Proxy_n_ ua="na"></Proxy_n_>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

**Steg 5** I avsnittet **Abonnentinformation** ska du se till att parametern **Användar-ID** är tom.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<User_ID_n_ ua="na"></User_ID_n_>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

**Steg 6** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Telefonkonfiguration för att övervaka andra telefoner

Du kan konfigurera telefonen för att övervaka status för linjer på andra telefoner. Den här funktionen är praktisk om du rutinemässigt hanterar samtal åt kollegor och vill se om de har möjlighet att svara. Telefonen övervakar varje linje på en separat linjeknapp. De övervakande linjeknapparna fungerar som knappen för

fältet med upptagen lampa (BLF). En BLF är en LED-lampa som ändrar färg för att visa status på den övervakade linjen:

**Tabell 62. BLF-tangentens LED-status**

LED-färg	Betydelse
Grönt	Den övervakade linjen är tillgänglig.
Rött	Den övervakade linjen är upptagen.
Blinkande rött	Den övervakade linjen ringer.
Gult	Fel vid BLF-knappkonfiguration.

Om telefonen är registrerad till en BroadSoft-server kan ställa du in telefonen att övervaka flera användare med en enda uppsättning med konfigurationer.

## Lägg till en XML-tjänst för en linjeknapp

Du kan lägga till en XML-tjänst för en linjeknapp om du vill att användaren ska få åtkomst till XML-programmet eller katalogen.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** Välj en linjeknapp.

**Steg 3** (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

**OBS!** Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att lägga till en XML-tjänst för linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_n_ua="na">Disabled</Extension_n_>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

**Steg 4** Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

```
fnc=xml;url=http://xml.service.url;nme=name
```

där:

- fnc=prk betyder funktion = samtalsparkering
- url= http://xml.service.url är webbadressen till xml-programmet eller katalogen
- nme= XXXX är namnet som visas på telefonen för xml-tjänsten. Ersätt XXXX med ett namn.

Du kan även konfigurera den linjespecifika parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange strängen i följande format:

```
<Extended_Function_2_ua="na">fnc=xml;url=http://xml.service.url;nme=name</Extended_Function_2_>
```

**Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Konfiguration av programmerbara funktionsknappar

### Anpassa visning av funktionsknappar

Du kan anpassa visningen av programstyrda knappar på telefon skärmen under ett visst tillstånd.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för programmerbara funktionsknappar, på sidan 355](#).

#### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

#### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.

**Steg 2** I avsnittet **Programmerbara funktionsknappar** redigerar du funktionsknapparna beroende på vilket samtalsläge en funktionsknapp ska visa. Mer information finns i [Parametrar för programmerbara funktionsknappar, på sidan 355](#) och .

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

### Parametrar för programmerbara funktionsknappar

Följande tabell definierar hur parametrarna för programmerbara funktionsknappar i avsnittet **Programmerbara funktionsknappar** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 63. Parametrar för programmerbara funktionsknappar

Parameter	Beskrivning och standardvärde
Programmable Softkey Enable	<p>Aktiverar eller inaktiverar programmerbara funktionsknappar. Ställ in det här fältet på <b>Ja</b> för att aktivera programmerbara funktionsknappar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;Programmable_Softkey_Enable ua="na"&gt;Yes&lt;/Programmable_Softkey_Enable&gt;</pre> </li> <li>I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på <b>Ja</b> eller <b>Nej</b> för att aktivera eller inaktivera de programmerbara funktionsknapparna.</li> </ul> <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p>
PSK 1 through PSK 16	<p>Programmerbara funktionsknappfält. Ange en sträng i dessa områden för att konfigurera funktionsknapparna som visas på telefonens skärm. Du kan skapa funktionsknappar för kortnummer till nummer eller anknytningar, vertikala tjänstaktiveringskoder (*koder), eller XML-skript.</p> <p>Konfigurera PSK i det här formatet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kortnummer: <pre>fnc=sd;ext=extension_number@\$PROXY;vid=n;nme=display_name</pre> </li> <li>Vertikal tjänstaktiveringskod: <pre>fnc=sd;ext=star_code@\$PROXY;vid=n;nme=display_name</pre> <p>Se <a href="#">Vertikala serviceaktiveringskoder</a>, på sidan 535.</p> </li> <li>XML-tjänst: <pre>fnc=xml;url=http://server_IP/services.xml;vid=n;nme=display_name</pre> </li> <li>Menygenväg: <pre>fnc=shortcut;url=userpref;nme=User preferences</pre> <p>Mer information finns i <a href="#">Mappa menygenvägar på PLK och PSK</a>, på sidan 291.</p> </li> </ul> <p>När du lägger till en programmerbar funktionsknappen i en lista med funktionsknappar, som en lista med passiva knappar, en lista med missade samtalsknappar och så vidare, visas den programmerbara funktionsknappen på telefonskärmen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre>&lt;PSK_1 ua="na"&gt;fnc=xml;url=http://server_IP/services.xml;vid=n;nme=display_name&lt;/PSK_1&gt;</pre> </li> <li>I telefonens webbgränssnitt ställer du in PSK i giltiga format.</li> </ul> <p>Standard: tomt</p>

## Anpassa en programmerbar funktionsknapp

Telefonen har sexton programmerbara funktionsknappar (fält PSK1 till PSK16). Du kan definiera fält med ett kortnummerskript.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
  - Steg 2** Gå till **Programmerbara funktionsknappar** och ange **Programmable Softkey Enable** som **Ja**.
  - Steg 3** Välj ett nummerfält för programmerbar funktionsknapp där du vill konfigurera en telefonfunktion.
  - Steg 4** Ange strängen för den programmerbara funktionsknappen. Se de olika typer av programmerbara funktionstangenter som beskrivs i [Konfigurera ett kortnummer på en programmerbar funktionsknapp, på sidan 357](#).
  - Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

## Konfigurera ett kortnummer på en programmerbar funktionsknapp

Du kan ställa in programmerbara funktionsknappar som kortnummer. Dessa kortnummer kan vara anknnytningar eller telefonnummer. Du kan också konfigurera programmerbara funktionsknappar med kortnummer som utför en åtgärd som en vertikal tjänsteaktiveringskod (eller en stjärnkod [\*]) definierar. Till exempel om du konfigurerar en programmerbar funktionsknapp med ett kortnummer för \*67, parkeras samtalet.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Gå till **Programmerbara funktionsknappar** och ange **Programmable Softkey Enable** som **Ja**.
- Steg 3** Om du vill konfigurera ett kortnummer PSK, anger du följande i **PSK-nummerfältet**:

```
fnc=sd;ext=extensionname/starcode@$PROXY;vid=n;nme=name
```

Där:

- fnc= funktion för nyckeln (kortnummer)
- extensionname = anknnytning som rings eller stjärnkodåtgärd som ska utföras
- vid= n är den anknnytning som kortnumret slår ut
- name är namnet på kortnumret är konfigurerat

**OBS!** Fältet **name** visas på funktionsknappen på IP-telefonens skärm. Vi rekommenderar max 10 tecken för en telefon. Om fler tecken används, kan det hända att etiketten trunkeras på telefonens skärm.

**Steg 4** Redigera följande:

- **Idle Key List:** Redigera fältet så som beskrivs i följande exempel:

```
redial|1;newcall|2;dnd;psk1
```

Om användaren konfigurerar funktionerna fel i listan över de programmerbara funktionsknapparna på telefonen uppdateras inte knapplistan på telefonens skärm. Till exempel:

- Om en användare skriver **rdeial;newcall;cfwd** (felstavning av redial) uppdateras inte knapplistan och användaren ser ingen förändring på skärmen.
- Om en användare skriver **redial;newcall;cfwd;delchar** ser användaren ingen förändring på skärmen eftersom funktionsknappen delchar inte är tillåten i **Idle Key List**. Därför är detta en felaktig konfiguration av listan över programmerbara funktionsknappar.

- **PSK1:**

```
fnc=sd;ext=5014@$PROXY;nme=sktest1
```

**OBS!** I det här exemplet har vi konfigurerat en funktionsknapp på en telefon som ett kortnummer för anknytning 5014 (sktest1).

Du kan även konfigurerat en XML-tjänst på en programmerbar funktionsknapp. Ange strängen i detta format:

```
<PSK_1 ua="na">fnc=xml;url=http://xml.service.url;nme=name</PSK_1>
```

**Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.

## Konfigurera en programmerbar funktionsknapp (PSK) med DTMF-stöd

Du kan konfigurerat programmerbara funktionsknappar (PSK) med DTMF (dual tone multifrequency). Konfigurationen gör att telefonen kan skicka digitala pulser inom bandet (eller utanför bandet med SIP INFO) till servern under ett aktivt samtal. När du aktiverar en funktion på en PSK ser användaren namnet på funktionsknappen och trycker på den för att utföra den namngivna funktionen. Tillämpade åtgärder på DTMF-siffersträngen liknar de som används för kortnummer, till exempel följande:

- **Paus** representeras av ,
- **Vänta** representeras av X

Exempelvis `ext=<DTMF_DIGITS>[[,|X][<DTMF_DIGITS>]]`, där giltiga DTMF-siffror är 0–9, \*, #, a, b, c, d och med delarna inom [ ] valfria.

Funktionen gäller endast programmerbara funktionsknappar. Det gäller inte för de programmerbara linjeknapparna (PLK) på skrivbordstelefoner. Om du konfigurerar en PLK för funktionen visar skärmen X-ikonen ☒ och det händer inget om du trycker på knappen.

Funktionen har enbart stöd för **listan med anslutna knappar** och **listan med anslutna videoknappar**.



**Innan du börjar**

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122.](#)

**Arbetsordning**

- 
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon > Programmerbara funktionsknappar**.
- Steg 2** Ställ in fältet **Aktivera programmerbara funktionsknappar** på **Ja**.
- Steg 3** I PSK-listan (PSK#1 – PSK#16) väljer du PSK att konfigurera.
- Steg 4** I fältet **PSK (n)** där **n** numret på en programmerbar funktionsknapp anger du en sträng i formatet:
- ```
fnc=dtmf;ext=<dtmf_digits_to_be_outpulsed>;nme=<softkey_display_name>;
vid=<extension_n_to_be_associated>
```
- Om en telefon har mer än en registrerad linje, måste du inkludera **vid=** som associeras med en viss linje/anknytning för att funktionsknappen ska visas. Annars visas inte funktionsknappen.
- Steg 5** (Alternativ) Om du vill konfigurera PSK-funktionsknappen för att växla parkoppling (utpuls-skärm) varje gång du trycker på den anger du en sträng i det här formatet:
- ```
fnc=dtmf;ext=<dtmf_digits_to_be_outpulsed>;nme=<softkey_display_name>;
ext2=<second_set_of_dtmf_digits_to_be_outpulsed>;nme2=<second_softkey_display_name_after_first_press>;
vid=<extension_n_to_be_associated>
```
- PSK-funktionsknappen börjar alltid med **ext/nme** för varje nytt samtal.
- Steg 6** I fältet **Lista med anslutna knappar** eller fältet **Lista med anslutna videoknappar** anger du konfigurerade PSK-nyckelord för var på telefonskärmen du vill att namnet på funktionsknappen ska visas.
- Som exempel visas i följande post namnet på funktionsknappen **Parkera** på den första positionen. Det namn på funktionsknapp som listas i fältet **psk1** visas på den andra positionen och så vidare.
- ```
hold;psk1;endcall;xfer;conf;xferLx;confLx;bxfer;phold;redial;dir;park
```
- Steg 7** Välj **Röst > Ankn (n)** där **(n)** är anknytningsnumret du ska konfigurera.
- Steg 8** I avsnittet **Ljudkonfiguration** ställer du in **DTMF Tx Method** på någon av följande metoder i listrutan.
- InBand
 - AVT
 - INFO
 - Auto
 - InBand+INFO
 - AVT+INFO
- Steg 9** Klicka på **Submit All Changes**.
- Använd dessa exempel som hjälp för att konfigurera PSK med alternativ för DTMF-stöd:
- Exempel: PSK växlar när den trycks på.
- **Röst > Telefon > Programmerbara funktionsknappar > Aktivera programmerbar funktionsknapp:Ja**

- Lista med anslutna knappar: `psk1|1 ;endcall|2;conf|3;xfer|4;`
- PSK 1: `fnc=dtmf;ext=#1;nme=PressStart;ext2=*2;nme2=PressStop;vid=1`
- Röst > Ankn 1 > DTMF Tx Method: Auto

Exempel: Telefonen skickar DTMF-nummer inom bandet via en PSK funktionsknapp.

- Röst > Telefon > Programmerbara funktionsknappar
- Aktivera programmerbar funktionsknapp: Ja.
- Lista med anslutna knappar: `psk1|1;endcall|2;conf|3;xfer|4;`
- PSK 1: `fnc=dtmf;ext=#1;nme=PressMe;vid=1`
- Röst > Ankn 1 > DTMF Tx Method: Auto

Exempel: PSK funktionsknapp pausar mellan siffror.

- Röst > Telefon > Programmerbara funktionsknappar > Aktivera programmerbar funktionsknapp:Ja
- Lista med anslutna knappar: `psk1|1;endcall|2;conf|3;xfer|4;`
- PSK 1: `fnc=dtmf;ext=#1,1006;nme=PressMe;vid=1`
- Röst > Ankn 1 > DTMF Tx Method: Auto

Exempel: PSK funktionsknapp väntar på att användaren ska mata in mellan siffror.

- Röst > Telefon > Programmerbara funktionsknappar > Aktivera programmerbar funktionsknapp:Ja
- Lista med anslutna knappar: `psk1|1 ;endcall|2;conf|3;xfer|4;`
- PSK 1: `fnc=dtmf;ext=#1X1006;nme=PressMe;vid=1`
- Röst > Ankn 1 > DTMF Tx Method: Auto

Aktivera funktionsknappar på menyn Samtalshistoriklista

Du kan konfigurera de programstyrda knapparna **Alternativ**, **Samtal**, **Redigera samtal** och **Filter** på skärmen för samtalslistorna Alla, Ringda, Mottagna och Missade. Om du trycker på funktionsknappen **Senaste** på telefonen kan du direkt komma åt skärmen **Alla samtal** och visa listan över alla typer av senaste samtal.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** Konfigurera XSI-kontonamnet genom att ange värden i paremetrarna **XSI värdserver**, **XSI-autentiseringstyp**, **Inloggnings-ID**, **Inloggningslösenord** och **CallLog-associerad linje**.
Mer information om hur du konfigurerar XSI-konto finns i [Konfigurera BroadSoft-inställningar, på sidan 412](#).
- Steg 3** Ställ in parametern **Aktivera CallLog** på **Ja**.
- Steg 4** Ställ in **Visa senaste från** på **Server**.
- Steg 5** I avsnittet **Programmerbara funktionsknappar**;

1. Ställ in parametern **Aktivera programmerbar funktionsknapp** på **Ja**.
2. I fältet **Lista med BroadSoft Call History Key List** är standardsträngen:
`option|1;call|2;editcall|3;`
3. I fältet **Lista med BroadSoft Call History Key List** är standardsträngen: `option|1;call|2;editcall|3;back|4;`

Strängar som stöds är option, call, editcall, filter och back. Den här parametern har inte stöd för psk-sträng.

Tillgänglighet för alla dessa funktionsknappar under listor för Alla, Uppringda, Mottagna och Missade samtal eller menyn **Alternativ** i dessa samtalslistor beror på följande:

- **Aktivera programmerbar funktionsknapp = Ja** och **BroadSoft Call History Key List = option|1;call|2;editcall|3;back|4;** – **Alternativ, Samtal, Redigera samtal** funktionsknappar visas i listor med Alla, Uppringda, Mottagna och Missade samtal. Funktionsknappen **Bakåt** visas inte. **Filter** visas i menyn **Alternativ** i samtalslistan.
- **Aktivera programmerbar funktionsknapp = Ja** och **Broadsoft Call History Key List = option|1;call|2;back|4;** – **Alternativ, Samtal, Bakåt** funktionsknappar visas i listor med Alla, Uppringda, Mottagna och Missade samtal. **Redigera samtal** och **Filter** visas i menyn **Alternativ** i samtalslistan.
- **Aktivera programmerbar funktionsknapp = Ja** och **BroadSoft Call History Key List = option|1;call|2;editcall|3;filter|4;** – **Alternativ, Samtal, Redigera samtal, Filter** funktionsknappar visas i listor med Alla, Uppringda, Mottagna och Missade samtal.
- **Aktivera programmerbar funktionsknapp = Ja**, **PSK 1 = fnc=shortcut;url=missedcalls** och **BroadSoft Call History Key List = option|1;call|2;psk1|3;filter222|4;** – enbart funktionsknapparna **Alternativ** och **Samtal** visas i listor med Alla, Uppringda, Mottagna och Missade eftersom strängarna **psk** och **filter222** är ogiltiga värden. **Redigera samtal** och **Filter** visas i menyn **Alternativ** i samtalslistan.
- **Programstyrda knapp Aktivera = Ja**, och **Lista med BroadSoft Call History Key List = tom** - De programstyrda knapparna visas som standardinställning `option|1;call|2;editcall|3`. De programstyrda knapparna **Alternativ, Samtal, Redigera samtal** visas i samtalslistorna Alla, Ringda, Mottagna och Missade. **Filter** visas i menyn **Alternativ** i samtalslistan.

OBS! Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):

```
<Broadsoft_Call_History_Key_List
ua="na">option|1;call|2;editcall|3</Broadsoft_Call_History_Key_List>
```





Steg 6 Klicka på **Submit All Changes**.

Skräpindikation för inkommande samtal

Ny teknikstandard med STIR (Secure Telephony Identity Revisited) och SHAKEN (Signature-based Handling of Asserted information using toKENs). De här standarderna definierar procedurer för att autentisera och verifiera uppringarens id i samtal som rings via IP-nätverket. Ramverket STIR-SHAKEN är utvecklat för att slutanvändaren ska få så bra identifiering som möjligt och kunna kontrollera vilka samtal som tas emot. De här standarderna är avsedda att verifiera samtal, klassificera samtal och skapa förtroende kring uppringarens identitet. Det är enkelt att identifiera illegitima uppringare.

När funktionen STIR/SHAKEN har implementerats på servern visar telefonen en extra ikon bredvid nummerpresentationen baserat på resultatet av STIR/SHAKEN-kontrollen för uppringaren. Telefonen kan visa tre typer av ikoner baserat på resultatet av kontrollen. Detta gör att man slösar mindre tid på att besvara robotsamtal samt att man kan undvika riskerna med samtal från uppringare med förfalskat samtals-ID.


**OBS!**


- Validerat samtal – när uppringaren har `verstat=TN-Validation-Passed` i SIP-rubriken PAID eller FROM visas en extra ikon  bredvid uppringarens id på telefonen med en färgskärm som indikerar en validerad uppringare. För telefoner med gråskaleskärm visas en extra ikon  bredvid uppringarens id.
- Skräpsamtal – när uppringaren har `verstat=TN-Validation-Failed` i SIP-rubriken PAID eller FROM visas en extra ikon  bredvid uppringarens id på telefonen som indikerar en illegitim uppringare.
- Ej verifierat samtal – när uppringaren har `verstat=NO-TN-Validation` i SIP-rubriken PAID eller FROM visas en extra ikon  bredvid uppringarens id på telefonen som indikerar ett overifierat samtal.

För detaljerad information om skräpindikation för samtal i Webex-miljön, se [Skräpindikation för inkommande Webex-samtal, på sidan 362](#).


Skräpindikation för inkommande Webex-samtal

För att möjliggöra skräpindikation för inkommande samtal i Webex-miljön skickar servern dispositionsinformationen `x-Cisco-CallerId-Disposition` till telefonen. Telefonen översätter informationen till autentiseringsikoner. Telefonen kan visa tre typer av ikoner baserat på uppringarens verifieringsresultat av typen STIR/SHAKEN. Ikonerna visas bredvid uppringar-ID för en samtalsession, lokala samtalsloggar, Webex Cloud-samtalsloggar.


- Validerat samtal – Servern skickar dispositionsinformationen, `x-Cisco-CallerId-Disposition=valid`, till telefonen. Telefoner med färgskärm visar en extra ikon  bredvid uppringarens ID, vilket indikerar

en validerad uppringare. För telefoner med gråskaleskärm visas en extra ikon  bredvid uppringarens ID.

- Ej validerat samtal eller skräp – Servern skickar dispositionsinformationen,

X-Cisco-CallerId-Disposition=invalid, till telefonen. Telefonen en extra ikon  bredvid uppringarens ID, vilket indikerar en illegitim uppringare.

- Overifierat samtal – Servern skickar dispositionsinformationen,

X-Cisco-CallerId-Disposition=unverified, till telefonen. Telefonen visar en extra ikon  bredvid uppringarens ID, vilket indikerar ett overifierat samtal.

Om det inte finns någon dispositionsinformation visar telefonen samma ikoner som förut.

Programmerbara funktionsknappar

| Nyckelord | Nyckeletikett | Definition | Tillgänglig telefonstatus |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| acd_login | Agt loggain | Loggar användaren till Automatic Call Distribution (ACD). | Inaktiv |
| acd_logout | AgtSignOut | Loggar ut användaren från ACD. | Inaktiv |
| svara | Svara | Besvarar ett inkommande samtal. | Ringer |
| astate | Agt Status | Kontrollerar ACD-status. | Inaktiv |
| tillg | Tillg | Betecknar att en användare som är inloggad på en ACD-server har satt sin status som tillgänglig. | Inaktiv |
| bryt in | Bryt in | Tillåter en annan användare att avbryta ett delat samtal. | Shared-Active, Shared-Held |
| bryt in ljudlöst | Bryt in ljudlöst | Tillåter en annan användare att avbryta ett delat samtal med mikrofonen avstängd. | Shared-Active |
| bxfer | Direkt övfly | Utför en direkt samtalsöverföring (överför ett samtal utan att tala med den part som samtalet överförs till). Kräver att Direkt överf serv är aktiverad. | Ansluten
Ansluten video |
| ring (eller samtal) | Samtal | Ringer upp det valda objektet i en lista. | Uppringning |
| samtalsinfo | Samtalsinfo | Visa samtalsinformation | Bearbetar |
| calllist | Samtalslista | Ger åtkomst till samtalslistan under ett uppkopplat videosamtal. | Ansluten, Ansluten video |

| Nyckelord | Nyckeletikett | Definition | Tillgänglig telefonstatus |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| avbryt | Avbryt | Avbryter ett samtal, till exempel vid konferenssamtal och den andra parten inte svarar. | Luren av |
| cfwd | Forward / Clr fwd | Vidarekopplar alla samtal till ett angivet nummer. | Inaktiv, Lur av, Shared-Active, Parkera, Shared-Held |
| crdpause | PausaInsp | Pausa inspelning | Ansluten, konferens |
| crdresume | ÅterupptaInsp | Återuppta inspelning | Ansluten, konferens |
| crdstart | Spela in | Starta en inspelning | Ansluten, konferens |
| crdstop | StoppaInsp | Avbryt inspelning | Ansluten, konferens |
| konf | Konferens | Påbörjar ett konferenssamtal. Kräver att Conf Server är aktiverad och det finns två eller flera samtal som är aktiva eller parkerade. | Ansluten
Ansluten video |
| konfL | Conf line | Konferenser i aktiva linjer på telefonen. Kräver att Conf Server är aktiverad och det finns två eller flera samtal som är aktiva eller parkerade. | Ansluten
Ansluten video |
| delchar | delChar -
backstegsikon | Raderar ett tecken när du skriver text. | Uppringning |
| kat | Kat | Öppnar telefonkataloger. | Ledig, Missat, Lur av (ingen inmatning), Ansluten, Start-Xfer, Start-konf, Webbkonferens, Parkerat, Ringer, Shared-Active, Shared-Held |
| disp_code | Disp.kod | Ange dispositionskod | Ledig, Ansluten, Konferens, Förfrågan |
| dnd | DND / Clr Dnd | Ställer in Stör ej för att förhindra samtal från att ringa upp telefonen. | Inaktiv, Lur av, Parkera, Shared-Active, Shared-Held, Konferens, Start-Conf, Start-Xfer, Ansluten video |
| nödsamtal | Emergency | Ange nödnummer | Ansluten |
| em_login (eller loggain) | Logga in | Loggar in användaren till Extension Mobility. | Inaktiv |
| em_logout (eller signout) | Logga ut | Loggar ut användare från Extension Mobility. | Inaktiv |

| Nyckelord | Nyckeletikett | Definition | Tillgänglig telefonstatus |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| avsluta samtal | Avsluta samtal | Avslutar ett samtal. | Ansluten, Lur av, Pågår, Start-Xfer, Start-Conf, Konferens, Frisläpper, Parkera och Ansluten video |
| favoriter | Favoriter | Ger åtkomst till ”kortnummer”. | Ledig, Missat, Lur av (ingen inmatning), Ansluten, Start-Xfer, Start-konf, Webbkonferens, Parkerat, Ringer, Shared-Active, Shared-Held
Ansluten video |
| gpickup | g Svar | Tillåter användaren att svara på ett samtal som ringer på en anknytning genom att upptäcka numret i anknytningen. | Inaktiv, Lur av |
| förfrågan | Parkera | Parkera ett samtal. | Ansluten, Start-Xfer, Start-Conf, Konferens, Ansluten video |
| ignorera | Neka | Ignorerar ett inkommande samtal. | Ringer |
| ignoresilent | Ignorera | Stänga av ljudet på ett inkommande samtal | Ringer |
| delta | Delta | Kopplar till ett konferenssamtal. Om konferensvärden är användare A och användare B & C är deltagare, och A trycker på "Delta", försvinner A och användare B och C kommer att anslutas. | Konferenssamtal |
| lcr | Call Rtn/lcr | Returnerar det senast missade samtalet. | Inaktiv, Missat samtal, Lur av (ingen inmatning) |
| left | Vänster pilikon | Flyttar markören till vänster. | Uppringning |
| meddelanden | Meddelanden | Ger åtkomst till röstbrevlådan. | Ledig, Missat, Lur av (ingen inmatning), Ansluten, Start-Xfer, Start-konf, Webbkonferens, Parkerat, Ringer, Shared-Active, Shared-Held
Ansluten video |
| missat | Missat | Visar listan med missade samtal. | Missat samtal |
| nytt samtal | Nytt samtal | Börjar ett nytt samtal. | Inaktiv, Parkera, Shared-Active, Shared-Held |

| Nyckelord | Nyckeletikett | Definition | Tillgänglig telefonstatus |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alternativ | Alternativ | Öppnar en meny med inmatningsalternativ. | Luren av |
| park | Park | Parkerar ett samtal på ett angivet "parkeringsnummer". | Ansluten
Ansluten video |
| phold | PrivHold | Parkerar ett samtal på en aktiv, delad linje. | Ansluten
Ansluten video |
| svara | Svara | Tillåter en användare att svara på ett samtal som ringer på en annan anknytning genom att ange anknytningsnumret. | Inaktiv, Lur av |
| pip | PIP-ikon | Tillåter användare att flytta PIP till ett av de fyra hörnen på skärmen eller slå av PIP. | Ansluten video |
| senaste | Senaste | Visar listan Alla samtal från samtalshistoriken. | Inaktiv, Lur av, Delad–Aktiv, Delad–Parkerad |
| ring igen | Ring igen | Visar återuppringningslistan. | Inaktiv, Ansluten, Start-Conf, Start-Xfer, Lur av (ingen inmatning), Parkera
Ansluten video |
| återuppta | Återuppta | Återupptar ett parkerat samtal. | Parkera, Delad–Parkerad |
| right | Höger pilikon | Flyttar markören till höger. | Uppringning (inmatning) |
| inställningar | Inställningar | Ger åtkomst till ”Information och inställningar”. | Allt |
| showvideo | Visa video | Ger åtkomst till videosessionen under ett pågående videosamtal och samtalslistan visas | Ansluten |
| starcode | Inmatning stjärna Kod/*kod | Visar en lista över stjärnkoder som kan väljas. | Lur av, Uppringning (inmatning) |
| swap | Växla | Tillåter användare att växla mellan den fjärranslutna videoströmmen och egenbild under ett pågående videosamtal. | Ansluten video |
| trace | Loggning | Utlösare av spårning | Ledig, Ansluten, Konferens, Förfrågan |
| unavail | Unavail | Betecknar att en användare som är inloggad på ett ACD-server har satt sin status som otillgänglig. | Inaktiv |

| Nyckelord | Nyckeletikett | Definition | Tillgänglig telefonstatus |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| återta | Återta | Återupptar ett parkerat samtal. | Inaktiv, Lur av, Ansluten, Shared-Active
Ansluten video |
| xfer | Överföra | Flyttar över ett samtal. Kräver att Attn Xfer Serv är aktiverat och det finns åtminstone ett uppkopplat samtal och ett inaktivt samtal. | Ansluten, Start-Xfer, Start-Conf |
| xferlx | xfer line | Kopplar en aktiv linje på telefonen till ett uppringt nummer. Kräver att Attn Xfer Serv är aktiverad och det finns två eller flera samtal som är aktiva eller parkerade. | Ansluten
Ansluten video |

Programmerbara knappar för chefer och assistenter

| Nyckelord | Nyckeletikett | Definition | Tillgänglig telefonstatus |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bridgein | Brygga i | Endast tillgänglig för chefer som har assistenter. Kopplar in användaren (chef) till ett pågående samtal med en assistent. | Passiv, Delad-Aktiv |
| callpush | Samtals-push | Endast tillgänglig för chefsassistenter. Överför ett pågående samtal från användaren (assistent) till chefen. | Parkerad, Delad-Aktiv |
| callretrieve | Hämta | Endast tillgänglig för chefer som har assistenter. Överför ett pågående samtal från assistenten till användaren (chef). | Passiv, Delad-Aktiv |
| vidarekoppla | Rensa vidarekoppling | Endast tillgänglig för chefsassistenter. Inaktiverar vidarekoppling av samtal för användaren (assistent). | Endast tillgängligt när omdirigering är aktivt och du navigerar till menyn Inställningar > Assistent .
Funktionen är även tillgänglig när du trycker på linjeknappen som har konfigurerats som Assistent . |
| vidarekoppla | vidarekoppla | Endast tillgänglig för chefsassistenter. Aktiverar vidarekoppling av samtal för användaren (assistent). Alla inkommande samtal till användaren, för chefer som användaren hanterar, vidarekopplas till angiven mottagare. | Tillgängligt när du navigerar på menyn Inställningar > Assistent .
Funktionen är även tillgänglig när du trycker på linjeknappen som har konfigurerats som Assistent . |
| proxycall | Proxy-samtal | Endast tillgänglig för chefsassistenter. Initierar ett samtal åt vald chef. | Tillgängligt när du navigerar på menyn Inställningar > Assistent .
Funktionen är även tillgänglig när du trycker på linjeknappen som har konfigurerats som Assistent . |



KAPITEL 13

Ljudkonfiguration

- [Konfigurera olika ljudvolym](#) , på sidan 369
- [Konfigurera akustiska inställningar](#), på sidan 371
- [Konfigurera röstkodek](#), on page 374
- [Röstkvalitetsrapportering](#), på sidan 378

Konfigurera olika ljudvolym

Du kan konfigurera volyminställningarna i telefonens webbgränssnittet.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. För att konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i **Parametrar för ljudvolym** i tabellen [Parametrar för ljudvolym](#), på sidan 369.

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt](#), på sidan 122.

Arbetsordning

- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1 | Välj Röst > Användare . |
| Steg 2 | I avsnittet Ljudvolym konfigurerar du volymnivån för ljudparametrar enligt beskrivningen i Parametrar för ljudvolym i tabellen Parametrar för ljudvolym , på sidan 369. |
| Steg 3 | Klicka på Submit All Changes . |
-

Parametrar för ljudvolym

I följande två tabeller beskrivs inställningar för akustik och ljud.

Följande tabell definierar hur parametrarna för ljudvolym i avsnittet Ljudvolym på fliken Användare i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 64. Parametrar för ljudvolym

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringsignalvolym | <p>Ställer in standardvolymen för ringsignalen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Ringer_Volume ua="rw">8</Ringer_Volume></pre> På telefonens webbsida anger du ett giltigt värde för volym på ringsignalen. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 0 och 15
Standard: 9</p> |
| Högtalarvolym | <p>Ställer in standardvolymen för högtalartelefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Speaker_Volume ua="rw">11</Speaker_Volume></pre> På telefonens webbsida anger du ett giltigt värde för högtalarens volym. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 0 och 15
Standard: 11</p> |
| Lurvolym | <p>Ställer in standardvolymen för luren.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Handset_Volume ua="rw">9</Handset_Volume></pre> På telefonens webbsida anger du ett giltigt värde för telefonlurens volym. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 0 och 15
Standard: 10</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Headsetvolym | <p>Ställer in standardvolymen för headsetet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Headset_Volume ua="rw">9</Headset_Volume></pre> På telefonens webbsida anger du ett giltigt värde för headsetets volym. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 0 och 15</p> <p>Standard: 10</p> |
| Bluetooth-volym | <p>Ställer in standardvolymen för Bluetooth-enheten.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Bluetooth_Volume ua="rw">9</Bluetooth_Volume></pre> På telefonens webbsida anger du ett giltigt värde för Bluetooth-volym. <p>Tillåtna värden: Heltal mellan 0 och 15</p> <p>Standard: 9</p> |
| Kontroll av elektronisk klykkontakt | <p>Aktiverar eller inaktiverar funktionen Elektronisk klykkontakt (EHS). När EHS har aktiverats skickar inte AUX-porten ut telefonloggar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Ehook_Enable ua="na">Yes</Ehook_Enable></pre> På telefonens webbsida anger du ett giltigt värde för EHS-volym. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Konfigurera akustiska inställningar

Du kan konfigurera ljudinställningar för telefonhögtalaren, luren och anslutna headset.

Med den här ljudinställningen kan du även aktivera brusreduceringsfunktionen för att filtrera bort bakgrundsljud, till exempel någon som skriver på ett tangentbord eller en hund som skäller, i ett samtal eller möte.

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122.](#)

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Användare**.
- Steg 2** I avsnittet **Akustiska inställningar** ställer du in akustiken enligt beskrivningen i [Parametrar för akustiska inställningar, på sidan 372](#)
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för akustiska inställningar

Följande tabell definierar hur parametrarna för akustiska inställningar i avsnittet Akustiska inställningar på fliken Användare i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 65. Parametrar för akustiska inställningar

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justera högtalaren | <p>Finjusterar ljudet för telefonhögtalaren, luren och headsetet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Tune_speaker ua="rw">Default</Tune_speaker></pre> Välj ljudsignal i listan på telefonens webbsida. <p>Alternativ: Varmast Varmare Varmt Standard Ljus Ljusare Ljusast</p> <p>Standard: Standard</p> <p>OBS! Det går inte att finjustera högtalare i ett headset med 3,5 mm-uttag eller USB-port.</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sidoton | <p>Ställer in förstärkningen för sidoton för telefonlur och headset.</p> <p>Förstärkning för sidoton är den hörbara feedback som ges när en användare talar i headsetet eller luren under ett samtal.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Sidetone ua="rw">Low</Sidetone></pre> • I telefonens webbgränssnitt väljer du ett giltigt värde för förstärkning av sidoton. <p>Alternativ: Av Mycket liten Liten Stor</p> <p>Standard: Liten</p> <p>OBS! Du kan inte justera förstärkning av sidoton om telefonhögtalaren och headsetet använder USB-porten.</p> |
| Mikrofonförstärkning | <p>Ställer in mikrofonförstärkningen för telefonluren och anslutna headset.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Microphone_Gain ua="rw">Default</Microphone_Gain></pre> • Välj ett lämpligt värde i telefonens webbgränssnitt. <p>Alternativ: Mjukast Mjukare Mjuk Standard Högt Högre Högst</p> <p>Standard: Standard</p> <p>OBS! Du kan inte justera förstärkning för mikrofonen om telefonhögtalaren och headsetet använder USB-porten.</p> |
| Brusreducering | <p>Aktiverar eller inaktiverar brusreduceringsfunktionen på telefonen.</p> <p>När du aktiverar den här funktionen filtrerar telefonen bort bakgrundsljud under ett samtal eller möte.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng med följande format i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml):
 <pre><Noise_Removal ua="rw">Yes</Noise_Removal></pre> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller inaktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Konfigurera röstkodek

En kodekresurs anses vara tilldelad om den har tagits med i SDP-kodeklistan för ett aktivt samtal, även om det sedan inte väljs för anslutningen. Balansering av den optimala röstkodeken beror ibland på kapaciteten i Cisco IP-telefonen att matcha ett kodeknamn med fjärrenheten eller gatewaykodeknamnet. Telefonen tillåter nätverksadministratören att individuellt namnge de olika kodek som stöds så att rätt kodek kan balanseras mot fjärrutrustningen.

En Cisco IP-telefon stöder röstkodekprioritet. Du kan välja upp till tre prioriterade kodekar. Administratören kan välja lågbithastighetskodek som används för varje linje. G.711a och G.711u är alltid aktiverade.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för ljudcodec, on page 374](#).

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknytningsnummer.
 - Steg 2** Konfigurera parametrarna i avsnittet **Ljudkonfiguration** enligt tabell [Parametrar för ljudcodec, on page 374](#).
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för ljudcodec

Följande tabell definierar hur röstcodecparametrarna i avsnittet **Ljudinställning** på fliken **Röst > Anknytning** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 66. Parametrar för ljudcodec

| Parameter | Beskrivning |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardkodek | <p>Prioriterad codec för alla samtal. Den faktiska codec som används i ett samtal beror fortfarande på resultatet av codecbalanseringsprotokollet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Preferred_Codec_1_ ua="rw">G711u</Preferred_Codec_1_></pre> • I telefonens webbgränssnitt väljer du önskad codec i listan. <p>Tillåtna värden: G711u G711a G729a G722 G722.2 LBC iLBC iSAC OPUS</p> <p>Standard: G711u</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Pref Kodek Only | <p>Välj Nej för att använda valfri kod. Välj Ja för att använda endast angivna koder. Om du väljer Ja genomförs endast de samtal vars fjärrändpunkt har stöd för angiven codec.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML(cfg.xml):
 <pre><Use_Pref_Codec_Only_1_ ua="rw">Nej</Use_Pref_Codec_Only_1_></pre> Ställ in det här fältet på Ja eller Nej i telefonens webbgränssnitt utifrån dina önskemål. <p>Tillåtna värden: Ja Nej
Standard: Nej</p> |
| Andra prioriterade codecen | <p>Codec som ska användas om den codec som anges i Önskad codec inte fungerar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Second_Preferred_Codec_1_ ua="rw">Ospecificerat</Second_Preferred_Codec_1_></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du önskad codec i listan. <p>Tillåtna värden: Ospecificerat G711u G711a G729a G722 G722.2 iLBC iSAC OPUS
Standard: Ospecificerat</p> |
| Tredje prioriterad codec | <p>Codec som ska användas om de angivna codecarna i önskad codec och andra prioriterade codec-enheter Miss lyckas.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Third_Preferred_Codec_1_ ua="rw">Ospecificerat</Third_Preferred_Codec_1_></pre> I telefonens webbgränssnitt väljer du önskad codec i listan. <p>Tillåtna värden: Ospecificerat G711u G711a G729a G722 G722.2 iLBC iSAC OPUS
Standard: Ospecificerat</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G711u Enable
G711a Enable
G729a Enable
G722 Enable
G722.2 Enable
iLBC Enable
iSAC Enable
OPUS Enable | <p>Aktiverar användning av specificerad codec</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><G711u_Enable_1_ ua="rw">Ja</G711u_Enable_1_> <G711a_Enable_1_ ua="rw">Ja</G711a_Enable_1_> <G729a_Enable_1_ ua="rw">Ja</G729a_Enable_1_> <G722_Enable_1_ ua="rw">Ja</G722_Enable_1_> <G722_Enable_1_ ua="rw">Ja</G722_Enable_1_> <G722.2_Enable_1_ ua="rw">Nej</G722.2_Enable_1_> <iLBC_Enable_1_ ua="rw">Nej</iLBC_Enable_1_> <iSAC_Enable_1_ ua="rw">Ja</iSAC_Enable_1_> <OPUS_Enable_1_ ua="rw">Ja</OPUS_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt anger du motsvarande fält som Ja för att aktivera användning av en viss codec, eller Nej för att inaktivera den. <p>OBS! Överföringshastighet för G. 729a-codec är 8 kbps.</p> |
| Silence Supp Enable | <p>Aktiverar eller inaktiverar tystnadsdämpning. Om inställt som Ja överförs inte tysta ljudramar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Silence_Supp_Enable_1_ ua="rw">Nej</Silence_Supp_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt anger du det här fältet som Ja för att aktivera tystnadsdämpning, eller Nej för att inaktivera det. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTMF Tx Method | <p>Metoden för att sända DTMF-signaler till fjärrändpunkten. Alternativen är som följer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AVT – Ljudvideotransport. Skickar DTMF som AVT-händelser. • InBand – Sänder DTMF med audiobanan. • Auto – Använder InBand eller AVT baserat på utfallet av codecbalansering. • INFO – Använder SIP INFO-metoden. • InBand+INFO – använder både ljudsökvägen och SIP INFO-metoden. • AVT+INFO – använder både AVT och SIP INFO-metoden. <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><DTMF_Tx_Method_1_ua="rw">Auto</DTMF_Tx_Method_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt väljer du önskad överföringsmetod i listan. <p>Standard: automatiskt</p> |
| codecbalansering | <p>Om värdet är Standard svarar telefonen på en inbjudan med svaret 200 OK, som enbart meddelar prioriterad codec. Om värdet är Lista alla svarar telefonen med en lista över alla codec som stöds.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Codec_Negotiation_1_ua="na">Standard</Codec_Negotiation_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt väljer du önskat alternativ i listan. <p>Tillåtna värden: Standard Lista alla</p> <p>Standard: Standard</p> |
| Krypteringsmetod | <p>Krypteringsmetod som ska användas vid säkert samtal. Alternativen är AES 128 och AES 256 GCM</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Encryption_Method_1_ua="na">AES 128</Encryption_Method_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt väljer du önskad krypteringsmetod i listan. <p>Tillåtna värden: AES 128 AES 256 GCM</p> <p>Standard: AES 128.</p> |

Röst kvalitetsrapportering

Du kan samla in röst kvalitetsstatistik från VoIP-sessionerna med ett SIP-händelsepaket (Session Initiation Protocol). Information om röstsamtalskvaliteten som härletts från RTP och samtalsinformation från SIP överförs från en användaragent (UA) i en session (rapport) till en tredje part (insamling).

Cisco IP-telefon använder UDP (User Datagram Protocol) för att skicka ett SIP PUBLISH-meddelande till en insamlingsserver.

Scenarier som stöds för röst kvalitetsrapportering

För närvarande stöds bara den grundläggande röst kvalitetsrapportering i samtalsscenarier. Ett grundläggande samtal kan vara inkommande eller utgående samtal mellan kollegor. Telefonen har stöd för återkommande SIP-publiceringsmeddelande.

MOS och codec

I röst kvalitetsmätningen används MOS-graden för att bedöma kvaliteten. MOS-grad 1 är den lägsta kvaliteten och MOS-grad 5 är den högsta kvaliteten. I tabellen nedan ges en beskrivning av kodning och MOS-poäng. Telefonen har stöd för alla codec. För alla codec skickar telefonen SIP-publiceringsmeddelandet.

| Kodek | Komplexitet och beskrivning | MOS | Minsta samtalslängd för ett giltigt MOS-värde |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| G.711 (A-law och u-law) | Mycket låg komplexitet. Stöder okomprimerad 64 kbps digitaliserad talöverföring på ett till tio 5-ms röstramar per paket. Denna kodek ger den högsta röst kvaliteten och använder mest bandbredd av alla tillgängliga kodekar. | Ett minimivärde på 4,1 indikerar god röst kvaliteten. | 10 sekunder |
| G.729A | Låg till medelhög komplexitet. | Ett minimivärde på 3,5 indikerar god röst kvaliteten. | 30 sekunder |
| G.729AB | Innehåller samma reducerade komplexitetsändringar som finns i G.729A. | Ett minimivärde på 3,5 indikerar god röst kvaliteten. | 30 sekunder |

Konfigurera röst kvalitetsrapportering

Du kan skapa en röst kvalitetsrapport för varje anknötning på telefonen. Parametrarna för SIP-VQM (röst kvalitetsmått) hjälper dig att:

- Skapa röst kvalitetsrapporter.
- Namnge dina rapporter.

- Ta reda på när din telefon skickar SIP-publiceringsmeddelanden.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Se [Parametrar för VQM SIP-publiceringsmeddelande, på sidan 379](#)

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)** där (n) är anknyningsnumret.
- Steg 2** I **SIP-inställningar** anger du ett värde för parametern **Adress för röstkvalitetsrapport**. Du kan ange antingen ett domännamn eller en IP-adress.
- Du kan även lägga till ett portnummer tillsammans med domännamn eller en IP-adress för denna parameter. Om du inte anger ett portnummer används värdet i **SIP UDP-port** (5060) som standard. Om parametern för insamlingsserver-URL:en är tom skickas inget SIP PUBLISH-meddelande ut.
- Steg 3** Ange ditt rapportnamn för parametern **Röstkvalitetsrapportgrupp**. Rapportnamnet får inte börja med bindestreck (-), semikolon (;) eller ett mellanslag.
- Steg 4** Ange ett intervall, i sekunder, för parametern **intervall för röstkvalitetsrapport**. Exempel: **20** för rapportering med 20 sekunders intervall.
- Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för VQM SIP-publiceringsmeddelande

Följande tabell definierar parametrarna för SIP-VQM (röstkvalitetsmått) SIP-publiceringsmeddelande i avsnittet **SIP-inställningar** på fliken **Röst > Ankn (n)** i telefonens webbgränssnitt. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 67. Parametrar för VQM SIP-publiceringsmeddelande

| Parameternamn | Beskrivning |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adress för röstkvalitetsrapportering | <p>Låter dig ange ett av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domännamn • IP-adress • SIP UDP-portnumret tillsammans med domännamnet <p>I telefonens XML-konfigurationsfil (cfg.xml) anger du en sträng i formatet:</p> <pre><Voice_Quality_Report_Address_1_ua="na">fake_vq_collector</Voice_Quality_Report_Address_1_></pre> <p>Standardparameter = tom (ingen rapport)</p> <p>Standard SIP UDP-port = 5060</p> |
| Röstkvalitetsrapportgrupp | <p>Låter dig ange ett namn på en röstkvalitetsrapport.</p> <p>Rapportens namn får inte börja med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bindestreck (-) • semikolon (;) • blanksteg <p>I telefonens XML-konfigurationsfil (cfg.xml) anger du en sträng i formatet:</p> <pre><Voice_Quality_Report_Group_1_ua="na">test-group-1</Voice_Quality_Report_Group_1_></pre> <p>Standardparameter = tom (rapporten kommer att använda det kanoniska namnet i form av Identifier@ipAddress .)</p> |

| Parameternamn | Beskrivning |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervall för röstkvalitetsrapport | <p>Låter dig avgöra när telefonerna ska skicka SIP-publiceringsmeddelanden.</p> <p>Om du har konfigurerat Adress för röstkvalitetsrapport korrekt kan SIP-publiceringsmeddelanden skickas:</p> <ul style="list-style-type: none">• När samtalet har avslutats eller parkerats.• Regelbundet, om du anger ett intervall i sekunder för den här parametern. Exempel: 20 för intervall på 20 sekunder. <p>I telefonens XML-konfigurationsfil (cfg.xml) anger du en sträng i formatet:</p> <pre data-bbox="963 743 1398 793"><VQ_Report_Interval_1_ua="na">20</VQ_Report_Interval_1_></pre> <p>Standardparameter = 0 (inget regelbundet SIP-publiceringsmeddelande)</p> |



KAPITEL 14

Videokonfiguration

- [Inaktivera videotjänster, på sidan 383](#)
- [Kontrollera videobrandbredden, på sidan 383](#)
- [Justera kameraexponeringen, på sidan 384](#)
- [Ställa in upplösning för videosändning, på sidan 385](#)
- [Konfigurera videokodek, på sidan 386](#)

Inaktivera videotjänster

Du kan inaktivera eller dölja alla videoinställningar på telefonen för att inaktivera telefonens videofunktion. När du inaktiverar videotjänster kan användarna inte se videoinställningsmenyn på sin telefon och parametrarna för video- och kameraexponering visas inte på telefonwebbsidan. Information om kameraexponering finns i [Justera kameraexponeringen, på sidan 384](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Öppna telefonwebbsidan och välj **Admininloggning > Avancerat > Röst > Telefon**.
- Steg 2** Under avsnittet **Tilläggstjänster** i listan **Video Serv** väljer du **Ja** för att aktivera videotjänster eller **Nej** för att inaktivera tjänsten.
- Steg 3** Klicka på **Skicka alla ändringar** för att spara inställningarna.
-

Kontrollera videobrandbredden

Om du har ett upptaget nätverk eller begränsade nätverksresurser kan användarna uppleva problem med videouppspelningen; bilden kan till exempel släpa efter eller plötsligt försvinna.

Telefonen är standardinställd på att automatiskt välja en bandbreddsinställning som balanserar mellan ljud- och nätverkskraven.

Du kan konfigurera en fast bandbreddsinställning som åsidosätter det automatiska valet, om det behövs för dina nätverksvillkor. Om du konfigurerar en fast bandbredd väljer du inställning och justerar nedåt tills att bilden slutat hacka.

Det går även att konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

Arbetsordning

Steg 1 Gå till telefonwebbsidan och välj **Admininloggning > Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till **Videokonfiguration** och välj en bandbredd från parametern **Bandbreddskapacitet** för att begränsa den maximala mängden av information som telefonen kan överföra eller ta emot. Mer information.

Alternativ: Auto

- Auto
- 2 Mbit/s
- 1 Mbit/s
- 750 kbps
- 500 kbps
- 250 kbps

Standard: automatiskt


Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Bandwidth_Allowance ua="na">Auto</Bandwidth_Allowance>
```

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Justera kameraexponeringen

Du kan justera kameraexponeringen för omgivande ljusstyrka på kontoret. Justera exponeringen för att ändra ljusstyrkan på den överförda videon.

Användare kan också ändra exponeringen på telefonen från menyn **Program**  **> Användarinställning > Video > Exponering**.

Innan du börjar

Kameraslutaren måste vara öppen.

Arbetsordning

Steg 1 Gå till telefonwebbsidan och välj **Admininloggning > Avancerat > Röst > Användare**.

Steg 2 Gå till **Videokonfiguration** och ange ett värde i fältet **Kameraexponering**.

Standardvärdet är 8 i exponeringsintervallet som är 0–15.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Ställa in upplösning för videosändning

Cisco IP-telefon 8845 och 8865 stöder videosamtal följande format:

- 720p (1280 x 720)
- WVGA(800x480)
- 360p (640 x 360)
- 240p (432 x 240)
- VGA (640 x 480)
- CIF (352 x 288)
- SIF (352 x 240)
- QCIF (176 x 144)

Cisco IP-telefoner som har stöd för video har en balansering med bästa bandbredd och upplösning baserat på telefonkonfigurationen och telefonskärmens begränsningar.

Följande tabell visar upplösning, bildrutor per sekund och bithastighetsintervall för respektive typ av video som stöds.

| Typ av video | Videoupplösning | Bildrutor per sekund (fps) | Bithastighetsintervall för video |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 720p | 1280 x 720 | 30 | 1360 – 2500 kbps |
| 720p | 1280 x 720 | 15 | 790 – 1359 kbps |
| WVGA | 800 x 480 | 30 | 660 – 789 kbps |
| WVGA | 800 x 480 | 15 | 350 – 399 kbps |
| 360p | 640 x 360 | 30 | 400 – 659 kbps |
| 360p | 640 x 360 | 15 | 210 – 349 kbps |
| 240p | 432 x 240 | 30 | 180 – 209 kbps |
| 240p | 432 x 240 | 15 | 64 – 179 kbps |
| VGA | 640 x 480 | 30 | 520 – 1500 kbps |
| VGA | 640 x 480 | 15 | 280 – 519 kbps |
| CIF | 352 x 288 | 30 | 200 – 279 kbps |
| CIF | 352 x 288 | 15 | 120 – 199 kbps |
| SIF | 352 x 240 | 30 | 200 – 279 kbps |
| SIF | 352 x 240 | 15 | 120 – 199 kbps |

| Typ av video | Videoupplösning | Bildrutor per sekund (fps) | Bitshastighetsintervall för video |
|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| QCIF | 176 x 144 | 30 | 94 – 119 kbps |
| QCIF | 176 x 144 | 15 | 64 – 93 kbps |

Konfigurera videokodek

Videokodekar möjliggör komprimering eller dekomprimering av digital video. Du kan aktivera eller inaktivera videokodekar från telefonwebbsidan.

Cisco IP Phone 8845 och 8865 har stöd för kodekar i H.264 High Profile Packetization (läge 1), Base Profile (läge 0) och Base Profile Packetization (läge 1).

För alla kodekar används dynamisk nyttolasttyp för RTP (Real Time Protocol) och du kan konfigurera det på telefonwebbsidan från **Admininloggning > Avancerat > Röst > SIP > Typ av SDP-nyttolast**. Mer information finns i [SDP-nyttolasttyper, på sidan 481](#).

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [Parametrar för videocodecar, på sidan 386](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Öppna telefonwebbsidan och välj **Admininloggning > Avancerat > Röst > Ankn(n)**.
 - Steg 2** Gå till **Videokonfiguration** och ange fälten enligt [Parametrar för videocodecar, på sidan 386](#).
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för videocodecar

Följande tabell definierar hur videocodecparametrarna i avsnittet **Videoinställning** på fliken **Röst > Anknytning** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 68. Parametrar för videocodecar

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera H264 BP0 | <p>Aktiverar codec för H264 Base Profile 0 när du väljer Ja och inaktiverar det när du väljer Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><H264_BP0_Enable_1_ua="na">Ja</H264_BP0_Enable_1_></pre> I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller avaktivera codecen H264 BP0. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| H264 BP1 Aktivera | <p>Aktiverar codec för H264 Base Profile 1 när du väljer Ja och inaktiverar det när du väljer Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><H264_BP1_Enable_1_ua="na">Ja</H264_BP1_Enable_1_></pre> I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller avaktivera codecen H264 BP1. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Aktivera H264 HP | <p>Aktiverar codec för H264 High Profile när du väljer Ja och inaktiverar det när du väljer Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><H264_HP_Enable_1_ua="na">Ja</H264_HP_Enable_1_></pre> I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller avaktivera codecen H264 HP. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krypteringsmetod | <p>Krypteringsmetod som ska användas vid säkert samtal.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<pre><Viedo_Encryption_Method_1_ua="na">AES
128</Viedo_Encryption_Method_1_></pre>• I telefonens webbgränssnitt väljer du önskad krypteringsmetod i listan. <p>Tillåtna värden: AES 128 AES 256 GCM</p> <p>Standard: AES 128</p> |



KAPITEL 15

Konfiguration av röstbrevlåda

- [Konfigurera röstbrevlådan, på sidan 389](#)

Konfigurera röstbrevlådan

Du kan konfigurera det interna eller externa telefonnumret eller webbadressen för röstbrevlådan. Om du använder en extern röstbrevlåda måste numret innehålla eventuella siffror som krävs för att ringa ut och eventuella riktnummer.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till avsnittet **Allmänt** och ange **Nummer till röstbrevlåda**, som antingen är ett telefonnummer eller en webbadress för att kontrollera röstbrevlådan.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Voice_Mail_Number ua="na">123</Voice_Mail_Number>
```

Standard: tomt

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.
Telefonen startas om.

Konfigurera röstbrevlådan för en anknytning

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där (n) är anknyningsnumret.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Inställningar för samtalsfunktioner** och konfigurera parametrarna **Röstbrevlådeserver**, **Prenumerationsintervall för röstmeddelanden** (valfritt) och **Aktivera röstbrevlåda** enligt beskrivningen i [Parametrar för röstbrevlådeserver och meddelande väntar](#), på sidan 390.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
Telefonen startas om.
-

Konfigurera indikator för väntande meddelande

Du kan konfigurera meddelande väntar-indikatorn för en specifik anknyning på telefonen. Indikatorlamporna för väntande meddelande tänds baserat på förekomsten av nya röstmeddelanden i brevlådan.

Du kan ställa in att indikatorn längst upp på din IP-telefon ska lysa när det finns ett eller flera röstmeddelanden. Den här lampan kan visa om det finns ett väntande meddelande.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt](#), på sidan 122.

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där (n) är anknyningsnumret.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Inställningar för samtalsfunktion** och konfigurera parametern **Meddelande väntar** samt andra relevanta parametrar enligt beskrivningen i [Parametrar för röstbrevlådeserver och meddelande väntar](#), på sidan 390.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
Telefonen startas om.
-

Parametrar för röstbrevlådeserver och meddelande väntar

I den här tabellen beskrivs **Inställningar för samtalsfunktioner** för röstbrevlådan och meddelande väntar.

Tabell 69. Parametrar för röstbrevlådan och meddelande väntar

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voice Mail Server | <p>Identifierar SpecVM-servern för telefonen, i allmänhet IP-adress och portnummer för VM-servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng med följande format i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml):
 <pre><Voice_Mail_Server_1_ua="na"></Voice_Mail_Server_1_></pre> Ange röstbrevlådeserverns IP-adress på telefonens webbsida. <p>Standard: tomt</p> |
| Voice Mail Subscribe Interval | <p>Förfallotiden i sekunder för en prenumeration på en röstbrevlådeserver.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng med följande format i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml):
 <pre><Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_ua="na">86400</Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_></pre> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ett heltal från 0 till och med 86400</p> <p>Om värdet är 0 använder telefonen standardvärdet.</p> <p>Standardvärde: 86400</p> |
| Aktivera röstbrevlådan | <p>Aktiverar eller inaktiverar prenumerationen på röstbrevlådeservern för den specifika anknytningen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng med följande format i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml):
 <pre><Voice_Mail_Enable_1_ua="na">Yes</Voice_Mail_Enable_1_></pre> Ställ in det här fältet som Ja eller Nej i telefonens webbgränssnitt för att aktivera eller inaktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande väntar | <p>Anger om Meddelande väntar har tänts på telefonen. Denna parameter växlar ett meddelande från SIP-proxyn för att indikera om ett meddelande väntar.</p> <p>Den här parametern gäller när parametrarna Röstbrevlådeserver, Prenumerationsintervall för röstbrevlåda och Aktivera röstbrevlådan är konfigurerade.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng med följande format i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml): <pre><Message_Waiting_1_ua="na">Yes</Message_Waiting_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in det här fältet som Ja eller Nej i telefonens webbgränssnitt för att aktivera eller inaktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

Konfigurera röstmeddelande-PLK på en linjeknapp

Du kan konfigurera röstbrevlådans PLK på en linjeknapp så att användarna kan övervaka ett visst röstbrevlådekonto för en användare eller en grupp.

Med röstbrevlådans PLK kan du övervaka både röstbrevlåda för en anknytning och röstbrevlådekontot för en annan användare eller grupp. För att övervaka röstbrevlådan för en annan användare eller en grupp måste du ha stöd från SIP-proxyn.

Om användarna till exempel tillhör en kundtjänstgrupp gör funktionen att användarna kan övervaka både sina röstbrevlådor och gruppens röstbrevlådor.

Om du lägger till ett kortnummer för samma linjeknapp kan användarna trycka på linjeknappen för att ringa kortnumret till den tilldelade anknytningen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Välj en **Linjeknapp** att konfigurera som röstbrevlåde-PLK.

Steg 3 (Valfritt) Ställ in parametern **Anslutning** som **Inaktiverat** för att inaktivera anslutningen.

OBS! Om funktionen för konfiguration av direkt PLK är inaktiverad måste du inaktivera anslutningen för att konfigurera röstbrevlåde-PLK på linjeknappen. Om funktionen är aktiverad kan du hoppa över det här steget. Mer information finns i [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extension_n_ua="na">Disabled</Extension_n_>
```

Där *n* är anknyningsnumret.

Steg 4 Gå till parametern **Utökad funktion** och ange en sträng i det här formatet:

- Endast för MWI:

```
fnc=mwi;sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;
```

- För MWI + kortnummer:

```
fnc=mwi+sd;ext=8000@domain;sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;
```

- För MWI + kortnummer + DTMF:

```
fnc=mwi+sd;ext=8000 ,4085283300#,123456#@domain;sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;
```

Mer information om strängsyntaxen finns i [Strängsyntax för röstmeddelande-PLK, på sidan 393](#).

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Extended_Function_2_ua="na">mwi+sd;ext=8000 ,4085283300#,123456#@domain;  
sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;</Extended_Function_2_>
```

Steg 5 I avsnittet **Allmänt** lägger du till `mwi` eller `mwi;sd` i parametern **Anpassningsbara PLK-alternativ**.

Parameter i konfigurationsfilen (cfg.xml):

```
<Customizable_PLK_Options ua="na">mwi;sd</Customizable_PLK_Options>
```

Efter konfigurationen kan användarna konfigurera motsvarande funktioner på linje knappen.

Steg 6 Klicka på **Submit All Changes**.

Strängsyntax för röstmeddelande-PLK

I följande tabell beskrivs den strängsyntax som är associerad med röstbrevlådans programmerbara linjeknapp (PLK) som har konfigurerats i telefonens webbgränssnitt.

Tabell 70. Strängsyntax för PLK för Meddelande väntar- indikator

| Sträng | Beskrivning |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fnc | <p>Anger knappens funktion. Du kan använda PLK för enbart MWI eller kombinationen av MWI och kortnummer.</p> <p>Giltiga värden: mwi mwi+sd</p> <ul style="list-style-type: none"> • mwi: Aktiverar övervakning av röstbrevlådekonto. • mwi+sd: Aktiverar övervakning av röstbrevlådekonto och kortnummer. Om den används måste du konfigurera ”ext”. Annars fungerar inte kortnumret. <p>Exempel: fnc=mwi+sd;</p> <p>Typ: Obligatoriskt</p> |

| Sträng | Beskrivning |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sub | <p>Anger SIP-URI för röstbrevlådekonto som PLK övervakar.</p> <p>Röstbrevlådekontot kan vara röstbrevlådekonto för användaren av en anknytning på telefonen eller ett röstbrevlådekonto för en grupp.</p> <p>Till exempel är användar-ID för anslutning 1 4085289931. Det relaterade röstbrevlådekontot är 4085289931@example.com. Användaren tillhör en kundgrupp vars röstbrevlådekonto är 4085283300@example.com.</p> <p>I det här exemplet kan värdet vara 4085289931@example.com. Om SIP-proxyn låter gruppmedlemmen övervaka gruppens röstbrevlåda kan värdet vara 4085283300@example.com.</p> <p>Exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sub=4085283300@example.com; • sub=4085283300@\$PROXY; <p>Typ: Obligatoriskt</p> |
| vid | <p>Det anknytnings-ID som röstbrevlådans PLK associerar med.</p> <p>Röstbrevlådans PLK associerar med en anknytning på telefonen för att generera SIP-meddelanden baserat på anknytningens användar-ID och proxy.</p> <p>Specifikt genererar röstbrevlådans PLK rubrikerna Från och Kontakt baserat på den associerade anknytningens användar-ID och proxy. Sedan sänder den ett SUBSCRIBE-meddelande till angiven SIP-URI.</p> <p>Om strängen saknas associeras PLK med anknytning 1.</p> <p>Exempel: vid=2;</p> <p>Typ: Valfri</p> |

| Sträng | Beskrivning |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ext | <p>Anger ett snabbvalsnummer eller en SIP-URI om knappen använder både MWI- och kortnummerfunktioner (fnc=mwi+sd).</p> <p>Snabbvalsnummer används för att ringa samtal för röstbrevlådemeddelanden.</p> <p>Exempel: ext=8000;</p> <p>Om du vill kringgå röstbrevlådans inloggningssession vid snabbval från knappen kan du mata in DTMF-tecknen (inklusive röstbrevlådekonto-ID och PIN-kod) i strängen.</p> <p>Exempel: ext=8000 ,4085283300#,123456#@\$PROXY;</p> <p>Där: ”4085283300” är röstbrevlådekonto-ID, ”123456” är PIN-kod.</p> <p>OBS! Vi rekommenderar inte att du lägger till PIN-koden i kortnummersträngen.</p> <p>Ett blanksteg krävs mellan kortnumret (8000) och DTMF-tecknen (,4085283300#,123456#).</p> <p>Ett kommatecken (,) bland kortnummertecken betyder en paus på 2 sekunder.</p> <p>Mer information om kortnummersyntaxen finns i Parametrar för vänta och pausa med DTMF, på sidan 185.</p> <p>Typ: Valfri</p> |
| nme | <p>Namn som visas på telefonen för knappen.</p> <p>Om strängen saknas kommer värdet att vara användardelen av ”delfältet”. Till exempel ”4085283300”.</p> <p>Exempel: nme=Group</p> <p>Typ: Valfri</p> |

Relaterade ämnen

[Konfigurera röstmeddelande-PLK på en linjeknapp](#), på sidan 392

[Konfigurera röstmeddelande-PLK på en knapp i modulen för knappexpansion](#), på sidan 622

[Konfigurera Röstbrevlåda med PLK på telefonen](#), på sidan 395

Konfigurera Röstbrevlåda med PLK på telefonen

Du kan konfigurera röstbrevlådans PLK (programmerbar linjeknapp) på telefonen. Maximalt antal PLK för röstbrevlåda är tio. Röstbrevlådans PLK kan övervaka röstbrevlådekontot för en telefon eller övervaka ett röstbrevlådekonto som inte är konfigurerat på telefonen.

Innan du börjar

Se till att ett av följande villkor är uppfyllt:

- Parametern **Anslutning** under avsnittet **Linjeknapp (n)** från **Röst > Telefon** är inställd på **Inaktiverat**.
- Funktionen för konfiguration av direkt PLK är aktiverad. I sådana fall behöver du inte inaktivera anslutningen för en linjeknapp. För mer information om hur du aktiverar funktionen, se [Aktivera konfiguration av direkt PLK, på sidan 353](#).

Arbetsordning

- Steg 1** På telefonen trycker du på linjeknappen du vill konfigurera som röstbrevlåde-PLK i 2 sekunder.
- Steg 2** Klicka på **MWI** eller **MWI + Kortnummer** på skärmen **Välj funktion**.
- Steg 3** På skärmen **Definiera MWI** konfigurerar du parametrarna som i följande tabell.

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etikett | Etiketten för PLK. Till exempel VM 3300. Om den här parametern saknas visar knappen namndelen av parametern Användar-ID.
Den här parametern är valfri. |
| Användar-ID | SIP-adress för ett röstbrevlådekonto. Exempelvis 4085283300@\$PROXY.
Den här parametern är obligatorisk. |
| Nummer | Kortnummer eller SIP-URI. Exempelvis 8000, 3300#,123456 # |

- Steg 4** Klicka på **Spara**.

Relaterade ämnen

- [Strängsyntax för röstmeddelande-PLK](#), på sidan 393
- [Aktivera konfiguration av direkt PLK](#), på sidan 353



KAPITEL 16

Inställning av företagskatalog och den personliga katalogen

- [Konfigurera katalogtjänster, på sidan 397](#)
- [LDAP-konfiguration, on page 401](#)
- [Konfigurera BroadSoft-inställningar, on page 412](#)
- [Konfigurera personlig adressbok, på sidan 424](#)
- [Aktivera omvänd namnsökning, på sidan 424](#)

Konfigurera katalogtjänster

Med katalogtjänster kan du kontrollera hur adressböckerna visas:

- Personlig adressbok
- Alla aktiverade adressböcker

Du kan också styra bläddringsläget för adressbok och maximalt antal kontakter som visas på telefonen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1 | Välj Röst > Telefon . |
| Steg 2 | I Katalogtjänster ställer du in fälten enligt beskrivningen i Parametrar för katalogtjänster, på sidan 397 . |
| Steg 3 | Klicka på Submit All Changes . |
-

Parametrar för katalogtjänster

Följande tabell definierar hur parametrarna i avsnittet **Katalogtjänster** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 71. Parametrar för katalogtjänster

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera personlig adressbok | <p>Aktiverar den personliga adressboken för telefonanvändaren.</p> <p>Välj Ja för att aktivera adressboken och välj Nej för att inaktivera den.</p> <p>Om du inaktiverar adressboken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan användare inte söka efter kontakter från sin personliga adressbok • Kan användare inte lägga till en kontakt i sin personliga adressbok <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="974 856 1474 909"><Personal_Directory_Enable
ua="na">Yes</Personal_Directory_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in det här fältet på Ja för att aktivera den personliga adressboken. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera Sök alla | <p>Avgör om telefonanvändaren kan söka efter kontakter i alla adressböcker.</p> <p>Välj Ja för att aktivera sökning och välj Nej för att inaktivera det.</p> <p>Alla adressböcker innehåller följande adressböcker med prioritet från högsta till lägsta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personlig adressbok 2. BroadSoft directory 3. LDAP-katalog 4. Bluetooth-adressbok <p>Alla adressböcker innehåller bara de aktiverade adressböckerna.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 955 1412 1003"><Search_All_Enable ua="na">Yes</Search_All_Enable></pre> • Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera sökningen. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Aktivera bläddringsläget | <p>Anger om en automatisk förinläsning ska utlösas för att visa kontakterna när du anger en adressbok i telefonen.</p> <p>Välj Ja för att aktivera bläddringsläge för adressböcker och välj Nej för att inaktivera det.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 1543 1421 1591"><Browse_Mode_Enable ua="na">Yes</Browse_Mode_Enable></pre> • Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera bläddringsläget. <p>Giltiga värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max visningsposter | <p>Ställer in maximalt antal kontakter som visas i en adressbok.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Max_Display_Records ua="na">50</Max_Display_Records></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Telefonen visar bara unika kontakter. Om det finns duplicerade kontakter i adressböckerna kan antal visade kontakter vara mindre än det konfigurerade värdet.</p> <p>Värdeintervall: 50 till 999</p> <p>Standard: 50</p> |

Inaktivera kontaktsökning i alla adressböcker

Som standard kan användaren söka efter kontakter i alla adressböcker på telefonen. Du kan konfigurera telefonen så att funktionen inaktiveras. Då kan användaren bara söka efter en kontakt i en adressbok varje gång.

När du är klar med den här proceduren visas inte alternativet **Alla adressböcker** i menyn **Adressböcker** på telefonskärmen.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:

```
<Search_All_Enable ua="na">No</Search_All_Enable>
```

Giltig värdena är Ja och Nej. Standardinställningen är Ja.

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
 - Steg 2** I avsnittet **Katalogtjänster** ställer du in fältet **Aktivera sök alla** som **Nej**.
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Inaktivera personlig adressbok

Som standard är den personliga adressboken aktiverad på telefonen. Du kan inaktivera den personliga adressboken i telefonens webbgränssnitt. När du inaktiverar den personliga adressboken:

- fliken **Personlig adressbok** visas inte i telefonens webbgränssnitt.
- alternativet **Personlig adressbok** visas inte på telefonskärmen **Kataloger**.

- användaren kan inte lägga till kontakter i den personliga adressboken från samtalshistoriken eller andra kataloger.
- telefonen hoppar över den personliga adressboken när användaren söker efter en kontakt i alla kataloger.
- när användaren slår ett nummer med knappsatsen eller det finns ett inkommande samtal hoppar telefonen över den personliga adressboken när den söker efter ett matchande nummer i kataloger.

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:

```
<Personal_Directory_Enable ua="na">No</Personal_Directory_Enable>
```

Giltig värdena är Ja och Nej. Standardinställningen är Ja.

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Telefon**.
- Steg 2** I avsnittet **Katalogtjänster** ställer du in fältet **Aktivera personlig adressbok** som **Nej**.
Det här fältet är **Ja** som standard.
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

LDAP-konfiguration

Cisco IP-telefon har stöd för Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) v3. LDAP-företagskatalogsökning tillåter en användare att söka i en angiven LDAP-katalog efter ett namn, telefonnummer eller båda. LDAP-baserade kataloger, t.ex. Microsoft Active Directory 2003 och OpenLDAP-baserade databaser stöds.

Användare får åtkomst till LDAP från **Katalog**-menyn på sin IP-telefon. En LDAP-sökning returnerar upp till 20 poster.

Instruktionerna i det här avsnittet förutsätter att du har installerat en LDAP-server, som OpenLDAP eller Microsoft Active Directory Server 2003.

Förbered LDAP-företagskatalogsökning

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

- Steg 1** Välj **Röst > System**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **IPv4-inställningar** och ange IP-adress till DNS-servern i fältet **Primär DNS**.
Detta steg krävs endast om du använder Active Directory med autentiseringen MD5.
Du kan konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Primary_DNS ua="na">10.74.2.7</Primary_DNS>
```

Steg 3 Gå till avsnittet **Valfri nätverkskonfiguration**, fältet **Domän**, och ange LDAP-domänen.

Detta steg krävs endast om du använder Active Directory med autentiseringen MD5.

Vissa webbplatser kanske inte distribuerar DNS internt utan använder Active Directory 2003. I sådana fall är det inte nödvändigt att ange en primär DNS-adress och en LDAP-domän. Men med Active Directory 2003 är autentiseringsmetoden begränsad till Enkel.

Du kan konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Domain ua="na">LDAPdomainname.com</Domain>
```

Steg 4 Klicka på fliken **Telefon**.

Steg 5 Konfigurera LDAP-fälten enligt [Parametrar för LDAP-katalog, on page 402](#).

Steg 6 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för LDAP-katalog

Följande tabell definierar hur LDAP-katalogparametrarna i avsnittet **LDAP** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Tabell 72. Parametrar för LDAP-katalog

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDAP Dir Enable | <p>Aktiverar eller inaktiverar LDAP-katalogen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_Dir_Enable ua="na">Yes</LDAP_Dir_Enable></pre> Ställ in det här fältet på Ja eller Nej i telefonens webbgränssnitt för att aktivera eller inaktivera LDAP-katalogen. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| Corp Dir Name | <p>Ange ett namn i fritext, som "Företagskatalog".</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_Corp_Dir_Name ua="na">Coprporate Directory</LDAP_Corp_Dir_Name></pre> Ange företagskatalogens namn i telefonens webbgränssnitt. <p>Giltiga värden: Textsträng med högst 63 tecken</p> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server | <p>Ange ett fullständigt kvalificerat domännamn eller IP-adress till en LDAP-server.</p> <p>Ange värddnamnet på LDAP-servern om MD5-autentisering används.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <code><LDAP_Server ua="na">ldapsver.com</LDAP_Server></code> Ange IP-adress eller värddnamn för LDAP-servern i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |
| Sökbas | <p>Ange en startpunkt i katalogträdet där sökningen ska börja. Separera domänkomponenter [dc] med ett kommatecken. Till exempel:</p> <p>dc=cv2bu,dc=com</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <code><LDAP_Search_Base ua="na">dc=cv2bu,dc=com</LDAP_Search_Base></code> Ange sökbasen i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |
| Klient-DN | <p>Ange unika namn (DN) för domänkomponenter [dc]; exempelvis:</p> <p>dc=cv2bu,dc=com</p> <p>Om du använder Active Directory-standardschemat (Namn(cn)->Användare->Domän) kan du exempelvis använda detta klient-DN:</p> <p>cn="David Lee",dc=users,dc=cv2bu,dc=com
 cn="David Lee",dc=cv2bu,dc=com</p> <p>användarnamn@domän är klientens DN-format för en Windows-server</p> <p>Till exempel DavidLee@cv2bu.com</p> <p>Den här parametern är tillgänglig när Autentiseringsmetod är inställd på Enkel.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <code><LDAP_Client_DN ua="na">dc=cv2bu,dc=com</LDAP_Client_DN></code> Ange klientdomännamnet i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användarnamn | <p>Ange användarnamn på en användare som har inloggningsuppgifter på LDAP-servern. Den här parametern är tillgänglig när Autentiseringsmetod är inställd på DIGEST-MD5.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_User_Name ua="na">dc=cv2bu,dc=com</LDAP_User_Name></pre> Ange användarnamnet i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |
| Lösenord | <p>Om du tillåter användaren att komma åt LDAP-katalogen utan att ange autentiseringsuppgifter ska du ange lösenordet för användaren i det här fältet. Om du tillåter åtkomst för specifika användare lämnar du det här fältet tomt. Telefonen kräver inloggningsuppgifter för åtkomst till LDAP-katalogen.</p> <p>Om användaren anger inloggningsuppgifter på telefonen uppdateras det här fältet och konfigurationsfilen.</p> <p>Lösenordet som anges i fältet visas som följande i konfigurationsfilen (cfg.xml).</p> <pre><!-- <LDAP_Password ua="na">*****</LDAP_Password >--></pre> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aut-metod | <p>Välj den autentiseringsmetod som LDAP-servern kräver. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen – Ingen autentisering används mellan klienten och servern. • Enkel – Klienten sänder sitt fullständigt kvalificerade domännamn och lösenord till LDAP-servern. Kan medföra säkerhetsproblem. <p>Om det är markerat kräver telefonen Klient-DN och lösenord för att komma åt LDAP-katalogen.</p> <p>Om någon av eller båda är tomma används anonym enkel bindning för att autentisera klienterna. Åtgärden fungerar om LDAP-servern stöder den.</p> <p>Användare kan komma åt LDAP-katalogen utan att behöva ange inloggningsuppgifter för användaren om något av följande är uppfyllt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inloggningsuppgifter för användaren cachelagras på telefonen. • LDAP-servern tillåter anonym enkel bindning och åtgärden lyckas. Och parametern LDAP-prompt vid tomma inloggningsuppgifter är inställd på Nej. <ul style="list-style-type: none"> • Digest-MD5 – LDAP-servern skickar autentiseringsalternativ och en token till klienten. Kunden returnerar ett krypterat svar som dekrypteras och verifieras av servern. <p>Om det är markerat kräver telefonen Användarnamn och Lösenord för att komma åt LDAP-katalogen.</p> <p>Användare kan komma åt LDAP-katalogen utan att ange inloggningsuppgifter för användaren om uppgifterna är cachelagrade på telefonen.</p> <p>Mer information finns i Översikt över LDAP-katalogåtkomst, på sidan 411.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="657 1318 1307 1346"><LDAP_Auth_Method ua="na">Simple</LDAP_Auth_Method></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Välj en autentiseringsmetod i telefonens webb gränssnitt. <p>Standard: Inget</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDAP-prompt vid tomma inloggningsuppgifter | <p>Aktivera eller inaktivera LDAP-inloggningsprompt när det inte finns några inloggningsuppgifter för användaren på telefonen. Funktionen används endast för den enkla autentiseringsmetoden med anonym enkel bindning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om värdet är Ja kräver telefonen alltid LDAP-inloggningsuppgifter. Om LDAP-servern har stöd för anonym enkel bindning kan användare antingen ange inloggningsuppgifter eller lämna dem tomma för att komma åt LDAP-katalogen. • Om värdet är Nej kan användare direkt få åtkomst till LDAP-katalogen när anonym enkel bindning har slutförts. <p>Om LDAP-servern inte har stöd för anonym enkel bindning (tomma inloggningsuppgifter) måste användare ange klient-DN och lösenord för att komma åt LDAP-katalogen.</p> <p>Den här parametern visas inte på webbsidan för telefonadministration. Gör så här för att konfigurera parametern:</p> <p>Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):</p> <pre><LDAP_Prompt_For_Empty_Credentials ua="na">Yes</LDAP_Prompt_For_Empty_Credentials></pre> <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera StartTLS | <p>Aktivera eller inaktivera Start Transport Layer Security (StartTLS)-åtgärden. Det ger möjlighet att etablera TLS i en LDAP-session.</p> <p>När Aktivera StartTLS är inställt på Ja varierar telefonens beteende beroende på LDAP-servrens inställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om LDAP-servern har definierats som "ldap://server:port", skickar telefonen StartTLS-förfrågan till LDAP-servern. • Om LDAP-servern har definierats som "ldaps://server:port" utför telefonen direkt LDAP med TLS-åtgärden (LDAPS). <p>När Aktivera StartTLS är inställt på Nej varierar telefonens beteende beroende på LDAP-servrens inställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om LDAP-servern har definierats som "ldap://server:port" utför telefonen LDAP-åtgärden. • Om LDAP-servern har definierats som "ldaps://server:port" utför telefonen LDAPS-åtgärden. <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_StartTLS_Enable ua="na">Yes</LDAP_StartTLS_Enable></pre> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in fältet på Ja eller Nej för att aktivera eller inaktivera StartTLS-åtgärden. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| Efternamnsfilter | <p>Använd det här fältet för att ange hur telefonen måste utföra sökningar baserade på efternamnet (sn) när användare söker efter kontakter.</p> <p>Exempel:</p> <p>sn: (sn=\$VALUE*) instruerar telefonen att hitta alla efternamn som börjar med den angivna söksträngen.</p> <p>sn: (sn=*\$VALUE*) instruerar telefonen att söka efter alla efternamn där den angivna söksträngen förekommer var som helst i användarens efternamn. Den här metoden är mer omfattande och hämtar fler sökresultat. Den här metoden överensstämmer med sökmetoden i andra adressböcker som BroadSoft Directory och användarens personliga adressbok på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_Last_Name_Filter ua="na">sn: (sn=L*)</LDAP_Last_Name_Filter></pre> • I telefonens webbgränssnitt anger du filtret. <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förnamnsfilter | <p>Använd det här fältet för att ange hur telefonen måste utföra sökningar baserat på förnamn eller vanligt namn (cn) när användare söker efter kontakter.</p> <p>Exempel:</p> <p>cn : (cn=\$VALUE*) instruerar telefonen att hitta alla förnamn som börjar med den angivna söksträngen.</p> <p>cn : (cn=*\$VALUE*) instruerar telefonen att söka efter alla förnamn där den angivna söksträngen förekommer var som helst i användarens förnamn. Den här metoden är mer omfattande och hämtar fler sökresultat. Den här metoden överensstämmer med sökmetoden i andra adressböcker som BroadSoft Directory och användarens personliga adressbok på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_First_Name_Filter ua="na">cn:(cn=John*)</LDAP_First_Name_Filter></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du filtret. <p>Standard: tomt</p> |
| Sökpost 3 | <p>Ytterligare anpassade sökord. Kan vara tomt om det inte behövs.</p> <p>Parametern används endast för sökfunktionen reservera namn för LDAP-katalogen. Mer information om funktionen finns i Aktivera omvänd namnsökning, på sidan 346.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_Search_Item_3 ua="na">search_item</LDAP_Search_Item_3></pre> Ange ett namn i telefonens webbgränssnitt för det ytterligare objekt som du vill söka efter. <p>Standard: tomt</p> |
| Filter för sökpost 3 | <p>Anpassat filter för det sökta objektet. Kan vara tomt om det inte behövs.</p> <p>Parametern används endast för sökfunktionen reservera namn för LDAP-katalogen. Mer information om funktionen finns i Aktivera omvänd namnsökning, på sidan 346.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_Item_3_Filter ua="na">cn:(cn=John*)</LDAP_Item_3_Filter></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du filtret. <p>Standard: tomt</p> |


| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sökpost 4 | <p>Ytterligare anpassade sökord. Kan vara tomt om det inte behövs.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<code><LDAP_Search_Item_4 ua="na">search_item</LDAP_Search_Item_4></code>• Ange ett namn i telefonens webbgränssnitt för det ytterligare objekt som du vill söka efter. <p>Standard: tomt</p> |
| Filter för sökpost 4 | <p>Anpassat filter för det sökta objektet. Kan vara tomt om det inte behövs.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<code><LDAP_Item_4_Filter ua="na">cn:(cn=John*)</LDAP_Item_4_Filter></code>• I telefonens webbgränssnitt anger du filtret. <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visningsattr | <p>Format på LDAP-resultat som visas på telefonen, där:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a – Attributnamn
Till exempel innebär a=telephoneNumber att attributnamnet används för ett telefonnummer.
Andra typiska värden: facsimileTelephoneNumber, mobile, mobiletelephonenumber, ipphone, homephone, otherphone och pagertelephonenumber • cn – Förnamn • sn – Efternamn • n – Visningsnamn
Till exempel gör n=Phone att "Telefon" visas framför telefonnumret i ett LDAP-sökresultat när man trycker på den programstyrda knappen för detaljer. • t – typ
När t=p, det vill säga att t är ett telefonnummer, kan det hämtade numret ringas upp. Endast ett nummer kan göras uppringningsbart. Om två nummer definieras som uppringningsbara visas endast det första numret som används. Till exempel a=ipPhone, t=p; a=mobil, t=p;
Detta exempel resulterar i att endast IP-telefonnumret är uppringningsbart och mobilnumret ignoreras. • p – telefonnummer
När p är tilldelat till ett typattribut, exempelvis t=p, är det hämtade numret uppringningsbart av telefonen.
Till exempel
a=givenName,n=firstname;a=sn,n=lastname;a=cn,n=cn;a=telephoneNumber,n=tele,t=p <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><LDAP_Display_Attrs a="facsimileTelephoneNumber,telephoneNumber,ipphone,homephone,otherphone,pagertelephonenumber,sn,sn,sn,sn" n="cn,sn" t="p" p="p" /></pre> • I telefonens webbgränssnitt anger du de attribut som ska visas. <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummermappning | <p>Med LDAP-nummermappning kan du manipulera det nummer som hämtats från LDAP-servern. Du kan lägga till nio i numret om din nummerplan kräver att en användare knappar in 9 före uppringningen. Lägg till prefixet 9 genom att infoga (<:9xx.>) i LDAP-nummermappningsfältet. Till exempel 555 1212 blir 9555 1212.</p> <p>Om du inte manipulerar numret på detta sätt kan användaren använda nummerredigeringsfunktionen för att redigera numret före uppringning.</p> <p>Lämna fältet tomt om det inte behövs.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<pre><LDAP_Number_Mapping ua="na"><:9xx.></LDAP_Number_Mapping></pre>• Ange mappningsnumret i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |

Översikt över LDAP-katalogåtkomst

Följande diagram visar logiken för LDAP-katalogåtkomst via olika autentiseringsmetoder:

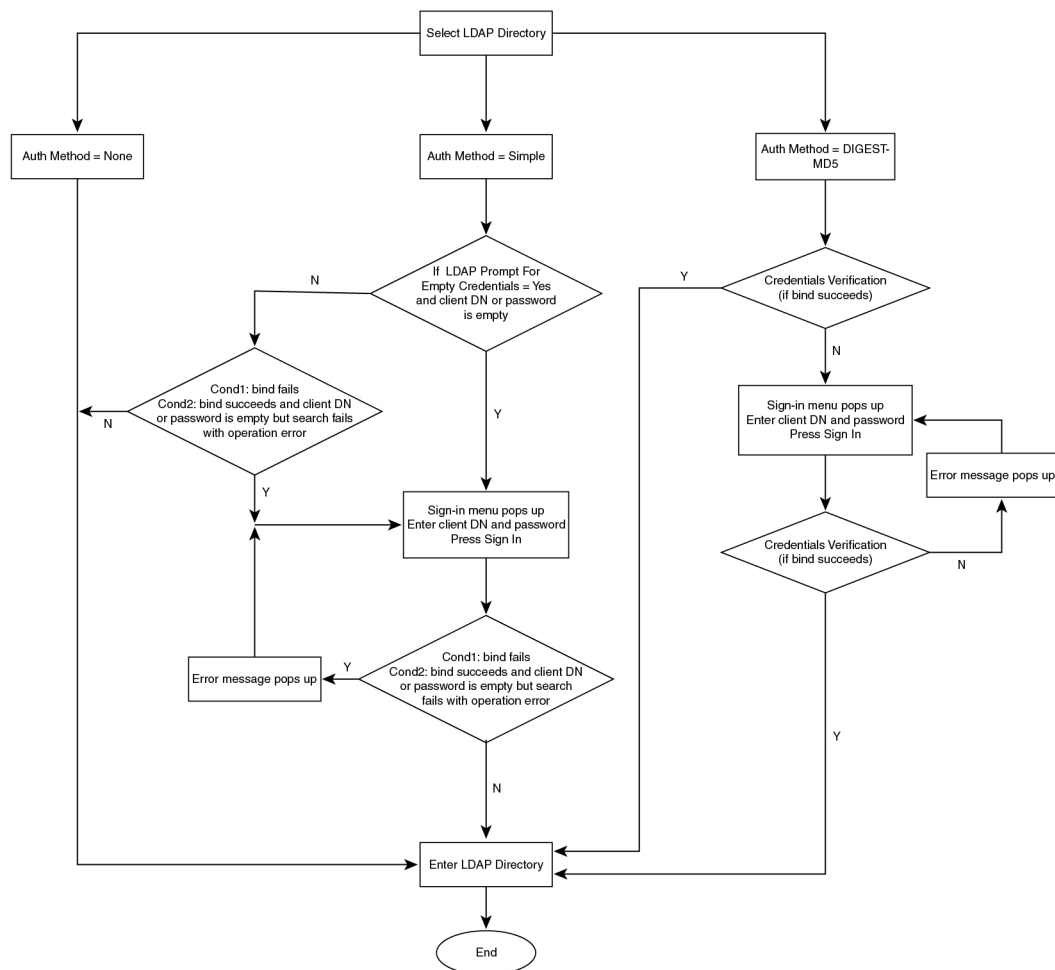

450667

Konfigurera BroadSoft-inställningar

BroadSoft-katalogtjänsten gör det möjligt för användare att söka och visa sin personliga grupp eller företagskontakter. Den här programfunktionen använder Broadsofts Extended Services Interface (XSI).

För att förbättra säkerheten har telefonens fasta programvara åtkomstbegränsningar för värdservern och katalognamnfälten.

Telefonen använder två typer av XSI-autentiseringsmetoder:

- Användarens inloggningsuppgifter: telefonen används med XSI-användar-ID och lösenord.
- SIP-inloggningsuppgifter: Det namn och lösenord för SIP-kontot som är registrerat i telefonen. Med den här metoden kan telefonen användas med XSI-användar-ID tillsammans med inloggningsuppgifter för SIP-autentisering vid autentisering.

Procedure

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 Gå till **XSI-tjänst** och välj **Ja** i listrutan **Katalog aktiverad**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Directory_Enable ua="na">Yes</Directory_Enable>
```

Steg 3 Ange fälten enligt beskrivningen i [Parametrar för XSI-telefontjänst, on page 413](#).

Steg 4 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för XSI-telefontjänst

Följande tabell definierar hur parametrarna för XSI-adressbok i avsnittet **XSI-telefontjänst** på fliken **Röst > Telefon** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Den definierar även syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod för att konfigurera en parameter.

Table 73: Parametrar för XSI-telefontjänst

| Parameter | Beskrivning |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XSI-värdserver | <p>Ange namn på servern, exempelvis:</p> <pre>xsi.iopl.broadworks.net</pre> <p>Note XSI-värdservern använder HTTP-protokollet som standard. Om du vill aktivera XSI via HTTPS kan du ange <code>https://</code> på servern.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XSI_Host_Server ua="na">https://xsi.iopl.broadworks.net</XSI_Host_Server></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange XSI-servern som ska användas i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XSI-autentiseringstyp | <p>Fastställer typ av XSI-autentisering.</p> <p>Välj Inloggningsuppgifter för autentiserad åtkomst med XSI-ID och lösenord. Välj SIP-inloggningsuppgifter för autentiserad åtkomst med registrerat användar-ID och lösenord för SIP-kontot på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XSI_Authentication_Type ua="na">SIP Credentials</XSI_Authentication_Type></pre> Ange autentiseringstyp för XSI-tjänsten i telefonens webbgränssnitt. <p>Giltiga värden:
Inloggningsuppgifter SIP-autentiseringsuppgifter
Standard: Inloggningsuppgifter</p> |
| Användar-ID | <p>BroadSofts användar-ID för telefonanvändaren, till exempel johndoe@xdp.broadsoft.com.</p> <p>Ange SIP-autentiserings-ID när du väljer Inloggningsuppgifter eller SIP-inloggningsuppgifter för XSI-autentiseringstyp.</p> <p>När du väljer att SIP-autentiserings-ID som SIP-inloggningsuppgifter måste du ange användar-ID vid inloggning. Utan användar-ID vid inloggning visas inte BroadSoft Directory i telefonens lista med adressböcker.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Login_User_ID ua="na">username</Login_User_ID></pre> I telefonens webbgränssnitt anger du det användarnamn som används för att autentisera åtkomst till XSI-servern. <p>Standard: tomt</p> |
| Lösenord | <p>Alfanumeriskt lösenord i samband med användar-ID.</p> <p>Ange lösenordet för inloggning när du väljer Inloggningsuppgifter som typ av XSI-autentisering.</p> <p>Standard: tomt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP-autentiserings-ID | <p>Registrerat användar-ID för SIP-kontot som är registrerat på telefonen.</p> <p>Ange SIP-autentiserings-ID när du väljer SIP-inloggningsuppgifter för XSI-autentisering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_Auth_ID ua="na">username</SIP_Auth_ID></pre> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt anger du det användarnamn som används för att autentisera åtkomst till XSI-servern. <p>Standard: tomt</p> |
| SIP-lösenord | <p>Lösenordet för SIP-kontot som är registrerat på telefonen.</p> <p>Ange SIP-lösenord när du väljer SIP-inloggningsuppgifter för XSI-autentisering.</p> <p>Standard: tomt</p> |
| Directory Enable | <p>Aktiverar BroadSoft Directory för telefonanvändaren.</p> <p>Välj Ja för att aktivera adressboken och välj Nej för att inaktivera den.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Directory_Enable ua="na">Yes</Directory_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera BroadSoft-katalog. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera Enskilt adressboksläge | <p>Aktiverar det enskilda läget för BroadSoft-kataloger. Parametern är endast giltig när Aktivera adressbok är inställd på Ja.</p> <p>När läget aktiveras visas de enskilda BroadSoft-katalogerna (som företag, grupp, personlig o.s.v.) på telefonen.</p> <p>När läget är inaktiverat visas bara BroadSoft-katalogen på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><XsiDir_Individual_Mode_Enable ua="na">Yes</XsiDir_Individual_Mode_Enable></pre> • Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera enskilt läge för BroadSoft-kataloger. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalogtyp | <p>Välj typ av BroadSoft-katalog:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Företag: Tillåter användare att söka på efternamn, förnamn, användare eller grupp-ID, telefonnummer, anknytning, avdelning eller e-postadress. • Grupp: Tillåter användare att söka på efternamn, förnamn, användar-ID, telefonnummer, anknytning, avdelning eller e-postadress. • Personlig: Tillåter användare att söka på efternamn, förnamn eller telefonnummer. • Företag, gemensam: Användare kan söka på namn och nummer. • Grupp, gemensam: Användare kan söka på namn och nummer. <p>Parametern är endast giltig när "Aktivera adressbok" är inställt på Ja och "Aktivera enskilt adressboksläge" är inställt på Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 1104 1463 1150"><Directory_Type ua="na">Enterprise</Directory_Type></pre> • I telefonens webbgränssnitt anger du typ av BroadSoft-katalog. <p>Giltiga värden: Företag, Grupp, Personlig, Företag, gemensam och Grupp, gemensam.</p> <p>Standard: Företag</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalognamn | <p>Namnet p  katalogen. Visas p  telefonen som ett katalogval.</p> <p>Utf r ett av f ljande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en str ng i det h r formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Directory_Name ua="na">DirName</Directory_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgr nssnitt anger du namnet p  den BroadSoft-katalog som ska visas p  telefonen. <p>Standard: tomt</p> <p>Om v rdet  r tomt visar telefonen "BroadSoft-katalogen".</p> |
| Aktivera katalog personlig | <p>Aktiverar BroadSoft personlig katalog f r telefonanv ndaren.</p> <p>V lj Ja f r att aktivera adressboken och v lj Nej f r att inaktivera den.</p> <p>Parametern  r endast giltig n r b de Aktivera adressbok och Aktivera enskilt adressboksl ge  r inst llt p  Ja.</p> <p>Utf r ett av f ljande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en str ng i det h r formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XsiDir_Personal_Enable ua="na">Yes</XsiDir_Personal_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> • St ll in det h r f ltnet p  Ja i telefonens webbgr nssnitt f r att aktivera adressboken. <p>Giltiga v rden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namn på personlig adressbok | <p>Namn på BroadSoft personlig katalog. Visas på telefonen som ett katalogval.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><XsiDir_Personal_Name ua="na">DirPersonalName</XsiDir_Personal_Name></pre> • I telefonens webbgränssnitt anger du namnet på den adressbok som ska visas på telefonen. <p>Standard: tomt</p> <p>Om värdet är tomt visar telefonen "Personlig".</p> |
| Aktivera kataloggrupp | <p>Aktiverar BroadSoft grupp-katalog för telefonanvändaren.</p> <p>Välj Ja för att aktivera adressboken och välj Nej för att inaktivera den.</p> <p>Parametern är endast giltig när både Aktivera adressbok och Aktivera enskilt adressboksläge är inställt på Ja.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><XsiDir_Group_Enable ua="na">Yes</XsiDir_Group_Enable></pre> • Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera adressboken. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| namn på gruppadressbok | <p>Namn på BroadSoft grupp katalog. Visas på telefonen som ett katalogval.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XsiDir_Group_Name ua="na">DirGroupName</XsiDir_Group_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt anger du namnet på den adressbok som ska visas på telefonen. <p>Standard: tomt</p> <p>Om värdet är tomt visar telefonen "Grupp".</p> |
| Aktivera företagsadressbok | <p>Aktiverar BroadSoft företagskatalog för telefonanvändaren.</p> <p>Välj Ja för att aktivera adressboken och välj Nej för att inaktivera den.</p> <p>Parametern är endast giltig när både Aktivera adressbok och Aktivera enskilt adressboksläge är inställt på Ja.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XsiDir_Enterprise_Enable ua="na">Yes</XsiDir_Enterprise_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera adressboken. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namn på företagsadressbok | <p>Namn på BroadSoft företagskatalog. Visas på telefonen som ett katalogval.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><XsiDir_Enterprise_Name ua="na">DirEnterpriseName</XsiDir_Enterprise_Name></pre> • I telefonens webbgränssnitt anger du namnet på den adressbok som ska visas på telefonen. <p>Standard: tomt</p> <p>Om värdet är tomt visar telefonen "Företag".</p> |
| Aktivera grupp-katalog, gemensam | <p>Aktiverar BroadSoft gemensam grupp-katalog för telefonanvändaren.</p> <p>Välj Ja för att aktivera adressboken och välj Nej för att inaktivera den.</p> <p>Parametern är endast giltig när både Aktivera adressbok och Aktivera enskilt adressboksläge är inställt på Ja.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><XsiDir_GroupCommon_Enable ua="na">Yes</XsiDir_GroupCommon_Enable></pre> • Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera adressboken. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namn p  grupp katalog, gemensam | <p>Namn p  BroadSoft gemensam grupp katalog. Visas p  telefonen som ett katalogval.</p> <p>Utf r ett av f ljande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en str ng i det h r formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XsiDir_GroupCommon_Name ua="na">DirGroupCommon</XsiDir_GroupCommon_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgr nssnitt anger du namnet p  den adressbok som ska visas p  telefonen. <p>Standard: tomt</p> <p>Om v rdet  r tomt visar telefonen "Grupp, gemensam".</p> |
| Aktivera f retagsadressbok, gemensam | <p>Aktiverar BroadSoft gemensam f retagskatalog f r telefonanv ndaren.</p> <p>V lj Ja f r att aktivera adressboken och v lj Nej f r att inaktivera den.</p> <p>Parametern  r endast giltig n r b de Aktivera adressbok och Aktivera enskilt adressboksl ge  r inst llt p  Ja.</p> <p>Utf r ett av f ljande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en str ng i det h r formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><XsiDir_EnterpriseCommon_Enable ua="na">Yes</XsiDir_EnterpriseCommon_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> • St ll in det h r f ltnet p  Ja i telefonens webbgr nssnitt f r att aktivera adressboken. <p>Giltiga v rden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Namn på företagsadressbok, gemensam</p> | <p>Namn på BroadSoft gemensam företagskatalog. Visas på telefonen som ett katalogval.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 499 1533 548"><XsiDir_EnterpriseCommon_Name ua="na">DirEnterpriseCommon</XsiDir_EnterpriseCommon_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • I telefonens webbgränssnitt anger du namnet på den adressbok som ska visas på telefonen. <p>Standard: tomt</p> <p>Om värdet är tomt visar telefonen "Företag, gemensam".</p> |
| <p>Lägga till kontakter i personlig adressbok</p> | <p>Gör att användaren kan lägga till kontakter i BroadSoft personlig katalog i stället för den lokala personliga adressboken.</p> <p>Parametern är endast giltig när Aktivera personlig katalog är inställd på Ja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om Aktivera personlig katalog är inställt på Nej och Aktivera personlig adressbok har värdet Ja kommer kontakterna att läggas till i den lokala personliga adressboken. <p>Aktivera personlig adressbok finns i avsnittet Katalogtjänster på fliken Röst > Telefon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om båda parametrarna har ställts in på Nej kan användaren inte lägga till kontakterna på telefonen. <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 1476 1533 1524"><Add_Contacts_to_Directory_Personal ua="na">Yes</Add_Contacts_to_Directory_Personal></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in det här fältet på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera funktionen. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Konfigurera personlig adressbok

Telefonanvändare kan konfigurera den personliga adressboken från antingen webbgränssnittet eller menyn **Kontakter > Personlig adressbok** på telefonen. Inställningen av personlig adressbok är inte tillgänglig i konfigurationsfilen (cfg.xml)

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj fliken **Personlig adressbok**.

Steg 2 Du kan göra följande på den här fliken:

- Klicka på **Lägg till i personlig adressbok** för att lägga till en kontakt i den personliga adressboken. Högst tre telefonnummer kan läggas till i en kontaktpost.
- Klicka på **Redigera** på en befintlig kontaktpost för att redigera kontaktinformationen.
- Klicka på **Tilldela** för att tilldela ett kortnummerindex till ett av kontaktpostens telefonnummer.
- Markera en befintlig kontaktpost och klicka på **Ta bort kontakt** för att ta bort den.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Aktivera omvänd namnsökning

Omvänd namnsökning söker efter namnet till ett nummer i ett inkommande, utgående, konferens- eller överfört samtal. Omvänd namnsökning används när det inte går att hitta ett namn med hjälp av tjänstleverantörens katalog, samtalshistoriken eller dina kontakter. Omvänd namnsökning behöver en giltig BroadSoft (XSI) Directory-, LDAP- eller XML-katalogkonfiguration.

Omvänd namnsökning söker i telefonens externa kataloger. När en sökning lyckas läggs namnet till i samtalssessionen och i samtalshistoriken. Vid flera samtidigt telefonsamtal söker omvänd namnsökning efter ett namn som matchar numret för det första samtalet. När det andra samtalet kopplas eller parkeras söker omvänd sökning efter ett namn som matchar det andra samtalet. Vid omvänd sökning söks de externa adressböckerna i 8 sekunder, om det inte finns några träffar efter 8 sekunder visas inte namnet. Om det finns resultat efter 8 sekunder visas namnet på telefonen. Prioritetsordning för sökning i externa adressböcker är: **BroadSoft (XSI) > LDAP > XML**.

När du söker och namn med lägre prioritet tas emot före namn med högre prioritet visar sökningen först namnet med lägre prioritet och det ersätts av namnet med högre prioritet om det hittas inom 8 sekunder.

Företräde för sökning i telefonlista i BroadSoft (XSI) Directory är:

1. Personlig telefonlista
2. Grupp, gemensam telefonlista
3. Företag, gemensam telefonlista

Omvänd namnsökning är aktiverat som standard.

Omvänd namnsökning söker i katalogerna i följande ordning:

1. Personlig adressbok
2. SIP-rubrik
3. Samtalshistorik
4. BroadSoft (XSI) Directory
5. LDAP-katalog
6. XML-katalog



OBS! Telefonen söker i XML-katalogen med det här formatet: `directory_url?n=incoming_call_number`.
Exempel: För en multiplattformstelefon som använder en tjänst från tredje part har sökfrågan för telefonnumret (1234) följande format: `http://din-tjänst.com/dir.xml?n=1234`.

Innan du börjar

- Konfigurera en av dessa kataloger innan du kan aktivera eller inaktivera omvänd namnsökning:
 - BroadSoft (XSI) Directory
 - LDAP-företagskatalog
 - XML-katalog
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > Telefon**.

Steg 2 I området **Tilläggstjänster** ställer du in parametern **Omvänd telefonsökningstjänst** på **Ja** för att aktivera funktionen.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:

```
<Reverse_Phone_Lookup_Serv ua="na">Yes</Reverse_Phone_Lookup_Serv>
```

De tillåtna värdena är Ja|Nej. Standardvärdet är Ja.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.



DEL **III**

Installation av Cisco IP-telefon

- [Installation av Cisco IP-telefon, på sidan 429](#)



KAPITEL 17

Installation av Cisco IP-telefon

- [Kontrollera nätverksinställningen, på sidan 429](#)
- [Installera Cisco IP-telefon, på sidan 430](#)
- [Konfigurera nätverket från telefonen, på sidan 431](#)
- [Ställa in trådlöst nätverk från telefonen, på sidan 440](#)
- [Kontrollera att telefonen startar, på sidan 445](#)
- [Aktivera eller avaktivera DF-biten, på sidan 445](#)
- [Konfigurera Internet-anslutningstyp, på sidan 446](#)
- [Konfigurera VLAN-inställningar, på sidan 447](#)
- [Konfigurera en Wi-Fi-profil från telefonen, på sidan 450](#)
- [Ställa in en Wi-Fi-profil, på sidan 452](#)
- [Ta bort en Wi-Fi-profil, på sidan 456](#)
- [Ändra turordning på en Wi-Fi-profil, på sidan 456](#)
- [Söka igenom och spara ett Wi-Fi-nätverk, på sidan 457](#)
- [SIP-konfiguration, on page 459](#)
- [NAT-transversering med telefoner, på sidan 506](#)
- [Nummeradministration, på sidan 515](#)
- [Konfiguration av regionala parametrar, på sidan 523](#)
- [Dokumentation för Cisco IP Phone 8800-serien, på sidan 541](#)

Kontrollera nätverksinställningen

För att telefonen ska fungera felfritt som en ändpunkt i nätverket måste nätverket uppfylla specifika krav.

Arbetsordning

- Steg 1** Konfigurera ett VoIP-nätverk för att uppfylla följande krav:
- VoIP är konfigurerat på routrar och gatewayar.
- Steg 2** Ställ in nätverk för att stödja något av följande:
- DHCP-stöd

- Manuell tilldelning av IP-adress, gateway och nätmask

Installera Cisco IP-telefon

När telefonen ansluter till nätverket börjar telefonens startprocess och telefonen registreras i tredjepartssamtalskontrollsystemet. För att slutföra installationen av telefonen konfigurerar du nätverksinställningarna på telefonen beroende på om du aktiverar eller inaktiverar DHCP-tjänsten.

Om du har använt autoregistrering måste du uppdatera den specifika konfigurationsinformationen för telefonen som associerar telefonen med en användare, ändra knapptabellen eller katalognumret.

Arbetsordning

- Steg 1** Välj kraftkällan för telefonen:
- Power over Ethernet (PoE)
 - Extern strömförsörjning
- Steg 2** Anslut telefonluren till telefonlursporten.
- Den bredbandskapabla telefonen är speciellt framtagen för att användas med en Cisco IP-telefon. Handenheten innehåller en ljusremsa som visar inkommande samtal och väntande röstmeddelanden.
- Steg 3** Anslut ett headset till headsetporten. Du kan lägga till ett headset senare om du inte ansluter ett nu.
- Steg 4** Anslut ett trådlöst headset. Du kan lägga till ett trådlöst headset senare om du inte vill ansluta ett nu. För mer information, se din trådlösa headset dokumentation.
- Steg 5** Anslut en rak Ethernet-kabel från växeln till nätverksporten märkt 10/100/1000 SW på en Cisco IP-telefon. Varje Cisco IP-telefon levereras med en Ethernet-kabel i lådan.
- Använd kablar i kategori 3, 5, 5e eller 6 för 10 anslutningar på Mbit/s, kategori 5, 5e eller 6 för anslutningar på 100 Mbit/s och kategori 5e eller 6 för anslutningar på 1 000 Mbit/s. Mer information finns i [Nätverks- och datorportkontakt, på sidan 431](#).
- Steg 6** Anslut en rak Ethernet-kabel från en annan nätverksenhet, till exempel en stationär dator till dator-porten på en Cisco IP-telefon. Du kan ansluta en annan nätverksenhet senare om du inte ansluter en nu.
- Använd kablar i kategori 3, 5, 5e eller 6 för 10 anslutningar på Mbit/s, kategori 5, 5e eller 6 för anslutningar på 100 Mbit/s och kategori 5e eller 6 för anslutningar på 1 000 Mbit/s. Mer information och riktlinjer finns i [Nätverks- och datorportkontakt, på sidan 431](#).
- Steg 7** Om telefonen är på ett skrivbord justerar du basstället. Mer information finns i [Ansluta basstället, på sidan 593](#). Med en väggmonterad telefon, kan du behöva justera telefonlurshållaren för att säkerställa att mottagaren inte kan glida ut ur hållaren.
- Steg 8** Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.
- Steg 9** Om du konfigurerar nätverksinställningarna på telefonen, kan du ställa in en IP-adress för telefonen genom att antingen använda DHCP eller manuellt ange en IP-adress.
- Se [Konfigurera nätverket från telefonen, på sidan 431](#).

- Steg 10** Uppgradera telefonen till den aktuella firmwarebilden.
- Firmwareuppgraderingar över WLAN-gränssnittet kan ta längre tid än att uppgradera över det trådbundna gränssnittet beroende på kvaliteten och bandbredden i den trådlösa anslutningen. Vissa uppgraderingar kan ta mer än en timme.
- Steg 11** Ring samtal med en Cisco IP-telefon för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.
- Steg 12** Tillhandahåll information till slutanvändare om hur de använder sina telefoner och hur de konfigurerar sina telefonalternativ. Detta steg säkerställer att användarna har tillräcklig information för att kunna använda sina Cisco IP-telefoner.
-

Nätverks- och datorportkontakt

Även om både nätverkets och datorns åtkomstportar används för nätverksanslutning har de olika syften och olika portkontakt.

- Nätverksporten är 10/100/1000 SW-porten på en Cisco IP-telefon.
- Datorporten är 10/100/1000 PC-porten på en Cisco IP-telefon.



Konfigurera nätverket från telefonen

Telefonen innehåller många konfigurerbara nätverksinställningar som du kan behöva modifiera innan telefonen fungerar bra för användarna. Du kan komma åt de här inställningarna via telefonmenyerna.

På menyn för nätverkskonfiguration finns alternativ för att visa och konfigureras en mängd olika nätverksinställningar.

Du kan konfigureras inställningar som är skrivskyddade på telefonen i tredjepartssamtalskontrollsystemet.

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration**.
- Steg 3** Använd pilknapparna för att välja önskad meny och redigera.
- Steg 4** För att visa en undermeny, upprepa steg 3.
- Steg 5** Om du vill gå ur en meny trycker du på .
-

Fält för nätverkskonfiguration

Tabell 74. Menyalternativ för nätverkskonfiguration

| Fält | Typ av fält eller val | Standard | Beskrivning |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet-konfiguration | | | Se följande undermenytabell för Ethernet-konfiguration. |
| IP-läge | Dubbelläge
Endast IPv4
Endast IPv6 | Dubbelläge | Välj Internet Protocol-läget där telefonen används.
Telefonen kan ha både IPv4- och IPv6-adresser i dubbelt läge. |
| Wi-Fi-konfiguration | | | Se Konfigurera en Wi-Fi-profil från telefonen, på sidan 450
Enbart Cisco IP-telefon 8861 multiplattformstelefoner. |
| Inställningar för IPv4-adress | DHCP
statisk IP
Version DHCP IP | DHCP | Se undermenytabellen för IPv4-adress i tabellerna nedan. |
| Inställningar för IPv6-adress | DHCP
statisk IP | DHCP | Se undermenytabellen för IPv6-adress i tabellerna nedan. |
| DHCPv6-alternativ att använda | | 17, 160, 159 | Anger i vilken ordning telefonen använder IPv6-adresser från DHCP-servern. |
| HTTP-proxyinställningar | | | Se följande tabell i undermenyn för HTTP-proxyinställningar. |
| VPN-inställningar | | | Se följande tabell i undermenyn för VPN-inställningar. |
| Webbserver | På
Av | På | Anger om telefonen har webbserver aktiverad eller inaktiverad. |

Tabell 75. Undermeny för Ethernet-konfiguration

| Fält | Fälttyp eller val | Standard | Beskrivning |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802.1x-autentisering | Enhetsautentisering | Av | Aktiverar eller inaktiverar 802.1x-autentisering. Giltiga alternativ: <ul style="list-style-type: none"> • På • Av |
| | Transaktionsstatus | Inaktiverad | <ul style="list-style-type: none"> • Transaktionsstatus – anger olika autentiseringsstatus när du aktiverar 802.1x i fältet Enhetsautentisering. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ansluter</i>: Anger att autentiseringsprocessen pågår. • <i>Autentiserad</i>: Anger att telefonen är autentiserad. • <i>Inaktiverad</i>: Anger att 802.1x-autentisering är inaktiverad på telefonen. • Protokoll – Visar protokoll för servern. |
| Byt portkonfig | Auto | Auto | <p>Välj hastighet och duplex i nätverksporten.</p> <p>Om telefonen är ansluten till en växel konfigurerar du porten i växeln till samma hastighet/duplex som telefonen har, eller konfigurerar båda för autobalansering.</p> <p>Om du ändrar inställningen av det här alternativet måste du ändra alternativet PC-portkonfiguration till samma inställning.</p> |
| | 10 MB halv | | |
| | 10 MB full | | |
| | 100 MB halv | | |
| | 100 MB full | | |
| | 1000 full | | |
| PC-portkonfig | Auto | Auto | <p>Välj datorportens hastighet och duplex.</p> <p>Om telefonen är ansluten till en växel konfigurerar du porten i växeln till samma hastighet/duplex som telefonen har, eller konfigurerar båda för autobalansering.</p> <p>Om du ändrar inställningen av det här alternativet måste du ändra alternativet för växelportkonfiguration till samma inställning.</p> |
| | 10 MB halv | | |
| | 10 MB full | | |
| | 100 MB halv | | |
| | 100 MB full | | |
| | 1000 full | | |
| CDP | På | På | <p>Aktivera eller inaktivera Cisco Discovery Protocol (CDP).</p> <p>CDP är ett enhetsidentifieringsprotokoll som körs på alla Cisco-utrustningar.</p> <p>En enhet kan använda CDP för att annonsera sin existens till andra enheter och få information om andra enheter i nätverket.</p> |
| | Av | | |

| Fält | Fälttyp eller val | Standard | Beskrivning |
|---------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLDP-MED | På
Av | På | Aktivera eller inaktivera LLDP-MED.

LLDP-MED aktiverar telefonen så att den annonserar sig själv till enheter som använder CDP-protokollet. |
| Startfördröjning | | 3 sekunder | Ställ in ett värde som orsakar en fördröjning i växlingen till vidarekopplingsläget innan telefonen sänder ut det första LLDP-MED-paketet. För konfigurering av vissa växlar, kan du behöva öka detta värde till ett högre värde för att LLDP-MED ska fungera. Konfigurering av en fördröjning kan vara viktigt för nätverk som använder Spanning Tree Protocol.

Standardfördröjningen är tre sekunder. |
| VLAN | På
Av | Av | Aktivera eller inaktivera VLAN.

Gör att du kan ange ett VLAN-ID när du använder VLAN utan CDP eller LLDP. När du använder ett VLAN med CDP eller LLDP får detta associerade VLAN företräde framför det VLAN-ID som du angav manuellt. |
| VLAN-ID | | 1 | Ange ett VLAN-ID för IP-telefonen om du använder VLAN utan CDP (VLAN aktiverat och CDP inaktiverat). Observera att endast röstpaket är märkta med VLAN ID. Använd inte 1-värdet som VLAN-ID. Om VLAN-ID är 1 kan du inte tagga röstpaket med VLAN-ID:t. |
| VLAN-ID för PC-port | | 1 | Ange värdet för det VLAN-ID som används för att tagga kommunikation från PC-porten på telefonen.

Telefonen taggar alla otaggade ramar som kommer från datorn (men taggar inte ramar med en befintlig tagg).

Giltiga värden: 0 till 4 095

Standard: 0 |
| PC-portspeglning | På
Av | Av | Lägger till möjlighet att tillämpa portspeglning i PC-porten. När detta är aktiverat kan du se paketen på telefonen. Välj På för att aktivera speglning av PC-porten och välj Av för att inaktivera den. |

| Fält | Fälttyp eller val | Standard | Beskrivning |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP VLAN-alternativ | | | <p>Ange ett alternativ för fördefinierat DHCP VLAN som lär in röst-VLAN-ID.</p> <p>När du använder ett VLAN-ID med CDP LLDP, eller manuellt väljer ett VLAN-ID, har detta VLAN-ID företräde framför det valda DHCP-VLAN-alternativet.</p> <p>Giltiga värden är:</p> <ul style="list-style-type: none">• Null• 128 till 149• 151 till 158• 161 till 254 <p>Standardvärdet är null.</p> <p>Cisco rekommenderar att du använder DHCP-alternativet 132.</p> |

Tabell 76. Undermeny för IPv4-adressinställningar

| Fält | Fälttyp eller val | Standard | Beskrivning |
|----------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningstyp | DHCP | | <p>Anger om telefonen har DHCP aktiverat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNS1 – identifierar primär DNS-server som telefonen använder. • DNS2 – identifierar sekundär DNS-server som telefonen använder. • Publicerad DHCP-adress – publicerar IP-adressen som tilldelats av DHCP. Du kan redigera det här fältet om DHCP har aktiverats. Om du vill ta bort telefonen från VLAN och släppa IP-adressen för omtilldelning, anger du fältet som Ja och trycker på Ange. |
| | statisk IP | | <p>När DHCP är inaktiverat måste du ange IP-adress till telefonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statisk IP-adress – anger IP-adress som du kan tilldela till telefonen. Telefonen använder den här IP-adressen i stället för att hämta IP från DHCP-servern i nätverket. • Nätmask – identifierar den nätmask som används av telefonen. När DHCP är inaktiverat måste du ange nätmasken. • Gateway-adress – identifierar standardrouter som används av telefonen. • DNS1 – identifierar primär DNS-server som telefonen använder. När DHCP är inaktiverat måste du ange det här fältet manuellt. • DNS2 – identifierar primär DNS-server som telefonen använder. När DHCP är inaktiverat måste du ange det här fältet manuellt. <p>När du tilldelar en IP-adress med det här fältet måste du också tilldela en nätmask och gateway-adress. Se fälten Nätmask och Standardrouter i den här tabellen.</p> |

Tabell 77. Undermeny för IPv6-adressinställningar

| Fält | Fälttyp eller val | Standard | Beskrivning |
|----------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningstyp | DHCP | | <p>Anger om telefonen har DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNS1 – identifierar den primära DNS-servern som telefonen använder. • DNS2 – identifierar den sekundära DNS-servern som telefonen använder. • Broadcast-eko – anger om telefonen svarar på multicast-ICMPv6-meddelande med destinationsadressen ff02::1. • Automatisk konfiguration – anger om telefonen använder automatisk konfiguration för adressen. |
| | statisk IP | | <p>Om DHCP är inaktiverat måste du ange telefonens IP-adress och ange värdena i följande fält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statisk IP – anger IP-adressen som du tilldelar till telefonen. Telefonen använder den här IP-adressen i stället för att hämta IP från DHCP-servern i nätverket. • Prefixlängd – anger hur många bitar i en Global Unicast IPv6-adress som utgör en del av nätverket. • Gateway – identifierar den standardrouter som används av telefonen. • Primär DNS – identifierar den primära DNS-servern som telefonen använder. När DHCP är inaktiverat måste du ange det här fältet manuellt. • Sekundär DNS – identifierar den sekundära DNS-servern som telefonen använder. När DHCP är inaktiverat måste du ange det här fältet manuellt. • Broadcast-eko – anger om telefonen svarar på multicast-ICMPv6-meddelande med destinationsadressen ff02::1. |

Tabell 78. Undermeny för VPN-inställningar

| Fält | Typ av fält eller val | Beskrivning |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPN-server | | Ange en IP-adress eller FQDN för den VPN-server som telefonen använder för VPN anslutningen. |
| Användarnamn | | Ange ett VPN-användarnamn för att få åtkomst till VPN-servern. |

| Fält | Typ av fält eller val | Beskrivning |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lösenord | | Ange ett giltigt lösenord för användarnamnet för att få åtkomst till VPN-servern. |
| Tunnelgrupp | | Ange en VPN-tunnelgrupp för VPN-anslutningen. |
| Anslut till VPN vid start | På
Av | Avgör om telefonen ska ansluta till VPN-servern automatiskt efter att telefonen har startats om.
Standardvärdet är Av |
| Aktivera VPN-anslutning | På
Av | Aktiverar eller inaktiverar VPN-anslutningen.
När du aktiverar eller inaktiverar VPN-anslutningen startas telefonen om automatiskt.
Standardvärdet är Av |


Tabell 79. Undermeny för HTTP-proxyinställningar

| Fält | Typ av fält eller val | Beskrivning |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxyläge | Auto | <p>Automatisk upptäckt (WPAD) – Aktiverar eller inaktiverar WPAD-protokollet (Web Proxy Auto-Discovery) för att hämta en PAC-fil (Proxy Auto-Configuration). Giltiga alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • På • Av <p>Om värdet är inställt på Av måste du även fylla i följande fält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAC-URL – Anger URL-adressen till PAC-filen som du vill hämta. Till exempel:
<code>http://proxy.department.branch.example.com</code> <p>Standardvärdet för automatisk upptäckt (WPAD) är På.</p> |
| | Manuellt | <ul style="list-style-type: none"> • Proxyvärd – Anger en IP-adress eller ett värdnamn för telefonens proxyserver. Protokoll (<code>http://</code> eller <code>https://</code>) krävs inte. • Proxyport – Anger ett portnummer för proxyservern. • Proxyautentisering – Väljer ett alternativ utifrån den faktiska situationen för proxyservern. Om servern kräver inloggningsuppgifter för att bevilja åtkomst till telefonen väljer du På. Annars väljer du Av. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"> • Av • På <p>Om värdet är På måste du även fylla i följande fält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Användarnamn – Anger användarnamn för en godkänd användare på proxyservern. • Lösenord – Anger angiven användares lösenord för att godkänna autentisering av proxyservern. <p>Standardvärdet för Proxyautentisering är Av.</p> |
| | Av | Inaktiverar HTTP-proxyfunktionen på telefonen. |

Text och menyalternativ från telefonen

När du redigerar värdet av en inställning följer du dessa riktlinjer:

- Använd pilarna på styrplattan för att markera det fält som du vill redigera. Tryck på **Välj** på styrplattan för att aktivera fältet. När fältet är aktiverat kan du ange värden.
- Använd knapparna på knappsatsen för att mata in siffror och bokstäver.

- Tryck på knappen en eller flera gånger för att visa en viss bokstav. Tryck på knappen en eller flera gånger för att visa en viss bokstav. Tryck exempelvis på knappen **2** en gång för "a," två gånger snabbt för "b," och tre gånger snabbt för "c." När du pausar flyttas markören automatiskt framåt och du kan mata in nästa bokstav.
- Tryck på funktionsknappen  om du gör fel. Denna funktionsknapp raderar tecknet till vänster om markören.
- Tryck på **Bakåt** innan du trycker på **Ange** för att ignorera eventuella ändringar som du har gjort.
- Om du vill ange en punkt (till exempel i en IP-adress) trycker du på * på knappsetsen.



OBS! Cisco IP-telefon har flera metoder för att återställa eller återskapa inställningar om det behövs.

Ställa in trådlöst nätverk från telefonen

Endast Cisco IP-telefon 8861 och 8865 har stöd för trådlösa LAN-anslutningar.

Se till att telefonen inte är ansluten till Ethernet. Separat strömförsörjning krävs.

En fast och säker roamingmetod rekommenderas för Wi-Fi-användare.


Fullständig konfigurationsinformation finns i *Driftsättningsguide för Cisco IP-telefon 8800 trådlöst nätverk* på den här platsen:

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-implementation-design-guides-list.html>

Driftsättningsguiden för Cisco IP-telefon 8800 trådlöst nätverk innehåller följande konfigurationsinformation:

- Konfiguration av trådlöst nätverk
- Konfiguration av trådlöst nätverk på Cisco IP-telefon

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration**.
- Steg 3** Välj **Wi-Fi-typ** och tryck på **Välj** för att välja från **WLAN** och **WPS**.
- Steg 4** På skärmen **Wi-Fi-profil** klickar du på **Skanna** så visas en lista över tillgängliga trådlösa nätverk (SSID).
Du kan också klicka på **Avbryt** om du vill avbryta skanningsprocessen.
Om din telefon är associerad med ett SSID visas det associerade SSID:t högst upp i skanningslistan med en bock framför.
- Steg 5** Välj SSID när skanningen är klar och konfigurera fälten för din telefon för anslutning till nätverket enligt beskrivningen i tabellen [Skanningslistmenyer, på sidan 441](#).

Steg 6 (Valfritt) Tryck på **Övrigt** för att lägga till ett nytt nätverksnamn som du vill ansluta telefonen till. Ställ in i fälten enligt beskrivningen i tabellen [Wi-Fi övrigt-menyn, på sidan 441](#).

Skanningslistmenyer

| Fält | Typ av fält eller val | Standard | Beskrivning |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhetsläge | Auto
Ingen
WEP
PSK | Ingen | Gör att du kan välja typ av autentisering som telefonen använder för att komma åt WLAN-nätverket. |
| Användar-ID | | | Gör att du kan ange ett användar-ID för nätverksprofilen. |
| Lösenord
WEP-nyckel
Lösenfras | | | Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar. Typen av lösenord beror på säkerhetsläget som du har valt. <ul style="list-style-type: none"> • Lösenord: Säkerhetsläget är automatiskt. • Lösenfras: Säkerhetsläget är PSK. • WEP-nyckel: Säkerhetsläget är WEP. |
| 802.11-läge | <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 2,4 GHz • 5 GHz | Auto | Gör att du kan välja standard för trådlös signal som används i WLAN-nätverket. |

Wi-Fi övrigt-menyn


| Fält | Typ av fält eller val | Standard | Beskrivning |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhetsläge | EAP-FAST
PEAP-GTC
PEAP (MSCHAPV2)
PSK
WEP
Ingen | Ingen | Gör att du kan välja typ av autentisering som telefonen använder för att komma åt WLAN-nätverket. |

| Fält | Typ av fält eller val | Standard | Beskrivning |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksnamn | | | Gör att du kan ange ett unikt namn för WiFi-profilen. Det här namnet visas på telefonen. |
| Användar-ID | | | Gör att du kan ange ett användar-ID för nätverksprofilen. |
| Lösenord | | | Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen. |
| 802.11-läge | <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 2,4 GHz • 5 GHz | Auto | Gör att du kan välja standard för trådlös signal som används i WLAN-nätverket. |

Slå på eller av Wi-Fi på telefonen

Du kan aktivera eller inaktivera det trådlösa nätverket på telefonen från menyn **Wi-Fi-konfiguration**. Det trådlösa nätverket på telefonen är aktiverat som standard.

Arbetsordning

-
- Steg 1** Tryck på **Program** .
 - Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi**.
 - Steg 3** Tryck på **Välj** för att slå på eller av Wi-Fi. Du kan även trycka på Navigeringsklustret, vänster eller höger, för att slå på eller av Wi-Fi.
 - Steg 4** Tryck på **Ange** för att spara ändringarna.
-

Slå på eller av Wi-Fi på webbsidan för telefonen

Du kan aktivera eller inaktivera trådlöst LAN på telefonen från webbsidan för telefonen. Du aktiverar Wi-Fi så att telefonen ansluter till ett trådlöst nätverk automatiskt eller manuellt. Det trådlösa nätverket på telefonen är aktiverat som standard.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > System**.
 - Steg 2** Ställ in i fälten för **Wi-Fi-inställningar** enligt beskrivningen i tabellen [Parametrar för Wi-Fi-inställningar, på sidan 443](#).

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Parametrar för Wi-Fi-inställningar

Följande tabell beskriver hur varje parameter i avsnittet **Wi-Fi-inställningar** på fliken **System** i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 80. Parametertabell för Wi-Fi-inställningar

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefon-wifi-på | <p>Aktiverar eller inaktiverar Wi-Fi på telefonen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Phone-wifi-on ua="rw">Nej</Phone-wifi-on></pre> Ställ in på Ja i telefonens webbgränssnitt för att aktivera Wi-Fi eller på Nej för att inaktivera det. <p>Standard: Ja</p> |

Ansluta telefonen till Wi-Fi manuellt


När du konfigurerar en Wi-Fi-profil har du möjlighet att ansluta telefonen till ett trådlöst nätverk manuellt. Du kan upprätta anslutningen från skärmen **Wi-Fi-profil** skärmen eller från **Konfigurera Wi-Fi**.

Den översta Wi-Fi-profilen på skärmen **Wi-Fi-profil** ansluts automatiskt när telefonen etablerar en anslutning.

Innan du börjar

Slå på Wi-Fi på telefonen.

Arbetsordning


- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-profil**.
- Steg 3** På skärmen **Wi-Fi-profil** använder du någon av åtgärderna för att ansluta till Wi-Fi.
- Välj någon av de konfigurerade Wi-Fi-profilerna och klicka på **Anslut**.
 - Tryck på **Sök** och välj ett trådlöst nätverk på skärmen **Anslut till Wi-Fi**. På skärmen **Konfigurera Wi-Fi** anger du värden i fälten och trycker på **Anslut**.

Se tabellen **Profilparameter** i [Konfigurera en Wi-Fi-profil från telefonen, på sidan 450](#) för fältvärden.

Visa Wi-Fi-status

Du kan också visa statusen på webbsidan för telefonen genom att välja **User Login > Advanced > Info > Status > System Information**.

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-status**.

Du ser informationen:

- **Wi-Fi-status:** Visar om Wi-Fi är anslutet eller frånkopplat.
 - **Nätverksnamn:** Visar SSID-namnet.
 - **Signalstyrka:** Visar styrkan på nätverkssignalen.
 - **MAC-adress:** Visat MAC-adressen för telefonen.
 - **AP MAC-adress:** Visar MAC-adressen för åtkomstpunkten (SSID).
 - **Kanal:** Visar kanalen som Wi-Fi-nätverket sänder och tar emot data via.
 - **Frekvens:** Visar det trådlösa signalfrekvensband som används i det trådlösa nätverket.
 - **Säkerhetsläge:** Visar säkerhetsläget som har angetts för det trådlösa nätverket.
-

Visa statusmeddelanden för Wi-Fi på telefonen

Du kan visa meddelanden om din telefons Wi-Fi-anslutningsstatus. Meddelandena kan hjälpa dig att diagnostisera problem med Wi-Fi-anslutning. Meddelandena innehåller:

- Åtkomstpunktens anslutningstid och MAC-adress
- Åtkomstpunktens frånkopplingstid och diagnostisk kod
- Anslutningsfelets tid
- Tid då svag signal från åtkomstpunkten överstiger 12 sekunder

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Status > Wi-Fi-meddelanden**.
- Steg 3** Bläddra igenom dina meddelanden med navigeringshjulets yttre ring.
- Steg 4** Tryck på **Detaljer** om du vill visa detaljer i det valda meddelandet.

Steg 5 (Alternativ) Tryck på **Rensa** för att ta bort alla meddelanden.

Kontrollera att telefonen startar

När en Cisco IP-telefon har ström startar telefonen automatiskt en startdiagnostikprocess i telefonen.

Arbetsordning

Steg 1 Om du använder ström via Ethernet ansluter du LAN-kabeln till nätverksporten.

Steg 2 Om du använder en strömkub ansluts kuben till telefonen och sedan ansluts kuben till ett eluttag.

Knapparna blinkar gult och sedan grönt i turordning under de olika stadierna av uppstart som telefonen kontrollerar maskinvaran.

Om telefonen avslutar alla stadier felritt har den startat ordentligt.

Aktivera eller avaktivera DF-biten

Du kan aktivera och avaktivera DF-biten (Don't Fragment) i TCP-, UDP- och ICMP-meddelanden för att fastställa om ett paket kan fragmenteras.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > System**.

Steg 2 Gå till avsnittet **Nätverksinställningar** och konfigurera parametern **Inaktivera DF**.

- Om du ställer in **Inaktivera DF** som **Ja** är DF-biten (Don't fragment) inaktiv. I så fall kan nätverket fragmentera ett IP-paket. Det här är standardbeteendet.
- Om du ställer in **Inaktivera DF** som **Nej** är DF-biten (Don't Fragment) aktiv. I så fall kan inte nätverket fragmentera ett IP-paket. Inställningen tillåter inte fragmentering när den mottagande värden inte har tillräckligt med resurser för att sätta ihop internetfragment igen.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Du kan även konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med följande XML-sträng:

```
<Disable_DF ua="na">Yes</Disable_DF>
```

Tillåtna värden: Ja och Nej

Standard: Ja

Konfigurera Internet-anslutningstyp

Du kan välja hur telefonen tar emot en IP-adress. Ställ in anslutningstypen som något av följande:

- **Statisk IP** – En statisk IP-adress för telefonen.
- **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)** – Aktiverar telefonen för mottagning av en IP-adress från nätverkets DHCP-server.

Cisco IP-telefon fungerar normalt i ett nätverk där en DHCP-server tilldelar IP-adresser till enheter. Eftersom IP-adresser är en begränsad resurs förnyar DHCP-servern regelbundet enhetens lån av IP-adress. Om en telefon förlorar IP-adressen eller om IP-adressen tilldelas en annan enhet i nätverket händer följande:

- Kommunikationen mellan SIP-proxyn och telefonen avbryts eller försämras.

DHCP-timeout på förnyelseparametern gör att telefonen begär förnyelse av sin IP-adress om följande inträffar:

- Telefonen får inget förväntat SIP-svar inom programmerbar tidsperiod efter att den har skickat ett SIP-kommando.

Om DHCP-servern returnerar IP-adressen som ursprungligen tilldelades telefonen antas DHCP-tilldelningen fungera felfritt. Annars återställs telefonen för att försöka åtgärda problemet.

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122.](#)

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > System**.

Steg 2 I avsnittet **IPv4-inställningar**, listrutan **Anslutningstyp** väljer du anslutningstyp:

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- statisk IP

Steg 3 I avsnittet **IPv6-inställningar**, listrutan **Anslutningstyp** väljer du anslutningstyp:

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- statisk IP

Steg 4 Om du väljer statisk IP, konfigurerar du dessa inställningar i avsnittet **Statiska IP-inställningar** s:

- **Statisk IP** – En statisk IP-adress för telefonen.
- **Nätmask** – Nätmask för telefonen (enbart IPv4)
- **Gateway** – IP-adress till gatewayen

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

I telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:

```
<Connection_Type ua="rw">DHCP</Connection_Type>
<!-- available options: DHCP|Static IP -->
<Static_IP ua="rw"/>
<NetMask ua="rw"/>
<Gateway ua="rw"/>
```

Konfigurera VLAN-inställningar

Programmet märker telefonernas röstpaket med VLAN-ID:t när du använder ett virtuellt LAN (VLAN).

I avsnittet med VLAN-inställningar i fönstret **Röst > System** kan du konfigurera olika inställningar:

- LLDP-MED
- CDP (Cisco Discovery Protocol)
- Nätverksstartfördröjning
- VLAN-ID (manuellt)
- DHCP VLAN-alternativ

Multiplattformstelefonerna har stöd för dessa fyra metoder för att hämta VLAN-ID-information. Telefonen försöker hämta VLAN-ID-information i följande ordning:

1. LLDP-MED
2. CDP (Cisco Discovery Protocol)
3. VLAN-ID (manuellt)
4. DHCP VLAN-alternativ

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Inaktivera CDP/LLDP och manuell VLAN.

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > System**.

Steg 2 Konfigurera parametrarna i avsnittet **VLAN-inställningar** enligt tabell [Parametrar för VLAN-inställningar, på sidan 448](#).

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod. Om du vill konfigurera varje parameter visas syntaxen för respektive sträng i tabellen [Parametrar för VLAN-inställningar](#), på sidan 448.

Parametrar för VLAN-inställningar

Följande tabell beskriver hur varje parameter i avsnittet **Parametrar för VLAN-inställningar** på fliken **System** på telefonens webbsida fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera VLAN | <p>Kontrollerar VLAN-funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Enable_VLAN ua="rw">Nej</Enable_VLAN></pre> I telefonens webbgränssnitt ställer du in Ja för att aktivera VLAN. <p>Standardvärdet är Ja.</p> |
| VLAN-ID | <p>Om du använder VLAN utan CDP (VLAN aktiverat och CDP inaktiverat) ska du ange ett VLAN-ID för IP-telefonen. Observera att endast röstpaket är märkta med VLAN ID. Använd inte 1 för VLAN-ID.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><VLAN_ID ua="rw">1</VLAN_ID></pre> Ange lämpligt värde i telefonens webbgränssnitt. <p>Giltiga värden: Heltal från 0 till och med 4095
Standard: 1</p> |
| VLAN-ID för PC-port | <p>Gör att du kan ange VLAN-ID för PC-porten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><PC_Port_VLAN_ID ua="na">1</PC_Port_VLAN_ID></pre> Ange lämpligt värde i telefonens webbgränssnitt. <p>Giltiga värden: Heltal från 0 till och med 4095
Standard: 1</p> |


| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enable CDP | <p>Aktivera CDP endast om du använder en switch som har Cisco Discovery Protocol. CDP är förhandlingsbaserat och bestämmer vilket VLAN IP-telefonen befinner sig i.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Enable_CDP ua="na">Ja</Enable_CDP></pre> • På telefonens webbsida: Ställ in på Ja för att aktivera CDP. <p>Giltiga värden: Ja/Nej
Standard: Ja</p> |
| Aktivera LLDP-MED | <p>Välj Ja för att aktivera LLDP-MED för telefonen för annonsering till enheter som använder detta identifieringsprotokoll.</p> <p>När LLDP-MED-funktionen är aktiverad, efter att telefonen har initierats och Layer 2-anslutning är etablerad, sänder telefonen LLDP-MED PDU-ramar. Om telefonen inte får någon bekräftelse används manuellt konfigurerat VLAN eller standard-VLAN i förekommande fall. Om CDP används samtidigt används en vänteperiod på 6 sekunder. Väntetiden kommer att öka den totala starttiden för telefonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Enable_LLDP-MED ua="na">Ja</Enable_LLDP-MED></pre> • I telefonens webbgränssnitt ställer du in Ja för att aktivera LLDP-MED. <p>Giltiga värden: Ja/Nej
Standard: Ja</p> |

| Parameternamn | Beskrivning och standardvärde |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksstartfördröjning | <p>Inställning av det här värdet orsakar en fördröjning i växeln att övergå till vidarekopplingsläget innan telefonen hinner sända ut det första LLDP-MED-paketet. Standardfördröjningen är 3 sekunder. För konfigurering av vissa växlar, kan du behöva öka detta värde till ett högre värde för att LLDP-MED ska fungera. Konfigurering av en fördröjning kan vara viktigt för nätverk som använder Spanning Tree Protocol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Network_Startup_Delay ua="na">3</Network_Startup_Delay></pre> <ul style="list-style-type: none"> I telefonens webbgränssnitt anger du fördröjning i sekunder. <p>Giltiga värden: Heltal från 1 till och med 300
Standard: 3</p> |
| DHCP VLAN-alternativ | <p>Alternativ för fördefinierat DHCP VLAN som lär in röst-VLAN-ID. Du kan använda funktionen endast om ingen röst-VLAN-information är tillgänglig med CDP/LLDP och manuella VLAN-metoder. CDP/LLDP och manuellt VLAN är inaktiverat.</p> <p>Ange värdet till Null för att inaktivera DHCP-VLAN.</p> <p>Cisco rekommenderar att du använder DHCP-alternativet 132.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><DHCP_VLAN_Option ua="na">132</DHCP_VLAN_Option></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida: ange DHCP VLAN-alternativ. |

Konfigurera en Wi-Fi-profil från telefonen

Du kan lägga till upp till fyra Wi-Fi-profiler. Du kan använda denna profil för att ansluta telefonen till Wi-Fi.

Arbetsordning

Steg 1 Tryck på **Program** .

- Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-profil**.
- Steg 3** På skärmen **Wi-Fi-profil** går du till en rad i listan där du vill skapa profilen.
- Steg 4** Tryck på **Välj**.
Du kan även trycka på **alternativ** och sedan välja **redigera**.
- Steg 5** På skärmen **Redigera profil** ställer du in parametrarna så som anges i tabellen **Profilparametrar**.

Tabell 81. Profilparametrar

| Parameter | Beskrivning |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhetsläge | Låter dig välja vilken autentiseringsmetod som används för säker åtkomst till Wi-Fi-nätverk. Beroende på vilken metod du väljer visas ett lösenord, en lösenkod eller ett nyckelfält så att du kan ange de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till det här Wi-Fi-nätverket. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"> • Auto • EAP-FAST • PEAP-GTC • PEAP-MSCHAPV2 • PSK • WEP • Ingen Standardvärde: PSK |
| Nätverksnamn | Låter dig ange ett namn för SSID. Det här namnet visas på telefonen. Flera profiler kan ha samma nätverksnamn med olika säkerhetsläge. Det här namnet visas på telefonen. |
| Användar-ID | Gör att du kan ange ett användar-ID för nätverksprofilen.

Detta fält är tillgängligt när du ställer in säkerhetsläge automatiskt, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Det här är ett obligatoriskt fält och tillåter högst 32 alfanumeriska tecken. |
| Lösenord | Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar.

Detta fält är tillgängligt när du ställer in säkerhetsläge automatiskt, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Det här är ett obligatoriskt fält och tillåter högst 64 alfanumeriska tecken. |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEP-nyckel | Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar.

Detta fält är tillgängligt när du ställer in säkerhetsläge WEP. Det här är ett obligatoriskt fält och tillåter högst 32 alfanumeriska tecken. |
| Lösenfras | Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar. Du måste ange det här värdet när säkerhetsläget är PSK. |
| Frekvensband | Låter dig välja trådlöst signalfrekvensband som används i WLAN-nätverket. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 2,4 GHz • 5 GHz Standard: automatiskt |

Steg 6 Tryck på **Spara**.

Ställa in en WiFi-profil

Du kan konfigurera en Wi-Fi-profil från webbsidan för telefonen eller från profilmosynkronisering för fjärrhet och sedan koppla profilen till de tillgängliga Wi-Fi-nätverken. Du kan använda denna Wi-Fi-profil för att ansluta till Wi-Fi. Du kan konfigurera max fyra profiler.

Profilen innehåller de parametrar som krävs för telefoner för att ansluta till telefonservern med Wi-Fi. När du skapar och använder en Wi-Fi-profil behöver du eller dina användare inte konfigurera det trådlösa nätverket för enskilda telefoner.

Med en Wi-Fi-profil kan du förhindra eller begränsa ändringar i Wi-Fi-konfigurationen på användarens telefon.

Vi rekommenderar att du använder en säker profil med TFTP-kryptering för att skydda nycklar och lösenord när du använder en Wi-Fi-profil.

När du ställer in telefonerna för autentisering med EAP-FAST, PEAP-MSCHAPV eller PEAP-GTC, eller säkerhetsläge måste användarna ha unika inloggningsuppgifter för att ansluta till en åtkomstpunkt.

Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > System**.

Steg 2 Ställ in i fälten för **Wi-Fi-profil** enligt beskrivningen i tabellen [Wi-Fi Profile \(n\)](#) , på sidan 453.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Om telefonen har ett aktivt samtal kan ändringarna inte sparas.

Wi-Fi Profile (n)

Följande tabell beskriver hur parametrarna i avsnittet **Wi-Fi-profil(n)** på fliken **System** fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 82. Tabell för parametrar i Wi-Fi-profil

| Parameter | Beskrivning |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksnamn | <p>Gör att du kan ange ett namn för SSID att visa på telefonen. Flera profiler kan ha samma nätverksnamn med olika säkerhetsläge.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
<pre><Network_Name_1_ua="rw">cisco</Network_Name_1_></pre>• Ange ett namn för SSID på telefonens webbsida. |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhetsläge | <p>Låter dig välja vilken autentiseringsmetod som används för säker åtkomst till Wi-Fi-nätverk. Beroende på vilken metod du väljer visas ett lösenord, en lösenkod eller ett nyckelfält så att du kan ange de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till det här Wi-Fi-nätverket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg. xml):
 <pre><Security_Mode_1_ua="rw">Auto</Security_Mode_1_<!-- available options: Auto EAP-FAST PEAP-GTC PEAP-MSCHAPV2 PSK WEP None --></pre> • Välj en av metoderna på telefonens webbsida: <ul style="list-style-type: none"> • Auto • EAP-FAST • PEAP-GTC • PEAP-MSCHAPV2 • PSK • WEP • Ingen <p>Standardvärde: PSK</p> |
| Wi-Fi-användar-ID | <p>Gör att du kan ange ett användar-ID för nätverksprofilen.</p> <p>Detta fält är tillgängligt när du ställer in säkerhetsläge automatiskt, EAP-FAST, PEAP-GTC eller PEAP (MSCHAPV2). Det här är ett obligatoriskt fält och tillåter högst 32 alfanumeriska tecken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg. xml):
 <pre><Wi-Fi_User_ID_1_ua="rw"></Wi-Fi_User_ID_1_></pre> • Ange användar-ID för nätverksprofilen på telefonens webbsida: |


| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi-lösenord | <p>Gör att du kan ange lösenord för angivet användar-ID för Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Wi-Fi_Password_1_ua="rw"></Wi-Fi_Password_1_></pre> Ange lösenord för det användar-ID som du har lagt till på telefonens webbsida: |
| WEP-nyckel | <p>Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar. Du måste ange det här värdet när säkerhetsläget är WEP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><WEP_Key_1_ua="rw"/></pre> Ange lösenord för nätverksprofilen som du har skapat på telefonens webbsida: |
| PSK-lösenordsfras | <p>Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar. Du måste ange det här värdet när säkerhetsläget är PSK.</p> |
| Frekvensband | <p>Gör att du kan välja frekvensband för den trådlösa signal som WLAN-nätverket använder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><PSK_Passphrase_1_ua="rw"/></pre> Välj ett av alternativen på telefonens webbsida: <ul style="list-style-type: none"> • Auto • 2,4 GHz • 5 GHz <p>Standard: automatiskt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turordning för Wi-Fi-profiler | <p>Låter dig välja i vilken turordning som profilen visas i listan över Wi-Fi-profiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Wi-Fi_Profile_Order_1 ua="rw">2</Wi-Fi_Profile_Order_1 >!-- available options: 1 2 3 4 --></pre> • Välj ett av alternativen på telefonens webbsida: <ul style="list-style-type: none"> • 1 för Wi-Fi-profil 1 • 2 för Wi-Fi-profil 2 • 3 för Wi-Fi-profil 3 • 4 för Wi-Fi-profil 4 <p>Standard: 1</p> |

Ta bort en Wi-Fi-profil

Du kan ta bort en Wi-Fi-profil från listan när profilen inte längre behövs.

Arbetsordning


-
- Steg 1** Tryck på **Program** .
 - Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-profil**.
 - Steg 3** På skärmen **Wi-Fi-profil** markerar du den Wi-Fi-profil som du vill ta bort.
 - Steg 4** Tryck på **Alternativ**.
 - Steg 5** Välj **Ta bort** och bekräfta borttagningen.
-

Ändra turordning på en Wi-Fi-profil

Du kan bestämma var en Wi-Fi-profil ska placeras i listan. Wi-Fi-profilen längst upp i listan har högst prioritet. När Wi-Fi är på använder telefonen Wi-Fi-profilen längst upp på listan för att automatiskt ansluta till ett trådlöst nätverk vid etablering.

Arbetsordning

-
- Steg 1** Om du ändrar Wi-Fi-profilen från telefonen följer du dessa steg:

- a) Tryck på **Program** .
- b) Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-profil**.
- c) På skärmen **Wi-Fi-profil** väljer du ett Wi-Fi som du vill ändra turordningen för.
- d) Tryck på **Alternativ**.
- e) Välj **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt** för att flytta Wi-Fi-profilen en nivå uppåt eller en nivå nedåt i listan.

Steg 2 Om du ändrar Wi-Fi-profilen från telefonens webbsida ska du följa dessa steg:

- a) Välj **Röst > System**.
- b) I avsnittet **Wi-Fi Profile (n)** ställer du in **Wi-Fi Profile Order** i fältet till önskad ordning.
- c) Klicka på **Submit All Changes**.


Söka igenom och spara ett Wi-Fi-nätverk

Du kan söka igenom en Wi-Fi-profil för att få en lista över tillgängliga trådlösa nätverk (SSID). Säkerhetsläget och nätverksnamnet har samma värde som det SSID du sökt fram. Sedan kan du redigera fälten för alla de trådlösa nätverken. När du sparar ändringarna sparas de som en Wi-Fi-profil i telefonens lista över Wi-Fi-profiler. Sedan kan du använda den nya Wi-Fi-profilen för att ansluta telefonen till ett trådlöst nätverk.



- OBS!**
- När säkerhetsläget i ett trådlöst nätverk är Inget, PSK och WEP kan du inte ändra säkerhetsläget. På skärmen **Säkerhetsläge** ser du bara det säkerhetsläget som har ställts in för nätverket. Om exempelvis säkerhetsläget för ett nätverk är PSK, visas enbart PSK på skärmen **Säkerhetsläge**.
 - När du söker i ett trådlöst nätverk (SSID), som är det aktuella anslutna trådlösa nätverket, kan du inte redigera **nätverksnamnet** för detta SSID.

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration > Wi-Fi-profil**.
- Steg 3** På skärmen **Wi-Fi-profil** trycker du på **Sök** för att få fram alla tillgängliga trådlösa nätverk.
- Steg 4** (Alternativ) På skärmen **Anslut till Wi-Fi** trycker du på **Sök** igen för att söka igenom listan på nytt.
- Steg 5** Välj ett trådlöst nätverk och tryck på **Välj** eller på knappen **Välj**.
- Steg 6** På skärmen **Konfigurera Wi-Fi** ställer du in parametrarna så som anges i tabellen **Profilparametrar**.

Tabell 83. Profilparametrar

| Parameter | Beskrivning |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhetsläge | <p>Låter dig välja vilken autentiseringsmetod som används för säker åtkomst till Wi-Fi-nätverk. Beroende på vilken metod du väljer visas ett lösenord, en lösenkod eller ett nyckelfält så att du kan ange de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till det här Wi-Fi-nätverket. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto • EAP-FAST • PEAP-GTC • PEAP-MSCHAPV2 • PSK • WEP • Ingen <p>Standardvärde: PSK</p> |
| Nätverksnamn | Låter dig ange ett namn för SSID. Det här namnet visas på telefonen. Flera profiler kan ha samma nätverksnamn med olika säkerhetsläge. Det här namnet visas på telefonen. |
| Användar-ID | <p>Gör att du kan ange ett användar-ID för nätverksprofilen.</p> <p>Detta fält är tillgängligt när du ställer in säkerhetsläge automatiskt, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Det här är ett obligatoriskt fält och tillåter högst 32 alfanumeriska tecken.</p> |
| Lösenord | <p>Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar.</p> <p>Detta fält är tillgängligt när du ställer in säkerhetsläge automatiskt, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPV2. Det här är ett obligatoriskt fält och tillåter högst 64 alfanumeriska tecken.</p> |
| WEP-nyckel | <p>Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar.</p> <p>Detta fält är tillgängligt när du ställer in säkerhetsläge WEP. Det här är ett obligatoriskt fält och tillåter högst 32 alfanumeriska tecken.</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lösenfras | Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar. Du måste ange det här värdet när säkerhetsläget är PSK. |
| Frekvensband | Låter dig välja trådlöst signalfrekvensband som används i WLAN-nätverket. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none">• Auto• 2,4 GHz• 5 GHz Standard: automatiskt |

Steg 7 Tryck på **Spara**.

SIP-konfiguration

SIP-inställningar för Cisco IP-telefon är konfigurerade för telefonen i allmänhet och för anknötningarna.

Konfigurera grundläggande SIP-parametrar

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

- Steg 1** Välj **Röst > SIP**.
- Steg 2** I avsnittet **SIP-parametrar** anger du parametrarna så som beskrivs i tabellen [SIP-parametrar, on page 460](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

SIP-parametrar

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max vidarekoppling | <p>Anger SIP Max vidarekopplingsvärde.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Max_Forward ua="na">70</Max_Forward></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Värdeintervall: 1 till 255</p> <p>Standard: 70</p> |
| Max omdirigering | <p>Specificerar antal gånger en inbjudan kan omdirigeras för att undvika en oändlig loop.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Max_Redirection ua="na">5</Max_Redirection></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Standard: 5</p> |
| Max-aut | <p>Specificerar maximalt antal gånger (mellan 0 och 255) en förfrågan kan utmanas.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Max_Auth ua="na">2</Max_Auth></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Tillåtet värde: 0 till 255</p> <p>Standard: 2</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP-användaragentnamn | <p>Används i utgående förfrågningar.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_User_Agent_Name ua="na">\$VERSION</SIP_User_Agent_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange ett lämpligt namn på telefonens webbsida. <p>Standard: \$VERSION</p> <p>Om detta är tomt inkluderas inte sidhuvudet. Tillåten makroexpansion för \$A till \$D motsvarande GPP_A till GPP_D</p> |
| SIP-servernamn | <p>Serversidhuvud som används i svar på inkommande svar.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_Server_Name ua="na">\$VERSION</SIP_Server_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange ett lämpligt namn på telefonens webbsida. <p>Standard: \$VERSION</p> |
| SIP Reg-användaragentnamn | <p>Namn på parametern User-Agent som ska användas i en REGISTER-begäran. Om detta inte anges används SIP-användaragentnamn också för REGISTER-begäran.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_Reg_User_Agent_Name ua="na">agent name</SIP_Reg_User_Agent_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange ett lämpligt namn på telefonens webbsida. <p>Standard: Tomt</p> |
| SIP-godkännandespråk | <p>Sidhuvudet Accept-Language används.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_Accept_Language ua="na">en</SIP_Accept_Language></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt språk på telefonens webbsida. <p>Det finns ingen standard. Om detta är tomt inkluderas inte sidhuvudet.</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTMF-relä, MIME-typ | <p>MIME-typ som används i ett SIP INFO-meddelande för att signalera en DTMF-händelse. Det här fältet måste matcha tjänsteleverantörens.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><DTMF_Relay_MIME_Type ua="na">application/dtmf-relay</DTMF_Relay_MIME_Type></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämplig MIME-typ på telefonens webbsida. <p>Standard: program/dtmf-relä</p> |
| Hook Flash MIME Type | <p>MIME-typ som används i ett SIPINFO-meddelande för att indikera en händelse med blinkande lur.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Hook_Flash_MIME_Type ua="na">application/hook-flash</Hook_Flash_MIME_Type></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämplig MIME-typ för SIPINFO-meddelande på telefonens webbsida. <p>Standard:</p> |
| Ta bort senaste reg | <p>Möjliggör borttagning av den sista registreringen före registrering av en ny om värdet är olika.</p> <p>Ställ in på Ja för att ta bort den senaste registreringen.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Remove_Last_Reg ua="na">Nej</Remove_Last_Reg></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Använd kompakt sidhuvud | <p>Om detta är ja använder telefonen kompakta SIP-sidhuvuden i utgående SIP-meddelanden. Om inkommande SIP-begäran har normala sidhuvuden ersätter telefonen inkommande sidhuvuden med kompakta sidhuvuden. Om detta är nej använder telefonerna vanliga SIP sidhuvuden. Om inkommande SIP-begäran innehåller kompakta sidhuvuden återanvänder telefonerna samma kompakta sidhuvuden när du skapar svaret, oavsett denna inställning.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Use_Compact_Header ua="na">Nej</Use_Compact_Header></pre> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| Escape-visningsnamn | <p>Gör att du kan hålla visningsnamnet privat.</p> <p>Ställ in som Ja för att IP-telefonen ska omsluta strängen (som konfigurerats i visningsnamnet) med dubbla citattecken för utgående SIP-meddelanden.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Escape_Display_Name ua="na">Nej</Escape_Display_Name></pre> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> <p>Standard: Ja.</p> |
| Talpaket | <p>Aktiverar stöd för BroadSoft-talpaketet som låter användarna besvara eller återuppta ett samtal genom att klicka på en knapp i ett externt program.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Talk_Package ua="na">Nej</Talk_Package></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida för att aktivera talpaketet. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkeringspaket | <p>Aktiverar stöd för BroadSoft-parkeringspaketet som låter användarna ringa ett samtal genom att klicka på en knapp i ett externt program.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Hold_Package ua="na">Nej</Hold_Package></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida för att aktivera parkeringspaketet. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej
Standard: Nej</p> |
| Konferenspaket | <p>Aktiverar stöd för BroadSoft-konferenspaket som låter användarna starta ett konferenssamtal genom att klicka på en knapp i ett externt program.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Conference_Package ua="na">Nej</Conference_Package></pre> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej
Standard: Nej</p> |
| RFC 2543-samtalsparkering | <p>Om detta är ja har enheten syntaxen c = 0.0.0.0 i SDP när du skickar en SIP re-INVITE till kollegan för att parkera samtalet. Om det är nej har enheten inte inkludera syntaxen c = 0.0.0.0 i SDP. Enheten kommer alltid att ha syntaxen a=sendonly i SDP, i båda fallen.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><RFC_2543_Call_Hold ua="na">Ja</RFC_2543_Call_Hold></pre> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej
Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slumpmässig REG CID vid omstart | <p>Om inställningen är Ja använder telefonen ett annat slumpmässigt samtals-ID för registrering efter nästa programvaruomstart. Om inställningen är Nej försöker en Cisco IP-telefon använda samma samtals-ID för registrering efter nästa programvaruomstart. Cisco IP-telefon använder alltid ett nytt slumpmässigt samtals-ID för registrering efter en av/på-cykel, oavsett vad den här inställningen är.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Random_REG_CID_on_Reboot ua="na">Nej</Random_REG_CID_on_Reboot></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej.</p> |
| SIP TCP Port Min | <p>Anger det lägsta TCP-portnumret som kan användas för SIP-sessioner.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_TCP_Port_Min ua="na">5060</SIP_TCP_Port_Min></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Standard: 5060</p> |
| SIP TCP Port Max | <p>Anger det högsta TCP-portnumret som kan användas för SIP-sessioner.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_TCP_Port_Max ua="na">5080</SIP_TCP_Port_Max></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Standard: 5080</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sidhuvud för nummerpresentation | <p>Ger möjlighet att hämta nummerpresentation från sidhuvudet PAID-RPID-FROM, PAID-FROM, RPID-PAID-FROM, RPID-FROM eller FROM.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Caller_ID_Header ua="na">PAID-RPID-FROM</Caller_ID_Header></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj alternativ på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: PAID-RPID-FROM, AID-FROM, RPID-PAID-FROM, RPID-FROM och FROM</p> <p>Standard: PAID-RPID-FROM</p> |
| Håll mål innan hänv | <p>Styr om samtalsgren med överföringsmål ska hållas innan den skickar HÄNVISA till överföraren vid initiering av en helassisterad samtalsöverföring (där överföringsmålet har svarat).</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Hold_Target_Before_Refer ua="na">Nej</Hold_Target_Before_Refer></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej</p> |
| Dialogrutan SDP, aktivera | <p>När detta är aktiverat och Notify-meddelandetexten är för stor så att den orsakar fragmentering förenklas xml-dialogrutan med Notify-meddelandet och SDP-protokollet med sessionsbeskrivning inkluderas inte i dialogrutans xml-innehåll.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Dialog_SDP_Enable ua="na">Nej</Dialog_SDP_Enable></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behåll hänvisare när hänvisning misslyckades | <p>Om värdet är Ja, konfigureras telefonen för att omedelbart hantera NOTIFY SIPFRAG-meddelanden.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Keep_Referee_When_Refer_Failed ua="na">Nej</Keep_Referee_When_Refer_Failed></pre> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| Visa omdirigeringsinfo | <p>Visa omdirigeringsinfo som ingår i SIP-meddelandet på LCD-skärmen eller inte.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Display_Diversion_Info ua="na">Nej</Display_Diversion_Info></pre> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> |
| Visa anonym från rubrik | <p>Visa nummerpresentation från SIP INVITE-meddelandets "Från"-rubrik om värdet är Ja, även om samtalet är ett anonymt samtal. När parametern är inställt på nej, visar telefonen "Anonym uppringare" i nummerpresentationen.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Display_Anonymous_From_Header ua="na">Nej</Display_Anonymous_From_Header></pre> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja eller Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP acceptera kodning | <p>Stöder funktionen gzip för innehållskodning.</p> <p>Om gzip väljs kommer SIP-meddelanderubriken att innehålla strängen "Accept-Encoding: gzip" och telefonen kan bearbeta SIP-meddelandetexten som kodas med formatet gzip.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Sip_Accept_Encoding ua="na">none</Sip_Accept_Encoding></pre> Ange lämplig MIME-typ för SIPINFO-meddelande på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: ingen och gzip</p> <p>Standard: ingen</p> |
| SIP IP-inställningar | <p>Anger om telefonen använder IPv4 eller IPv6.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_IP_Preference ua="na">IPv4</SIP_IP_Preference></pre> Välj IPv4 eller IPv6 på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: IPv4/IPv6</p> <p>Standard: IPv4.</p> |
| Inaktivera lokalt namn till rubrik | <p>Styr visningsnamnet i "Adressbok" och "Samtalshistorik" och i rubriken "Till" under ett utgående samtal.</p> <p>Utför ett av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Disable_Local_Name_To_Header ua="na">Nej</Disable_Local_Name_To_Header></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida för att inaktivera visningsnamnet. <p>Tillåtna värden: Ja/Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Konfigurera SIP-timervärden

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > SIP**.
- Steg 2** Gå till **SIP-timervärden** och ange värden för SIP-timer i sekunder enligt beskrivningen i [SIP-timervärden \(sek\), on page 469](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

SIP-timervärden (sek)

| Parameter | Beskrivning |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP T1 | RFC 3261 T1-värde (RTT-uppskattning) som kan variera från 0 till 64 sekunder.
Standard: 0,5 sekunder |
| SIP T2 | RFC 3261 T2-värde (max återsändningsintervall för non-INVITE-begäranden och INVITE-svar) som kan variera från 0 till 64 sekunder.
Standard: 4 sekunder |
| SIP T4 | RFC 3261 T4-värde (den längsta tid ett meddelande är kvar i nätverket), som kan vara mellan 0 och 64 sekunder.
Standard: 5 sekunder. |
| SIP-timer B | Timeout-värde för INVITE, som kan vara mellan 0 och 64 sekunder.
Standard: 16 sekunder. |
| SIP-timer F | Timeout-värde för non-INVITE, som kan vara mellan 0 och 64 sekunder.
Standard: 16 sekunder. |
| SIP-timer H | Slutlig respons för INVITE, timeout-värde, som kan vara mellan 0 och 64 sekunder.
Standard: 16 sekunder. |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP-timer D | ACK-kvardröjningstid, som kan vara mellan 0 och 64 sekunder.
Standard: 16 sekunder. |
| SIP-timer J | Responskvardröjningstid för non-INVITE, som kan vara mellan 0 och 64 sekunder.
Standard: 16 sekunder. |
| INVITE Expires | INVITE begär sidhuvudvärde Expires. Om du anger 0 tas inte Expires-rubriken med i begäran. Från 0-2000000.
Standard: 240 sekunder |
| ReINVITE Expires | ReINVITE begär sidhuvudvärdet Expires. Om du anger 0 tas inte Expires-rubriken med i begäran. Från 0-2000000.
Standard: 30 |
| Reg Min Expires | Minsta tillåtna registreringsförfallotid från proxyn i Expires-rubriken eller som en rubrikparameter för Kontakt. Om proxyn returnerar ett värde som är mindre än den här inställningen används minimivärdet. |
| Reg Max Expires | Högsta tillåtna registreringsförfallotid från proxyn i Min-Expires-rubriken. Om värdet är större än den här inställningen används maximalt värde. |
| Reg Retry Intv | Intervall för att vänta innan Cisco IP-telefon försöker registrera igen efter att ha misslyckats med den sista registreringen. Intervall från 1-2147483647
Standard: 30
Se kommentaren nedan för ytterligare information. |
| Reg Retry Long Intvl | När registreringen misslyckas med en SIP-svarskod som inte matchar <Retry Reg RSC> väntar en Cisco IP-telefon en angiven tid innan den försöker igen. Om detta intervall är 0 slutar telefonen försöka. Detta värde bör vara mycket större än Reg Retry Intvl-värdet, som inte bör vara 0.
Standard: 1200
Se kommentaren nedan för ytterligare information. |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reg Retry Random Delay | Slumpmässigt fördröjningsintervall (i sekunder) för att lägga till <Register Retry Intvl> när telefonen försöker med REGISTER igen efter ett misslyckande. Minimal och maximal slumpmässig fördröjning som ska läggas till i den korta timern. Intervallet är 0 till 2147483647.

Standard: 0 |
| Reg Retry Long Random Delay | Slumpmässigt fördröjningsintervall (i sekunder) för att lägga till <Register Retry Long Intvl> när telefonen försöker med REGISTER igen efter ett misslyckande.

Standard: 0 |
| Reg Retry Intvl Cap | Högsta värde för den exponentiella förseningen. Det maximala värdet för att begränsa den exponentiella återförsöksfördröjningen i backoff (som börjar vid Register Retry Intv och fördubblar varje nytt försök). Standardvärdet är 0, vilket inaktiverar den exponentiella backoff (som är felet försöksintervall alltid registret Försök igen intervall). När den här funktionen är aktiverad, är Reg Försök igen slumpmässig fördröjning läggs till den exponentiella backoff fördröjningsvärdet. Intervallet är 0 till 2147483647.

Standard: 0 |
| Sub Min Expires | Anger den undre gränsen för REGISTER expires-värdet som returneras från proxyservern. |
| Sub Max Expires | Anger den undre gränsen för REGISTER minexpires-värdet som returneras från proxyservern i Min-Expires-rubriken.

Standard: 7200. |
| Sub Retry Intvl | Detta värde (i sekunder) bestämmer försöksintervall när den sista Prenumerera-begäran misslyckas.

Standard: 10. |



Note Telefonen kan använda ett RETRY-AFTER-värde när det tas emot från en SIP-proxyserver som är alltför upptagen för att behandla en begäran (meddelande 503, tjänsten ej tillgänglig). Om svarsmeddelandet innehåller en RETRY-AFTER-rubrik kommer telefonen att vänta angiven tid innan REGISTER används igen. Om en RETRY-AFTER-rubrik inte finns kommer telefonen att vänta på det värde som anges i Reg Retry Interval eller Reg Retry Long Interval.

Konfigurera svarsstatuskodhantering

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > SIP**.
- Steg 2** I avsnittet **Hantering av svarsstatuskod** anger du värden enligt tabellen [Parametrar för svarsstatuskodhantering, on page 472](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för svarsstatuskodhantering

Följande tabell definierar hur parametrarna i avsnittet för svarsstatuskodhantering på fliken SIP i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Table 84: Parametrar för svarsstatuskodhantering

| Parameter | Beskrivning |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Try Backup RSC | <p>Denna parameter kan ställas in för att anropa felöverväxling vid mottagning av angivna svarskoder.</p> <p>Till exempel kan du skriva in numeriska värden 500 eller en kombination av numeriska värden, samt jokrar om flera värden är möjliga. Senare kan du använda 5?? för att representera alla SIP-svarsmeddelanden inom 500-serien. Om du vill använda flera intervall, kan du lägga till ett kommatecken "," för att avgränsa värden på 5 ?? och 6 ??</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Try_Backup_RSC ua="na"/></pre> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Standard: Tom</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retry Reg RSC | <p>Intervall för att vänta innan telefon försöker registrera igen efter att ha misslyckats med den sista registreringen.</p> <p>Till exempel kan du skriva in numeriska värden 500 eller en kombination av numeriska värden, samt jokrar om flera värden är möjliga. Senare kan du använda 5?? för att representera alla SIP-svarsmeddelanden inom 500-serien. Om du vill använda flera intervall, kan du lägga till ett kommatecken "," för att avgränsa värden på 5 ?? och 6 ??</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Retry_Reg_RSC ua="na"/></pre> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Standard: Tom</p> |

Konfigurera NTP-servern

Du kan konfigurera NTP-servrar med IPv4 och IPv6. Du kan även konfigurera NTP-server med DHCPv4-alternativ 42 eller DHCPv6-alternativ 56. Konfiguration av NTP med parametrar för primär och sekundär NTP-server har högre prioritet än konfiguration av NTP med DHCPv4-alternativ 42 eller DHCPv6-alternativ 56.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > System**.
- Steg 2** I avsnittet **Valfri nätverkskonfiguration** ställer du in adress för IPv4 eller IPv6 enligt tabellen [Parametrar för NTP-server, på sidan 474](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för NTP-server

Följande tabell definierar hur parametrar för NTP-server i avsnittet Alternativ nätverkskonfiguration på fliken System i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 85. Parametrar för NTP-server

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primär NTP-server | <p>IP-adressen eller namnet på den primära NTP-server som används för att synkronisera tid.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Primary_NTP_Server ua="rw"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du IP-adress för primär NTP-server. <p>Standard: Tom</p> |
| Sekundär NTP-server | <p>IP-adressen eller namnet på den sekundära NTP-server som används för att synkronisera tid.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Secondary_NTP_Server ua="rw"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du IP-adress för sekundär NTP-server. <p>Standard: Tom</p> |

Konfigurera RTP-parametrar

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > SIP**.
- Steg 2** Gå till **RTP-parametrar** och ställ in RTP-parametervärden enligt beskrivningen i [RTP-parametrar, on page 475](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

RTP-parametrar

Följande tabell definierar hur parametrar i avsnittet RTP-parametrar på fliken SIP i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Table 86: RTP-parametrar

| Parameter | Beskrivning |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTP Port Min | <p>Minsta portnummer för RTP-sändning och mottagning.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><RTP_Port_Min ua="na">16384</RTP_Port_Min></pre> Ange lämpligt portnummer på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: 2048 till 49151</p> <p>Om värdeintervallet (RTP-port max - RTP-port min) är mindre än 16 eller om du konfigurerar parametern fel används RTP-portintervallet (16382 till 32766) i stället.</p> <p>Standard: 16384</p> |
| RTP Port Max | <p>Maximal portnummer för RTP sändning och mottagning.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><RTP_Port_Max ua="na">16482</RTP_Port_Max></pre> Ange lämpligt portnummer på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: 2048 till 49151</p> <p>Om värdeintervallet (RTP-port max - RTP-port min) är mindre än 16 eller om du konfigurerar parametern fel används RTP-portintervallet (16382 till 32766) i stället.</p> <p>Standard: 16482</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTP Packet Size | <p>Anger paketstorlek i sekunder.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><RTP_Packet_Size ua="na">0.02</RTP_Packet_Size></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange lämpligt värde på telefonens webbsida för paketstorleken. <p>Tillåtna värden: Från 0,01 till 0,13. Giltiga värden måste vara en multipel av 0,01 sekunder.</p> <p>Standard: 0,02</p> |
| Max RTP ICMP-fel | <p>Antal på varandra följande ICMP-fel som tillåts vid överföring av RTP-paket till peer innan telefonen avslutar samtalet. Om värdet är 0 ignorerar telefonen gränsen för ICMP-fel.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Max_RTP_ICMP_Err ua="na">0</Max_RTP_ICMP_Err></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Standard: 0</p> |
| RTCP Tx-intervall | <p>Intervall för att skicka ut RTCP-avsändarrapporter på en aktiv anslutning.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><RTCP_Tx_Interval ua="na">5</RTCP_Tx_Interval></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: 0 till 255 sekunder</p> <p>Standard: 0</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samtalsstatistik | <p>Anger om telefonen ska skicka statistik om avsluta samtal inom SIP-meddelanden när ett samtal avslutas eller parkeras.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 535 1388 598"><Call_Statistics ua="na">Nej</Call_Statistics></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| SDP IP-inställningar | <p>Välj önskad IP som telefonen använder som RTP-adress.</p> <p>Om telefonen är i dubbelläge och används med både ipv4- och ipv6-adresser, inkluderas alltid båda adresser i SDP med attributen "a=altc ...</p> <p>Vid vald IPv4-adress har ipv4-adressen högre prioritet än IPv6-adressen i SDP och anger att telefonen prioriterar ipv4-adressen för RTP.</p> <p>Om telefonen har endast ipv4-adress eller IPv6-adress har SDP varken ALTC-attribut eller RTP-adress angivet i raden "c=".</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 1344 1421 1396"><SDP_IP_Preference ua="na">IPv4</SDP_IP_Preference></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du önskad IP. <p>Tillåtna värden: IPv4 och IPv6</p> <p>Standardvärde: IPv4</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTP före ACK | <p>Gör att du kan ange om en RTP-session ska starta före eller efter att en ACK tas emot från den uppringande parten.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><RTP_Before_ACK ua="na">Nej</RTP_Before_ACK></pre> • På telefonens webbsida väljer du: <ul style="list-style-type: none"> • Ja: En RTP-session väntar inte på en ACK, men startar efter att ett 200 OK-meddelande har skickats. • Nej: En RTP-session startar inte förrän en ACK tas emot från den uppringande parten. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| SSRC-återställning vid RE-INVITE | <p>Anger om synkroniseringskällan (SSRC) ska återställas för de nya RTP- och SRTP-sessionerna.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SSRC_Reset_on_RE-INVITE ua="na">Ja</SSRC_Reset_on_RE-INVITE></pre> • På telefonens webbsida väljer du: <ul style="list-style-type: none"> • Ja: telefonen kan undvika samtalsöverföringsfelet där bara en person i samtalet hör ljud. Det här inträffar i samtal som är längre än 30 minuter, och ofta i trepartssamtal. • Nej: SSRC är kvar även under samtal som pågår länge. Felet kan inträffa i det här fallet. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |

Aktivera SSRC-återställning för de nya RTP- och SRTP-sessionerna

Du kan aktivera **Återställ SSRC vid RE-INVITE** om du vill undvika ett samtalsöverföringsfel där bara en person i samtalet hör ljudet. Det här felet inträffar i samtal som är längre än 30 minuter, och ofta i trepartssamtal.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > SIP**.

Steg 2 I avsnittet **RTP-parametrar** ställer du in parametern **Återställ SSRC vid RE-INVITE** som **Ja**.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml).

```
<SSRC_Reset_on_RE-INVITE ua="na">Yes</SSRC_Reset_on_RE-INVITE>
```

Tillåtna värden: Ja och Nej

Standard: Nej

OBS! Om du anger **Nej** för parametern är SSRC kvar för nya RTP- och SRTP-sessioner (nya SIP-inbjudningar). Då kan samtalsöverföringsfelet inträffa under samtal som pågår länge.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

Kontrollera SIP- och RTP-beteende i dubbelläge

Du kan styra SIP- och RTP-parametrar med fälten SIP IP-inställningar och SDP IP-inställningar när telefonen är i dubbelläge.

Parametern i SIP IP-inställningar anger vilken IP-adress telefonen testar först när den är i dubbelläge.

Tabell 87. SIP IP-inställningar och IP-läge

| IP-läge | SIP IP-inställningar | Adresslista från DNS, prioritet och resultat
P1 – adress för första prioritet
P2 – adress för andra prioritet | Sekvens för redundans |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dubbelt läge | IPv4 | P1 – 1.1.1.1, 2009:1:1:1::1
P2 – 2.2.2.2, 2009:2:2:2::2
Resultat: telefonen skickar SIP-meddelanden till 1.1.1.1 först. | 1.1.1.1 ->2009:1:1:1 ->
2.2.2.2 -> 2009:2:2:2 |
| Dubbelt läge | IPv6 | P1 – 1.1.1.1, 2009:1:1:1::1
P2 – 2.2.2.2, 2009:2:2:2::2
Resultat: telefonen skickar SIP-meddelanden till 2009:1:1:1::1 först. | 2009:1:1:1 ->
1.1.1.1 -> 2009:2:2:2 ->
2.2.2.2 |

| IP-läge | SIP IP-inställningar | Adresslista från DNS, prioritet och resultat
P1 – adress för första prioritet
P2 – adress för andra prioritet | Sekvens för redundans |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dubbelt läge | IPv4 | P1 – 2009:1:1:1::1
P2 – 2.2.2.2, 2009:2:2:2::2
Resultat: telefonen skickar SIP-meddelanden till 2009:1:1:1::1 först. | 2009:1:1:1 -> 2.2.2.2 -> 2009:2:2:2 |
| Dubbelt läge | IPv6 | P1 – 2009:1:1:1::1
P2 – 2.2.2.2, 2009:2:2:2::2
Resultat: telefonen skickar SIP-meddelanden till 1.1.1.1 först. | 2009:1:1:1 -> 2009:2:2:2
->2.2.2.2 |
| Endast IPv4 | IPv4 eller IPv6 | P1 – 1.1.1.1, 2009:1:1:1::1
P2 – 2.2.2.2, 2009:2:2:2::2
Resultat: telefonen skickar SIP-meddelanden till 1.1.1.1 först. | 1.1.1.1 -> 2.2.2.2 |
| Endast IPv6 | IPv4 eller IPv6 | P1 – 1.1.1.1, 2009:1:1:1::1
P2 – 2.2.2.2, 2009:2:2:2::2
Resultat: telefonen skickar SIP-meddelanden till 2009:1:1:1::1 först. | 2009:1:1:1 -> 2009:2:2:2 |

SDP IP-inställningen – ALTC hjälper kolleger i dubbelläge förhandla RTP-adressfamilj.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > SIP**.

Steg 2 Gå till **SIP-parametrar** och välj **IPv4** eller **IPv6** i fältet **SIP IP-inställning**.

Mer information finns i fältet **SDP IP-inställning** i tabellen [SIP-parametrar, på sidan 460](#).

Steg 3 Gå till **RTP-parametrar** och välj **IPv4** eller **IPv6** i fältet **SDP IP-inställning**.

Information finns i **SDP IP-inställningar** i tabellen [RTP-parametrar, på sidan 475](#).

Konfigurera SDP-nyttolasttyper

Din Cisco IP-telefon har stöd för RFC4733. Du kan välja mellan tre olika alternativ AVT (ljud-video-transport) för att skicka DTMF-pulser till servern.

Konfigurerade dynamiska nyttolaster används för utgående samtal endast när en Cisco IP-telefon presenterar ett Session Description Protocol (SDP). För inkommande samtal med erbjudande om SDP följer telefonen uppringarens tilldelade dynamiska nyttolasttyp.

Cisco IP-telefon använder konfigurerade kodeknamn i utgående SDP. För inkommande SDP med standardnyttolasttyp 0-95, ignoreras codecnamn. För dynamiska nyttolasttyper, identifierar telefonen codec med de konfigurerade codecnamnen. Jämförelsen är skiftlägeskänslig, så du måste ange namnet korrekt.

Det går även att konfigurera parametrarna i konfigurationsfilen (cfg.xml). För att konfigurera varje parameter går du till syntaxen för strängen i [SDP-nyttolasttyper, på sidan 481](#).

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > SIP**.

Steg 2 Gå till **SDP-nyttolasttyper** och ange värdet som beskrivs i [SDP-nyttolasttyper, på sidan 481](#).

- **AVT Dynamic Payload** – alla icke-standard data. Både sändare och mottagare måste komma överens om ett antal. Intervallet är från 96 till 127. Standardvärdet är 101.
- **AVT 16 kHz Dynamic Payload** – alla icke-standard data. Både sändare och mottagare måste komma överens om ett antal. Intervallet är från 96 till 127. Standardvärdet är 107.
- **AVT 48 kHz Dynamic Payload** – alla icke-standard data. Både sändare och mottagare måste komma överens om ett antal. Intervallet är från 96 till 127. Standardvärdet är 108.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.

SDP-nyttolasttyper

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G722.2 dynamisk nyttolast | <p>Typ av dynamisk G722-nyttolast.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Try_Backup_RSC ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:</p> <p>Standard: 96</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamisk iLBC-nyttolast. | Typ av dynamisk iLBC-nyttolast.
Standard: 97 |
| Dynamisk iSAC-nyttolast. | Typ av dynamisk iSAC-nyttolast.
Standard: 98 |
| Dynamisk OPUS-nyttolast | Typ av dynamisk OPUS-nyttolast.
Standard: 99 |
| Dynamisk AVT-nyttolast | Typ av dynamisk AVT-nyttolast. Varierar från 96 till 127.
Standard: 101 |
| Dynamisk INFOREQ-last | Två av dynamisk INFOREQ-last. |
| Dynamisk H264 BP0-nyttolast | Typ av dynamisk H264 BP0-nyttolast.
Standard: 110 |
| Dynamisk H264 HP-nyttolast | Typ av dynamisk H264 HP-nyttolast.
Standard: 110 |
| G711u-kodeknamn | G711u-kodeknamn som används i SDP.
Utför ett av följande: <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><G711u_Codec_Name ua="na">PCMU</G711u_Codec_Name></pre> Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. Tillåtna värden:
Standard: PCMU |
| G711a-kodeknamn | G711a-kodeknamn som används i SDP.
Utför ett av följande: <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><G711a_Codec_Name ua="na">PCMU</G711a_Codec_Name></pre> Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. Tillåtna värden:
Standard: PCMA |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G729a-kodeknamn | <p>G729a-kodeknamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 474 1409 527"><G729a_Codec_Name
ua="na">PCMU</G729a_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Standard: G729a</p> |
| G729b-kodeknamn | <p>G729b-kodeknamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 915 1409 968"><G729b_Codec_Name
ua="na">PCMU</G729b_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Standard: G729b</p> |
| G722-kodeknamn | <p>G722-kodeknamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 1356 1398 1409"><G722_Codec_Name
ua="na">PCMU</G722_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Standard: G722</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G722.2-kodeknamn | <p>G722.2-kodeknamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><G722.2_Codec_Name ua="na">PCMU</G722.2_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Standard: G722.2</p> |
| iLBC-kodeknamn | <p>iLBC-kodeknamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><iLBC_Codec_Name ua="na">iLBC</iLBC_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Standard: iLBC</p> |
| iSAC-codecnamn | <p>iSAC-codecnamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><iSAC_Codec_Name ua="na">iSAC</iSAC_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Standard: iSAC</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPUS-kodeknamn | <p>OPUS-kodeknamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 472 1404 535"><OPUS_Codec_Name
ua="na">OPUS</OPUS_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:</p> <p>Standard: OPUS</p> |
| AVT-kodeknamn | <p>AVT-kodeknamn som används i SDP.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 913 1518 976"><AVT_Codec_Name
ua="na">telephone-event</AVT_Codec_Name></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett lämpligt codec-namn på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:</p> <p>Standard: Telefonhändelse</p> |
| AVT 16 kHz dynamisk payload | <p>AVT dynamisk payload-typ för 16 kHz klockfrekvens.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 1354 1518 1417"><AVT_16kHz_Dynamic_Payload
ua="na">107</AVT_16kHz_Dynamic_Payload></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida anger du payload. <p>Intervall: 96-127</p> <p>Standard: 107</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVT 48 kHz dynamisk payload | <p>AVT dynamisk payload-typ för 48 kHz klockfrekvens.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><AVT_48kHz_Dynamic_Payload ua="na">108</AVT_48kHz_Dynamic_Payload></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida anger du payload. <p>Intervall: 96-127</p> <p>Standard: 108</p> |

Konfigurera SIP-inställningar för anknytningar

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknytningsnummer.
- Steg 2** Gå till avsnittet **SIP-inställningar** och ange parametervärden så som beskrivs i tabellen [Parametrar för SIP-inställningar för anknytningar, on page 487](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för SIP-inställningar för anknytningar

Följande tabell definierar hur parametrar i avsnittet SIP-inställningar på fliken Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 88. SIP-inställningar i anknytningar

| Parameter | Beskrivning |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP Transport | <p>Specificerar transportprotokoll för SIP-meddelanden.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_Transport_1_ua="na">UDP</SIP_Transport_1_></pre> • Välj transportprotokolltyp på telefonens webbsida. <ul style="list-style-type: none"> • UDP • TCP • TLS • AUTO <p>AUTO gör att telefonen automatiskt väljer lämpligt AUTO-transportprotokoll baserat på NAPTR-posterna på DNS-servern. Mer information finns i Konfigurera SIP-transport, på sidan 236.</p> <p>Standard: UDP</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP-port | <p>Telefonens portnummer för SIP-meddelandets lyssning och sändning.</p> <p>OBS! Ange portnumret här endast när du använder UDP som SIP-transportprotokoll.</p> <p>Om du använder TCP, används en slumpmässig port inom intervallet som angetts i SIP TCP Port Min och SIP TCP Port Max på fliken Röst > SIP.</p> <p>Om du måste ange en port på SIP-proxyservern kan du ange den med hjälp av fältet Proxy eller fältet XSI-värdserver.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_Port_1_ua="na">5060</SIP_Port_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämpligt portnummer på telefonens webbsida. <p>Standard: 5060</p> |
| SIP 100REL Enable | <p>Aktiverar funktionen SIP-100REL enskilt.</p> <p>När det är aktiverat har telefonen stöd för 100REL SIP-anknytningen för tillförlitlig överföring av preliminära svar (18x) och använder av PRACK-förfrågningar.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><SIP_100REL_Enable_1_ua="na">Ja</SIP_100REL_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja på telefonens webbsida för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stöd för förhandsvillkor | <p>Avgör om telefonen innehåller förhandsvillkorstag (definierad i RFC 3312) i fältet Rubrik som stöds.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaktiverat: Telefonen inkluderar inte förhandsvillkorstag i fältet Rubrik som stöds. Och telefonen returnerar inte 183-svaret när den tar emot INVITE-förfrågan med QoS-förhandsvillkoret i SDP-beskrivningen. • Aktiverad: Telefonen innehåller förhandsvillkorstaggen i fältet Rubrik som stöds. <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 779 1523 835"><Precondition_Support_1_ua="na">Aktiverad</Precondition_Support_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Klicka på Aktiverad på telefonens webbsida för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Inaktiverad och Aktiverad
Standardvärde: Inaktiverad</p> |
| EXT SIP-port | <p>Det externa SIP-portnumret.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 1220 1398 1276"><EXT_SIP_Port_1_ua="na">5060</EXT_SIP_Port_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange ett portnummer på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Standard: 5060</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth Resync-Reboot | <p>Cisco IP-telefon autentiserar avsändaren när den tar emot ett NOTIFY-meddelande med följande begäran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omsynkronisering • omstart • rapport • starta om • XML-tjänst <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="971 772 1425 831"><Auth_Resync-Reboot_1_ua="na">Nej</Auth_Resync-Reboot_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Välj Ja på telefonens webbsida för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| SIP Proxy-Require | <p>SIP-proxyn kan ha stöd för en viss anknytning eller ett beteende när den tar emot rubriken Proxy-krav från användaragenten. Om detta fält är konfigurerat och proxyn inte stöder det, svarar den med meddelandet om att det inte stöds.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="971 1346 1438 1404"><SIP_Proxy-Require_1_ua="na">rubrik<SIP_Proxy-Require_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange lämplig rubrik i fältet i telefonens webbgränssnitt. <p>Standard: Tom</p> |
| SIP Remote-Party-ID | <p>Sidhuvudet Remote-Party-ID som ska användas i stället för Från-sidhuvudet. Välj Ja för att aktivera.</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referor Bye Delay | <p>Kontrollerar när telefonen sänder BYE att avsluta inaktuella samtal efter avslutade samtalsöverföringar. Inställningar för multifördröjning (Referor, Refer Target, Referee och Refer-To Target) konfigureras på skärmen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Referor_Bye_Delay_1_ua="na">4</Referor_Bye_Delay_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämplig tidsperiod i sekunder på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Heltal från 0 till och med 65535</p> <p>Standard: 4</p> |
| Refer-To Target Contact | <p>Anger refer-to target.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Refer-To_Target_Contact_1_ua="na">Nej</Refer-To_Target_Contact_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja på telefonens webbsida om du vill skicka SIP Refer till kontakten. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| Referee Bye Delay | <p>Anger tid i sekunder för Referee Bye Delay.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Referee_Bye_Delay_1_ua="na">0</Referee_Bye_Delay_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange lämplig tidsperiod i sekunder på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Heltal från 0 till och med 65535</p> <p>Standard: 0</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refer Target Bye Delay | <p>Anger tid i sekunder för Refer Target Bye Delay.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="974 472 1453 535"><Refer_Target_Bye_Delay_1_ua="na">0</Refer_Target_Bye_Delay_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Ange lämplig tidsperiod i sekunder på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Heltal från 0 till och med 65535</p> <p>Standard: 0</p> |
| Sticky 183 | <p>Kontrollerar det första 183 SIP-svaret för en utgående INVITE. För att aktivera funktionen,</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="974 945 1323 1008"><Sticky_183_1_ua="na">Nej</Sticky_183_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>När detta är aktiverat ignorerar IP-telefonlinjen ytterligare 180 SIP-svar efter att ha fått det första 183 SIP-svaret för ett utgående INVITE-inbjudan.</p> <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth INVITE | <p>Kontrollerar om det krävs auktorisering för första inkommande förfrågan om INVITE från SIP-proxyn. För att aktivera funktionen,</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 535 1372 598"><Auth_INVITE_1_ua="na">Nej</Auth_INVITE_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>När detta är aktiverat krävs en auktorisering för första inkommande begäran om INVITE-inbjudan från SIP-proxyn.</p> <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| Ntfy Refer On 1xx-To-Inv | <p>Om detta är Ja för transferee kommer telefonen att skicka NOTIFY with Event:Refer to the transferor för alla 1xx-svar som returneras av överföringsmålet i överföringssamtalet.</p> <p>Om det är Nej kommer telefonen bara skicka ett meddelande om slutliga svar (200 och högre).</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1015 1270 1518 1333"><Ntfy_Refer_On_1xx-To-Inv_1_ua="na">Ja</Ntfy_Refer_On_1xx-To-Inv_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set G729 annexb | <p>Konfigurera inställningar för G.729 Annex B.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Set_G729_annexb_1_ ua="na">Ja</Set_G729_annexb_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen • Nej • Ja • Följ inställningen för Silence Supp <p>Standard: Ja</p> |
| User Equal Phone | <p>När en tel-URL omvandlas till en SIP-URL och telefonnumret representeras av användardelen i webbadressen innehåller SIP-adressen den valfria parametern user=phone (RFC3261). Till exempel:</p> <p>To: sip:+12325551234@example.com; user=phone</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><User_Equal_Phone_1_ ua="na">Ja</User_Equal_Phone_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoll för samtalsinspelning | <p>Fastställer vilken typ av inspelningsprotokoll som telefonen använder. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none">• SIPINFO• SIPREC <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="1013 621 1523 674"><Call_Recording_Protocol_1_ua="na">SIPREC</Call_Recording_Protocol_1_></pre> <ul style="list-style-type: none">• Välj ett protokoll i listan på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: SIPREC SIPINFO</p> <p>Standard: SIPREC</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubrik för sekretess | <p>Ställer in sekretess för alla användare i SIP-meddelandet i det betrodda nätverket.</p> <p>Alternativen för sekretesshuvudet är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaktiverat (standard) • none – Användaren begär att en privat tjänst inte använder några sekretessfunktioner i det här SIP-meddelandet. • header – Användaren vill att en privat tjänst döljer huvuden där identifierande information inte kan tas bort. • session – Användaren begär att en privat tjänst ger anonymitet i sessionerna. • user – Användaren begär en sekretessnivå endast av mellanhänder. • id – Användaren begär att systemet ska byta till ett ID som inte visar IP-adressen eller värdnamnet. <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="974 1129 1477 1186"><Privacy_Header_1_ua="na">Inaktiverad</Privacy_Header_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Välj ett alternativ i listan på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden:
Inaktiverad ingen rubrik session användare id</p> <p>Standardvärde: Inaktiverad</p> |
| Stöd för P-Early-Media | <p>Styr om rubriken för P-Early-Media ingår i SIP-meddelandet för ett utgående samtal.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="974 1602 1461 1659"><P-Early-Media_Support_1_ua="na">Nej</P-Early-Media_Support_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • Om du vill inkludera rubriken för P-Early-Media väljer du Ja i telefonens webbgränssnitt. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Konfigurera SIP Proxy Server

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknytningsnummer.
- Steg 2** I avsnittet **Proxy och registrering** anger du parametervärdena enligt vad som beskrivs i tabellen [Parametrar för SIP-proxy och registrering för anknytning, on page 497](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Parametrar för SIP-proxy och registrering för anknytning

Följande tabell definierar hur parametrar i avsnittet Proxy och registrering för anknytning på fliken Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 89. SIP-proxy och registrering för anknytning

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy | <p>SIP-proxyserver och portnummer som fastställts av tjänsteleverantören för alla utgående förfrågningar. Till exempel: 192.168.2.100:6060.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Proxy_1_ ua="na">64.101.154.134</Proxy_1_> <RTP_Port_Max ua="na">16482</RTP_Port_Max></pre> På telefonens webbsida anger du SIP-proxyserver och portnummer. <p>När du behöver att hänvisa till denna proxy i någon annan inställning, till exempel vid konfiguration av linjeknapp med kortnummer, använder du makrovariabeln <code>\$PROXY</code>.</p> <p>Standard: Portnumret är valfritt. Om du inte anger en port används standardporten 5060 för UDP och standardporten 5061 för TLS.</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utgående proxy | <p>Anger en IP-adress eller ett domännamn. Alla utgående förfrågningar skickas som första hopp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Outbound_Proxy_1_ ua="na">10.79.78.45</Outbound_Proxy_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida anger du en IP-adress och ett domännamn. <p>Standard: tomt</p> |
| Proxy
Utgående proxy
För SRST-stöd (Survivable Remote Site Telephony) | <p>Parametrarna kan konfigureras med en anknötning som har en statistiskt konfigurerad DNS SRV-post eller DNS A-post. Detta möjliggör redundans- och reservfunktioner med en sekundär proxyserver.</p> <p>Formatet för parametervärdet är följande:</p> <p>FQDN-format: hostname[:port][:SRV=host-list OR :A=ip-list]</p> <p>Där:</p> <ul style="list-style-type: none"> • host-list: srv[srv[srv...]] • srv: hostname[:port][:p=priority][:weight][:A=ip-list] • ip-list: ip-addr[,ip-addr[,ip-addr...]] <p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioritet är 0. • Vikt är 1. • Porten är 5060 respektive 5061 för UDP respektive TLS. |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternate Proxy
Alternativ utgående proxy | <p>Denna funktion ger snabb fallback när det finns nätverkspartition på Internet eller när den primära proxyn (eller primär utgående proxy) inte svarar eller är tillgänglig. Funktionen fungerar bra i en Verizon-distributionsmiljö som alternativ proxy Integrated Service Router (ISR) med analog utgående telefonanslutning.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="824 554 1523 638"><Alternate_Proxy_1_ua="na">10.74.23.43</Alternate_Proxy_1_><Alternate_Outbound_Proxy_1_ua="na">10.74.23.44</Alternate_Outbound_Proxy_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du proxyserver-adresser och portnummer i dessa fält. <p>När telefonen är registrerad för den primära proxyn och den alternativa proxyn (eller primär utgående proxy och alternativ utgående proxy), sänder telefonen alltid INVITE och Non-INVITE SIP-meddelanden (utom registrering) via den primära proxy. Telefonen registrerar alltid både primära och alternativa proxyservrar. Om det inte finns något svar från den primära proxyn efter timeout (per SIP RFC spec) för en ny INVITE försöker telefonen kontakta den alternativa proxyn. Telefonen försöker alltid med den primära proxyn först, och sedan omedelbart med den alternativa proxy om den primära är onåbar.</p> <p>Aktiva transaktioner (samtal) får aldrig fallback mellan primära och alternativa proxyservrar. Om det finns fallback för en ny INVITE används fallback för prenumerations-/aviseringstransaktionen på motsvarande sätt så att telefonens tillstånd kan upprätthållas på rätt sätt. Du måste även ställa in Dubbelregistrering i Proxy och Registrering på Ja.</p> <p>Standard: tomt</p> |
| Använd OB Proxy i dialog | <p>Avgör om tvingande SIP-begäran ska skickas till utgående proxy i en dialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre data-bbox="824 1472 1308 1528"><Use_OB_Proxy_In_Dialog_1_ua="na">Ja</Use_OB_Proxy_In_Dialog_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja eller Nej på telefonens webbsida. Förfrågan ignoreras om fältet Använd utgående proxy är Nej eller fältet Utgående proxy är tomt. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registrera | <p>Möjliggör periodisk registrering med proxy. Den här parametern ignoreras om en proxy har angetts.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Register_1_ua="na">Ja</Register_1_></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Ja</p> |
| Gör samtal utan reg | <p>Möjliggör utgående samtal utan (dynamisk) registrering av telefonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Make_Call_Without_Reg_1_ua="na">Nej</Make_Call_Without_Reg_1_></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. Om detta är Nej hörs en kopplingston endast när registreringen är klar. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| Registret förfaller | <p>Definierar hur ofta telefonen förnyar registreringen med proxyn. Om proxyn svarar på ett REGISTER med ett lägre utgångsvärde förnyar telefonen registreringen baserat på ett lägre värde i stället för det konfigurerade värdet.</p> <p>Om registreringen misslyckas med felsvar om att utgångsdatum är för kort gör telefonen nya försök med värdet som anges i Min-Expires-sidhuvudet i felmeddelandet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Register_Expires_1_ua="na">3600</Register_Expires_1_></pre> På telefonens webbsida anger du ett värde, i sekunder, för att definiera hur ofta telefonen förnyar registreringen med proxyn. <p>Giltiga värden: Numeriska. Intervallet är 32 till 2000000 sekunder.
Standard: 3600 sekunder</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ans Call Without Reg | <p>Om det är aktiverat, behöver användaren inte vara registrerad hos proxy för att besvara samtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Ans_Call_Without_Reg_1_ ua="na">Nej</Ans_Call_Without_Reg_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| Använd DNS SRV | <p>Aktiverar DNS SRV-sökning för proxy och utgående proxy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Use_DNS_SRV_1_ ua="na">Ja</Use_DNS_SRV_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Ja för att aktivera funktionen. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| DNS SRV Auto Prefix | <p>Aktiverar telefonen att automatiskt lägga till prefix till proxy eller utgående proxynamn när du utför en DNS SRV-sökning på namnet. Prefixet som ska läggas till varierar med SIP-transportprotokollet.</p> <ul style="list-style-type: none"> _sip._udp. för UDP-protokoll _sip._tcp. för TCP-protokoll _sips._tcp. för TLS-protokoll <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><DNS_SRV_Auto_Prefix_1_ ua="na">Ja</DNS_SRV_Auto_Prefix_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Välj Ja på telefonens webbsida för att aktivera funktionen. <p>Giltiga värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Fallback Intvl | <p>Ställer in fördröjningen efter vilken telefonen försöker igen med från proxy som har högsta prioritet (eller utgående proxy) efter felväxling till en server med lägre prioritet.</p> <p>Telefonen bör ha primära och sekundära proxyservrar i en lista från en DNS SRV-postsökning på servernamnet. Telefonen behöver veta proxyprioriteten. Annars går det inte att försöka igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Proxy_Fallback_Intvl_1_ ua="na">3600</Proxy_Fallback_Intvl_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett värde, i sekunder, för att ställa in antal sekunder innan telefonen försöker på nytt. <p>Giltiga värden: Numeriska. Intervallet är 0 till 65535 sekunder.</p> <p>Standard: 3600 sekunder</p> |
| Proxyredundansmetod | <p>Telefonen skapar en intern lista över proxyer som returneras i DNS SRV-poster.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Proxy_Redundancy_Method_1_ ua="na">Normal</Proxy_Redundancy_Method_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida väljer du Normal och Baserad på SRV-port. <p>Om du väljer Normal innehåller listan proxy efter vikt och prioritet.</p> <p>Om du ställer in som Baserad på SRV-port använder telefonen normala värden och inspekterar sedan portnumret baserat på den först listade proxyporten.</p> <p>Giltiga värden: Normal Baserad på SRV-port</p> <p>Standard: Normal</p> |
| Dubbelregistrering | <p>Styr både dubbelregistrering och snabb fallback.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Dual_Registration_1_ ua="na">Nej</Dual_Registration_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ange Ja på telefonens webbsida för att aktivera dubbelregistrering/snabb fallback. För att aktivera funktionen måste du också konfigurera alternativ proxy/alternativ utgående proxy i avsnittet Proxy och registrering. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoregistrera vid redundans | <p>Styr reservtiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Auto_Register_When_Failover_1_ua="na">Ja</Auto_Register_When_Failover_1_></pre> Om Nej är inställt på telefonens webbsida utförs fallback omedelbart och automatiskt. Om Proxy Fallback Intvl överskrids går alla nya SIP-meddelanden till den primära proxyn. Om detta är Ja inträffar fallback endast när den aktuella registreringen löper ut, vilket innebär att endast en REGISTER-meddelande kan utlösa fallback. <p>Till exempel, när värdet för Register utgår är 3600 sekunder och Proxy Fallback Intvl är 600 sekunder, utlöses fallback 3600 sekunder senare och inte 600 sekunder senare. När värdet för Register utgår är 600 sekunder och Proxy Fallback Intvl är 1000 sekunder, utlöses fallback 1200 sekunder senare. Efter felfri registrering tillbaka till primär server går alla SIP-meddelanden till primär server.</p> <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |
| Validera TLS-namn | <p>Det här fältet fungerar bara när SIP-transport är inställt på TLS för telefonlinjen.</p> <p>Anger om det krävs verifiering av värddamn när telefonlinjen använder SIP via TLS. Alternativen är som följer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><TLS_Name_Validate_1_ua="na">Ja</TLS_Name_Validate_1_></pre> På telefonens webbsida väljer du Ja om det krävs verifiering av värddamn. Välj Nej för att kringgå verifiering av värddamn. <p>Giltiga värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Ja</p> |

Konfigurera abonnentinformationsparametrar

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknytningsnummer.
- Steg 2** I avsnittet **Abonnentinformation** anger du parametervärden enligt beskrivning i tabellen [Abonnentinformation Parametrar, on page 504](#).
- Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Abonnentinformation Parametrar

Följande tabell definierar hur parametrar i avsnittet RTP-parametrar på fliken SIP i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Table 90: Abonnentinformation

| Parameter | Beskrivning |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visningsnamn | <p>Namn som visas i nummerpresentationen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Display_Name_1_ ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett namn som representerar uppringarens ID. |
| Användar-ID | <p>Anknytningsnumret på denna linje.</p> <p>När du behöver att hänvisa till detta användar-ID i någon annan inställning, till exempel vid förkortning för en linjeknapp, använder du makrovariabeln \$USER.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><User_ID_1_ ua="na">7001</User_ID_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett anknytningsnummer |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lösenord | <p>Lösenord till denna linje.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Password_1_ ua="na">*****</Password_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett värde för att lägga till ett lösenord för linjen. <p>Standard: Tom (inget lösenord krävs)</p> |
| Auth ID | <p>Autentiserings-ID för SIP-autentisering.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Auth_ID_1_ ua="na"/></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webb sida anger du ett värde för autentiserings-ID. <p>Standard: Tom</p> |
| Reversed Auth Realm | <p>IP-adress till en annan autentiseringsrealm än proxyns IP-adress.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Reversed_Auth_Realm_1_ ua="na"> </Reversed_Auth_Realm_1_></pre> <p>Parametern för anknötning 1 visas enligt definition i telefonens konfigurationsfil.</p> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du proxyns IP-adress. <p>Standard: Tomt. IP-adressen för proxyn används som autentiseringsfär.</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP URI | <p>Parametern där vilken användaragenten identifierar sig för denna linje. Om detta fält är tomt, bör den faktiska URI:n som används i SIP-signaleringsen automatiskt formateras som:</p> <p>sip:Användarnamn@Domän</p> <p>där Användarnamn är användarnamnet som anges i användar-ID:t på linjen och Domän är domänen som anges för denna profil i användaragentdomänen. Om användaragentdomänen är en tom sträng bör IP-adressen till telefonen användas för domänen.</p> <p>Om URI-fältet inte är tomt men SIP- eller SIPS-URI:n saknar ett @-tecken formateras den faktiska URI:n i SIP-signaleringsen automatiskt genom att lägga till denna parameter med ett @-tecken följt av IP-adressen till enheten.</p> |

Konfigurera telefonen att använda OPUS codecsmband

För att förbättra bandbredd i nätverket kan du konfigurera dina telefoner så att de använder OPUS-codecsmband. Smalbandscodec kommer inte i konflikt med bredbandscodec.

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röstansl > <n>** där (n) är numret för anslutningen du ska konfigurera.
 - Steg 2** I avsnittet **SIP-inställningar** anger du **Ja** för **Använd OPUS liten bandbredd**.
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

NAT-transversering med telefoner

Med NAT kan flera enheter dela en och samma offentliga, routningsbara IP-adress för att upprätta anslutningar via Internet. NAT förekommer i många bredbandsenheter för att översätta offentliga och privata IP-adresser. Om VoIP ska kunna samexistera med NAT måste NAT-transversering användas.

Alla tjänsteleverantören tillhandahåller inte NAT. Om tjänsteleverantören inte tillhandahåller NAT, har du flera alternativ:

- **NAT-mappning med sessionsgränskontroll:** Vi rekommenderar att du väljer en tjänsteleverantör som stödjer NAT-mappning genom en sessionsgränskontroll. Med NAT-mappning som tillhandahålls av tjänsteleverantören, har du fler alternativ för att välja en router.

- **NAT-mappning med SIP-ALG-router:** NAT-mappning kan åstadkommas genom användning av en router som har en SIP ALG-gateway (Application Layer Gateway). Genom att använda en SIP-ALG router har du fler alternativ för att välja en tjänsteleverantör.
- **NAT-mappning med statisk IP-adress:** NAT-mappning med extern (öppen) statisk IP-adress kan uppnås för att säkerställa interoperabilitet med tjänstleverantören. NAT-mekanism som används i routern måste vara symmetrisk. Mer information finns i [Fastställ symmetrisk eller asymmetrisk NAT, på sidan 515](#).

Använd NAT-mappning endast om tjänsteleverantörens nätverk inte tillhandahåller en sessionsgränskontrollfunktion. Mer information om hur du konfigurerar NAT-mappning med statisk IP finns i [Konfigurera NAT-mappning med statisk IP-adress](#) , på sidan 509.

- **NAT-mappning med STUN:** Om tjänsteleverantörens nätverk inte tillhandahåller en Session Border Controller-funktion och om övriga villkor är uppfyllda, är det möjligt att använda Session Traversal Utilities for NAT (STUN) för att identifiera NAT-mappning. Information om hur du konfigurerar NAT-mappning med STUN finns i [Konfigurera NAT-mappning med STUN, på sidan 513](#).

Aktivera NAT-mappning

Du måste aktivera NAT-mappning för att ställa in NAT-parametrar.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1 | Välj Röst > Ankn (n) . |
| Steg 2 | Ange fälten enligt beskrivningen i NAT Mappingsparametrar, på sidan 508 . |
| Steg 3 | Klicka på Submit All Changes . |
-

NAT Mappingsparametrar

Följande tabell definierar hur NAT-mappingsparametrar i avsnittet NAT-inställningar på fliken Röst>Anknytning i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Table 91: NAT-mappingsparametrar

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera NAT-mappning | <p>Om du vill använda externt mappade IP-adresser och SIP-/RTP-portar i SIP-meddelanden väljer du ja. Annars väljer du Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><NAT_Mapping_Enable_1_ua="na">Ja</NAT_Mapping_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in parameteren som Ja på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |
| NAT Keep Alive Enable | <p>Om du vill skicka det konfigurerade NAT-livemeddelandet med jämna mellanrum väljer du ja. Annars väljer du Nej.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><NAT_Keep_Alive_Enable_1_ua="na">Ja</NAT_Keep_Alive_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in parameteren som Ja på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Ja Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAT Keep Alive Msg | <p>Ange det livemeddelanden som ska skickas med jämna mellanrum för att underhålla den nuvarande NAT-mappningen.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><NAT_Keep_Alive_Msg_1_ ua="na">\$NOTIFY</NAT_Keep_Alive_Msg_1_></pre> Ställ in parametern som \$NOTIFY eller \$REGISTER på telefonens webbsida. <p>Om värdet är \$NOTIFY skickas ett NOTIFY-meddelande. Om värdet är \$REGISTER skickas ett REGISTER-meddelande utan kontakt.</p> <p>Tillåtna värden: \$NOTIFY och \$REGISTER.</p> <p>Standard: \$NOTIFY</p> |
| NAT Keep Alive Dest | <p>Destination som ska ta emot NAT-livemeddelanden.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><NAT_Keep_Alive_Dest_1_ ua="na">\$PROXY</NAT_Keep_Alive_Dest_1_></pre> Ställ in parametern som \$PROXY eller ange en proxyserver på telefonens webbsida. <p>Om värdet är \$PROXY skickas meddelandena till den aktuella eller utgående proxyn.</p> <p>Tillåtna värden: \$PROXY eller IP-adress för proxyserver</p> <p>Standard: \$PROXY</p> |

Konfigurera NAT-mappning med statisk IP-adress

Du kan konfigurera NAT-mappning på telefonen för att säkerställa kompatibilitet med tjänsteleverantören.

Before you begin

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).
- Du måste ha en extern (offentliga) IP-adress som är statisk.
- NAT-mekanism som används i routern måste vara symmetrisk.

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > SIP**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **NAT-stödparametrar** och ange parametrarna så som beskrivs i tabellen [Parametrar för NAT-mappning med statisk IP, on page 510](#).
- Steg 3** Klicka på fliken **Ankn (n)**.
- Steg 4** I avsnittet **NAT-inställningar** ställer du in parametrarna enligt beskrivningen i tabellen [NAT-mappning från fliken ext med statiska IP-parametrar](#).
- Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.
-

What to do next

Konfigurera brandväggsinställningarna på routern för att tillåta SIP-trafik.

Parametrar för NAT-mappning med statisk IP

Följande tabell definierar hur parametrar för NAT-mappning med statisk IP i avsnittet Parametrar för NAT-stöd på fliken Röst>SIP i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 92. Parametrar för NAT-mappning med statisk IP

| Parameter | Beskrivning |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handle VIA received | <p>Alternativ i telefonen för att bearbeta mottagen parameter i VIA-sidhuvudet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <code><Handle_VIA_received ua="na">Ja</Handle_VIA_received></code> Ställ in som Ja på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej</p> |
| Handle VIA rport | <p>Alternativ i telefonen för att bearbeta rport-parameter i VIA-sidhuvudet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <code><Handle_VIA_rport ua="na">Ja</Handle_VIA_rport></code> Ställ in som Ja på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insert VIA received | <p>Gör det möjligt att infoga den mottagna parametern i VIA-sidhuvudet i SIP-svar om mottagen från IP och VIA sent-by IP-värden skiljer sig åt.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Insert_VIA_received ua="na">Ja</Insert_VIA_received></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej</p> |
| Insert VIA rport | <p>Gör det möjligt att infoga rport-parametern i VIA-sidhuvudet i SIP-svar om mottagen från IP och VIA sent-by IP-värden skiljer sig åt.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Insert_VIA_rport ua="na">Ja</Insert_VIA_rport></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej</p> |
| Substitute VIA Addr | <p>Alternativ i telefonen för att bearbeta NAT-mapped IP:port-värden i VIA-sidhuvudet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Substitute_VIA_Addr ua="na">Ja</Substitute_VIA_Addr></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej</p> |
| Send Resp To Src Port | <p>Alternativ för att skicka svar till begärans källport istället för VIA sent-by-port.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><Send_Resp_To_Src_Port ua="na">Ja</Send_Resp_To_Src_Port></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida. <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAT Keep Alive Intvl | <p>Intervall mellan NAT-mappninglivemeddelanden.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><NAT_Keep_Alive_Intvl ua="na">15</NAT_Keep_Alive_Intvl></pre> Ange lämpligt värde på telefonens webbsida. <p>Tillåtna värden: Numeriska intervall från 0 till och med 65535</p> <p>Standard: 15</p> |
| EXT IP | <p>Externa IP-adress för att ersätta den faktiska IP-adressen för telefonen i alla utgående SIP-meddelanden. Om 0.0.0.0 anges kan ingen IP-adresssubstitution utföras.</p> <p>Om denna parameter anges, antar telefon denna IP-adress när du skapar SIP-meddelanden och SDP (om NAT-mapping är aktiverat för den linjen).</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><EXT_IP ua="na">10.23.31.43</EXT_IP></pre> Ange en extern statisk IP-adress på telefonens webbsida. <p>Standard: Tom</p> |

Följande tabell definierar hur parametrar för NAT-mappning med statisk IP i avsnittet Parametrar för NAT-stöd på fliken Röst>Ankn (n) i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 93. NAT-mappning från fliken Ankn

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera NAT-mappning | <p>Styr användning av externt mappade IP-adresser och SIP-/RTP-portar i SIP-meddelanden.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><NAT_Mapping_Enable_1_ ua="na">Ja</NAT_Mapping_Enable_1_></pre> På telefonens webbsida anger du Ja för att använda externt mappade IP-adresser. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAT Keep Alive Enable
(Valfritt) | <p>Konfigurerade NAT-livemeddelandet regelbundet.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><NAT_Keep_Alive_Enable_1_ua="na">Ja</NAT_Keep_Alive_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> • På telefonens webbsida anger du Ja för att konfigurera regelbundna NAT-livemeddelanden. <p>OBS! Tjänsteleverantören kan kräva att telefonen ska skicka NAT-livemeddelanden för att hålla NAT-portar öppna.</p> <p>Kontrollera med din operatör för att fastställa kraven.</p> <p>Tillåtna värden: Ja och Nej</p> <p>Standard: Nej</p> |

Konfigurera NAT-mappning med STUN

Om tjänsteleverantörens nätverk inte tillhandahåller en Session Border Controller-funktion och om övriga villkor är uppfyllda, är det möjligt att använda Session Traversal Utilities for NAT (STUN) för identifiering av NAT-mappning. STUN-protokollet tillåter program i bakgrunden till en nätverksadressöversättare (NAT) för att identifiera närvaro av nätverksadressöversättare och hämta den mappade (offentliga) IP-adressen (NAT-adresser) och portnumret som NAT har avsatts för UDP-anslutningar till fjärrvärdar. Protokollet kräver hjälp från en tredjepartsnätverksserver (STUN-server) på motstående (offentliga) sidan av NAT, vanligtvis Internet. Detta alternativ anses vara en sista utväg och ska endast användas om andra metoder inte är tillgängliga. Om du vill använda STUN:

- Routern måste använda asymmetrisk NAT. Se [Fastställ symmetrisk eller asymmetrisk NAT, på sidan 515](#).
- En dator som kör STUN-serverprogramvaran ska finnas i nätverket. Du kan också använda en offentlig STUN-server eller ställa in din egen STUN server.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > SIP**.
- Steg 2** Gå till **NAT-supportparametrar**, ange parametrar för **Handle VIA received**, **Insert VIA received**, **Substitute VIA Addr**, **Handle VIA rport**, **Insert VIA rport** och **Send Resp To Src Port** enligt beskrivning i tabellen [Parametrar för NAT-mappning med statisk IP, på sidan 510](#).
- Steg 3** Ange parametrarna enligt beskrivning i tabellen [NAT-mappning med STUN-parametrar](#).
- Steg 4** Klicka på fliken **Ankn (n)**.

- Steg 5** I avsnittet **NAT-inställningar** ställer du in parametrarna enligt beskrivningen i tabellen [NAT-mappning från fliken ext med statiska IP-parametrar](#).
- Steg 6** Klicka på **Submit All Changes**.

Och sedan då?

Konfigurera brandvägsinställningarna på routern för att tillåta SIP-trafik.

Parametrar för NAT-mappning med STUN

Följande tabell definierar hur parametrar för NAT-mappning med STUN i avsnittet Parametrar för NAT-stöd på fliken Röst>SIP i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Tabell 94. Parametrar för NAT-mappning med STUN

| Parameter | Beskrivning |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STUN Enable | <p>Möjliggör användning av STUN för att upptäcka NAT-mappning.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><STUN_Enable ua="na">Ja</STUN_Enable></pre> Ställ in som Ja på telefonens webbsida för att aktivera funktionen. <p>Tillåtna värden: Ja och Nej
Standard: Nej</p> |
| STUN-server | <p>IP-adress eller det fullständiga domännamnet på STUN-servern att kontakta för NAT-mappningsidentifiering. Du kan använda en offentlig STUN-server eller ställa in din egen STUN-server.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml):
 <pre><STUN_Server ua="na"/></pre> På telefonens webbsida anger du en IP-adress eller ett kvalificerat domännamn för STUN-servern. <p>Tillåtna värden:
Standard: Tom</p> |

Fastställ symmetrisk eller asymmetrisk NAT

STUN fungerar inte på routrar med symmetrisk NAT. Med symmetrisk NAT kan IP-adresser avbildas från en intern IP-adress och port till en extern, routningsbar destinations-IP-adress och port. Om ett annat paket sänds från samma källa IP-adress och port till en annan destination, väljs en annan IP-adress och portnummerkombination. Denna metod är begränsande eftersom en extern värd kan skicka ett paket till en viss port på inre värden endast om intern värd först skickade ett paket från hamnen till den externa värden.

Denna procedur förutsätter att en syslogserver är konfigurerad och är redo att ta emot syslog-meddelanden.

För att bestämma huruvida routern använder symmetrisk eller asymmetrisk NAT:

Innan du börjar

- Kontrollera att brandväggen inte körs på datorn. (Det kan blockera syslog-porten.) Som standard är syslog port 514.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > System** och navigera till avsnittet **Valfri nätverkskonfiguration**.
- Steg 2** Ange IP-adress för **Syslog-servern**, om portnumret är något annat än standardvärdet, 514. Det är inte nödvändigt att ange portnumret om det är standard.
- Adressen och portnummer måste kunna nås från en Cisco IP-telefon. Portnumret visas i utdataloggens filnamn. Standardutdatafilen är `syslog.514.log` (om portnummer inte anges).
- Steg 3** Ange **Felsökningsnivå** som **Fel**, **Meddelande** eller **Felsök**.
- Steg 4** För att samla in SIP-signaleringsmeddelanden klickar du på **Ankn** och navigerar till **SIP-inställningar**. Ställ in alternativet **SIP Debug Option** på **Full**.
- Steg 5** För samla in information om vilken typ av NAT din router använder klickar du på fliken **SIP** och navigerar till **NAT-supportparametrar**.
- Steg 6** Klicka på **Röst > SIP** och navigera till **NAT-supportparametrar**.
- Steg 7** Ange **STUN Test Enable** som **Ja**.
- Steg 8** Bestäm vilken typ av NAT genom att titta på debug-meddelanden i loggfilen. Om meddelandena indikerar att enheten använder symmetrisk NAT, kan du inte använda STUN.
- Steg 9** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Nummeradministration

Nummerplanöversikt

Nummerplaner bestämmer hur siffrorna tolkas och sänds. De bestämmer också huruvida det slagna numret godkänns eller förkastas. Du kan använda en nummerplan för att underlätta uppringning eller blockera vissa typer av samtal, såsom långdistanssamtal eller internationella.

Använd telefonens webbgränssnitt för att konfigurera nummerplaner på IP-telefonen.

Det här avsnittet innehåller information som du måste förstå om nummerplaner, och förfaranden för att konfigurera egna nummerplaner.

Cisco IP-telefon har olika nivåer av nummerplaner och behandlar nummersekvensen.

När en användare trycker på högtalarknappen på telefonen startas följande sekvens av händelser:

1. Telefonen börjar samla in de slagna siffrorna. Siffertimern börjar spåra den tid som förflyter mellan siffror.
2. Om siffertimervärdet nås, eller om en annan terminerande händelse inträffar, jämför telefonen de slagna siffrorna med IP-telefonens nummerplan. Denna nummerplan är konfigurerad i telefonen webbgränssnitt i avsnittet **Röst > Ankn (n)** under **Nummerplan**.

Siffersekvenser

En nummerplan har en serie siffersekvenser som är avgränsade med tecknet |. Hela samlingen av sekvenser står inom parentes. Varje siffersekvens i nummerplanen består av en serie element som är individuellt anpassade till de knappar som användaren trycker ned.

Mellanslag ignoreras, men kan användas för läsbarhet.

| Siffersekvens | Funktion |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # | Tecken som representerar en knapp som användaren måste trycka på telefonens knappsats. |
| x | Alla tecken på telefonens knappsats. |
| [sequence] | Tecken inom parentes skapar en lista över godkända knapptryckningar. Användaren kan trycka på någon av knapparna i listan.

Ett numeriskt intervall, till exempel [2-9] låter en användare trycka på någon siffra från 2 till 9.

Ett numeriskt intervall kan innehålla andra tecken. Till exempel [35-8*] låter en användare trycka på 3, 5, 6, 7, 8 eller *. |
| . (period) | En punkt indikerar upprepning av ett element. I nummerplanen accepteras 0 eller fler inmatningar av siffran. Till exempel 01. tillåter användaren att mata in 0, 01, 011, 0111 och så vidare. |

| Siffersekvens | Funktion |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dialled:substituted> | <p>Det här formatet anger att vissa <i>ringda</i> siffror ersätts med <i>substituerade</i> tecken när sekvensen sänds. De <i>slagna</i> siffrorna kan vara 0 till 9. Till exempel:</p> <p><8:1650>xxxxxxxx</p> <p>När användaren trycker på 8 följt av ett sju-siffrigt nummer ersätter systemet automatiskt den ringda 8 med sekvensen 1650. Om användaren slår 85550112 sänder systemet 16505550112.</p> <p>Om den <i>uppringda</i> parametern är tom och det finns ett värde i det <i>substituerade</i> fältet har inga siffror ersatts och det <i>substituerade</i> värdet läggs alltid till i början den sända strängen. Till exempel:</p> <p><:1>xxxxxxxxxxx</p> <p>När användaren slår 972550112 läggs siffran 1 till i början av sekvensen och systemet överför 19725550112.</p> |
| , (kommatecken) | <p>En intersekvensston spelas (och placeras) mellan siffrorna spelas en extern linjekopplingston upp. Till exempel:</p> <p>9, 1xxxxxxxxxxx</p> <p>En extern linjekopplingston spelas upp om användaren trycker på 9. Tönen fortsätter tills användaren trycker på 1.</p> |
| ! (utropstecken) | <p>Förbjuder ett uppringningssekvensmönster. Till exempel:</p> <p>1900xxxxxxxx!</p> <p>Avvisar alla 11-siffriga sekvenser som börjar med 1900.</p> |
| *xx | Tillåter användaren att ange en 2-siffrig stjärnkod. |
| S0 eller L0 | För åsidosättning av sifvertime anger S0 för att minska den korta sifvertime till 0 sekunder eller L0 för att minska den långa sifvertime till 0 sekunder. |
| P | <p>För att pausa anges P, antal sekunder att pausa och ett mellanslag. Denna funktion används normalt för att införa en hotline och warmline, med 0 sekunders fördröjning för hotline och en övernollfördröjning för warmline. Till exempel:</p> <p>P5</p> <p>En paus på 5 sekunder införs.</p> |

Siffersekvensexempel

Följande exempel visar siffersekvenser som du kan skriva in i ett nummerplanen.

I en komplett nummerplanspost är sekvenser åtskilda av ett röртеcken (!) och hela uppsättningen av sekvenser inneslutna i parenteser:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx
| 9, 1 900 xxxxxxxx ! |
9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]11 ) | [*#]xx[*#] | #xx+xxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxx
```

- Anknytningar i ditt system:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx
| 9, 1 900 xxxxxxxx ! | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

[1-8]xx Gör det möjligt för en användare att slå ett valfritt tresiffrigt nummer som börjar med siffrorna 1 till 8. Om ditt system använder fyrsiffriga anslutningar ska du ange följande sträng: [1-8]xxx

- Lokal uppringning med sjusiffrigt nummer:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx
| 9, 1 900 xxxxxxxx ! | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]111)
```

9, xxxxxxxx När en användare trycker på 9 hörs en extern ringsignal. Användaren kan ange ett sjusiffrigt nummer, som i ett lokalsamtal.

- Lokala samtal med 3-siffrigt riktnummer och 7-siffrigt lokalt nummer:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx
| 9, 1 900 xxxxxxxx ! | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx Detta exempel är användbart när det krävs ett lokalt riktnummer. När en användare trycker på 9 hörs en extern rington. Användaren måste ange ett 10-siffrigt nummer som börjar med en siffra mellan 2 och 9. Systemet sätter automatiskt ett prefix före numret till operatören.

- Lokal uppringning med ett automatiskt infogat tre-siffrigt riktnummer:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx
| 9, 1 900 xxxxxxxx ! | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

8, <:1212>xxxxxxxxx Detta exempel är användbart när det krävs ett lokalt riktnummer hos operatören men de flesta samtal rings till samma riktnummer. När användaren trycker 8, låter en extern kopplingston. Användaren kan ange ett sjusiffrigt nummer. Systemet infogar automatiskt ett prefix och riktnummer 212 innan det sänder numret till operatören.

- USA långdistanssamtal:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx
| 9, 1 900 xxxxxxxx ! | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx När en användare trycker på 9 hörs en extern rington. Användaren kan ange ett 11-siffrigt nummer som börjar med en och följs av en siffra 2 till 9.

- Spärrat nummer:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxxx
| 9, 1 900 xxxxxxxx ! | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, 1 900 xxxxxxxx ! Den här siffersekvensen är användbar om du vill förhindra att användare slår nummer som förknippas med höga avgifter eller olämpligt innehåll, till exempel 1-900-nummer i USA. När användaren trycker 9, låter en extern kopplingston. Om användaren anger en 11-siffrigt nummer som börjar med siffrorna 1900 avvisas samtalet.

- USA internationellt samtal:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxx  
| 9, 1 900 xxxxxxx ! | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, 011xxxxxx När en användare trycker på 9 hörs en extern ringsignal. Användaren kan skriva in valfritt nummer som börjar med 011, som i ett internationellt samtal från USA.

- Informationsnummer:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxx  
| 9, 1 900 xxxxxxx ! | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

0 | [49]11 Detta exempel har tvåsiffriga sekvenser separerade av rörtecknet. Den första sekvensen tillåter en användare att ringa 0 för en operatör. Den andra sekvensen tillåter användaren att mata in 411 för lokal information eller 911 för räddningstjänsten.

- Tjänstaktiveringskoder:

[*#]xx[*#] tillåter användaren att ringa #- och *- koder för att få åtkomst till funktioner.

- Tjänstaktiveringskoder med ytterligare parametrar :

#xx+xxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxx tillåter användaren att ringa upp en #-kod, följt av två 10-siffriga telefonnummer.

En chefsassistent kan använda det här mönstret för att starta ett samtal åt en chef. Assistenten ringer tjänstaktiveringskoden för att initiera samtalet, följt av chefens nummer och sedan det nummer som han eller hon vill ringa.

Acceptans och överföring av de ringda siffrorna

När en användare ringer en serie siffror testas varje sekvens i nummerplanen som en möjlig matchning. De matchande sekvenser bildar en uppsättning möjliga siffersekvenser. När användaren matar in fler siffror minskar uppsättningen av möjligheter tills endast en eller ingen är giltig. När en terminerande händelse inträffar kan antingen IP PBX:en acceptera den användarinmatade sekvensen och initiera ett samtal eller avvisa sekvensen som ogiltig. Användaren hör en upptagetton (spärrton) om den uppringda sekvensen är ogiltig.

Följande tabell förklarar hur terminerande händelser bearbetas.

| Terminerande händelse | Bearbetar |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmatade siffror har inte matchat någon sekvens i nummerplanen. | Numret avvisas. |
| Inmatade siffror matchar exakt en sekvens i nummerplanen. | Om nummerplanen tillåter sekvensen accepteras numret och överförs i enlighet med nummerplanen.

Om nummerplanen blockerar sekvensen avvisas numret. |

| Terminerande händelse | Bearbetar |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En timeout inträffar. | Numret avvisas om de inmatade siffrorna inte matchar en siffersekvens i nummerplanen inom den tid som den tillämpliga siffertimern anger.

Lång siffertimer används om de inmatade siffrorna inte matchar någon siffersekvens i nummerplanen.

Standard: 10 sekunder

Kort siffertimer används om de inmatade siffrorna matchar en eller flera möjliga sekvenser i nummerplanen. Standard: 3 sekunder |
| En användare trycker på knappen # eller funktionsknappen på IP-telefonens skärm. | Om sekvensen är komplett och tillåts av nummerplanen accepteras numret och överförs i enlighet med nummerplanen.

Om sekvensen är ofullständig eller blockeras av nummerplanen avvisas numret. |

Nummerplantimer (lurtimer)

Du kan tänka på nummerplantimern som en timer för "lur av". Denna timer startar när telefonluren är av. Om inga siffror rings inom det angivna antalet sekunder, löper timern ut och nollposten utvärderas. Om du inte har en speciell nummerplansträng för att tillåta en tom post avvisas samtalet.



Note Timern innan ett nummer rings är den kortare av standardtimern för uppringningsplanen och timern för kopplingstonen som ställts in i fältet **Kopplingston** på fliken **Regionalt**.

Syntax för nummerplantimer

SYNTAX: (P<s<n> | nummerplan)

- **s:** Antal sekunder – Timern anger tid innan ett nummer rings och är den kortare av standardtimern för uppringningsplanen och timern för kopplingstonen som ställts in i fältet **Kopplingston**. Med timern inställd på 0 sekunder skickas samtalet automatiskt till den angivna anknypningen när telefonluren lyfts.
- **n:** (valfritt): Numret som ska skickas automatiskt när timern löper ut. Du kan ange ett anknypningsnummer eller ett DID-nummer. Inga jokertecken är tillåtna eftersom numret sänds som det visas. Om du utelämnar nummerplatshållaren, <n>, hör användaren en felton (spärtrton) efter det angivna antalet sekunder.

Exempel på nummerplantimer



Note Timern innan ett nummer rings är den kortare av standardtimern för uppringningsplanen och timern för kopplingstonen som ställts in i fältet **Kopplingston**. I följande exempel antas timern för uppringningston vara längre än timern för uppringningsplanen.

Ge mer tid för användare att börja ringa efter att ha plockat upp luren:

```
(P9 | (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)
```

P9 innebär att en användare har 9 sekunder för att slå numret efter att ha plockat upp luren. Om inga siffror trycks ned inom 9 sekunder, hör användaren en upptagetton (spärrton). Genom att ställa in en längre timer ger du användarna längre tid att slå numret.

Så här kan du skapa en hotline för alla sekvenser i systemnummerplanen:

```
(P9<:23> | (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)
```

P9<:23> innebär att en användare har 9 sekunder för att slå numret efter att ha plockat upp luren. Om inga siffror trycks ned inom 9 sekunder överförs samtalet automatiskt till anknäring 23.

Så här kan du skapa en hotline på en linjeknapp för en anknäring:

```
(P0 <:1000>)
```

Med timern inställd på 0 sekunder skickas samtalet automatiskt till den angivna anknäringen när telefonluren lyfts. Ange denna sekvens i telefonens nummerplan för Ankn 2 eller högre på en klienttelefon.

Lång siffterimer (timer för ofullständig post)

Du kan tänka på timern som en timer för ofullständig post. Denna timer mäter intervallet mellan slagna siffror. Den gäller så länge de slagna siffrorna inte matchar några siffersekvenser i nummerplanen. Om inte användaren anger en annan siffra inom det angivna antalet sekunder utvärderas en post som ofullständig och samtalet avvisas. Standardvärdet är 10 sekunder.

Detta avsnitt förklarar hur du redigerar en timer som en del av en nummerplan. Alternativt kan du ändra kontrolltimern som styr standardsiffterimerna för alla samtal.

Syntax för lång siffterimer

SYNTAX: L:s, (nummerplan)

- **s:** Antalet sekunder. Om inga siffror anges efter L: används standardtimern på 5 sekunder. Med timern inställd på 0 sekunder skickas samtalet automatiskt till den angivna anknäringen när telefonluren lyfts.
- Notera att timersekvensen visas till vänster om den ursprungliga parenteserna för nummerplanen.

Exempel på lång siffterimer

```
L:15, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)
```

L:15 innebär att denna nummerplan tillåter användaren att göra en paus i upp till 15 sekunder mellan siffrorna innan Lång siffterimer löper ut. Den här inställningen är särskilt praktisk för användare som är säljare, som läser av siffror på visitkort och annat tryckt material när du ringer.

Kort siffterimer (timer för fullständig post)

Du kan tänka på timern som en timer för fullständig post. Denna timer mäter intervallet mellan slagna siffror. Timern gäller när de slagna siffrorna matcha minst en siffersekvens i nummerplanen. Om inte användaren anger en annan siffra inom det angivna antalet sekunder utvärderas posten. Om posten är giltig fortsätter samtalet. Om posten är ogiltig avvisas samtalet.

Standard: 3 sekunder

Syntax för kort siffterimer

SYNTAX 1: S:s, (nummerplan)

Använd den här syntaxen för att tillämpa den nya inställningen på hela nummerplanen inom parentes.

SYNTAX 2: *sekvens* Ss

Använd den här syntaxen för att tillämpa den nya inställningen på en viss uppringningssekvens.

s: Antalet sekunder: Om inget nummer anges efter S gäller standardtimern på 5 sekunder.

Exempel på kort siffterimer

Du måste ställa in timern för hela nummerplanen:

```
S:6, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)
```

S:6 betyder att medan användaren matar in ett tal med telefonluren, kan användaren pausa upp till 15 sekunder mellan siffror innan Kort siffterimer löper ut. Den här inställningen är särskilt praktisk för användare som är säljare, som läser av siffror på visitkort och annat tryckt material när du ringer.

Ställ in en omedelbar timer för en viss sekvens inom nummerplanen:

```
(9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxxxS0 | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)
```

9,8,1[2-9]xxxxxxxxxxS0 innebär att med timern inställd på 0, överförs samtalet automatiskt när användaren slår den sista siffran i sekvensen.

Redigera nummerplanen på IP-telefonen



Note Du kan redigera uppringningsplanen i XML-konfigurationsfilen. Leta upp parametern `Dial_Plan_n_i` i XML-konfigurationsfilen, där n anger anknypningen. Ändra värdet för den här parametern. Värdet måste anges i samma format som i fältet **Uppringningsplan** på webbsidan för telefonadministration.

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ankn (n)**, där n är ett anknypningsnummer.
 - Steg 2** Bläddra till alternativet **Nummerplan**.
 - Steg 3** Ange siffersekvenser i fältet **Nummerplan**.
Standardnummerplanen (USA-baserade) för hela systemet visas automatiskt i fältet.
 - Steg 4** Du kan ta bort siffersekvenser, lägga till siffersekvenser eller byta ut hela nummerplanen mot en ny nummerplan.
Avgränsa varje siffersekvens med rörtecken och sätt hela uppsättningen av sekvenser inom parentes. Exempel:

(9,8<:1408>[2-9]xxxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.[1-8]xx)

Steg 5 Klicka på **Submit All Changes**.

Telefonen startas om.

Steg 6 Kontrollera att du kan genomföra ett samtal med varje siffersekvens som du angett i nummerplanen.

Note Om du hör en spärrton kan du granska dina poster och ändra nummerplanen på lämpligt sätt.

Konfiguration av regionala parametrar

Regionala parametrar

Gå till telefonens webbgränssnitt och välj fliken **Regionala** för att konfigurera regionala och lokala inställningar som kontrolltimervärden, serverskript för ordlistan, språkval och andra regionala inställningar. Fliken Regionala innehåller följande avsnitt:

- Samtalsförloppstoner – visar värden för alla ringsignaler.
- Olika ringsignaler – ringningskadens definierar uppringningsmönster som indikerar ett telefonsamtal.
- Kontrolltimervärden – Visar alla värden på några sekunder.
- Vertikal serviceaktiveringskoder – inkluderar återuppringningsaktiveringskod och återuppringningsinaktiveringskod.
- Valkoder för codec till utgående samtal – definierar röstkvaliteten.
- Tid – Inkluderar lokalt datum, lokal tid, tidszon och sommartid.
- Språk – inkluderar serverskript för ordlistan, språkval och regionala inställningar.

Ställ in kontrolltimervärden

Om du behöver redigera en timerinställning för endast en viss siffersekvens eller typ av samtal kan du redigera nummerplanen.

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

Steg 1 Välj **Röst > Regionalt**.

Steg 2 Ställ in parametrar för **Ändra ordning på fördröjning**, **Lång siffertimer** och **Kort siffertimer** enligt beskrivningen i tabellen **Kontrolltimervärden (sek)**.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.**Parameters för Kontrolltimervärden (sek)**

Följande tabell definierar hur parametrar för Kontrolltimervärden i avsnittet Parametrar för kontrolltimervärden på fliken Röst>Regionalt i telefonens webbgränssnitt fungerar och används. Här definieras också syntax för strängen som läggs till i telefonens konfigurationsfil med XML-kod (cfg.xml) för att konfigurera en parameter.

Table 95: Parametrar för kontrolltimervärden (sek)

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ändra ordning på fördröjning | <p>Fördröjning när fjärrändpunkten lägger på innan felton (upptaget) har spelats upp.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Reorder_Delay ua="na">255</Reorder_Delay></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett värde för antal sekunder mellan 0 och 255. <p>0 = spelar upp omedelbart, inf = spelas aldrig upp.
Ange 255 om telefonen omedelbart ska återgå till status med lur på och inte spela upp tonen.</p> <p>Tillåtna värden: 0–255 sekunder</p> <p>Standard: 255</p> |
| Lång siffertimer | <p>Lång timeout mellan inmatning av siffror när du ringer. De siffertimervärdena används som standard när du ringer. Interdigit_Long_Timer används efter alla siffror om alla giltiga matchande sekvenser i nummerplanen anges som ej ringda.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Interdigit_Long_Timer ua="na">10</Interdigit_Long_Timer></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett värde mellan 0 och 64 sekunder. <p>Tillåtna värden: 0 – 64 sekunder</p> <p>Standard: 10</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kort siffterimer | <p>Kort timeout mellan inmatning av siffror när du ringer. Interdigit_Short_Timer används efter alla siffror om minst en matchande sekvens anges som ringd men fler ringda nummer skulle matcha ej ringda nummer.</p> <p>Utför ett av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange en sträng i det här formatet i telefonens konfigurationsfil med XML (cfg.xml): <pre><Interdigit_Short_Timer ua="na">3</Interdigit_Short_Timer></pre> <ul style="list-style-type: none"> På telefonens webbsida anger du ett värde mellan 0 och 64 sekunder. <p>Tillåtna värden: 0 – 64 sekunder</p> <p>Standard: 3</p> |

Lokalisera en Cisco IP-telefon

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

-
- Steg 1** Välj **Röst > Regionalt**.
 - Steg 2** Konfigurera värdena i fälten i avsnitten **Tid** och **Språk**.
 - Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Konfigurera tid och datum på telefonens webbsida

Du kan ange tid och datum manuellt på telefonens webbsida.

Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#). Granska [Tid och datuminställningar, på sidan 526](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Regionalt**.
 - Steg 2** I avsnittet **Tid** anger du tids- och datuminformation.
 - Steg 3** Välj **Röst > Användare**.
 - Steg 4** I **Tilläggstjänster** väljer du **12h** eller **24h** i listrutan **Tidsformat**.

Standard: 12h

Steg 5 Välj datumformat i listrutan **Datumformat**.

Steg 6 Klicka på **Skicka alla ändringar**.


Konfigurera tid och datum på telefonen

Du kan ställa in tid och datum manuellt på telefonen.

Innan du börjar

Se [Tid och datuminställningar](#), på sidan 526.

Arbetsordning

Steg 1 Tryck på **Program** .

Steg 2 Välj **Enhetsadministration > Datum/tid**.

Steg 3 Välj **Ställ in aktuell tid manuellt**.

Steg 4 Ställ in datum och tid i det format som begärs på skärmen:

ÅÅÅÅ MM DD HH MM

Steg 5 Välj funktionsknappen **OK**.

Steg 6 Välj funktionsknappen **Spara**.

Tid och datuminställningar

Cisco IP-telefon hämtar tidsinställningar på ett av två sätt:

- NTP-server – NTP 24-timmarsformat är prioriterat före det tidsformat du har ställt in med menyalternativen på telefonen eller dess webbsida.

När telefonen startas försöker den kontakta den första NTP-servern för att få information och uppdatera tiden. Telefonen synkroniserar regelbundet sin tid med NTP-servern och mellan uppdateringarna hålls tiden av den interna klockan. Synkroniseringsperioden är fast inställd på 64 sekunder.

Om du anger en tid manuellt aktiveras den inställningen, men vid nästa NTP-synkronisering visas NTP-tiden.

- Manuell inställning – Du kan konfigurera lokalt datum och lokal tid manuellt med någon av följande metoder:

- I telefonens webbgränssnitt
- På själva telefonen

Standardformatet är 12 timmar som skrivs över med 24-timmarsformat så snart telefonen synkroniserar med NTP-servern.

Table 96: Parametrar för datum och tid

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ställ in lokalt datum (åååå-mm-dd) | Ställer in lokalt datum (mm representerar månad och dd representerar dag). Året är frivillig och använder två eller fyra siffror.
Standard: Tom |
| Ställ in lokal tid (HH/mm) | Ställer in lokal tid (hh representerar timmar och mm representerar minuter). Sekunder är valfria.
Standard: Tom |
| Tidszon | Väljer antalet timmar för att lägga till GMT och generera lokal tid för nummerpresentation. Alternativen är GMT-12:00, GMT-11:00, ..., GMT, GMT+01:00, GMT+02:00, ..., GMT+13:00.
Tiden för loggmeddelanden och statusmeddelanden i UTC-tid och påverkas inte av inställningen för tidszon.
Standard: GMT-08:00 |
| Tidsförskjutning (HH/mm) | Detta anger förskjutning i 24-timmarsformat från GMT och används för lokal systemtid.
Tid för NTP-servern anges i GMT-tid. Den lokala tiden erhålls genom att förskjuta GMT till tidszonen i regionen.
Standard: 00/00 |
| Ignorera DHCP-tidsskillnad | När den används med vissa routrar som har DHCP med tidsförskjutningsvärden konfigurerade använder IP-telefonen routerns inställningar och ignorerar IP-telefonens tidszon och förskjutningsinställningarna. Om du vill bortse från routerns DHCP-tidsförskjutningsvärde och använda den lokala tidszonen och förskjutningsinställningarna ska du välja Ja för alternativet. Om du väljer Nej måste IP-telefonen använda routerns DHCP-tidsförskjutningsvärde.
Standard: Ja. |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sommartidsregel | <p>Ange regel för att beräkna sommartid. Denna regel består av tre fält. Fälten separeras med semikolon (;). Alternativa värden inom [] antas vara 0 om de inte är angivna. Midnatt visas som kolon. Till exempel 0:0:0 för angivet datum.</p> <p>Det här är regelformatet: Start = <start-time>; slut=<end-time>; spara = <save-time>.</p> <p>Värdena för <start-time> och <end-time> anger start- och slutdatum och tider för sommartid. Varje värde är i det här formatet: <month> /<day> / <weekday>[/HH:[mm[:ss]]]</p> <p>Värdet <save-time> är antalet timmar, minuter och/eller sekunder att lägga till i den aktuella tiden under sommartid. Värdet <save-time> kan föregås av minustecken (-) om subtraktion önskas i stället för tillägg. Värdet <save-time> är i följande format: [/[+ -]HH:[mm[:ss]]]</p> <p>Värdet <month> motsvarar ett värde i intervallet 1–12 (januari–december).</p> <p>Värdet <day> motsvarar [+ -] något värde i intervallet 1–31.</p> <p>Om <day> är 1, betyder det <weekday> på eller före slutet av månaden (med andra ord den sista förekomsten av < weekday> i månaden).</p> |
| Sommartidsregel (forts) | <p>Värdet <weekday> motsvarar ett värde i intervallet 1–7 (måndag–söndag). Det kan även motsvara 0. Om värdet <weekday> är 0, betyder det att sommartidsdatumet börjar eller slutar exakt det datum som anges. I så fall får <day> inte vara negativt. Om <weekday> inte är 0 och <day> är positivt börjar eller slutar sommartid <weekday> på eller efter det datum som anges. Om <weekday> inte är 0 och <day> är negativt börjar eller slutar sommartid <weekday> på eller före det datum som anges. Där:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HH står för timmar (0-23). • mm står för minuter (0-59). • ss står för sekunder (0-59). <p>Standard: 3/-1/7/2;end=10/-1/7/2;save=1.</p> |
| Daylight Saving Time Enable | <p>Aktiverar sommartid.</p> <p>Standard: Ja</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidsformat | Välj tidsformat för telefonen (12 eller 24 timmar).
Standard: 12h |
| Datumformat | Välj datumformat för telefonen (månad/dag eller dag/månad).
Standard: månad/dag

I telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) anger du en sträng i det här formatet:

<pre> <!-- Time --> <Set_Local_Date__mm_dd_yyyy_ua="na"/> <Set_Local_Time__HH_mm_ua="na"/> <Time_Zone ua="na">GMT-08:00</Time_Zone> <!-- available options: GMT-12:00 GMT-11:00 GMT-10:00 GMT-09:00 GMT-08:00 GMT-07:00 GMT-06:00 GMT-05:00 GMT-04:00 GMT-03:30 GMT-03:00 GMT-02:00 GMT-01:00 GMT GMT+01:00 GMT+02:00 GMT+03:00 GMT+03:30 GMT+04:00 GMT+04:30 GMT+05:00 GMT+05:30 GMT+05:45 GMT+06:00 GMT+06:30 GMT+07:00 GMT+08:00 GMT+09:00 GMT+09:30 GMT+10:00 GMT+11:00 GMT+12:00 GMT+13:00 GMT+14:00 --> <Time_Offset__HH_mm_ua="na"/> <Ignore_DHCP_Time_Offset ua="na">Yes</Ignore_DHCP_Time_Offset> <Daylight_Saving_Time_Rule ua="na">start=3/-1/7/2;end=10/-1/7/2; save=1</Daylight_Saving_Time_Rule> <Daylight_Saving_Time_Enable ua="na">Yes</Daylight_Saving_Time_Enable> <Time_Format ua="na">12hr</Time_Format> <!-- available options: 12hr 24hr --> <Date_Format ua="na">month/day</Date_Format> <!-- available options: month/day day/month --> </pre> |

Konfigurera sommartid

Telefonen har stöd för automatisk justering för sommartid.



Note Tiden för loggmeddelanden och statusmeddelanden anges i UTC-tid. Tidszonsinställningar påverkar inte dessa.

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, on page 122](#).

Procedure

- Steg 1** Välj **Röst > Regionalt**.
 - Steg 2** Gå till listrutan **Sommartid aktiverad** och ange **Ja**.
 - Steg 3** Gå till fältet **Sommartidsregel** och ange DST-regeln. Detta värde påverkar tidsstämpeln på uppringarens ID (nummerpresentation).
 - Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Sommartidsexempel

I följande exempel konfigureras sommartid för USA, med tillägg av en timme från midnatt den andra söndagen i mars och till midnatt den första söndagen i november. Lägg till 1 timme (USA, Nordamerika):

```
start=3/8/7/02:0:0;end=11/1/7/02:0:0;save=1
```

I följande exempel konfigureras sommartid för Finland från midnatt den sista söndagen i mars till midnatt den sista söndagen i oktober:

```
start=3/-1/7/03:0:0;end=10/-1/7/03:0:0;save=1 (Finland)
```

I följande exempel konfigureras sommartid för Nya Zeeland (i version 7.5.1 och senare) från midnatt den sista söndagen i september till midnatt den första söndagen i april.

```
start=9/-1/7/02:0:0;end=4/1/7/02:0:0;save=1 (New Zealand)
```

I följande exempel konfigureras sommartid från den sista måndagen (på eller före den 8 april) till den första onsdagen (på eller efter den 8 maj).

```
start=4/-8/1;end=5/8/3;save=1
```

Språkinställning för telefonens skärm

Cisco IP-telefon stöder flera språk för telefondisplayen.

Som standard är telefon inställd för engelska. Om du vill använda ett annat språk måste du konfigurera ordlistan för det språket. För vissa språk måste du även ställa in teckensnitt för språk.

När konfigurationen är klar kan du eller dina användare ange önskat språk för telefondisplayen.

Språk som stöds för telefondisplayen

Öppna telefonens webbsida för administration och gå till **Admininloggning > Avancerat > Röst > Regionalt**. Gå till **Språk** och klicka på listrutan **Språk** för att se vilka språk som stöds för telefondisplayen.

- ar-SA (arabiska)
- bg-BG (bulgariska)
- ca-ES (katalanska)
- cs-CZ (tjeckiska)
- da-DK (danska)
- de-DE (tyska)
- el-GR (grekiska)
- en-GB (engelska, Storbritannien)
- en-US (engelska, USA)
- es-CO (spanska, Colombia)
- es-ES (spanska, Spanien)
- fi-FI (finska)
- fr-CA (franska, Kanada)
- fr-FR (franska)
- he-IL (hebreiska)
- hr-HR (kroatiska)
- hu-HU (ungerska)
- it-IT (italienska)
- ja-JP (japanska)
- ko-KR (koreanska)
- nl-NL (holländska)
- nn-NO (norska)
- pl-PL (polska)
- pt-PT (portugisiska)
- ru-RU (ryska)
- sk-SK (slovakiska)
- sl-SI (slovenska)
- sv-SE (svenska)
- tr-TR (turkiska)
- zh-CN (kinesiska)
- zh-HK (kinesiska, Hongkong SAR)

Konfigurera ordlistor och teckensnitt

Alla språk utom engelska kräver ordlistor. Vissa språk kräver också ett teckensnitt.



OBS! För att lägga till latinska eller kyrilliska språk får du inte lägga till en typsnittsfil.

Arbetsordning

- Steg 1** Hämta språkfilen i zip-format för din version av den fasta programvaran på cisco.com. Placera filen på servern och packa upp filen.
- Ordlistor och teckensnitt för alla språk som stöds ingår i zip-filen. Ordlistor är XML-skript. Teckensnitt är filer i TTF-format.
- Steg 2** Öppna telefonens webbsida för administration och gå till **Admininloggning > Avancerat > Röst > Regionalt**. I avsnittet **Språk** anger du obligatoriska parametrar och värden i fältet **Serverskript för ordlistan** som beskrivs nedan. Använd ett semikolon (;) för att avgränsa flera parametrar och värdepar.
- Ange sökvägen till filerna med ordlista och teckensnitt med parametern `serv`.
- Exempel: `serv=http://server.exempel.com/Locales/`

Se till att inkludera IP-adressen för servern, sökväg och mappnamnet.

Exempel: `serv=http://10.74.128.101/Locales/`

- För varje språk som du vill använda kan du ange en uppsättning med parametrar enligt beskrivningen här nedan.

OBS! I dessa parameterspecifikationer betecknar *n* ett serienummer. Det här numret fastställer den ordningsföljd som språkalternativen visas på menyn **Inställningar** på telefonen.
0 är reserverad för amerikansk engelska som har en standardordlista. Du kan använda den eller också ange en egen ordlista.

Använd nummer som börjar med 1 för andra språk.

- Ange språket med parametern *dn*.

Exempel på språknamn för asiatiskt språk: `d1=Chinese-Simplified`

Exempel på språknamn för tyska (latin och kyrilliska): `d2=German`

Exempel på språknamn för franska (latin och kyrilliska): `d1=French`

Exempel på språknamn för franska (Kanada) (latin och kyrilliska): `d1=French-Canada`

Exempel på språknamn för hebreiska (RTL-språk): `d1=Hebrew`

Exempel på språknamn för arabiska (RTL-språk): `d1=Arabic`

Det här namnet visas som ett alternativ för språk på menyn **Inställningar** på telefonen.

- Ange namnet på ordlistefilen med parametern *xn*.

Exempel på asiatiskt språk:

`x1=zh-CN_88xx-11.2.1.1004.xml;`

Exempel på franska språk (latin och kyrilliska):

`x1=fr-FR_88xx-11.2.1.1004.xml;`

Exempel på arabiskt språk (RTL-språk):

`x1=ar-SA_88xx-11.2.1.1004.xml;`

Exempel på franskt språk (Kanada):

`x1=fr-CA_88xx-11.3.6.0006.xml;`

Se till att ange rätt fil för det språk och den telefonmodell som du använder.

- Om det krävs ett teckensnitt för språket anger du namnet på filen med parametern *fn*.

Till exempel:

`f1=zh-CN_88xx-11.2.1.1004.ttf;`

Se till att ange rätt fil för det språk och den telefonmodell som du använder.

Se [Inställningar för latinska och kyrilliska språk, på sidan 533](#) för mer information om hur du ställer in latinska språk.

Se [Inställningar för asiatiska språk, på sidan 534](#) för mer information om hur du ställer in asiatiska språk.

Se [Inställningar för hö-vä-språk, på sidan 534](#) för mer information om hur du ställer in hö-vä-språk.

Steg 3 Klicka på **Submit All Changes**.**Inställningar för latinska och kyrilliska språk**

Om du använder latinska och kyrilliska språk såsom franska eller tyska kan du konfigurera upp till fyra språkalternativ för telefonen. Lista över latinska och kyrilliska språk:

- Bulgariska
- Ungerska
- Katalanska
- Italienska
- Kroatiska
- Portugisiska (Portugal)
- Tjeckiska
- Norska
- Danska
- Polska
- Nederländska
- Ryska
- Engelsk (br.)
- Slovakiska
- Finska
- Slovenska
- Franska (Frankrike)
- Spanska (Colombia)
- Franska (Kanada)
- Spanska (Spanien)
- Tyska
- Svenska
- Grekiska
- Turkiska
- Ukraina

Om du vill aktivera alternativen konfigurerar du en ordlista för varje språk som du vill använda. För att aktivera språket anger du parametrarna `dn` och `xn` och värden i fältet **Serverskript för ordlistan** för varje språk som du vill använda.

Exempel för franska och tyska:

```
serv=http://10.74.128.101/Locales/;d1=French;x1=fr-FR_88xx-11.2.1.1004.xml;
d2=German;x2=de-DE_88xx-11.2.1.1004.xml
```

Exempel för franska (Kanada):

```
serv=http://10.74.128.101/Locales/;d1=French-Canada;x1=fr-CA_78xx_68xx-11.3.6.0006xml;
serv=http://10.74.128.101/Locales/;d1=French-Canada;x1=fr-CA_88xx-11.3.6.0006xml;
```



OBS! I exemplen ovan är `http://10.74.128.101/Locales/` en webbmapp. Ordlistefilerna extraheras i den här webbmappen och används i exemplen.

För att konfigurera det här alternativet i XML-filen (`cfg.xml`) för telefonkonfiguration anger du en sträng i det här formatet:

```
<!-- Language -->
<Dictionary_Server_Script ua="na">serv=http://10.74.10.215/locapi/resync_files;/dl=French-Canada;x1=fr-CA_88xx-11.3.6.0006.xml;</Dictionary_Server_Script>
<Language_Selection ua="na">French-Canada</Language_Selection>
<Locale ua="na">fr-CA</Locale>
```

Lägg till värden för:

- parametern **Language Selection** i förekommande fall
 - För franska: **French**
 - För franska (Kanada): **French-Canada**
 - För tyska: **German**
- Parameterlistan **Locale** i tillämpliga fall
 - För franska: **fr-FR**
 - För franska (Kanada): **fr-CA**
 - För tyska: **de-DE**

När configurationen har slutförts kan användaren se det konfigurerade språkalternativet på telefonen under menyn **Språk**. Användaren kan öppna menyn **Språk** från **Program > Enhetsadministration**.

Inställningar för asiatiska språk

Om du använder ett asiatiskt språk som kinesiska, japanska eller koreanska, kan du ställa in endast ett språk för telefonen.

Du måste ställa in både ordlista och teckensnitt för valt språk. Detta gör du genom att ange parametrarna **d1**, **x1** och **f1** samt värden i fältet **Serverskript för ordlistan**.

Exempel för att ställa in kinesiska (förenklad):

```
serv=http://10.74.128.101/Locales;/dl=Chinese-Simplified;
x1=zh-CN_88xx-11.2.1.1004.xml;f1=zh-CN_88xx-11.2.1.1004.ttf
```

Inställningar för hö-vä-språk

Om du använder ett höger till vänster-språk som arabiska eller hebreiska kan du bara ställa in ett språkalternativ för telefonen.

Du måste ställa in både ordlista och teckensnitt för valt språk. Detta gör du genom att ange parametrarna **d1**, **x1** och **f1** med värden i fältet **Serverskript för ordlistan**.

Exempel för arabiska:

```
serv=http://server.example.com/Locales;/dl=Arabic;x1=ar-SA_88xx-11.3.4.xml;f1=ar-SA_88xx-11.3.4.ttf
```

Exempel för hebreiska:

```
serv=http://server.example.com/Locales;/dl=Hebrew;x1=he-IL_88xx-11.3.4.xml;f1=he-IL_88xx-11.3.4.ttf
```

Värdet för parametern **Språkval** måste vara **Arabiska** eller **Hebreiska**.

Värdet för parametern **Språk** måste vara **ar-SA** för arabiska eller **he-IL** för hebreiska.

Ange språk för telefondisplayen



OBS! Användarna kan välja språk på telefonen i **Inställningar > Enhetsadministration > Språk**.

Innan du börjar

Ordlistor och teckensnitt som krävs för språket ställs in. Mer information finns i [Konfigurera ordlistor och teckensnitt, på sidan 531](#).

Arbetsordning

- Steg 1** På webbsidan telefonadministration går du till **Admininloggning > Avancerat > Röst > Regionalt, Språk**. I **Språkval** anger du värdet för parametern `dn` i fältet **Serverskript för ordlista** för valt språk.
- Steg 2** Klicka på **Submit All Changes**.

Vertikala serviceaktiveringskoder

| Parameter | Beskrivning |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samtalsreturneringskod | Den här koden anropar den senaste uppringaren.
Standardvärdet är * 69. |
| Direktöverföringskod | Börjar en blind överföring av det aktuella samtalet till anknýtningen som anges efter aktiveringskoden.
Standardvärdet är *95. |
| Cfwd All Act Code | Kopplar alla samtal till anknýtningen som anges efter aktiveringskoden.
Standardvärdet är *72. |
| Cfwd All Deact Code | Avbryter koppling av alla samtal.
Standardvärdet är *73. |
| Cfwd Busy Act Code | Kopplar samtal vid upptaget till anknýtningen som anges efter aktiveringskoden.
Standardvärdet är *90. |
| Cfwd Busy Deact Code | Avbryter samtalskoppling vid upptaget.
Standardvärdet är *91. |
| Cfwd No Ans Act Code | Kopplar samtal vid inget svar till anknýtningen som anges efter aktiveringskoden.
Standardvärdet är *92. |

| Parameter | Beskrivning |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cfwd No Ans Deact Code | Avbryter samtalskoppling vid ej svar.
Standardvärdet är *93. |
| CW Act Code | Aktiverar Samtal väntar för alla samtal.
Standardvärdet är *56. |
| CW Deact Code | Inaktiverar Samtal väntar för alla samtal.
Standardvärdet är *57. |
| CW Per Call Act Code | Aktiverar Samtal väntar för nästa samtal.
Standardvärdet är *71. |
| CW Per Call Deact Code | Inaktiverar Samtal väntar för nästa samtal.
Standardvärdet är *70. |
| Block CID Act Code | Blockerar nummerpresentation för alla utgående samtal.
Standardvärdet är *61. |
| Block CID Deact Code | Tar bort nummerpresentationsblockering för alla utgående samtal.
Standardvärdet är *62. |
| Block CID Per Call Act Code | Tar bort nummerpresentationsblockering för nästa inkommande samtal.
Standardvärdet är *81. |
| Block CID Per Call Deact Code | Tar bort nummerpresentationsblockering för nästa inkommande samtal.
Standardvärdet är *82. |
| Block ANC Act Code | Blockerar alla anonyma samtal.
Standardvärdet är *77. |
| Block ANC Deact Code | Tar bort blockering av alla anonyma samtal.
Standardvärdet är *87. |
| DND Act Code | Aktiverar funktionen Stör ej.
Standardvärdet är *78. |
| DND Deact Code | Inaktiverar funktionen Stör ej.
Standardvärdet är *79. |
| Secure All Call Act Code | Gör alla utgående samtal säkra.
Standardvärdet är *16. |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secure No Call Act Code | Gör alla utgående samtal osäkra.
Standardvärdet är *17. |
| Secure One Call Act Code | Ger ett säkert samtal.
Standard: *18. |
| Secure One Call Deact Code | Inaktiverar funktion för säkert samtal.
Standard: *19. |
| Paging Code | Stjärnkoden används för personsökning av andra klienter i gruppen.
Standardvärdet är *96. |
| Call Park Code | Stjärnkoden som används för att parkera det aktuella samtalet.
Standardvärdet är *68. |
| Samtalshämtningskod | Stjärnkoden som används för att hämta ett ringande samtal.
Standardvärdet är *97. |
| Samtalsåterupptagningskod | Stjärnkoden används för ta ett samtal från en samtalsparkering.
Standardvärdet är *88. |
| Group Call Pickup Code | Stjärnkoden används för att ta ett gruppsamtal.
Standardvärdet är *98. |
| Exec Assistant Call Initiate Code | För chefsassistenter: Startar ett samtal åt en chef från användarens (assistentens) anknytning.
Standardvärdet är #64 |
| Exec Call Filter Act Code | För chefer som har assistenter: Aktiverar samtalsfiltrering. När samtalsfiltrering är på tar assistenter emot inkommande samtal för chefer.
Standard: #61 |
| Exec Call Filter Deact Code | För chefer som har assistenter: Inaktiverar samtalsfiltrering.
Standard: #62 |
| Exec Assistant Call Push Code | För chefsassistenter: Överför ett pågående samtal från användaren (assistenten) till chefen.
Standard: #63 |

| Parameter | Beskrivning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exec Call Retrieve Code | <p>För chefer som har assistenter: Överför ett pågående samtal från en assistent till användaren (chefen).</p> <p>För chefsassistenter: Överför ett pågående samtal från chefen till användaren (assistenten).</p> <p>Standard: *11</p> |
| Exec Call Bridge Code | <p>För chefer som har assistenter: Kopplar in användaren (chefen) till ett pågående samtal med en assistent.</p> <p>För chefsassistenter: Kopplar in användaren (assistenten) till ett pågående samtal med en chef.</p> <p>Standard: *15</p> |
| <p>Important Om du ändrar något av tjänstens aktiveringskoder som används av chefer eller assistenter, måste du uppdatera inställningarna i BroadWorks.</p> | |
| Referral Services Codes | <p>Dessa koder instruerar IP-telefonen om åtgärder när användaren parkerar det aktuella samtalet och lyssnar efter den andra kopplingstonen.</p> <p>En eller flera *-koder kan konfigureras i den här parametern, som *97 *98 *123 och så vidare. Max tillåten längd är 79 tecken. Den här parametern används när användaren parkerar det aktuella samtalet (med blinkande lur) och lyssnar efter den andra kopplingstonen. Varje *-kod (och följande giltiga målnummer enligt den aktuella nummerplanen) som anges vid den andra kopplingstonen utlöser en blind överföring till ett målnummer som får prefix med tjänstens *-kod.</p> <p>Om till exempel användaren slår *98 spelar IP-telefonen upp en särskild kopplingston som kallas promptton under väntan på att användaren ska ange ett målnummer (som kontrolleras mot nummerplanen, precis som vid normal uppringning). När ett komplett nummer har angetts skickar telefonen en blind REFER till den parkerade parten med ett mål som motsvarar *98<target_number>. Med den här funktionen kan telefonen överlämna ett samtal till ett programserver för vidare behandling, till exempel samtalsparkering.</p> <p>Dessa *-koder får inte vara i konflikt med någon av de andra vertikala tjänstekoderna som behandlas internt av IP-telefonen. Du kan tömma *-koder som du inte vill att telefonen ska behandla.</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------------------------|-------------|
| Feature Dial Services Codes | |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Dessa koder instruerar IP-telefonen om åtgärder när användaren lyssnar efter den första eller andra kopplingstonen.</p> <p>En eller flera *-koder kan konfigureras i den här parametern, som *72, or *72 *74 *67 *82 och så vidare. Den maximala tillåtna längden är 79 tecken. Den här parametern används när en användare har en kopplingston (första eller andra kopplingston). Varje *-kod (och följande giltiga målnummer enligt den aktuella nummerplanen) som anges vid kopplingstonen utlöser en uppringning av målnumret som fått prefix med *-koden. Om till exempel användaren slår *72 spelar IP-telefonen upp en promptton under väntan på att användaren ska ange ett giltigt målnummer. När ett komplett nummer har angetts skickar telefonen en INVITE till *72<target_number> som vid ett normalt samtal. Med denna funktion kan proxyn behandla funktioner som vidarekoppling (*72) eller nummerpresentationsblockering (*67).</p> <p>Dessa *-koder får inte vara i konflikt med någon av de andra vertikala tjänstekoderna som behandlas internt av telefonen. Du kan tömma *-koder som du inte vill att telefonen ska behandla.</p> <p>Du kan lägga till en parameter för varje *-kod i Features Dial Services Codes för att ange vilken ton som ska spelas upp när *-koden slås, som *72'c' *67'p'. Nedan visas en lista över tillåtna tonparametrar (observera användningen av citattecken runt parametern utan blanksteg)</p> <ul style="list-style-type: none"> • c = Vidarekopplingston • d = Kopplingston • m = MWI-kopplingston • o = Externkopplingston • p = Promptkopplingston • s = Andra kopplingston • x = Inga toner, x motsvarar valfri siffra som inte används ovan <p>Om ingen tonparameter anges, spelar telefonen upp prompttonen som standard.</p> <p>Om *-koden inte ska följas av ett telefonnummer, som *73 för att avbryta vidarekoppling, ska det inte tas med i den här parametern. I så fall kan du helt enkelt</p> |

| Parameter | Beskrivning |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | lägga till den *-koden i nummerplanen så sänder telefonen INVITE *73@..... som vanligt när användaren ringer *73. |

Dokumentation för Cisco IP Phone 8800-serien

Se publikationer som är specifika för ditt språk och telefonmodell, och utgåva av telefonens fasta programvara. Navigera från dokumentationens webbadress som följer:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>



DEL **IV**

Felsökning

- [Felsökning, på sidan 545](#)
- [Övervakning av telefonsystem, på sidan 561](#)
- [Underhåll, på sidan 569](#)



KAPITEL 18

Felsökning

- Felsökningsfunktion, på sidan 545
- Problem med telefondisplay, på sidan 553
- Rapportera alla telefonproblem på telefonwebbsidan, på sidan 555
- Rapportera telefonproblem från Webex Control Hub, på sidan 555
- Fabriksåterställning av telefonen via telefonwebbsidan, på sidan 556
- Starta om telefonen via telefonwebbsidan, på sidan 556
- Starta om telefonen från Webex Control Hub, på sidan 557
- Rapportera ett problem med telefonen från en fjärrplats, på sidan 557
- Hämta paket, på sidan 558
- Tips för felsökning av röstkvalitet, på sidan 558
- Ytterligare information, på sidan 559

Felsökningsfunktion

Här finns felsökningsinformation som är relaterad till några av telefonens funktioner.

ACD-samtalsinformation saknas

Problem

En telefon i kontaktcentret kan inte se samtalsinformation under ett samtal.

Lösning

- Kontrollera telefonkonfigurationen för att fastställa om **Aktivera samtalsinformation** är inställt på Ja.
- Kontrollera konfigurationen för Broadsoft-servern för att avgöra om användarens enhetsprofil har konfigurerats med ”Stöd för kontaktcentrets MIME-typ”.

Telefonen visar inte programstyrda knappar för ACD

Problem

Telefonen visar inte programstyrda knappar för agentens in- eller utloggning.

Lösning

- Kontrollera konfigurationen av Broadsoft-servern för att fastställa om användaren har konfigurerats som kontaktcenteragent.
- Aktivera programmerbara funktionsknappar (PSK) och lägg till programstyrda knappar för ACD i listan med funktionsknappar. Mer information finns i [Anpassa visning av funktionsknappar, på sidan 355](#).
- Kontrollera telefonkonfigurationen för att fastställa om **BroadSoft ACD** är inställt på Ja.

Telefonen visar inte tillgänglighet för ACD-agent

Problem

Telefonen visar inte funktionsknapparna för tillgänglig/ej tillgänglig för en agent.

Lösning

1. Kontrollera konfigurationen av Broadsoft-servern för att fastställa om användaren har konfigurerats som kontaktcenteragent.
2. Kontrollera telefonkonfigurationen för att fastställa om **BroadSoft ACD** är inställt på Ja.
3. Konfigurera den programstyrda knappen **Agt status** och lägg till den programstyrda knappen för ACD i listan. Mer information finns i [Anpassa visning av funktionsknappar, på sidan 355](#).
4. Be användarna att trycka på **Agt status** för att visa olika tillstånd; **Tillgänglig**, **Inte tillgänglig** och **Efterarbete**.
5. Välj önskat agenttillstånd.

Samtalet spelas inte in

Problem

När en användare försöker spela in ett samtal, görs ingen inspelning.

Orsak

Detta beror ofta på konfigurationsproblem.

Lösning

1. Ställ in telefonen för att alltid spela in samtal.
2. Ringa ett samtal.

Om inspelningen inte påbörjas finns det konfigurationsproblem. Kontrollera konfigurationen av BroadWorks och inspelning från tredje part.

Om inspelningen startar:

1. Ställ in telefonen för inspelning vid begäran.
2. Ställ in Wireshark för att hämta en spårning av nätverkstrafiken mellan telefonen och Broadworks när problemet uppstår. När du har spårningen kontaktar du teknisk support för att få hjälp.

Ett nödsamtal kopplas inte till räddningstjänster

Problem

En användare försöker ringa ett nödsamtal, men samtalet kopplas inte till räddningstjänster (brandkår, polis eller operatör för räddningstjänster).

Lösning

Kontrollera konfigurationen för nödsamtal:

- Inställningarna för företags-ID eller platsbegäran-URL är felaktiga. Se [Konfigurera en telefon för att ringa nödsamtal, på sidan 349](#).
- Det finns ett felaktigt eller tomt nödnummer i inställningarna för uppringsplanen. Se [Redigera nummerplanen på IP-telefonen, på sidan 522](#).

Serverna för platsbegäran (tjänstleverantören för nödsamtal) svarade inte med en telefonplats, trots att flera försök gjordes.

Närvarostatus fungerar inte

Problem

Telefonen visar inte närvaroinformation.

Lösning

Använd UC Communicator som en referens för att kontrollera att kontot fungerar.

Telefonens närvaromeddelande: Kopplas bort från servern

Problem

I stället för närvaroinformation ser användaren meddelandet `Kopplas bort från servern`.

Lösning

- Kontrollera konfigurationen av Broadsoft-servern för att avgöra om IM&P-tjänsten är aktiverad och har tilldelats användaren.

- Kontrollera telefonkonfigurationen för att avgöra om telefonen kan anslutas till internet och få XMPP-meddelanden.
- Kontrollera inkommande och utgående meddelanden för XMPP som finns i syslog för att se till att den kan logga in.

Telefonen kan inte använda BroadSoft Directory för XSI

Problem

Telefonen visar meddelande om åtkomstfel för XSI-katalog.

Lösning

1. Kontrollera konfigurationen av Broadsoft-servern med användar-ID och SIP-inloggningsuppgifter.
2. Kontrollera felmeddelanden i syslog.
3. Kontrollera informationen om felet på telefonskärmen.
4. Om HTTPS-anslutningen misslyckas kontrollerar du felmeddelandet på telefonskärmen och i syslog.
5. Installera anpassade CA för HTTPS-anslutningen om BroadSoft-certifikatet inte signeras från telefonens inbyggda rotcertifikatutfärdare.

Meny för Chef eller Assistent visas inte

Problem

Menyalternativet **Inställningar > Chef** eller **Inställningar > Assistent** visas inte på chefens eller assistentens telefon.

Lösning

- Se till att synkronisering av inställningarna är aktiverad för användarens anknötning. Se [Synkronisera inställningar för chef/assistent, på sidan 263](#).
- Kontrollera om telefonen har både chefer och assistenter eller om de är konfigurerade på olika anknötningar.

Telefonen visar inte kontakter

Problem

Telefonen visar inte några kontakter på skärmen **Alla adressböcker** när **Aktivera sök alla** och **Aktivera bläddringsläge** har ställts in på **Ja**.

Lösning

1. Kontrollera att den personliga adressboken är aktiverad i telefonen.

2. Kontrollera att det finns kontakter i den lokala personliga adressboken och den Bluetooth-kopplade telefonen.

Felmeddelande för SIP-prenumeration

Problem

Ett felmeddelande för prenumerationen visas på telefonskärmen.

Lösning

- Kontrollera att parametern sub är korrekt angiven. Parametern sub måste ha rätt SIP-URI.

Följande sträng har till exempel en ofullständig URI eftersom domänen saknas:

```
fnc=mwi;sub=4085283300;vid=1;
```

- Kontrollera om PLK:n för röstmeddelanden övervakar ett röstbrevlådekonto som skiljer sig från den associerade anknýtningens användar-ID och SIP-proxy. Om den associerade anknýtningens SIP-proxy inte har stöd för det här scenariot fungerar inte prenumerationen.

För anslutning 1 är till exempel användar-ID:t 4081009981. PLK:n övervakar inte 4081009981, men den övervakar 4085283300 (ett svarsgruppsnummer eller ett ACD-gruppsnummer) trots att PLK:n är kopplad till anslutning 1. I det här fallet är den övervakade röstbrevlådan 4085283300 en annan än PLK:ns associerade användare som är 4081009981. Om SIP-proxyn för anknýtning 1 inte har stöd för det här scenariot fungerar inte prenumerationen.

Antal röstmeddelanden visas inte

Problem

Telefonen visar inte antalet röstmeddelanden i röstbrevlådans PLK.

Lösning 1

Kontrollera att det finns nya meddelanden i den bevakade röstbrevlådan.

Lösning 2

Se till att SIP-proxyn skickar händelser med meddelandesammanfattningar till telefonen.

Öppna telefonens rapportverktyg (PRT) och kontrollera att SIP-proxyn skickar en meddelandesammanfattning till telefonen.

Leta rätt på NOTIFY-meddelandet med en meddelandesammanfattningshändelse i telefonloggarna. Om du inte hittar det så skickar inte SIP-proxyn några meddelandesammanfattningar.

Exempel på en meddelandesammanfattningshändelse:

```
6581 NOT May 20 19:54:04.162830 (31949:32029) voice- <==== Recv (UDP) [10.74.53.87]:5060  
SIP MSG:: NOTIFY sip:4081009981@10.74.53.82:5065 SIP/2.0
```

```
Via: SIP/2.0/UDP 10.74.53.87:5060;branch=z9hG4bK-25824-1-2
```

```
Från: "80000"<sip:8000@voicemail.sipurash.com>;tag=65737593823-1
Till: <sip:4081009981@10.74.53.87>;tag=3855fbbedd30b2464
Call-ID: 745bbebd-c35bc038@10.74.53.82
CSeq: 1001 NOTIFY
Max-Forwards: 20
Event: message-summary
Subscription-state: active;expires=3599
User-Agent: UMSIPVoicemail
Content-Length: 213
Content-Type: application/simple-message-summary
Messages-Waiting: yes
Message-Account: 4085283300@10.74.53.87
Voice-Message: 5/5 (2/3)
Fax-Message: 0/0 (0/0)
Pager-Message: 0/0 (0/0)
Multimedia-Message: 0/0 (0/0)
Text-Message: 0/0 (0/0)
None: 0/0 (0/0)
```

Det går inte att ringa ett samtal med kortnummer för röstmeddelanden

Problem

Telefonen kan inte ringa samtal till det angivna kortnumret.

Lösning

- Kontrollera att parametern sd finns med i anknýtningens funktionsskript.

Parametern sd saknas till exempel i det här skriptet:
fnc=mwi;sub=4085283300@\$PROXY;vid=1;ext=3000;

- Kontrollera att parametern ext är inställd.

Parametern ext är till exempel inte inställd i det här funktionsskriptet:
fnc=mwi+sd;sub=4085283300@\$PROXY;vid=1;

Det gick inte att logga in på ett röstbrevlådekonto

Problem

När användaren trycker på en PLK för en röstbrevlåda loggas inte användaren in på röstbrevlådekotot automatiskt.

Lösning

- Öppna röstmeddelandeservrens interaktiva röst svar (IVR) och fastställ rätt fördröjning för inmatning av röstmeddelande-ID och PIN-kod. Infoga eller ta bort ett eller flera kommatecken om det behövs.

Om fördröjningen mellan röstbrevlådans användar-ID och PIN-kod till exempel är för kort:

```
fnc=mwi+sd;sub=4085283300@$PROXY;vid=1;ext=3000 ,3300#,123456#;
```

- Se till att det finns ett mellanslag mellan snabbvalsnumret och DTMF (med röstbrevlådans användar-ID och PIN-kod).

Det är till exempel inget mellanslag efter ”3000” i strängen:

```
fnc=mwi+sd;sub=4085283300@$PROXY;vid=1;ext=3000,3300#,123456#;
```

- Kontrollera att användar-ID:t för den övervakade röstbrevlådan är samma som användar-ID:t för den associerade anknytningen. Annars kan röstmeddelandeservern ta uppringnings-ID:t (den tillhörande anknytningens användar-ID) som användar-ID för röstbrevlådan. Röstmeddelandeservern frågar inte enbart efter PIN-koden, den kan också begära att stjärnknappen (*) trycks in för att växla röstbrevlådeanvändare.

Till exempel:

Scenario:

Användar-ID för anknnytning 1 är ”4081009981”.

PLK-funktionsskriptet ser ut så här:

```
fnc=mwi+sd;sub=4085283300@$PROXY;vid=1;ext=3000 ,3300#,123456#;
```

Resultat:

I det här fallet infogar du en stjärnknap (*) i PLK-funktionsskriptet enligt följande:

```
fnc=mwi+sd;sub=4085283300@$PROXY;vid=1;ext=3000 ,*,3300#,123456#;
```

PLK-alternativen för röstmeddelanden visas inte på telefonen

Problem

När du håller ned PLK:n för röstmeddelanden i 2 sekunder visas inte **MWI**, **MWI + kortnummer** eller båda alternativen på skärmen **Välj funktion**.

Lösning

Se till att `mwi;` eller `mwi:sd:` har lagts till i fältet **Anpassningsbara PLK-alternativ** i avsnittet **Allmänt på Röst > Att-konsol**.

Telefonen kunde inte ladda upp PRT-loggarna till fjärrservern

Problem

När du försökte generera PRT-loggar (problemrapportverktyget) på telefonen så genererades PRT-loggarna. Telefonen kunde dock inte ladda upp PRT-loggarna till fjärrservern. Fel: 109 eller Rapportera problem visas på telefonskärmen tillsammans med en otillgänglig webbadress till en komprimerad fil (till exempel tar.gz).

Lösning

Se till att webbservern är aktiverad på telefonen, se [Konfigurera nätverket från telefonen, på sidan 431](#).

Fel: 109 innebär att PRT-uppladdningsregeln är felaktig.

Rapportera problemet innebär att PRT-uppladdningsregeln är tom.

För att lösa problemet måste du ange en korrekt uppladdningsregel för PRT på telefonens administrationssida.

Sparade lösenord blir ogiltiga efter nedgradering

Problem

Du uppdaterar vissa lösenord på en telefon som använder version 11.3(6) eller senare av den fasta programvaran, och sedan nedgraderar du telefonen till fast programvaruversion 11.3(5) eller senare. I sådana fall blir de uppdaterade eller sparade lösenorden ogiltiga efter nedgraderingen.

Det här problemet inträffar även efter nedgraderingen på en telefon med version 11.3(6) eller senare av den fasta programvaran, trots att du ändrar tillbaka lösenordet till det ursprungliga.

Lösning

För version 11.3(6) eller senare av den fasta programvaran, om du uppdaterar lösenorden, måste du ändra lösenorden för att undvika nedgraderingsproblemet. Om du inte gör det förekommer problemet inte efter nedgraderingen.

I följande tabell visas de lösenord som påverkas av nedgraderingsproblemet:

Tabell 97. Lösenordslista

| Kategori | Lösenordstyp |
|---------------------|-------------------|
| Systemkonfiguration | Användarlösenord |
| | Adminlösenord |
| Wi-Fi-profil (1-4) | Wi-Fi-lösenord |
| | WEP-nyckel |
| | PSK-lösenordsfras |
| XSI Telefontjänst | Lösenord |
| | SIP-lösenord |

| Kategori | Lösenordstyp |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| BroadSoft XMPP | Lösenord |
| XML-tjänst | XML-lösenord |
| LDAP | Lösenord |
| Inställningar för samtalsfunktion | Auth Page Password |
| Abonnentinformation | Lösenord |
| XSI-linjetjänst | Lösenord |
| TR-069 | ACS-lösenord |
| | Lösenord för anslutningsbegäran |
| | Lösenord för BACKUP ACS |

Det gick inte att registrera telefonen i Webex

Problem

En telefon registreras med EDOS-enhetsaktiveringen som använder telefonens MAC-adress, och den registreras i Webex Cloud. En administratör raderar telefonanvändaren från organisationen i Webex Control Hub och tilldelar sedan telefonen till en annan användare. I det här fallet kan inte telefonen registreras i Webex Cloud trots att den kan anslutas till Webex Calling-tjänsten. I synnerhet visas status för telefonen i Control Hub som ”offline”.

Lösning

Utför en manuell fabriksåterställning på telefonen efter att en användare raderat i Control Hub. För mer information om hur man utför en fabriksåterställning, se något av följande avsnitt:

- [Gör en fabriksåterställning med telefonens knappsats, på sidan 570](#)
- [Utför fabriksåterställning från Telefon-menyn, på sidan 571](#)
- [Fabriksåterställning av telefonen via telefonwebbsidan, på sidan 571](#)

Problem med telefondisplay

Användarna kan se ovanliga skärmvisningar. Använd följande avsnitt för att felsöka problemet.

Telefonen visar ovanliga teckensnitt

Problem

Telefonens skärm har mindre teckensnitt än förväntat eller om det är ovanliga tecken som visas. Exempel på ovanliga tecken är bokstäver från ett annat alfabetet än vad som motsvarar valt språk.

Orsak

Möjliga orsaker är:

- TFTP-servern har inte rätt filer för valt språk och teckensnitt
- XML-filer eller andra filer har angetts som teckensnittsfil
- Filerna för teckensnitt och språk hämtades inte.

Lösning

- Filer för teckensnitt och språk måste finnas i samma katalog.
- Lägg inte till eller ändra inte filer i mappstrukturen för språk och teckensnitt.
- Öppna telefonens webbsida och välj **Admininloggning > Avancerat > Info > Status** och bläddra till avsnittet **Hämta språkpaket** för att bekräfta att filer för språk och teckensnitt hämtades. Om de inte hämtades försöker du att hämta igen.

Telefonskärmen visar rutor i stället för asiatiska tecken

Problem

Telefonen är inställd för ett asiatiskt språk, men telefonen visar fyrkantiga rutor i stället för asiatiska tecken.

Orsak

Möjliga orsaker är:

- TFTP-servern har inte rätt angivet språk och teckensnitt.
- Filerna för teckensnitt och språk hämtades inte.

Lösning

- Filer för teckensnitt och språk måste finnas i samma katalog.
- Öppna telefonens webbsida och välj **Admininloggning > Avancerat > Info > Status** och bläddra till avsnittet **Hämta språkpaket** för att bekräfta att filer för språk och teckensnitt hämtades. Om de inte hämtades försöker du att hämta igen.

Rapportera alla telefonproblem på telefonwebbsidan

Om du arbetar med Cisco TAC för att felsöka ett problem kräver de normalt att du skickar loggar från problemrapporteringsverktyget för att lösa problemet. Du kan skapa PRT-loggar på telefonens webbsida och överföra dem till en fjärrloggningsserver.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Info > Felsökningsinfo**.
- Steg 2** I avsnittet **Problemrapporter** klickar du på **Generera PRT**.
- Steg 3** Ange följande information på skärmen **Rapportera problem**:
- Ange datumet då problemet inträffade i fältet **Datum**. Som standard visas dagens datum i det här fältet.
 - Ange tiden då problemet inträffade i fältet **Tid**. Som standard visas aktuell tid i det här fältet.
 - I listrutan **Välj problem** väljer du en beskrivning av problemet bland de tillgängliga alternativen.
- Steg 4** Klicka på **Skicka** på skärmen **Rapportera problem**.
- Knappen Skicka aktiveras bara om du väljer ett värde i listrutan **Välj problem**.
- Du får en avisering på telefonens webbsida som anger om PRT-överföringen lyckades eller inte.
-

Rapportera telefonproblem från Webex Control Hub

Du kan skapa en telefonproblemrapport via fjärranslutning från Webex Control Hub efter att telefonen registrerats i Webex-molnet.

Innan du börjar

- Öppna kundvyn i <https://admin.webex.com/>.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Verktyget för problemrapportering har konfigurerats. Den url som anges i fältet **PRT-överföringsregel** är giltig. Se [Konfigurera problemrapporteringsverktyget, på sidan 221](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Generera problemrapporten för en telefon från Webex Control Hub.
- Mer information finns i [lösningguide för Webex for Cisco BroadWorks](#).
- Steg 2** (Valfritt) Kontrollera status för PRT-generering på något av följande sätt:

- Öppna webbsidan för telefonadministration och välj **Info > Status > PRT-status**. **Status för PRT-generering** visar att *Generering av Control Hub-utlöst PRT* har lyckats och **Status för PRT-överföring** visar att överföringen har lyckats.
- På telefonen väljer du **Program > Status > Senaste problemrapportinfo**. På skärmen visas att rapportstatusen är överförd. Tid för rapportgenerering, tid för rapportöverföring och PRT-filnamnet har samma värde som visas på webbsidan för telefonadministration.
Om du inte genererar en PRT eller om du fabriksåterställer telefonen visas inte **Senaste problemrapportinfo**.
- Öppna Webex Control Hub Help Desk och kontrollera värdena för PRT-generering. Värdena är identiska med värdena som visas på telefonen och på webbsidan för telefonadministration.

Fabriksåterställning av telefonen via telefonwebbsidan

Du kan göra en fabriksåterställning av telefonen från telefonens webbsida. Återställningen görs endast om telefonen är passiv. Om telefonen inte är passiv visas ett meddelande på telefonens webbsida som anger att telefonen är upptagen och att du behöver försöka igen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Info > Felsökningsinfo**.
 - Steg 2** Gå till **Fabriksåterställning** och klicka på **Fabriksåterställning**.
 - Steg 3** Klicka på **Bekräfta fabriksåterställning**.
-

Starta om telefonen via telefonwebbsidan

Du kan starta om telefonen från telefonwebbsidan för att ändringarna ska börja gälla.

Arbetsordning

Ange URL i en webbläsare som stöds.

URL:en kan anges i följande format:

`http://<Phone IP>/admin/reboot`

där:

Telefon-IP = telefonens faktiska IP-adress eller VPN-IP-adress.

/admin = sökväg för åtkomst telefonens administratörssida.

reboot = kommando som du måste ange på telefonwebbsidan för att starta om telefonen.

När du har angett URL i webbläsaren startas telefonen om direkt.

Starta om telefonen från Webex Control Hub

Du kan starta om telefonen via fjärranslutning från Webex Control Hub efter att telefonen har registrerats i Webex-molnet. Du kan bara starta om en telefon som är i passivt tillstånd. Om telefonen används, till exempel i ett samtal, går det inte att starta om den.

Innan du börjar

- Öppna kundvyn i <https://admin.webex.com/>.
- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Starta om en telefon från Webex Control Hub.
- Mer information finns i [lösningsguide för Webex for Cisco BroadWorks](#).
- Steg 2** (Valfritt) Du kan kontrollera orsaken till omstarten på något av följande sätt efter att telefonen har startats om:
- Öppna webbsidan för telefonadministration och välj **Info > Status > Omstartshistorik**. Omstartsorsaken visas som utlöst av molnet.
 - Välj **Program > Status > Omstartshistorik** på telefonen. På skärmen **Omstartshistorik** visas att omstarten utlösts av molnet.
-

Rapportera ett problem med telefonen från en fjärrplats

Du kan starta en problemrapport för telefonen från en fjärrplats. Telefonen genererar en problemrapport med beskrivning av problemet i Ciscos problemrapporteringsverktyg (PRT) med problembeskrivningen ”fjärransluten PRT-utlösare”. Om du har konfigurerat en uppladdningsregel för problemrapporter kommer telefonen att överföra problemrapporten enligt uppladdningsregeln.

Du kan visa statusen för problemrapportsgenereringen och uppladdningen på webbsidan för telefonens administration. När en problemrapport är genererad korrekt kan du hämta problemrapporten på webbsidan för telefonens administration.

Arbetsordning

Om du vill starta en problemrapport för telefonen från en fjärrplats initierar du ett SIP-NOTIFY-meddelande från servern till telefonen med händelsen angiven som prt-gen.

Hämta paket

För felsökning kan du behöva göra en pakETFångst från en IP-telefon.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Info** > **Felsökningsinfo**.
 - Steg 2** I avsnittet **Problemrapporteringsverktyg** klickar du på **Starta pakETFångst** i fältet **PakETFångst**.
 - Steg 3** Välj **Alla** för att samla in alla paket som telefonen tar emot och välj **Värd-IP-adress** för att hämta paket endast om källan eller mottagaren är telefonens IP-adress.
 - Steg 4** Ringa samtal till och från den valda telefonen.
 - Steg 5** När du vill avbryta pakETFångsten klickar du på **Stoppa pakETFångst**.
 - Steg 6** Klicka på **Skicka**.
Du ser en fil i fältet **Hämta fil**. Den här filen innehåller filtrerade paket.
-

Tips för felsökning av röstkvalitet

När du ser betydande och ihållande förändringar till mått, använd följande tabell för allmän information om felsökning.

Tabell 98. Ändringar i röst kvalitetsmetrik

| Metrisk förändring | Villkor |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dolt förhållande och dolda sekunder ökar avsevärt | Försämrad nätverksfunktion från paketförluster eller hög jitter. |

| Metrisk förändring | Villkor |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolt förhållande är nära eller på noll, men röstkvaliteten är dålig. | <ul style="list-style-type: none"> • Brus eller distorsion i ljudkanal såsom eko eller ljudnivåer. • Tandemsamtal som genomgår flera kodningar/avkodningar, som samtal till ett mobilnät eller telefonkortsnet. • Akustiska problem som kommer från en högtalartelefon, mobiltelefon med handsfree eller trådlöst headset. <p>Kontrollera räknare för paketsändningen (TxCnt) och paketmottagningen (RxCnt) för att kontrollera att röstpaketet flödar.</p> |
| MOS LQK-poäng minskar kraftigt | <p>Försämrad nätverksfunktion från paketförluster eller höga jitternivåer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En minskad genomsnittlig MOS LQK kan tyda på en utbredd och jämn försämring. • Enskilda MOS LQK-minskningar kan tyda på tillfällig försämring. <p>Dubbelkontrollera om dolt förhållande och dolda sekunder beror på paketförlust och jitter.</p> |
| MOS LQK-poäng ökar kraftigt | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om telefonen använder en annan kodning än väntat (RxType och TxType). • Kontrollera om MOS LQK-versionen ändras efter en uppgradering av firmware. |



OBS! Röstkvalitetsmått tar inte hänsyn till brus eller förvrängning utan endast ramförlust.

Telefonbeteende under överbelastning av nätverket

Allt som försämrar nätverkets prestanda kan påverka ljud- och videokvalitet på Cisco IP-telefonen och i vissa fall avbryta samtalet. Orsaker till försämrat nätverk kan inkludera, men är inte begränsat till, följande aktiviteter:

- Administrativa åtgärder, t.ex. skanning av en intern port eller en säkerhetsskanning.
- Om ditt nätverk attackerats, t.ex. med en DoS-attack.

För att minska eller undvika negativa effekter på telefoner ska administrativa nätverksuppgifter schemaläggas för en tid när telefonerna inte används, annars rekommenderas att telefonerna exkluderas från tester.

Ytterligare information

Om du har ytterligare frågor om felsökning av din telefon kan du se *Vanliga frågor och svar om felsökning av Cisco IP-telefon 6800, 7800 och 8800-seriens multiplattformstelefoner* på följande Cisco-webbplats:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-tech-notes-list.html>



KAPITEL 19

Övervakning av telefonsystem

- [Översikt över telefonsystemövervakning, på sidan 561](#)
- [Status på Cisco IP-telefonen, på sidan 561](#)
- [Orsaker till omstart, on page 567](#)

Översikt över telefonsystemövervakning

Du kan visa en mängd information om telefonen med hjälp av telefonens statusmenyn och telefonens webbsidor. Denna information omfattar:

- Enhetsinfo
- Nätverksinstallationsinformationen
- Nätverksstatistik
- Enhetsloggar
- Direktspelningsstatistik

Detta kapitel beskriver den information som du kan få från telefonens webbsida. Du kan använda denna information för att fjärrövervaka driften av en telefon och för att hjälpa till med felsökning.

Status på Cisco IP-telefonen

Följande avsnitt beskriver hur du visar modellinformation, statusmeddelanden och nätverksstatistik på en Cisco IP-telefon.


- **Modellinformation:** Visar information om maskinvara och programvara för telefonen.
- **Statusmeny:** Ger tillgång till skärmar som visar statusmeddelanden, nätverksstatistik och statistik för det aktuella samtalet.

Du kan använda informationen som visas på dessa skärmar för att övervaka driften av en telefon och för att hjälpa till med felsökning.

Du kan också få en stor del av denna information och få annan relaterad information, på distans via telefonens webbsida.

Visa telefoninformationsfönstret

Arbetsordning

Steg 1 Tryck på **Program** .

Steg 2 Välj **Status > Produktinformation**.

Om användaren är ansluten till en säker eller autentiserad server visas en motsvarande ikon (lås eller certifikat) på telefoninformationsskärmen till höger om serveralternativet. Om användaren inte är ansluten till en säker eller autentiserad server visas ingen ikon.

På skärmen **Produktinformation** kan följande information visas:

- Produktnamn
- Serienummer
- MAC-adress
- Programvaruversion
- Konfigurationsversion

Informationen visas bara om den har konfigurerats i konfigurationsfilen (cfg.xml).

- Maskinvaruversion
- VID (versions-ID)
- Certifikat
- Anpassning

Steg 3 Om du vill avsluta skärmen Modellinformation trycker du på .

Visa telefoninformation

Procedure

Om du vill kontrollera aktuell status för Cisco IP-telefon klickar du på fliken **Info**.

Fliken Info visar information om alla telefonanknytningar, inklusive telefonstatistik och registreringsstatus.

Visa telefonstatus

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Status > Telefonstatus > Telefonstatus**.

Du kan visa följande information:

- **Förfluten tid** – Total tid sedan den senaste omstart av systemet
 - **Tx (paket)** – Paket överförda från telefonen.
 - **Rx (paket)** – Paket mottagna från telefonen.
-


Visa statusmeddelanden på telefonen

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Status > Statusmeddelanden**.

Det går att visa en logg med olika telefonstatusar sedan senaste etablering.

OBS! Statusmeddelanden visar UTC-tid och påverkas inte av telefonens tidszonsinställningar.

- Steg 3** Tryck på **Tillbaka** .
-

Visa status för hämtning

Du kan visa nedladdningsstatusen på telefonens webbsida om en användare har problem med telefonregistreringen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Info > Hämtningsstatus**.
- Steg 2** Visa detaljer om uppgradering av fast programvara, etablering och anpassad CA-status enligt beskrivningen i **Uppgraderingsstatus för fast programvara, Etableringsstatus, Anpassad CA-status och Skärmstatus**.

- Steg 3** Visa information om förnyelse av MIC-certifikat (Manufacture Installed Certificate) i avsnittet **Förnyelsestatus för MIC-certifikat**.
-

Fastställ IP-adressen för telefonen

En DHCP-servern tilldelar IP-adress, så telefonen måste startas upp och anslutas till subnätverket.

Before you begin

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgöransnitt, on page 122](#).

Procedure

- Steg 1** Välj **Info > Status**.
- Steg 2** Bläddra till **IPv4-information**. Nuvarande IP visar IP-adressen.
- Steg 3** Bläddra till **IPv6-information**. Nuvarande IP visar IP-adressen.
-

Visa nätverksstatus

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Status > Nätverksstatus**.

Du kan visa följande information:

- **Nätverkstyp** – Visar anslutningstypen till LAN som telefonen använder.
- **Nätverksstatus** – Visar om telefonen är ansluten till ett nätverk.
- **IPv4-status** – Telefonens IP-adress. Du kan visa information om telefonens IP-adress, Adresstyp, IP-status, Nätmask, Standardrouter, Domain Name Server (DNS) 1 och DNS 2 för telefonen.
- **IPv6 status** – Telefonens IP-adress. Du kan visa information om telefonens IP-adress, Adresstyp, IP-status, Nätmask, Standardrouter, Domain Name Server (DNS) 1 och DNS 2 för telefonen.
- **VLAN ID** – Telefonens VLAN-ID.
- **MAC-adress** – Telefonens unika MAC-adress (Media Access Control).
- **Värddamn** – Visar aktuellt värddamn tilldelat till telefonen.
- **Domän** – Visar telefonens domännamn. Standard: cisco.com
- **Växelportlänk** – Växelportens status.
- **Växelportkonfiguration** – Visar nätverksportens hastighet och duplex.

- **PC-portkonfiguration** – Visar PC-portens hastighet och duplex.
- **PC-portlänk** – Visar PC-portens hastighet och duplex.

Röstkvalitetsövervakning

För att mäta röstkvalitet samtal som skickas och tas emot inom nätverket, Cisco IP-telefoner använder dessa statistiska mått som bygger på döljande händelser. DSP spelar upp dolda ramar på grund av förlorade ramar i röstpaketströmmen.

- **Dolt antal** – Visar andelen dolda ramar av det totala antalet talramar. Ett intervall med andel dolda ramar beräknas var 3 sekund.
- **Antal dolda sekunder** – Visar antalet sekunder då DSP spelar upp dolda ramar på grund av förlorade ramar. En gravt ”dold sekund” är en sekund där DSP spelar upp mer än fem procent dolda ramar.



OBS! Dolt antal och dolda sekunder är primära mätningar baserade på ramförlust. En Dölja Förhållandet mellan noll indikerar att IP-nätverket levererar ramar och paket i tid utan att förlora.

Du kan komma åt röstkvalitetsmått från Cisco IP-telefon med hjälp av samtalsstatistik skärmen eller på distans med hjälp av Streaming statistik.

Visa Samtalsstatistik

Du kan öppna menyn **Samtalsstatistik** på telefonen för att visa detaljerad information om de senaste samtalen. Exempel samtalstyp, uppringarens namn, uppringarens nummer.

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **Status > Telefonstatus > Samtalsstatistik**.
- Steg 3** Om du vill avsluta menyn Status trycker du på **Tillbaka** .

Samtalsstatistikfält

I följande tabell beskrivs alternativen på Samtalsstatistikskärmen.

Tabell 99. Alternativ på Samtalsstatistikskärmen för Cisco IP-telefon

| Objekt | Beskrivning |
|------------|---------------------------------------|
| Samtalstyp | Ett utgående eller inkommande samtal. |

| Objekt | Beskrivning |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Peer-namn | Namnet på personen som ringt eller besvarat samtalet. |
| Peer-telefon | Telefonnummer till personen som ringde eller besvarade samtalet. |
| Koda kodek | Metoden som användes för att komprimera det utgående ljudet. |
| Avkoda kodek | Metoden som användes för att dekomprimera det inkommande ljudet. |
| Samtalstid | Tidpunkten ett samtal ringdes eller besvarades. |
| Samtals-id | Identifierare för uppringaren. |

Visa statusen för anpassning i konfigurationsverktyget

När RC-hämtningen från EDOS-servern är klar kan du visa anpassningens status på en telefon via webbgränssnittet.

Här följer beskrivningar av fjärranpassningens status:

- Öppen – Telefonen har startats för första gången och är inte konfigurerad.
- Avbruten – Fjärranpassning avbruten på grund av etablering såsom DHCP-alternativ.
- Väntar – Profilen har hämtats från EDOS-servern.
- Anpassad väntan – Telefonen har hämtat en URL för omdirigering från EDOS-servern.
- Mottagen – I den profil som hämtats från EDOS-servern finns en URL för omdirigering för etableringskonfiguration. Om hämtningen av omdirigerings-URL från etableringsservern lyckades visas denna status.
- Inte tillgänglig – Fjärranpassningen har stoppats eftersom EDOS-servern svarade med en tom etableringsfil och HTTP-svaret var 200 OK.

Arbetsordning

Steg 1 På telefonens webbsida väljer du **Admininloggning > Info > Status**.

Steg 2 I avsnittet **Produktinformation** kan du se telefonens anpassningsstatus i fältet **Anpassning**.

Om något i etableringen misslyckas kan du se information om detta i avsnittet **Etableringsstatus** på samma sida.

Orsaker till omstart

Telefonen lagrar de fem senaste orsakerna till att telefonen uppdaterats eller startats om. När telefonen återställs till fabriksinställningarna raderas denna information.

I följande tabell beskrivs orsaker till omstart och uppdatering av en Cisco IP-telefon.

| Orsak | Beskrivning |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppgradera | Omstarten var ett resultat av en uppgradering (oavsett om uppgraderingen slutförts eller misslyckats). |
| Reservering | Omstarten var ett resultat av ändringar i parametervärden med hjälp av IP-telefonens skärm eller telefonens webbgränssnitt, eller som en följd av synkronisering. |
| SIP-aktiverad | Omstarten utlöstes av en SIP-begäran. |
| RC | Omstarten utlöstes på grund av fjärranpassning. |
| Användaraktiverad | Användaren utlöste en kall omstart manuellt. |
| IP ändrad | Omstarten utlöstes efter en ändring av telefonens IP-adress. |

Du kan se omstartshistoriken på följande sätt:

- I telefonens webbgränssnitt
- På IP-telefonens skärm
- I telefonens statusdumpfil (<http://phoneIP/status.xml> eller <http://phoneIP/admin/status.xml>)

Omstartshistorik i telefonwebbanvändargränssnittet

På sidan **Info > Systemstatus** visar avsnittet **Omstartshistorik** historik för enhetens omstarter med de fem senaste omstarternas datum och tider och orsak till omstarten. Varje fält visar orsaken till omstarten och en tidsstämpel som indikerar när omstarten ägde rum.

Till exempel:

```
Reboot Reason 1: [08/13/14 06:12:38] User Triggered
Reboot Reason 2: [08/10/14 10:30:10] Provisioning
Reboot Reason 3: [08/10/14 10:28:20] Upgrade
```

Omstartshistoriken visas i omvänd kronologisk ordning, där orsaken till den senaste omstarten visas i **Omstartorsak 1**.

Omstartshistorik på Cisco IP-telefonens skärm

Omstartshistorik finns under **Program > Admininställningar > Status**-menyn. I fönstret Omstartshistorik visas omstarterna i omvänd kronologisk ordning i likhet med den sekvens som visas i telefonens webbgränssnitt.

Omstartshistorik i statusdumpfilen

Omstartshistoriken lagras i statusdumpfilen (http://<phone_IP_address>/admin/status.xml).

I den här filen länkas **Omstart_orsak_1** till **Omstart_orsak_3** med lagring av omstartshistoriken så som visas i det här exemplet:

```
<Reboot_History>  
<Reboot_Reason_1>[08/10/14 14:03:43]Provisioning</Reboot_Reason_1>  
<Reboot_Reason_2>[08/10/14 13:58:15]Provisioning</Reboot_Reason_2>  
<Reboot_Reason_3>[08/10/14 12:08:58]Provisioning</Reboot_Reason_3>  
<Reboot_Reason_4>  
<Reboot_Reason_5>  
</Reboot_History/>
```



KAPITEL 20

Underhåll

- [Grundläggande återställning, på sidan 569](#)

Grundläggande återställning


En grundläggande återställning av en Cisco IP-telefon är ett sätt att komma igång igen när något fel inträffat i telefonen. Återställningen är ett sätt att återställa eller återskapa olika konfiguration och säkerhetsinställningar.






OBS! När du konfigurerar nödsamtal begär telefonen en uppdaterad plats när en person startar om telefonen.

I följande tabell beskrivs de olika sätten att utföra en grundläggande återställning. Du kan återställa en telefon med någon av dessa åtgärder efter att telefonen har startats. Välj den åtgärd som passar för din situation.

Tabell 100. Metoder för grundläggande återställning

| Drift | Åtgärd | Förklaring |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starta om telefonen | Tryck på Tjänster, Program  eller Kataloger och tryck sedan på **** .

Tryck på Program  och välj Admininställningar > Återställ inställningar > Kall omstart . | Återställer alla användare och nätverksinställningar förändringar som du har gjort, men att telefonen inte har skrivit till sin flashminne, till tidigare sparade inställningar, startar sedan telefonen. |
| Återställ inställningar | Om du vill återställa inställningarna trycker du på Program  och väljer Administrationsinställningar > Återställ inställningar > Fabriksåterställning . | Återställer telefonkonfigurationen eller -inställningarna till fabriksinställningar. |
| | Om du vill återställa inställningarna trycker du på Program  > Administrationsinställningar > Anpassad återställning . | Återställer telefonkonfigurationen eller -inställningarna till standardvärdena. |



OBS! När du konfigurerar nödsamtal begär telefonen en uppdaterad plats när du utför följande handlingar:

- Registrerar telefonen på samtalsservern.
- Startar om telefonen (telefonen är registrerad).
- Ändrar det nätverksgränssnitt som används för SIP-registreringen.
- Ändrar telefonens IP-adress.

Gör en fabriksåterställning med telefonens knappsats

Använd dessa steg för att återställa telefonen till fabriksinställningarna med hjälp av telefonens knappsats.

Det finns två sätt att göra fabriksåterställning med hjälp av knappsatsen:

- **Metod 1** (rekommenderas): Tryck på # > **123456789*0#**
- **Metod 2:** Tryck på **0 > 369#**

Innan du börjar

Du måste veta om om telefonen är en ursprunglig maskinvaruversion eller om maskinvaran har uppdaterats och getts ut igen.

Arbetsordning

Steg 1

Koppla ur telefonen:

- Om du använder PoE drar du ut nätverkskabeln.
- Om du använder en strömplint tar du ut strömplinten ur uttaget.

Steg 2

Vänta 5 sekunder.

Steg 3

Gör något av följande:

- **Metod 1:** Tryck och håll ner #. Anslut sedan telefonen igen.
- **Metod 2:** Tryck och håll ner 0 och anslut sedan telefonen igen.

Endast Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 och 8861 har stöd för metoden. Och maskinvaruversion för Cisco IP-telefon 8841, 8851 och 8861 måste vara 15 eller senare.

Telefonen börjar starta om. Headsetknappen och högtalarknappen lyser upp.

Steg 4

I tidigare maskinvaruversioner tänds Tyst-knappen. Vänta på att Tyst-knappen släcks.

Steg 5

Gör något av följande:

- **Metod 1:** Tryck på **123456789*0#** i följd.

När du trycker på **1** släcks lamporna på headsetknappen. Ljuset på väljarknappen blinkar när en knapp trycks in.

När du trycker på dessa knappar går telefonen igenom fabriksåterställningsprocessen.

Om du trycker på knapparna i fel ordning slå telefonen på normalt.

Försiktighet Stäng inte av telefonen förrän den är klar med fabriksåterställningen och huvudskärmen visas.


- **Metod 2:** Tryck på **369#** i följd.

För Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 och 8861 försvinner telefonskärmen. Samtidigt blinkar lamporna på headsetet, högtalaren och för Tyst.

- Steg 6** Om du använder **metod 2** ska du koppla ur och sedan ansluta telefonen igen för att starta om den. När telefonen har startat om visas startsidan.

Utför fabriksåterställning från Telefon-menyn

Arbetsordning

- Steg 1** Tryck på **Program** .
- Steg 2** Välj **enhetsadministration > fabriksåterställning**.
- Steg 3** Om du vill återställa telefonkonfigurationen eller inställningar till fabriksinställningar trycker du på **OK**.
-

Fabriksåterställning av telefonen via telefonwebbsidan

Du kan återställa telefonen till dess ursprungliga fabriksinställningar från telefonens webbsida. När du har återställt telefonen kan du konfigurera om den.

Arbetsordning

Återställ telefonen från telefonens webbsida med någon av metoderna:

- Ange URL:en i en webbläsare som stöds och klicka på **Confirm Factory Reset**.

URL:en kan anges i följande format:

```
http://<Phone IP>/admin/factory-reset
```

där:

Phone IP = telefonens faktiska IP-adress.

/admin = sökväg för åtkomst telefonens administratörssida.

factory-reset = kommando som du måste ange på telefonens webbsida för att genomföra fabriksåterställningen.

- Öppna telefonens webbsida och välj **Admininloggning > Avancerat > Info > Felsökningsinfo**. Klicka på **Fabriksåterställning** i avsnittet **Fabriksåterställning** och bekräfta meddelandet om fabriksåterställning på nästa skärm. Klicka på **Submit All Changes**.

Identifiera telefonproblem med en URL på telefonwebbsidan

Om telefonen inte fungerar eller inte registrerar kan det beror på ett nätverksfel eller en felaktig konfiguration. För att identifiera orsaken anger du en specifik IP-adress eller ett domännamn på telefonens adminsida. Försök därefter att få åtkomst till telefonen så att den kan pinga destinationen och visa orsaken till problemet.

Arbetsordning

I en webbläsare som stöds anger du en URL som består av telefonens IP-adress och den IP-destinationsadress som du vill pinga. Ange URL:en i följande format:

`http://<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>`, där:

`<Phone IP>` = telefonens faktiska IP-adress.

`/admin` = sökvägen för åtkomst telefonens administratörssida.

`<ping destination>` = valfri IP-adress eller domännamn som du vill pinga.

Pingmottagaren stöder endast alfanumeriska tecken, '-', och '_' (understreck). Annars visas ett telefonfel på webbsidan. Om `<ping destination>` innehåller blanksteg används bara den första delen av adressen som pingmottagare.

Om du till exempel vill pinga adressen 192.168.1.1:

`http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1`



BILAGA A

Tekniska detaljer

- [Nätverksprotokoll, på sidan 573](#)
- [Interaktion med VLAN, på sidan 576](#)
- [Information om USB-port, på sidan 577](#)
- [SIP och NAT-konfiguration, på sidan 578](#)
- [Cisco Discovery Protocol, on page 584](#)
- [LLDP-MED, on page 584](#)
- [Fastställd nätverkspolicy och servicekvalitet, på sidan 589](#)

Nätverksprotokoll

Cisco IP-telefon i 8800-serien har stöd för flera av branschens standard- och Cisco-nätverksprotokoll som krävs för röstkommunikation. Följande tabell ger en översikt över de nätverksprotokoll som telefonerna stöder.

Tabell 101. Nätverksprotokoll som stöds på Cisco IP-telefon i 8800-serien

| Nätverksprotokoll | Syfte | Att tänka på vid användning |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth | Bluetooth är ett WPAN (Personal Area Network)-protokoll som anger hur enheter kommunicerar över korta avstånd. | Cisco IP-telefon 8845, 8865 och 8851 har stöd för Bluetooth 4.1.
Cisco IP-telefon 8861 har stöd för Bluetooth 4.0.
Cisco IP Phone 8811 och 8841 stöder inte Bluetooth. |
| BootP (Bootstrap Protocol) | BootP aktiverar en nätverksenhet, som en Cisco IP-telefon, för att kunna identifiera viss startinformation som till exempel IP-adressen. | — |
| CDP (Cisco Discovery Protocol) | CDP är ett enhetsidentifieringsprotokoll som körs på alla Cisco-utrustningar.
En enhet kan använda CDP för att annonsera sin existens till andra enheter och få information om andra enheter i nätverket. | Cisco IP-telefon använder CDP för att kommunicera information om extra VLAN-ID, energispardetaljer per port och QoS-konfigurationsinformation (Quality of Service) med Cisco Catalyst-växeln. |

| Nätverksprotokoll | Syfte | Att tänka på vid användning |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | DHCP allokerar en IP-adress dynamiskt och tilldelar den till nätverksenheter.

Med DHCP kan du ansluta en IP-telefon till nätverket och ta telefonen i drift utan att behöva tilldela en IP-adress manuellt eller konfigurera ytterligare nätverksparametrar. | DHCP är aktiverat som standard. Om det är inaktiverat måste du manuellt konfigurera IP-adress, nätmask och gateway på varje telefon lokalt.

OBS! Parametern DHCP-alternativet att använda har 66,160,159,150,60,43,125 som standardvärde. Värdet anger i vilken ordning telefonen använder IP-adressen från DHCP-servern. |
| HTTP (Hypertext Transfer Protocol) | HTTP är standardprotokoll vid överföring av information och flyttning av dokument över Internet och webben. | Cisco IP-telefoner använder HTTP-protokollet för XML-tjänster, etablering av telefonen, uppgradering av telefonen och felsökning. |
| HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) | HTTPS är en kombination av Hypertext Transfer Protocol med SSL-/TLS-protokollet för att tillhandahålla kryptering och säker identifiering av servrar. | Vissa webbprogram har stöd för både HTTP- och HTTPS-protokoll. Cisco IP Phone som stöder HTTPS väljer HTTPS-URL:en. |
| IEEE 802.1X | IEEE 802.1X-standarden definierar klientserverbaserad åtkomstkontroll och autentiseringsprotokoll som begränsar obehöriga klienter från anslutning till ett LAN genom offentligt tillgängliga portar.

Innan klienten autentiseras tillåter 802.1X-åtkomstkontrollen endast EAPOL-trafik (Extensible Authentication Protocol over LAN) genom porten som klienten är ansluten till. När autentiseringen lyckats kan normal trafik passera genom porten. | I en Cisco IP-telefon implementeras IEEE 802.1X-standarden genom stöd för följande autentiseringsmetoder: EAP-FAST och EAP-TLS.

När 802.1X-autentisering har aktiverats på telefonen bör du inaktivera PC-porten och röst-VLAN. |
| IEEE 802.11n/802.11ac | IEEE 802.11-standarden anger hur enheter kommunicerar över ett WLAN.

802.11n används med 2,4 GHz- och 5 GHz-band och 802.11ac används med 5 GHz-band. | 802.11-gränssnittet är ett distributionsalternativ om Ethernet-kablage inte är tillgängligt eller oönskat.

Endast Cisco IP-telefon 8861 och 8865 har stöd för WLAN. |

| Nätverksprotokoll | Syfte | Att tänka på vid användning |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIP (Session Initiation Protocol) | SIP är IETF-standarden (Internet Engineering Task Force) för multimediatelefonkonferenser över IP. SIP är ett ASCII-baserat applikationslagerprotokoll (definierat i RFC 3261) som kan användas för att upprätta, upprätthålla och avsluta samtal mellan två eller flera slutpunkter. | Liksom andra VoIP-protokoll används SIP i funktioner för signalering och sessionshantering i ett pakettelefoninätverk. Med signalering kan samtalsinformation transporteras över nätverksgränserna. Sessionshantering ger möjlighet att styra attribut för ett samtal från ändpunkt till ändpunkt.

Cisco IP-telefoner stöder SIP-protokollet när telefonerna arbetar i endast IPv6 eller IPv4, eller i både IPv4 och IPv6. |
| TCP (Transmission Control Protocol) | TCP är ett anslutningsorienterat transportprotokoll. | Cisco IP-telefon använder TCP vid anslutning till samtalskontrollsystem från tredje part och vid åtkomst till XML-tjänster. |
| TLS (Transport Layer Security) | TLS är ett standardprotokoll för att säkra och autentisera kommunikationer. | Vid säkerhetsimplementering använder Cisco IP-telefon TLS-protokollet för säker registrering med samtalsstyrsystem från tredje part. |
| TFTP (Trivial File Transfer Protocol) | Med TFTP kan du överföra filer över nätverket.

På din Cisco IP-telefon används TFTP till att hämta en konfigurationsfil som är specifik för telefontypen. | TFTP kräver en TFTP-server i nätverket som kan identifieras automatiskt från DHCP-servern. |
| UDP (User Datagram Protocol) | UDP är ett anslutningslöst meddelandeprotokoll för leverans av datapaketer. | UDP används endast för RTP-strömmar. SIP-signalering på telefonerna stöder inte UDP. |

Interaktion med VLAN

Cisco IP-telefonen innehåller en intern Ethernet-switch, som möjliggör vidarebefordran av paket till telefonen, till datorporten (åtkomst) och nätverksporten på telefonens baksida.

Om en dator är ansluten till datorns port (åtkomst) delar datorn och telefonen samma fysiska länk till växeln och delar samma port i växeln. Datatrafiken närvarande på VLAN stöd telefoner kan försämra kvaliteten på VoIP-trafik.

- De aktuella VLAN:erna kan konfigureras på ett IP-undernet. Däremot kan det hända att ytterligare IP-adresser inte är tillgängliga att tilldela telefonen till samma subnät som andra enheter som ansluter till samma port.
- Datatrafik i VLAN med stöd för telefoner kan ge sämre kvalitet på VoIP-trafik.
- Nätsäkerhet kan tyda på ett behov av att isolera VLAN-rösttrafiken från VLAN-datatrafiken.

Du kan lösa dessa problem genom att isolera rösttrafiken på ett separat VLAN. Växelporten som telefonen ansluter till konfigureras då för separata VLAN:

- Rösttrafik till och från IP-telefon (extra VLAN på Cisco Catalyst 6000-serien, till exempel)
- Datatrafik till och från datorn som ansluter till växeln genom porten dator (access) av IP-telefonen (native VLAN)

Isolera telefonerna på en separat, extra VLAN ökar kvaliteten på rösttrafik och tillåter ett stort antal telefoner som ska läggas till ett befintligt nätverk som inte har tillräckligt med IP-adresser för varje telefon.

För mer information, se dokumentationen som medföljer en Cisco switch. Du kan också få tillgång till kopplad information på denna URL:

<http://cisco.com/en/US/products/hw/switches/index.html>

Information om USB-port

Cisco IP Phone 8861, 8851 och 8865 stöder upp till fem enheter som kan anslutas till varje USB-port. Varje enhet som ansluts till telefonen räknas när det gäller högsta antalet enheter. Telefonen kan till exempel ha upp till fem USB-enheter i sidoporten och fem ytterligare standard-USB-enheter i den bakre porten. Många USB-produkter från tredje parter räknas som flera USB-enheter. En enhet som består av en USB-hubb och ett headset kan till exempel räknas som två USB-enheter. Mer information finns i dokumentationen för USB-enheten.



- OBS!**
- Ej strömförsörjda hubbar stöds inte och strömförsörjda hubbar med fler än fyra portar stöds inte.
 - USB-headset som ansluts till telefonen via en USB-hubb stöds inte.

Varje knappexpansionsmodul som ansluts till telefonen räknas som en USB-enhet. Om tre knappexpansionsmoduler ansluts till telefonen räknas det som tre USB-enheter.

Inaktivera USB-porten

Om du inte tillåter användare att använda en eller alla USB-portar för vissa ändamål kan du inaktivera den bakre porten, sidoporten, eller båda USB-portarna på telefonen. Den inaktiverade USB-porten slutar då fungera. Den känner till exempel inte igen USB-headsetet eller knappexpansionsmodulen (KEM). Den kan inte heller användas för att ladda anslutna enheter.

The Cisco IP-telefon 8851 har endast en USB-port – sidoporten. The Cisco IP-telefon 8861 och 8865 har två USB-portar – en USB-port på sidan och en USB-port på baksidan.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

Steg 1 Välj **Röst > System**.

- Steg 2** Under avsnittet **Ströminställningar** ställer du in parametern **Inaktivera USB-port på baksidan** på **Ja** för att stänga av USB-porten på baksidan.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Disable_Back_USB_Port ua="na">No</Disable_Back_USB_Port>
```
- Alternativ: Ja och Nej
- Standard: Nej
- Steg 3** Under avsnittet **Ströminställningar** ställer du in parametern **Inaktivera USB-port på sidan** på **Ja** för att stänga av USB-porten på sidan.
- Du kan konfigurera den här parametern i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) genom att ange en sträng i det här formatet:
- ```
<Disable_Side_USB_Port ua="na">No</Disable_Side_USB_Port>
```
- Alternativ: Ja och Nej
- Standard: Nej
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
-

SIP och NAT-konfiguration

SIP och Cisco IP-telefon

Cisco IP-telefon använder Session Initiation Protocol (SIP), som tillåter interaktion med alla IT-tjänster som stöder SIP. SIP är ett IETF-definierat signaleringsprotokoll som styr röstkommunikationssessioner i ett IP-nätverk.

SIP hanterar signalering och sessionshantering i ett pakettelefoninät. Med *signalering* kan samtalsinformation transporteras över nätverksgränserna. *Sessionshantering* styr attribut för ett samtal från ändpunkt till ändpunkt.

I typiska kommersiella IP-telefonidistributioner går alla samtal genom en SIP-proxyserver. Den mottagande telefonen kallas SIP-användaragentserver (UAS) medan den begärande telefonen kallas användaragentklienten (UAC).

SIP-meddelanderoutningen är dynamisk. Om en SIP-proxy mottar en begäran från en UAS för en anslutning, men inte kan hitta UAC, vidarebefordrar proxyn meddelandet till en annan SIP-proxy i nätverket. När UAC har hittats routas svaret tillbaka till UAS, och de två UAS ansluter med en direkt peer-to-peer-session. Rösttrafiken sänder mellan UAs över dynamiskt tilldelade portar med hjälp av Real-Time Protocol (RTP).

RTP sänder realtidsdata som ljud och video. RTP garanterar emellertid inte realtidsleverans av data. RTP tillhandahåller mekanismer för att skicka och ta emot program för att stödja strömmande data. RTP körs typiskt ovanpå UDP.

SIP över TCP

För att garantera lägesorienterad kommunikation kan en Cisco IP-telefon använda TCP som transportprotokoll för SIP. Detta protokoll ger *garanterad leverans* som försäkrar att förlorade paket återsänds. TCP garanterar även att SIP-paket tas emot i samma ordning som de sändes.

TCP övervinner problemet med UDP-portblockering av företagens brandväggar. Med TCP behöver nya portar inte vara öppna och paketen förloras inte eftersom TCP redan används för grundläggande aktiviteter som internetsurfning eller e-handel.

SIP-proxyredundans

En genomsnittlig SIP-proxyserver kan hantera tiotusentals abonnenter. En reservserver låter en aktiv server tillfälligt stängas av för underhåll. Telefonen har stöd för användning av säkerhetskopieringsservrar för att minimera eller eliminera tjänststörningar.

Ett enkelt sätt att stödja proxyredundans är att specificera en SIP-proxyserver i telefonens konfigurationsprofil. Telefonen skickar en DNS NAPTR- eller SRV-fråga till DNS-servern. Om den är konfigurerad, returnerar DNS-servern en SRV-post som innehåller en lista över servrar för domänen, med värdnamn, prioritet, lyssningsportar och så vidare. Telefonen försöker kontakta servrarna i prioritetsordning. Server med lägre nummer har högre prioritet. Det kan finnas upp till sex NAPTR-poster och tolv SRV-poster i en fråga.

När telefonen inte kan kommunicera med den primära servern kan telefonen redundansväxla till en server med lägre prioritet. Om det är konfigurerat kan telefonen återställa anslutningen tillbaka till den primära. Redundans och återställning har stöd för växling mellan servrar med olika SIP-transportprotokoll. Telefonen utför inte återställning efter fel på den primära servern under ett aktivt samtal förrän samtalet har avslutats och villkoren för återställning efter fel uppfylls.

Exempel på resursposter från DNS-servern

```
asibsoft      3600      IN NAPTR 50  50  "s"  "SIPS+D2T"  ""  _sips._tcp.tlstest
              3600      IN NAPTR 90  50  "s"  "SIP+D2T"   ""  _sip._tcp.tcptest
              3600      IN NAPTR 100 50  "s"  "SIP+D2U"   ""  _sip._udp.udptest

_sips._tcp.tlstest  SRV 1 10 5061 srv1.sipurash.com.
                   SRV 2 10 5060 srv2.sipurash.com.
_sip._tcp.tcptest  SRV 1 10 5061 srv3.sipurash.com.
                   SRV 2 10 5060 srv4.sipurash.com.
_sip._udp.udptest  SRV 1 10 5061 srv5.sipurash.com.
                   SRV 2 10 5060 srv6.sipurash.com.

srv1      3600      IN      A      1.1.1.1
srv2      3600      IN      A      2.2.2.2
srv3      3600      IN      A      3.3.3.3
srv4      3600      IN      A      4.4.4.4
srv5      3600      IN      A      5.5.5.5
srv6      3600      IN      A      6.6.6.6
```

Följande exempel visar prioritet för servrar från telefonens perspektiv.

| Priority | IP Address | SIP Protocol | Status |
|----------|------------|--------------|--------|
| 1st | 1.1.1.1 | TLS | UP |
| 2nd | 2.2.2.2 | TLS | UP |
| 3rd | 3.3.3.3 | TCP | UP |
| 4th | 4.4.4.4 | TCP | UP |
| 5th | 5.5.5.5 | UDP | UP |
| 6th | 6.6.6.6 | UDP | UP |

Telefonen skickar alltid SIP-meddelanden till den tillgängliga adressen med högsta prioritet och status UP i listan. I exemplet skickar telefonen alla SIP-meddelanden till adress 1.1.1.1. Om adressen 1.1.1.1 i listan är markerad med status DOWN kommunicerar telefonen med 2.2.2.2 istället. Telefonen kan återställa anslutningen tillbaka till 1.1.1.1 när angivna villkor för återställning efter fel uppfylls. Mer information om redundans och återställning finns i [SIP-proxyredundans, på sidan 580](#) och [Fallback för SIP-proxy, på sidan 581](#).

SIP-proxyredundans

Telefonen utför redundans i något av följande fall:

- Telefonen skickar SIP-meddelanden men får inga svar från servern.
- Servern svarar med en kod som matchar den angivna koden i **Try Backup RSC**.
- Telefonen får en förfrågan om att koppla ner TCP-anslutning.

Vi rekommenderar att du ställer in **Autoregistrering vid redundans** på **Ja** när **SIP-transport** är inställt på **Auto**.

Du kan även konfigurera de här tilläggs parametrarna i konfigurations filen:

```
<SIP_Transport_n_ua="na">Auto</SIP_Transport_n_>
<Auto_Register_When_Failover_n_ua="na">Yes</Auto_Register_When_Failover_n_>
```

Där *n* är anknyningsnumret.

Telefonbeteende vid redundans

När telefonen inte kan kommunicera med den aktuella anslutna servern uppdateras status för serverlistan. Servern som inte är tillgänglig markeras med status DOWN i serverlistan. Telefonen försöker ansluta till den högst prioriterade servern med status UP i listan.

I följande exempel är adresserna 1.1.1.1 och 2.2.2.2 inte tillgängliga. Telefonen skickar SIP-meddelanden till 3.3.3.3 som har högsta prioriteten av serverna med status UP.

| Priority | IP Address | SIP Protocol | Status |
|----------|------------|--------------|--------|
| 1st | 1.1.1.1 | TLS | DOWN |
| 2nd | 2.2.2.2 | TLS | DOWN |
| 3rd | 3.3.3.3 | TCP | UP |
| 4th | 4.4.4.4 | TCP | UP |
| 5th | 5.5.5.5 | UDP | UP |
| 6th | 6.6.6.6 | UDP | UP |

I följande exempel finns det två SRV-poster från DNS-NAPTR-svaret. För varje SRV-post finns det tre A-poster (IP-adresser).

| Priority | IP Address | SIP Protocol | Server | Status |
|----------|------------|--------------|--------|--------|
| 1st | 1.1.1.1 | UDP | SRV1 | DOWN |
| 2nd | 1.1.1.2 | UDP | SRV1 | UP |
| 3rd | 1.1.1.3 | UDP | SRV1 | UP |
| 4th | 2.2.2.1 | TLS | SRV2 | UP |
| 5th | 2.2.2.2 | TLS | SRV2 | UP |
| 6th | 2.2.2.3 | TLS | SRV2 | UP |

Vi antar att telefonen inte kunde ansluta till 1.1.1.1 och sedan har registrerats på 1.1.1.2. När 1.1.1.2 går ner beror telefonens beteende på inställning av **Proxy Fallback Intvl**.

- När **Proxy Fallback Intvl** är inställt på **0** försöker telefonen med adresserna i följande ordning: 1.1.1.1, 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.
- När **Proxy Fallback Intvl** är inställt på annat värde än noll försöker telefonen med adresserna i följande ordning: 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.

Fallback för SIP-proxy

Proxyfallback kräver ett annat värde än noll som har angetts i fältet **Proxyfallback INTVL** på fliken **Ankn (n)** i telefonens webbgränssnitt. Om du ställer in det här fältet på 0 inaktiveras SIP-proxyåterställning. Du kan även konfigurera den här anknäringsspecifika parametern i konfigurationsfilen i det här formatet:

```
<Proxy_Fallback_Intvl_n_ua="na">60</Proxy_Fallback_Intvl_n_>
```

Där *n* är anknäringssnumret.

Den tidpunkt då telefonen löser ut återställning beror på vilken telefonkonfiguration och vilket SIP-transportprotokoll som används.

För att telefonen ska utföra återställning mellan olika SIP-transportprotokoll ska du ställa in **SIP-transport** som **Auto** på fliken **Ankn (n)** i telefonens webbgränssnitt. Du kan även konfigurera den här anknäringsspecifika parametern i konfigurationsfilen med följande XML-sträng:

```
<SIP_Transport_n_ua="na">Auto</SIP_Transport_n_>
```

Där *n* är anknäringssnumret.

Återställning efter UDP-anslutning

Återställning från en UDP-anslutning löses ut av SIP-meddelanden. I följande exempel kunde telefonen först inte registreras för 1.1.1.1 (TLS) vid tidpunkten T1, eftersom servern inte svarade. När SIP-timer F utgår får registrerar telefonen 2.2.2.2 (UDP) vid tidpunkten T2 (T2=T1+SIP Timer F). Den aktuella anslutningen är på 2.2.2.2 via UDP.

| Priority | IP Address | SIP Protocol | Status | |
|----------|------------|--------------|--------|----------------|
| 1st | 1.1.1.1 | TLS | DOWN | T1 (Down time) |
| 2nd | 2.2.2.2 | UDP | UP | |
| 3rd | 3.3.3.3 | TCP | UP | |

Telefonen har följande konfiguration:

```
<Proxy_Fallback_Intvl_n_ua="na">60</Proxy_Fallback_Intvl_n_>
<Register_Expires_n_ua="na">3600</Register_Expires_n_>
<SIP_Timer_F_ua="na">16</SIP_Timer_F>
```

Där *n* är anknäringssnumret.

Telefonen uppdaterar registreringen vid tidpunkten T2 (T2=(3600-16)*78%). Telefonen kontrollerar adresslistan för tillgänglighet för IP-adresserna och nedtiden. Om T2-T1 >= 60återgår servern 1.1.1.1 som inte fungerat till UP och listan uppdateras till följande. Telefonen skickar SIP-meddelanden till 1.1.1.1.

| Priority | IP Address | SIP Protocol | Status |
|----------|------------|--------------|--------|
| 1st | 1.1.1.1 | TLS | UP |
| 2nd | 2.2.2.2 | UDP | UP |
| 3rd | 3.3.3.3 | TCP | UP |

Återställning från TCP- eller TLS-anslutning

Återställning från en TCP- eller TLS-anslutning löses ut av parametern **Proxy Fallback Intvl**. I följande exempel kunde inte telefonen registrera på 1.1.1.1 (UDP) vid tiden T1 och registrerades därför på 2.2.2.2 (TCP). Den aktuella anslutningen är på 2.2.2.2 via TCP.

| Priority | IP Address | SIP Protocol | Status | |
|----------|------------|--------------|--------|----------------|
| 1st | 1.1.1.1 | UDP | DOWN | T1 (Down time) |
| 2nd | 2.2.2.2 | TCP | UP | |
| 3rd | 3.3.3.3 | TLS | UP | |

Telefonen har följande konfiguration:

```
<Proxy_Fallback_Intvl_n_ ua="na">60</Proxy_Fallback_Intvl_n_>
<Register_Expires_n_ ua="na">3600</Register_Expires_n_>
<SIP_Timer_F ua="na">16</SIP_Timer_F>
```

Där *n* är anknytningsnumret.

Återställningsintervallet för proxy (60 sekunder) räknas ned från T1. Telefonen utlöser proxyåterställning vid tidpunkten T1+60. Om du ställer in återställningsintervallet för proxy till 0 i exemplet behåller telefonen anslutningen på 2.2.2.2.

Dubbelregistrering

Telefonen registrerar alltid både primära (eller primära utgående) och alternativa (eller alternativa utgående) proxyservrar. Efter registreringen skickar telefonen ut Invite och Non-Invite SIP-meddelanden genom den primära proxyn först. Om det inte blir något svar på den nya INVITE-inbjudan från den primära proxyn försöker telefonen ansluta till den alternativa proxy efter en viss timeout. Om telefonen inte registreras på den primära proxyn skickas en INVITE-inbjudan till den alternativa proxyn utan att försöka med den primära proxyn först.

Dubbelregistrering stöds på per linje-basis. Tre tillagda parametrar kan konfigureras i webbgränssnittet och med fjärrtablering:

- Alternate Proxy—Default är tomt.
- Alternate Outbound Proxy—Default är tomt.
- Dual Registration—Default är NO (avstängt).

När du har konfigurerat parametrar startar du om telefonen för att funktionen ska implementeras.



Note Ange ett värde för primär proxy (eller primär utgående proxy) och alternativ proxy (eller alternativ utgående proxy) så att funktionen kan fungera korrekt.

Dubbelregistrering och DNS SRV-begränsningar

- När Dubbel registrering har aktiverats måste DNS SRV Proxy Fallback eller Återställning inaktiveras.
- Använd inte dubbel registrering tillsammans med andra Fallback- eller återställningsmekanismer. Till exempel BroadSoft.
- Det finns ingen återställningsmekanism för funktionsförfrågan. Däremot kan administratören justera omregistreringstid för en snabb uppdatering av registreringstillståndet för primär och alternativ proxy.

Dubbelregistrering och alternativ proxy

Om dubbelregistreringsparametern är **Nej** ignoreras Alternativ proxy.

Felväxling och återställningsregistrering

- Felväxling – Telefonen gör en felväxling vid transporttimeout/transportfel eller TCP-anslutningen misslycka om Try Backup RSC och Retry Reg RSC har fyllts i med data.
- Återställning – Telefonen försöker omregistrera på den primära proxyn under registrering eller aktiv anslutning till den sekundära proxyn.

Registrera automatiskt när redundansparametern styr redundansbeteende vid fel. När den här parametern är inställt på Ja kan telefonen registreras om vid redundans eller återställning.

Fallback-beteende

Fallback uppstår när den nuvarande registreringen löper ut eller Proxy Fallback Intv utlöses.

Om Proxy Fallback Intvl överskrids går alla nya SIP-meddelanden till den primära proxyn.

När värdet för Register utgår är 3600 sekunder och Proxy Fallback Intvl är 600 sekunder, utlöses fallback 600 sekunder senare.

När värdet för Register utgår är 800 sekunder och Proxy Fallback Intvl är 1000 sekunder, utlöses fallback 800 sekunder senare.

Efter felfri registrering tillbaka till primär server går alla SIP-meddelanden till primär server.

RFC3311

Cisco IP-telefon stöder RFC-3311, SIP-uppdateringsmetoden.

SIP NOTIFY XML-Service

En Cisco IP-telefon stöder SIP NOTIFY XML-Service. Efter att ha mottagit ett SIP NOTIFY-meddelande med en XML-Service-händelse åtgärdar telefonen NOTIFY med ett 401-svar om meddelandet inte innehåller rätt referenser. Kunden måste lämna rätt referenser med hjälp av MD5 digest med SIP-kontolösenord för motsvarande linje till IP-telefonen.

Texten i meddelandet kan innehålla ett XML-händelsemeddelande. Till exempel:

```
<CiscoIPPhoneExecute>
  <ExecuteItem Priority="0" URL="http://xmlserver.com/event.xml"/>
</CiscoIPPhoneExecute>
```

Autentisering:

```
challenge = MD5( MD5(A1) ":" nonce ":" nc-value ":" cnonce ":" qop-value
":" MD5(A2) )
where A1 = username ":" realm ":" passwd
and A2 = Method ":" digest-uri
```

NAT-mappning med sessionsgränskontroller

Vi rekommenderar att du väljer en tjänsteleverantör som stödjer NAT-mappning genom en sessionsgränskontroll. Med NAT-mappning som tillhandahålls av tjänsteleverantören, har du fler alternativ för att välja en router.

NAT-mappning med SIP-ALG-router

NAT-mappning kan åstadkommas genom användning av en router som har en SIP ALG-gateway (Application Layer Gateway). Genom att använda en SIP-ALG router har du fler alternativ för att välja en tjänsteleverantör.

Cisco Discovery Protocol

Cisco Discovery Protocol (CDP) är förhandlingsbaserat och bestämmer vilken virtuella LAN (VLAN) en Cisco IP-telefon befinner sig i. Om du använder en Cisco switch, är Cisco Discovery Protocol (CDP) tillgänglig och är aktiverad som standard. CDP har dessa attribut:

- Erhåller protokolladresser i angränsande enheter och upptäcker plattformen av dessa anordningar.
- Visar information om gränssnitten routern använder.
- Är media och protokolloberoende.

Om du använder en VLAN utan CDP, måste du ange ett VLAN ID för Cisco IP-telefon.

LLDP-MED

Cisco IP-telefon stöder Link Layer Discovery Protocol för Media Endpoint Devices-enheter (LLDP-MED) för distribution med Cisco eller andra anslutningsenheter i tredjepartsnätverk som använder automatisk skikt 2-identifiering. Införandet av LLDP-MED sker i enlighet med IEEE 802.1AB (LLDP) från maj 2005 och ANSI TIA-1057 från april 2006.

Cisco IP-telefon fungerar som en LLDP-MED Media End Point Class III-enhet med direkta LLDP-MED-länkar till nätverksanslutningsenheter i enlighet med Media Endpoint Discovery Reference Model och Definition (ANSI TIA-1057 § 6).

Cisco IP-telefon stöder endast följande begränsad uppsättning av Type-Length-Values (TLV) som LLDP-MED Media Endpoint-enhet klass III:

- Chassis ID TLV
- Port ID TLV
- Time to Live TLV
- Portbeskrivning TLV
- Systemnamn TLV
- Systemfunktioner TLV
- IEEE 802.3 MAC/PHY Configuration/Status TLV (endast för trådbundet nätverk)

- LLDP-MED-funktioner TLV
- LLDP-MED Network Policy TLV ((för programtyp=Voice only)
- LLDP-MED Extended Power-Via-MDI TLV (endast för trådbundet nätverk)
- LLDP-MED Firmware Revision TLV
- Slutet av LLDPDU TLV

Utgående LLDPDU innehåller alla föregående TLVs om tillämpligt. För inkommande LLDPDU ignoreras LLDPDU om någon av följande TLVs saknas. Övriga TLVs valideras inte utan ignoreras.

- Chassis ID TLV
- Port ID TLV
- Time to Live TLV
- LLDP-MED-funktioner TLV
- LLDP-MED Network Policy TLV ((för programtyp=Voice only)
- Slutet av LLDPDU TLV

Cisco IP-telefon sänder ut LLDPDU för avstängning om tillämpligt. LLDPDU-ramen innehåller följande TLVs:

- Chassis ID TLV
- Port ID TLV
- Time to Live TLV
- Slutet av LLDPDU TLV

Det finns vissa begränsningar i införandet av LLDP-MED på Cisco IP-telefon:

- Lagring och hämtning av närliggande information stöds inte.
- SNMP och motsvarande MIB stöds inte.
- Inspelning och hämtning av statistiska räknare stöds inte.
- Fullständig validering av alla TLVs sker inte. TLVs som inte gäller för telefonerna ignoreras.
- Protokolltillståndsdatorer som anges i standarderna används endast som referens.

Chassis ID TLV

För utgående LLDPDU, stöder TLV subtyp = 5 (nätverksadress). När IP-adressen är känd är värdet på Chassis ID en oktett av INAN-adressfamiljenumret följt av oktettsträngen för IPv4-adressen som används för röstkommunikation. Om IP-adressen är okänd, är värdet för Chassis ID 0.0.0.0. Den enda INAN-adressfamilj som stöds är IPv4. För närvarande stöds inte IPv6-adress för Chassis ID.

För inkommande LLDPDU behandlas Chassis ID som ett ogenomskinligt värde för att skapa MSAP-identifikatorer. Värdet kan inte valideras mot dess subtyp.

Chassis ID TLV är obligatorisk som första TLV. Endast ett Chassis ID TLV är tillåtet för utgående och inkommande LLDPDUs.

Port ID TLV

För utgående LLDPDU, stöder TLV subtyp = 3 (MAC-adress). Den 6-oktettiga MAC-adressen för Ethernet-porten används för värdet på Port-ID.

För inkommande LLDPDU behandlas Port ID TLV som ett ogenomskinligt värde för att skapa MSAP-identifierare. Värdet kan inte valideras mot dess subtyp.

Port ID TLV är obligatoriskt som den andra TLV. Endast en Port ID TLV är tillåtet för den utgående och inkommande LLDPDUs.

Time to Live TLV

För utgående LLDPDU är Time to Live TTL-värdet 180 sekunder. Detta skiljer sig från 120-andra värde som standarden rekommenderar. För avstängning av LLDPDU är TTL-värdet alltid 0.

Time to Live TLV är obligatorisk tredje TLV. Endast en Time to Live TLV är tillåten för utgående och inkommande LLDPDUs.

Slutet av LLDPDU TLV

Värdet är 2-oktett, alla noll. Detta TLV är obligatoriskt och bara en är tillåten för utgående och inkommande LLDPDUs.

Portbeskrivning TLV

För utgående LLDPDU är Portbeskrivning TLV värdet för portbeskrivning på samma sätt som "Port ID TLV" är för CDP. För inkommande LLDPDU ignoreras Portbeskrivning TLV och valideras inte. Endast en Portbeskrivning TLV tillåts för utgående och inkommande LLDPDUs.

Systemnamn TLV

För en Cisco IP-telefon ska värdet vara SEP+MAC-adress.

Exempel: SEPAC44F211B1D0

Inkommande LLDPDU, systemnamn-TLV, ignoreras och valideras inte. Endast ett systemnamn-TLV är tillåtet för utgående och inkommande LLDPDUs.

Systemfunktioner TLV

För utgående LLDPDU i Systemfunktioner TLV ska bitvärdena för de två oktettssystemkapacitetsfälten ställas in som Bit 2 (Bridge) och Bit 5 (Phone) för en telefon med en PC-port. Om telefonen inte har en PC-port ska endast Bit 5 ställas in. Samma systemkapacitetsvärde bör fastställas för det aktiverade kapacitetsfältet.

För inkommande LLDPDU ignoreras Systemkapacitet TLV. TLV valideras inte semantiskt mot MED-enhetstypen.

Systemkapacitet TLV måste anges för utgående LLDPDUs. Endast en Systemkapacitet TLV tillåts.

Management Address TLV

TLV identifierar en adress som är associerad med den lokala LLDP-agenten (som kan användas för åtkomst till enheter i högre skikt) för att underlätta identifieringen i nätverkshanteringen. TLV tillåter att både systemgränssnittsnummer och objektidentifikation (OID) som är förknippade med denna hanteringsadress inkluderas, om den ena eller båda är kända.

- TLV-informationsstränglängd – Detta fält indikerar den exakta längden (i oktetter) på alla fält i TLV-informationssträngen.
- Hanteringsadressens stränglängd – Detta fält innehåller längden (i oktetter) på hanteringsadressens subtyp + hanteringsadressfälten.

Systembeskrivning TLV

TLV gör att nätverkshantering att annonsera systembeskrivningen.

- TLV-informationsstränglängd – Detta fält indikerar den exakta längden (i oktetter) i systembeskrivningen.
- Systembeskrivning – Detta fält innehåller en alfanumerisk sträng som är textbeskrivning av nätverksenheten. Systembeskrivningen innehåller fullständigt namn och versionsidentifikation för systemmaskinvarutyp, programvaruoperativsystem och nätverksprogramvara. Om implementeringar stödjer IETF RFC 3418, bör sysDescr-objektet användas för detta område.

IEEE 802.3 MAC / PHY Configuration / Status TLV

TLV är inte autobalanserat utan används för felsökning. För inkommande LLDPDU, ignoreras TLV och valideras inte. För utgående LLDPDU med TLV ska autobalanseringsstöd/status på oktettvärdet anges som:

- Bit 0 – Ställ in på 1 för att indikera att autobalansering stöds.
- Bit 1 – Ställ in på 1 för att indikera att autobalanseringsstatus har aktiverats.
- Bit 2-7 – Ställ in på 0.

Bitvärdena för fältet med annonserad kapacitet för 2-oktets PMD-autobalansering bör anges som:

- Bit 13 – 10BASE-T halv duplex
- Bit 14 – 10BASE-T full duplex
- Bit 11 – 100BASE-TX halv duplex
- Bit 10 – 100BASE-TX full duplex
- Bit 15 – Okänd

Bit 10, 11, 13 och 14 ska ställas in.

Värdet för 2-oktets operativ MAU-typ bör anges för att återspegla den verkliga operativa MAU-typen:

- 16 – 100BASE-TX full duplex

- 15 – 100BASE-TX halv duplex
- 11 – 10BASE-T full duplex
- 10 – 10BASE-T halv duplex

Telefonen är till exempel vanligtvis inställd på 100BASE-TX full duplex. Värdet 16 ska då ställas in. TLV är valfritt för ett trådbundet nätverk och inte tillämpligt för ett trådlöst nätverk. Telefonen sänder ut denna TLV endast i trådbundet läge. När telefonen inte är inställd för autobalansering men en viss hastighet/duplex för utgående LLDPDU TLV ska bit 1-oktettvärdets autobalanseringssupport/status vara tomt (0) för att indikera att autobalansering är inaktiverat. Fältet med annonserad kapacitet för 2-oktetts PMD-autobalansering bör anges som 0x8000 för att indikera okänd status:

LLDP-MED-funktioner TLV

För utgående LLDPDU bör TLV ha enhetstypen 3 (End Point Class III) med följande bitinställning för två oktets kapacitetsfält:

Bitposition	Möjlighet
0	LLDP-MED-funktioner
1	Nätverkspolicy
4	Utökad ström via MDI-PD
5	Lager

Om LLDP-MED TLV inte är närvarande ignoreras LLDPDU för inkommande TLV. LLDP-MED-funktioner TLV måste anges och bara en är tillåten för utgående och inkommande LLDPDUs. Alla andra LLDP-MED TLVs kommer att ignoreras om de presenteras före LLDP-MED Capabilities TLV.

Nätverkspolicy TLV

I TLV för utgående LLDPDU, innan VLAN eller DSCP fastställts, är flaggan för okänd policy (U) 1. Om VLAN-inställningen eller DSCP är känd är värdet 0. När policyn är okänd blir alla andra värden 0. Innan VLAN fastställs eller används anges flaggan Märkt (T) som 0. Om taggat VLAN (VLAN ID > 1) används för telefonen, är flaggan (T) märkt 1. Reserverad (X) är alltid inställd på 0. Om VLAN används kommer motsvarande VLAN ID och L2 Prioritet att anges. VLAN ID har giltiga värden i intervallet 1-4094. Men VLAN ID = 1 kommer aldrig att användas (begränsning). Om DSCP används, anges värdeområdet som motsvarande 0-63.

I TLV för inkommande LLDPDU är TLVs med policy för flera nätverk till olika programtyper tillåtna.

LLDP-MED Extended Power-Via-MDI TLV

I TLV för utgående LLDPDU är det binära värdet för Strömtyper inställt på "0 1" för att indikera att strömtyper för telefonen är PD-enhet. Strömkällan till telefonen är inställd på "PSE och lokal" med binärt värde "1 1". Strömprioritet är inställt på binärt "0 0 0 0" för att indikera okänd prioritet medan Strömvärde är inställt på maximalt strömvärde. Strömvärdet för en Cisco IP-telefon är 12900mW.

För inkommande LLDPDU, ignoreras TLV och valideras inte. Endast en TLV tillåts i utgående och inkommande LLDPDUs. Telefonen skickar endast ut TLV för trådbundet nätverk.

LLDP-MED-standarden utarbetades ursprungligen för Ethernet. Diskussion pågår nu om LLDP-MED för trådlösa nätverk. Se ANSI-TIA 1057, bilaga C, C.3 Tillämplig TLV för VoWLAN, tabell 24. Det rekommenderas att TLV inte är tillämplig inom kontexten för trådlösa nätverk. Denna TLV är avsedd för användning med PoE och Ethernet. Om TLV läggs till finns det inget förkonfigurerat värde för nätverkshandling eller justering av strömpolicyn på växeln.

LLDP-MED Inventory Management TLV

Detta TLV är frivillig för Device Class III. För utgående LLDPDU stöder vi bara Firmware Revision TLV. Värdet för Firmware Revision är den version av den inbyggda programvaran i telefonen. För inkommande LLDPDU, ignoreras TLVs och valideras inte. Endast en Firmware Revision TLV är tillåtet för utgående och inkommande LLDPDU:er.

Fastställd nätverkspolicy och servicekvalitet

Speciella VLAN

VLAN = 0, VLAN = 1, och VLAN = 4095 behandlas på samma sätt som en omärkt VLAN. Eftersom VLAN är omärkta, är serviceklass (CoS) inte är tillämpliga.

Standard-QoS för SIP-läge

Om det inte finns någon nätverkspolicy från CDP eller LLDP-MED används standardnätverkspolicyn. CoS bygger på konfiguration för en viss anknötning. Detta gäller endast om manuellt VLAN är aktiverat och ID för manuellt VLAN ID inte motsvarar 0, 1, eller 4095. Type of Service (ToS) är baserat på konfiguration för en viss anknötning.

Servicekvalitet för CDP

Om det finns en giltig nätverkspolicy från CDP:

- Om VLAN = 0, 1, eller 4095, kommer VLAN inte ställas in, eller VLAN är omärkt. CoS är inte tillämpligt, men DSCP är tillämpligt. ToS är baserat på standard, såsom tidigare beskrivits.
- Om VLAN > 1 och VLAN < 4095 ställs VLAN in efter detta värde. CoS och ToS är baserade på standardinställningar som tidigare beskrivits. DSCP är tillämpligt.
- Telefonen startas om och den snabba startsekvensen startar igen.

Servicekvalitet för LLDP-MED

Om CoS är tillämpligt och om CoS = 0, används standarden för en viss anknötning så som tidigare beskrivits. Men värdet som visas för L2-prioritet för TLV i utgående LLDPDU baseras på det värde som används för anknötning 1. Om CoS är tillämpligt och om CoS = 0, används CoS för alla anknötningar.

Om DSCP (mappat till ToS) är tillämpligt och om $DSCP = 0$, används standarden för en viss anknötning så som tidigare beskrivits. Men värdet som visas för DSCP för TLV i utgående LLDPDU baseras på det värde som används för anknötning 1. Om DSCP är tillämpligt och om $DSCP \neq 0$, används DSCP för alla anknötningar.

Om $VLAN > 1$ och $VLAN < 4095$ ställs VLAN in efter detta värde. CoS och ToS är baserade på standardinställningar som tidigare beskrivits. DSCP är tillämpligt.

Om det finns en giltig nätverkspolicy för röstprogram från LLDP-MED PDU och om den taggade flaggan har angetts är VLAN, L2-prioritet (CoS), och DSCP (mappat till TOS) alla tillämpliga.

Om det finns en giltig nätverkspolicy för röstprogram från LLDP-MED PDU men den taggade flaggan inte har angetts är endast DSCP (mappat till TOS) tillämpligt.

En Cisco IP-telefon startas om och den snabba startsekvensen startar igen.

Samexistens med CDP

Om både CDP och LLDP-MED är aktiverade nätverkspolicyen för VLAN bestämmer sista policy in eller ändras med endera av upptäckten lägen. Om både LLDP-MED och CDP är aktiverade under start skickar telefonen CDP och LLDP-MED PDU:er.

Inkonsekvent konfiguration och beteende för nätverksanslutningsenheter för CDP och LLDP-MED lägen kan resultera i en oscillerande omstart för telefonen på grund av byten mellan olika VLAN.

Om VLAN inte anges av CDP och LLDP-MED används VLAN ID som konfigureras manuellt. Om VLAN ID inte konfigureras manuellt stöds ingen VLAN. DSCP används och nätverkspolicyen bestämmer LLDP-MED i förekommande fall.

LLDP-MED och flera nätverksenheter

Om samma apptyp används för nätverkspolicyen men andra QoS-nätverkspolicyer i skikt 2 eller skikt 3 tas emot av telefonerna från flera nätverksanslutningsenheter väljs den sista giltiga nätverkspolicyen. För att en säkerställa deterministisk och konsekvent nätverkspolicy ska du undvika att flera nätverksanslutningsenheter skickar ut motstridiga nätverkspolicyer för samma typ av program.

LLDP-MED och IEEE 802.X

Cisco IP Phone stöder inte IEEE 802.X och fungerar inte i en 802.1X trådbunden miljö. IEEE 802.1X eller Spanning Tree-protokollen på nätverksenheter kan resultera i fördröjning av snabbstartsrespons från växlar.



BILAGA **B**

Tillbehör till Cisco IP Phone

- [Tillbehörsöversikt för Cisco IP-telefon 8800-serien med fast programvara för flera plattformar, på sidan 591](#)
- [Ansluta basstället, på sidan 593](#)
- [Lås fast telefonen med ett kabellås , på sidan 593](#)
- [Externa högtalare och mikrofon, på sidan 594](#)
- [Headset, på sidan 594](#)
- [Expansionsmodul för Cisco IP Phone, på sidan 603](#)
- [Väggfästen, på sidan 624](#)

Tillbehörsöversikt för Cisco IP-telefon 8800-serien med fast programvara för flera plattformar

Tabell 102. Tillbehörstöd för Cisco IP-telefon 8800-serien med fast programvara för flera plattformar

Tillbehör	Typ	Ciscos IP-telefon				
		8811 och 8841	8845	8851	8861	8865
Cisco-tillbehör						
Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8800	Tilläggsmodul	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds
				Stöder upp till två expansionsmoduler.	Stöder upp till tre expansionsmoduler.	
Väggmonteringssats		Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Skrivbordsställ		Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Kabellås		Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
Cisco-headset i 520-serien	USB	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds

Tillbehör	Typ	Ciscos IP-telefon				
		8811 och 8841	8845	8851	8861	8865
Cisco-headset i 530-serien	Standard RJ9	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
	USB-adapter	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds
Cisco-headset i 560-serien med standardbas Cisco-headset i 560-serien med multibas	Standard RJ9 och AUX	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
	USB	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds
Cisco-headset 730	Bluetooth*	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte
	USB-adapter	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds
	USB-C-kabel	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds
* – Vid Bluetooth-anslutning med Cisco IP-telefoner i serier med multiplattformstelefoner är begränsade samtalsfunktioner (till exempel besvara eller avsluta ett samtal) tillgängliga. Alla samtalsfunktioner blir tillgängliga i en senare version. För närvarande rekommenderar vi att du använder Cisco-headset 730 med en USB-adapter eller USB-C-kabel.						
Tillbehör från tredje part						
Headset: Se Headset från tredje part, på sidan 598 . Det här avsnittet innehåller information om varje typ av headset.	Analogt	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
	Analogt bredband	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
	Bluetooth*	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
	USB	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds	Stöds
	Elektronisk klykkontakt	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds	Stöds
		Se anmärkning 1.		Se anmärkning 2.		
Mikrofoner: Se Externa högtalare och mikrofon, på sidan 594 .	Extern dator	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds
Högtalare: Se Externa högtalare och mikrofon, på sidan 594 .	Extern dator	Stöds inte	Stöds inte	Stöds inte	Stöds	Stöds



- OBS!**
1. Om du ansluter ditt headset till telefonen med Y-kabeln (RJ-9-kontakt och AUX-kontakt) ska du se till att du aktiverar **Electronic HookSwitch Control** i området **Audio Volume** från fliken **Voice > User** på webbsidan för telefonadministration.
 2. Om du använder elektronisk klykkontakt (EHS):
 - Den elektroniska klykkontakten EHS ansluts till Cisco IP-telefon 8811, 8841 och 8845 via aux-porten.
 - Den elektroniska klykkontakten EHS ansluts till Cisco IP-telefon 8851, 8861 och 8865 via aux-porten, USB-porten eller Bluetooth.

Ansluta basstället

Om telefonen är placerad på ett bord eller skrivbord ansluts basstället på baksidan av telefonen.

Arbetsordning

- Steg 1** För in anslutningshakarna i skårorna.
- Steg 2** Tryck på basstället tills anslutningarna hakar fast.
- Steg 3** Justera telefonens vinkel.

Lås fast telefonen med ett kabellås

Du kan låsa fast telefonen med ett kabellås för bärbara datorer som är upp till 20 mm brett.

Arbetsordning

- Steg 1** Ta den öglade änden av kabellåset och vira den runt föremålet som du vill låsa din telefon till.
- Steg 2** För låset genom kabeländan med öglan.
- Steg 3** Lås upp kabellåset.
- Steg 4** Tryck på och håll ned låsknappen för att rikta in låskuggarna.
- Steg 5** För in kabeln i låsfacket på telefonen och släpp upp låsknappen.
- Steg 6** Lås kabellåset.

Externa högtalare och mikrofon

Externa högtalare och mikrofoner är plug-and-play-tillbehör. Du kan ansluta en extern PC-typ mikrofon och högtalare (med förstärkare) på Cisco IP-telefon med hjälp av linjens in-/utportar. Om du ansluter en extern mikrofon inaktiveras den interna mikrofonen och om du ansluter en extern högtalare inaktiveras den interna telefonhögtalaren.



OBS! Om du använder externa ljudenheter med dålig kvalitet, spelar högtalare på mycket hög volym eller placerar mikrofonen mycket nära högtalaren kan det resultera i oönskat eko för andra parter i högtalarsamtal.

Headset

Viktig säkerhetsinformation om headset



Högt ljudtryck – Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på högtalaren innan du tar på dig headsetet. Om du kommer ihåg att sänka volymen innan du tar av dig headsetet vet du att volymen är låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det utestänga viktiga externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig miljö. Använd inte headsetet när du kör bil. Lägg inte headsetet eller headsetsladdarna på en plats där personer eller husdjur kan snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas i närheten av ditt headset eller dina headsetkablar.

Cisco-headset i 500-serien

Du kan använda Cisco-headset 500-serien med din Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner. Cisco-headset 500-serien erbjuder en mer förbättrad upplevelse med

- indikatorer för samtal: LED-lamporna på en öronplatta
- förenklade samtalskontroller
- anpassat ljud

Följande headset stöds:

- Cisco-headset i 520-serien
- Cisco-headset 531 och 532
- Cisco-headset i 560-serien (Standard Base och Multibase)

Cisco-headset 521 och 522

Cisco-headset 521 och 522 är två kabelanslutna headset utvecklade för användning på Cisco IP-telefoner och Cisco IP-enheter. Cisco-headset 521 har en enda hörlur för utökad användning och komfort. Cisco-headset 522 har två hörlurar för användning på en högljudd arbetsplats.

Båda headset har en 3,5 mm-kontakt för användning med bärbara datorer och mobila enheter. En integrerad styrenhet med USB-kontakt är även tillgänglig för användning med Cisco IP-telefon 8851, 8861 och 8865 med firmware för flera plattformar. Med hjälp av styrenheten kan du enkelt besvara samtal och komma åt grundläggande telefonfunktioner, t.ex. för att aktivera vänteläge och återgå till ett samtal, stänga av ljudet eller justera volymen.


För Cisco-headset 521 och 522 krävs firmware för flera plattformar version 11.2(3) eller senare. Uppgradera telefonerna till den senaste fasta programvaran innan du använder dessa headset.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell och version av den fasta programvaran du har genom att trycka på **Program** och välja **Status > Produktinformation**. Fältet **Produktnamn** visar din telefonmodell. I fältet **Programvaruversion** visas installerad programvara och här kan du även se firmware-version.

Cisco-headset 521 och 522 – knappar och LED-lampor

Styrenhetsknapparna används för grundläggande samtalsfunktioner.


Figur 3. Styrenhet för Cisco-headset 521 och 522

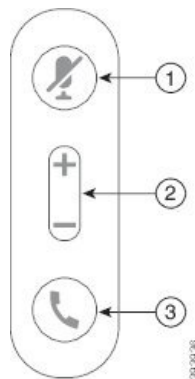

Följande tabell beskriver knapparna på styrenheten för Cisco-headset 521 och 522.

Tabell 103. Knappar på styrenheten för Cisco-headset 521 och 522

Nummer	Namn	Beskrivning
1	Ljud av-knapp	Aktivera och inaktivera mikrofonen.
2	Volym-knapp (+ och -)	Justera volymen på headsetet.

Nummer	Namn	Beskrivning
3	Samtalsknapp 	Använd för att hantera samtal: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck en gång för att svara på ett inkommande samtal. • Tryck och håll ned i 2 sekunder för att avsluta ett samtal. • Tryck två gånger för att avvisa ett inkommande samtal. • Tryck en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge. Tryck igen för att hämta ett parkerat samtal.

Cisco-headset 561 och 562


Cisco-headset i 560-serien är två trådlösa headset som har utvecklats för Ciscos produkter och tjänster. Cisco-headset 561 har endast en hörlur och är lätt och smidigt att bära. Cisco-headset 562 har två hörlurar för användning i en bullrig miljö eller i en livlig kontorsmiljö.

Cisco-headset i 560-serien använder headsetets basstation för att ansluta med Cisco IP-telefon och ladda headsetet. De tillgängliga alternativen för basstationen är Standard Base och Multibase. Cisco-headset i 560-serien med standardbas har stöd för anslutning med en enda källa från en telefon eller en dator. Cisco-headset i 560-serien med multibas har stöd för flera källor från telefoner, datorer och Bluetooth-kopplade enheter och gör det enkelt och intuitivt att växla mellan de anslutna källorna.

Du kan ansluta Cisco-headset i 560-serien med någon av följande:

- RJ9- och AUX-kontakt (Y-kabel) – stöds på Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 och 8865 med flera plattformar.
- USB-kontakt – stöds på Cisco IP-telefon 8851, 8861 och 8865 med flera plattformar.


För Cisco-headset i 560-serien krävs Multiplattform Firmware version 11.2(3) eller senare. Uppgradera telefonerna till den senaste fasta programvaran innan du använder dessa headset.

Du kan kontrollera vilken telefonmodell och version av den fasta programvaran du har genom att trycka på **Program**  och välja **Status > Produktinformation**. Fältet **Produktnamn** visar din telefonmodell. I fältet **Programvaruversion** visas installerad programvara och här kan du även se firmware-version.

Cisco-headset 561 och 562 – knappar och LED-lampor


Headsetknapparna används för grundläggande samtalsfunktioner.

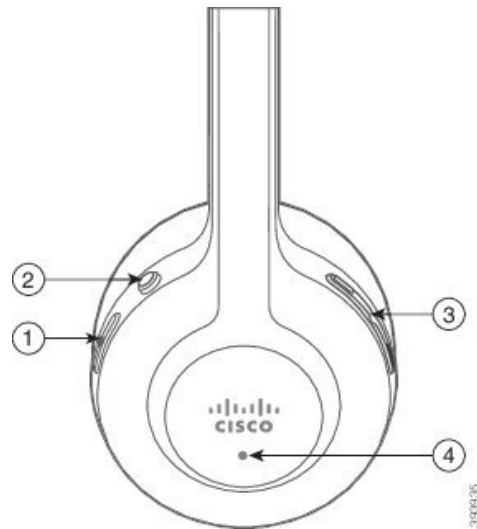


Figur 4. Headsetknappar för Cisco-headset 561 och 562



Följande tabell beskriver headsetknapparna för Cisco-headset 561 och 562.

Tabell 104. Headsetknappar för Cisco-headset 561 och 562

Nummer	Namn	Beskrivning
1	Ström- och samtalsknapp 	<p>Använd för att aktivera och inaktivera headsetet.</p> <p>Tryck och håll ned i 4 sekunder för att aktivera eller inaktivera headsetet.</p> <p>Hur du hanterar inkommande och aktiva samtal beror på om du har ett eller flera samtal.</p> <p>Ett samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck en gång för att svara på inkommande samtal. Tryck en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge. Tryck igen för att hämta ett parkerat samtal. Tryck två gånger för att avvisa ett inkommande samtal. <p>Flera samtal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge och besvara ett andra inkommande samtal. Tryck en gång för att pausa ett pågående samtal och tryck igen för att återuppta ett samtal. Tryck och håll ned i 2 sekunder för att avsluta det pågående samtalet och tryck igen för att återuppta ett väntande samtal. Tryck och håll ned i 2 sekunder för att avsluta ett aktivt samtal och för att besvara ett annat inkommande samtal. Tryck två gånger för att fortsätta ett pågående samtal och avvisa ett andra inkommande samtal.

Nummer	Namn	Beskrivning
2	Ljud av-knapp 	Aktivera och inaktivera mikrofonen. När ljudet är avstängt på headsetet: <ul style="list-style-type: none"> • Ljudavstängningsknappen  på telefonen tänds. • Ljudavstängningsknappen  på headsetets basstation tänds. (Endast för multibase)
3	Volym-knapp (+ och -)	Justera volymen på headsetet.
4	Lysdiod	Visar headsetets status: <ul style="list-style-type: none"> • Blinkande rött sken – inkommande samtal. • Fast rött sken – aktivt samtal. • Blinkande vitt var sjätte sekund – headsetet är parkopplat och passivt. • Blinkande vitt – uppgradering av firmware pågår eller headsetet parkopplas med basstationen.

Ladda Cisco-headset 561 och 562

Använd headsetets basstation för att ladda headsetet.

Arbetsordning

Placera headsetet i uttaget på basstationen.

LED-lamporna på basstationen visar laddningsstatusen. När headsetet är fulladdat lyser de fem LED-lamporna på basstationen med ett fast, vitt sken. Om LED-lamporna inte tänds tar du bort headsetet från basstationen och försöker igen.

Headset från tredje part

Cisco Systems utför interna tester av tredjepartsheadset för användning med Cisco IP-telefoner. Cisco kan dock inte certifiera eller ge support på produkter från headset- eller mobiltillverkare.

Headset ansluts till din telefon via USB- eller aux-porten. Beroende på headsetmodell kan du behöva justera telefonens ljud för bästa ljudupplevelse, bland annat ställa in headsetets sidoton.

Om du har ett headset från tredje part och vill använda den nya inställningen för sidoton måste du vänta en minut och sedan starta om telefonen så att inställningen sparas i flashminnet.

Telefonen minskar vissa bakgrundsljud som en headsetmikrofon uppfattar. Du kan använda ett ljuddämpande headset för att minska bakgrundsbruset ytterligare och förbättra den övergripande ljudkvaliteten.

Om du funderar på att köpa ett headset från tredje part rekommenderar vi att du använder enheter av god kvalitet, till exempel headset som är avskärmade mot oönskad radiofrekvens (RF) och ljudfrekvens (AF).

Beroende på kvaliteten på headseten och deras närhet till andra enheter, till exempel mobiltelefoner och tvåvägskommunicerande radioapparater, kan vissa störningar eller eko förekomma fortfarande. Antingen den fjärranslutna parten eller både fjärrparten och Cisco IP-telefon-användaren kan höra ett hummande eller surrande ljud. Många externa källor kan orsaka brummande ljud, till exempel elektriskt ljus, elmotorer eller stora datorskärmar.



OBS! Ibland kan användningen av en lokal strömkub eller ströminjektor minska eller eliminera brummandet.

Miljö- och maskinvarumässiga inkonsekvenser på platser där Cisco IP-telefon distribueras innebär att ingen enskild headsetlösning är optimal för alla miljöer.

Vi rekommenderar att kunderna provar headset i den avsedda miljön för att bestämma prestanda innan ett köpbeslut fattas vid distribution i stor skala.

Du kan endast använda ett headset åt gången. Det senast anslutna headsetet är det headset som är aktivt.

Konfigurera headsetet på din telefon

Anpassning av Cisco-headset 500-serien

Användaren kan anpassa headset-inställningarna för förstärkning, mikrofonvolym, sidoton eller feedback och testa mikrofonen. Se till att headsetet är anslutet till telefonen med hjälp av en av följande anslutningar:

- Cisco-headset i 520-serien med den integrerade USB-styrenheten via USB-kontakten
- Cisco Headset 531 och 532 med USB-adaptorn via USB-kontakten
- Cisco-headset i 560-seriens standardbas Multibase med Y-kabeln via AUX- och RJ-9-kontakterna eller med USB-kabeln via USB-kontakten

Mer information om inställning av headsetet finns i *Användarhandboken för Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner*.

Ställ in uppgraderingsregeln för Cisco-headset

Du kan uppgradera den fasta programvaran för ett Cisco-headset genom att ansluta det till en Cisco IP-telefon multiplattformstelefon. Innan användaren utför uppgraderingen måste du ställa in uppgraderingsregeln på telefonens administrationswebbsida. När headsetet är anslutet till telefonen identifierar telefonen automatiskt den nya versionen av headsetets fasta programvara och uppmanar användaren att utföra uppgraderingen.

De anslutningar som stöds för uppgraderingen är:

- Cisco-headset i 520-serien: USB-kabel
- Cisco-headset i 560-serien: USB-kabel och Y-kabel (RJ-9 och AUX-anslutning)
- Cisco-headset i 700-serien: USB-kabel

Inställningarna för headset tas inte bort efter en återställning av telefonen. Uppgraderingsregeln har stöd för protokollen HTTP, HTTPS och TFTP.

Den versionen av ditt Cisco-headset innehåller en XML-fil för headset som du kan använda till att uppgradera den fasta programvaran. Om programvaruversionen i filen är senare än den fasta programvaran på headsetet

uppmannas användaren att uppgradera headsetet på telefonskärmen. Användaren kan välja att uppgradera headsetet direkt eller skjuta upp uppgraderingen till ett senare tillfälle.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

Arbetsordning

- Steg 1** Välj **Röst > Provisionering**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Uppgradering av fast programvara för Cisco-headset** och leta reda på parametern **Uppgraderingsregel för Cisco-headset**.
- Steg 3** Ange TFTP, HTTP eller HTTPS som protokoll, en IP-adress till headsetets uppgraderingsenhet och namnet på den tillhörande XML-filen. Ange värdena som en enda sträng i parametern.
- Försiktighet** Ändra inte innehållet i headsetets XML-fil.
- Till exempel `tftp://10.74.51.81/prov/headset/1-6-0-162/ciscoheadsetfirmware.xml`
- Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml):
- ```
<Cisco_Headset_Upgrade_Rule
ua="na">tftp://10.74.51.81/prov/headset/1-6-0-162/ciscoheadsetfirmware.xml</Cisco_Headset_Upgrade_Rule>
```
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.  
Om en ny version av headsetets fasta programvara hittas visas uppgraderingsanvisningar på telefonen.
- 

## Ljudkvalitet

Utöver fysikaliska, mekaniska och tekniska prestanda måste ljuddelen i ett headset låta bra för användaren och för parten i den andra änden. Ljudkvaliteten är subjektiv och vi kan inte garantera prestanda för några headset från tredje part. Men olika headset från ledande headsettillverkare har rapporterats ha bra prestanda med Cisco IP-telefon.

Cisco rekommenderar eller testar inte sina produkter med headset från tredje part. Om du vill veta mer om vilka headset som har stöd för Cisco-produkter ska du besöka tillverkarens webbplats.

Cisco testar Cisco-headset med Cisco IP-telefoner. Mer information om stöd för Cisco-headset på Cisco IP-telefoner finns i <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html>.

## Analogt headset

Telefonen kan inte identifiera när ett analogt headset är anslutet. Därför visas som standard de analoga headseten i fönstret Tillbehör på telefonens skärm.

Med visning av analogt headset som standard kan användare aktivera bredband för det analoga headsetet.

## USB-headset


Trådbundna och trådlösa USB-headset stöds. Du kan ansluta ett USB-headset (eller basstationen för ett trådlöst headset) till antingen den bakre USB-porten (om telefonen har denna port) eller USB-porten på sidan.

### Välj ett USB-headset

Du kan bara ansluta ett USB-headset. Om du använder ett analogt headset kan du växla till USB-headsetet via fönstret **Tillbehör** på telefonen.

#### Arbetsordning

---


- Steg 1** Tryck på **Program**  på telefonen.
  - Steg 2** Välj **Status**.
  - Steg 3** Välj **Tillbehör**.
  - Steg 4** Tryck navigeringsklustret uppåt eller nedåt för att välja USB-headsetet.
- 

### Sluta använda ett USB-headset

Du kan sluta använda ditt USB-headset och välja ett annat headset i fönstret **Tillbehör** på telefonen.

#### Arbetsordning

---

- Steg 1** Tryck på **Program**  på telefonen.
  - Steg 2** Välj **Status**.
  - Steg 3** Välj **Tillbehör**.
  - Steg 4** Tryck navigeringsklustret uppåt eller nedåt för att välja ett annat headset.
- 

## Trådlösa headset

Du kan använda de flesta trådlösa headset med din telefon. En lista över headset som stöds finns på [http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\\_endpoints\\_accessories.html](http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html)

Det finns mer information om hur du ansluter headsetet och använder headsetfunktionerna i dokumentationen till ditt trådlösa headset.


## Trådlösa Bluetooth-headset

En lista över headset som stöds finns på [http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\\_endpoints\\_accessories.html](http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html).

Bluetooth möjliggör trådlös anslutning med låg bandbredd inom ett område på 10 meter (30 fot). Bästa prestandan är inom området 1 till 2 meter (3 till 6 fot). Trådlös Bluetooth-teknik används med 2,4 GHz-band, vilket motsvarar 802.11b/g-band.

Cisco IP Phone använder en delad nyckelautentisering och krypteringsmetod för att ansluta upp till femtio headset, ett i taget. Det senast anslutna headsetet används som standard. Parkoppling utförs vanligtvis en gång för varje headset.

När en enhet har parkopplats bibehålls Bluetooth-anslutningen förutsatt att båda enheter (telefon och headset) är aktiverade och inom räckvidd för varandra. Anslutningen återupprätta sig själv automatiskt om någon av enheterna stängs av och slås på. För vissa headset krävs användaråtgärd för att återetablera kontakten.

Bluetooth-ikonen  anger att Bluetooth är på, oavsett om en enhet är ansluten eller inte.

Eventuella störningsfel kan inträffa. Vi rekommenderar att du minskar närheten till andra 802.11b/g-enheter, Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar och stora metallföremål. Konfigurera om möjligt andra 802.11-enheter så att de används med 802.11a-kanalerna. Använda 802.11a, 802.11n eller 802.11ac som har 5 GHz-band.

För att ett trådlöst Bluetooth-headset ska fungera behöver det inte vara direkt synligt från telefonen. Väggar, dörrar eller andra avgränsningar, samt störningar från andra elektroniska enheter kan dock påverka anslutningen.

När headset är mer än 10 meter bort från en Cisco IP Phone avbryts Bluetooth-anslutningen efter en timeout på 15 till 20 sekunder. Om telefonen inte är ansluten till ett annat Bluetooth-headset och det parkopplade headsetet kommer tillbaka inom räckvidden för en Cisco IP Phone återansluts Bluetooth-headsetet automatiskt. För vissa telefontyper som används i energisparlägen kan användaren aktivera headsetets uppvakning genom att trycka på driftknappen för att initiera återinkopplingen.

Du måste aktivera headsetet och sedan lägga till det som ett telefontillbehör.

Telefonen stöder olika handsfreeprofilfunktioner som gör att du kan använda handsfree-enheter (till exempel trådlösa Bluetooth-headset) för att utföra vissa uppgifter utan att hantera telefonen. I stället för att till exempel trycka på Ring igen på telefonen, kan användaren göra en återuppringning från ett trådlöst Bluetooth-headset genom att följa anvisningarna från headsettillverkaren.


De här funktionerna för handsfree gäller trådlösa Bluetooth-headset som används med Cisco IP-telefon 8851 och 8861:

- Besvara ett samtal
- avsluta ett samtal
- Ändra headsetets volym för ett samtal
- ring igen
- nummerpresentation
- vidarekoppla
- Parkera och acceptera
- Avsluta och acceptera

Handsfree-enheter kan vara olika när det gäller aktivering av funktionen. Enhetstillverkare kan också använda olika termer när de refererar till en funktion.

**Viktigt**

Bara en typ av headset fungerar åt gången. Om du använder både ett Bluetooth-headset och ett analogt headset som är kopplade till telefonen, inaktiveras det analoga headsetet om Bluetooth-headsetet aktiveras. Om du vill aktivera det analoga headsetet måste du inaktivera Bluetooth-headsetet. Om du kopplar in ett USB-headset till en telefon som har ett aktiverat Bluetooth-headset, inaktiveras både Bluetooth-headsetet och det analoga headsetet. Om du kopplar ur USB-headsetet kan du antingen aktivera eller inaktivera Bluetooth-headsetet för att använda det analoga headsetet.

Användare kan ange sitt Bluetooth-headset som prioriterat headset, även om ett USB-headset har anslutits till telefonen. På telefonen kan användaren välja **Program**  > **Användarinställningar** > **Ljudinställningar** > **Prioriterad ljudenhet** och välja **Bluetooth** som prioriterad ljudenhet.

Information om hur du använder ett trådlöst Bluetooth-headset finns i

- *Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 och 8861 Användarhandbok för Cisco Unified Communications Manager*
- Användarhandböcker som levereras med ditt headset

## Expansionsmodul för Cisco IP Phone

### Översikt över inställning av expansionsmodul för Cisco IP-telefon

Figur 5. Expansionsmodul med enkel LCD-skärm



Figur 6. Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8851/8861 med dubbel skärm



Figur 7. Expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8865 med dubbel skärm



Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8800 lägger till extra programmerbara knappar i telefonen. De programmerbara knapparna kan konfigureras som telefonens kortnummerknappar eller telefonfunktionsknappar.

Det finns tre modul för nyckelextension tillgängliga:

- Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8800– Enkel LCD-skärmsmodul, 18 linjeknappar, två sidor, endast visning i två kolumner.
- Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8851/8861– Modul med dubbla LCD-skärmar för ljudtelefoner, 14 linjeknappar, två sidor, endast visning i en kolumn.
- Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8865– Modul med dubbla LCD-skärmar för videotelefoner, 14 linjeknappar, två sidor, endast visning i en kolumn.



**OBS!** För Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8851/8861 och Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8865 krävs version 11.2(3) eller senare av den fasta programvaran.

Du kan använda mer än en expansionsmodul per telefon. Men varje modul måste vara av samma typ. Du kan inte blanda Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8800 med Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8851/8861 eller med Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8865. Du kan inte blanda ljudmodul för nyckelextension med videomodul för nyckelextension. Du kan inte heller använda en expansionsmodul för video på en ljudtelefon eller en expansionsmodul för ljud på en videotelefon.

Följande tabell visar telefonerna och antal modul för nyckelextension som stöds i varje modell.

Tabell 105. Cisco IP-telefoner och modul för nyckelextension som stöds för Cisco IP-telefon 8800

| Cisco IP Phone-modell | Antal modul för nyckelextension och knappar som stöds       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cisco IP-telefon 8851 | 2; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 72 knappar  |
| Cisco IP-telefon 8861 | 3; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 108 knappar |
| Cisco IP-telefon 8865 | 3; enkel LCD-skärm, 18 linjeknappar, två sidor, 108 knappar |

Tabell 106. Cisco IP-telefoner och modul för nyckelexpansion som stöds för Cisco IP-telefon 8851/8861 och Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8865

| Cisco IP Phone-modell | Antal modul för nyckelexpansion och knappar som stöds         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cisco IP-telefon 8851 | 2; dubbla LCD-skärmar, 14 linjeknappar, två sidor, 56 knappar |
| Cisco IP-telefon 8861 | 3; dubbla LCD-skärmar, 14 linjeknappar, två sidor, 84 knappar |
| Cisco IP-telefon 8865 | 3; dubbla LCD-skärmar, 14 linjeknappar, två sidor, 84 knappar |

## Energiinformation för expansionsmodul

Om du använder en knappexpansionsmodul med din IP-telefon är PoE (Power over Ethernet) tillräckligt för att starta dina modul för nyckelexpansion. Men din telefon måste ha en IP-adress för att ladda modulen.

En strömplint krävs för att ladda en smartphone eller surfplatta när knappexpansionsmodulen är ansluten.

En knappexpansionsmodul använder 48V DC 5 w per modul. Om du laddar en smartphone eller surfplatta bör du tänka på följande:

- Sido-USB: Upp till 500 mA/2,5 W-laddning
- Bakre USB: Snabbladdning, stöder upp till 2,1 A/10,5 W-laddning

Tabell 107. Kompatibilitet av nättagregat för Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8800

| Konfiguration                               | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | 802.3at PoE                             | Cisco IP-telefon, Power Cube 4 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 8851 med en knappexpansionsmodul            | Ja                                | Ja                                      | Ja                             |
| 8851 med två knappmodul för nyckelexpansion | Nej                               | Nej<br>Se den tredje anmärkningen nedan | Ja                             |
| 8861 med en knappexpansionsmodul            | Nej                               | Ja                                      | Ja                             |
| 8861 med två knappmodul för nyckelexpansion | Nej                               | Ja<br>Se den första anmärkningen nedan  | Ja                             |
| 8861 med tre knappmodul för nyckelexpansion | Nej                               | Ja<br>Se den första anmärkningen nedan  | Ja                             |

**OBS!**

- Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en knappexpansionsmodul är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861 med 802.3at PoE.
- Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en knappexpansionsmodul är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861, såvida inte Cisco UPoE (Universal Power over Ethernet) används.
- Cisco IP-telefon 8851 med två knappmodul för nyckelexpansion fungerar via 802.3at PoE endast med maskinvara som är version 8 eller senare. Du hittar uppgifter om telefonens version längst ned på baksidan av telefonen som anges på TAN- och PID-etiketten. Uppgift om version anges även på telefonens förpackning.

**Tabell 108. Kompatibilitet av nättaggregat för Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8851/8861 och Expansionsmodul för Cisco IP Phone 8865**

| Konfiguration                                   | 802.3af PoE (Power over Ethernet) | 802.3at PoE                            | Cisco IP-telefon, Power Cube 4 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 8851 med en knappexpansionsmodul                | Ja                                | Ja                                     | Ja                             |
| 8851 med två knappmodul för nyckelexpansion     | Nej                               | Ja<br>Se den tredje anmärkningen nedan | Ja                             |
| 8861 och 8865 med en expansionsmodul            | Nej                               | Ja                                     | Ja                             |
| 8861 och 8865 med två modul för nyckelexpansion | Nej                               | Ja<br>Se den första anmärkningen nedan | Ja                             |
| 8861 och 8865 med tre modul för nyckelexpansion | Nej                               | Ja<br>Se den första anmärkningen nedan | Ja                             |

**OBS!**

- Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en modul för nyckelexpansion är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861 och 8865 med 802.3at PoE.
- Snabbladdningsfunktionen i bakre USB-port fungerar inte när fler än en expansionsmodul är kopplad till en Cisco IP-telefon 8861 och 8865, såvida inte Cisco UPoE (Universal Power over Ethernet) används.
- Cisco IP-telefon 8851 med två knappmodul för nyckelexpansion fungerar via 802.3at PoE endast med maskinvara som är version 8 eller senare. Du hittar uppgifter om telefonens version längst ned på baksidan av telefonen som anges på TAN- och PID-etiketten. Uppgift om version anges även på telefonens förpackning.




## Ansluta en expansionsmodul till en Cisco IP-telefon


Om du vill installera fler än en knappexpansionsmodul upprepar du steg 7–9 för att ansluta övriga knappexpansionsmoduler.

### Arbetsordning

- Steg 1** Koppla bort Ethernet-kabeln från telefonen.
- Steg 2** Avlägsna i förekommande fall basstället från telefonen.
- Steg 3** Leta upp tillbehörsanslutningsluckorna på sidan av telefonen.
- Se diagrammet för att se var dessa sitter.

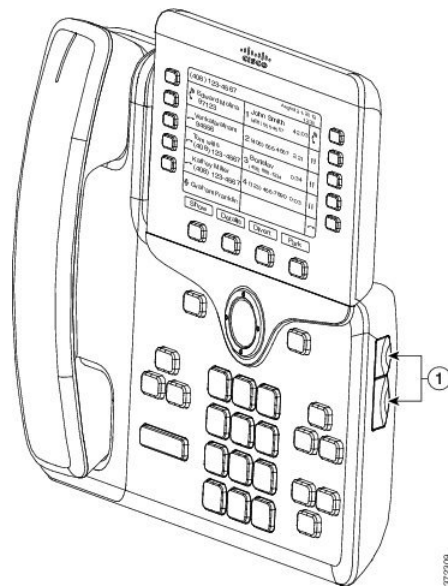

- Steg 4** Öppna de två tillbehörsanslutningsluckorna enligt diagrammbilden.

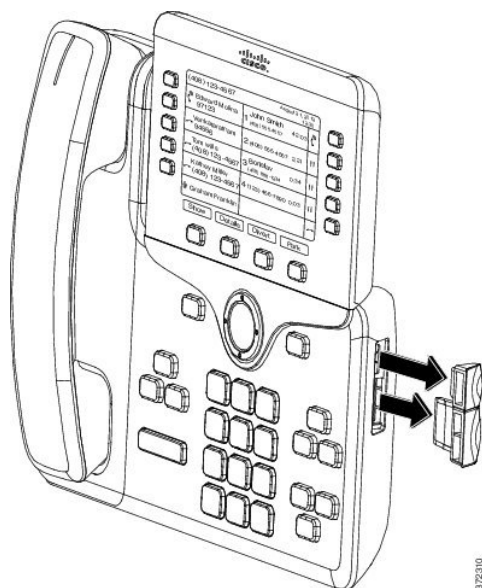

**Försiktighet** Skårorna är endast utformade för den bakre kontakten. Om andra föremål förs in skadas telefonen permanent.

**Steg 5** Positionera telefonen så att dess framsida riktas uppåt.


**Steg 6** Anslut ena änden av expansionsmodulens bakre kontakt till tillbehörskontakten på en Cisco IP-telefon.

a) Rikta in den bakre kontakten mot tillbehörskontaktens portar.


**OBS!** Installera kontakten i riktningen som visas i följande diagram.

b) Tryck in den bakre kontakten ordentligt i telefonen.

I diagrammet visas den bakre kopplingen.

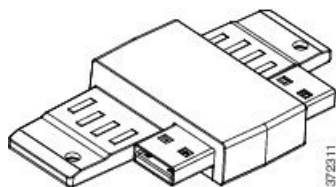


I diagrammet visas installation av den bakre kopplingen.

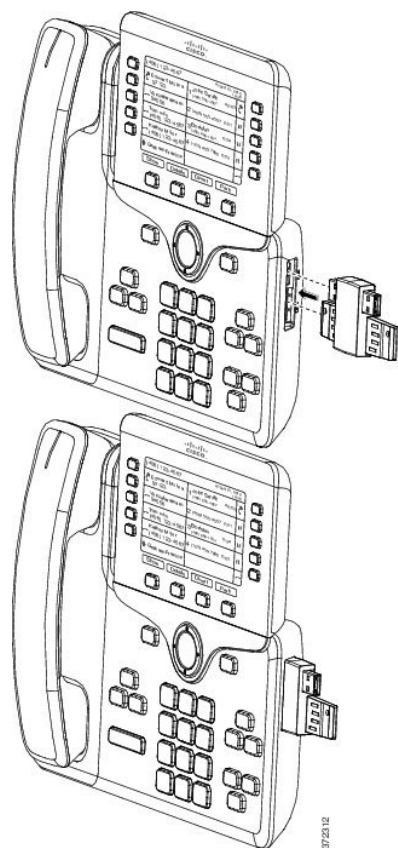
**Steg 7**

Anslut den andra änden av den bakre kopplingen till knappexpansionsmodulen enligt diagrambilden.

- a) Rikta in den bakre kontakten mot expansionsmodulens tillbehörsportar.
- b) Tryck in expansionsmodulen ordentligt i den bakre kontakten.

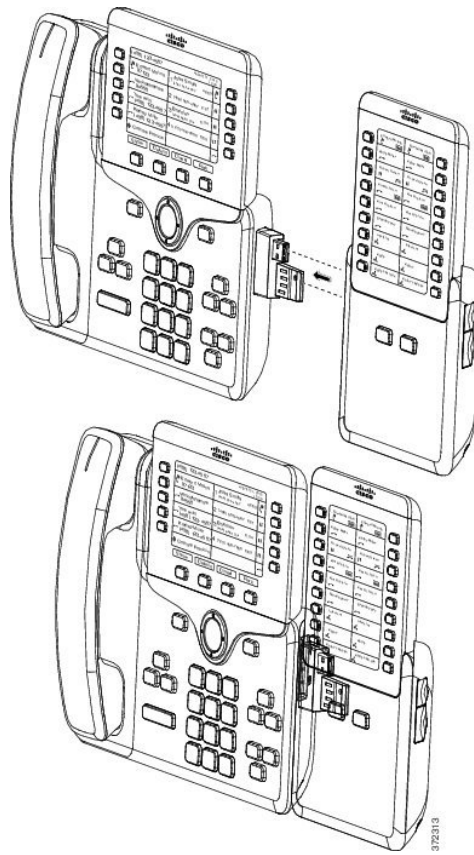

- Steg 8** (Valfritt) Använd ytterligare en bakre kontakt till en expansionsmodul om du vill ansluta en andra expansionsmodul till den första modulen.
- Steg 9** (Valfritt) Använd en tredje bakre kontakt till en expansionsmodul om du vill ansluta en tredje expansionsmodul till den andra modulen.
- Steg 10** Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna på telefonen.  
Detta ser till att telefonen och expansionsmodulen inte kopplas bort från varandra. I diagrammet visas var skruvhålen sitter på telefonen och på en expansionsmodul.

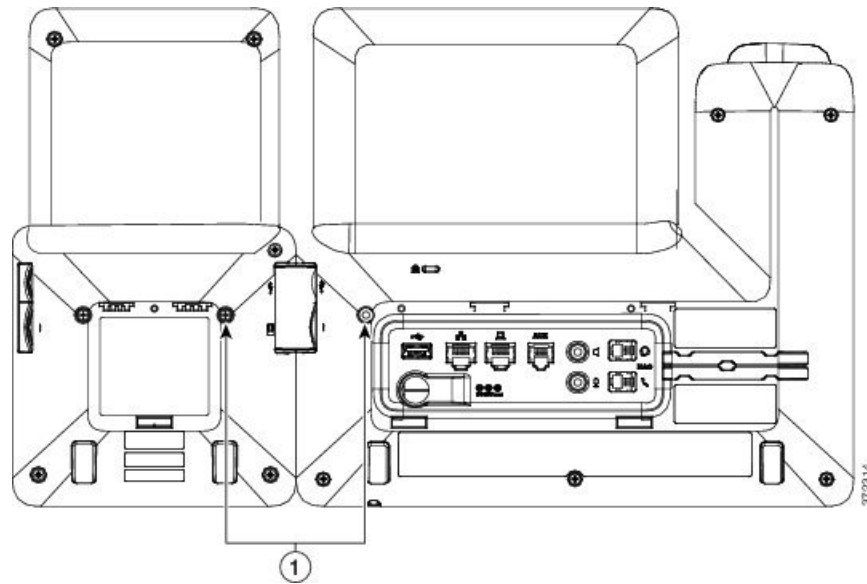

**OBS!** Se till att skruvarna är helt införda i telefonen samt att de är åtdragna.


Om du tappar bort skruvar kan du använda standard M3 0,5 x 5,0 mm skruv för telefonen.

- Steg 11** (Valfritt) Installera basställen på telefonen och på expansionsmodulen och justera sedan båda basställen så att dessa sitter jämnt på arbetsytan.
- Steg 12** Anslut Ethernet-kabeln till telefonen.


## Ansluta två eller tre expansionsmoduler till en Cisco IP Phone

### Arbetsordning

- Steg 1** Koppla bort Ethernet-kabeln från telefonen.
- Steg 2** Avlägsna i förekommande fall basstället från telefonen.
- Steg 3** Leta upp tillbehörsanslutningsluckorna på sidan av telefonen.  
Se diagrammet för att se var dessa sitter.

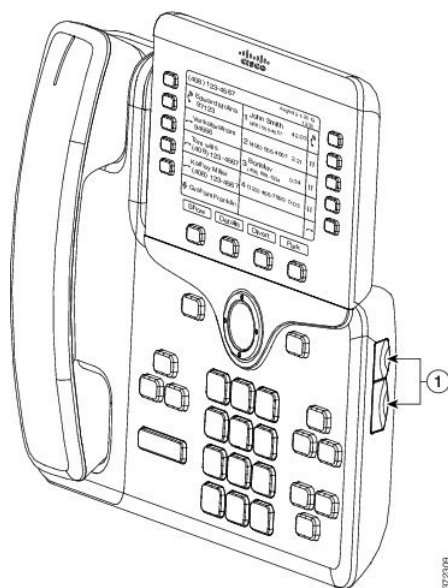

**Steg 4** Öppna de två tillbehörsanslutningsluckorna enligt diagrambilden.

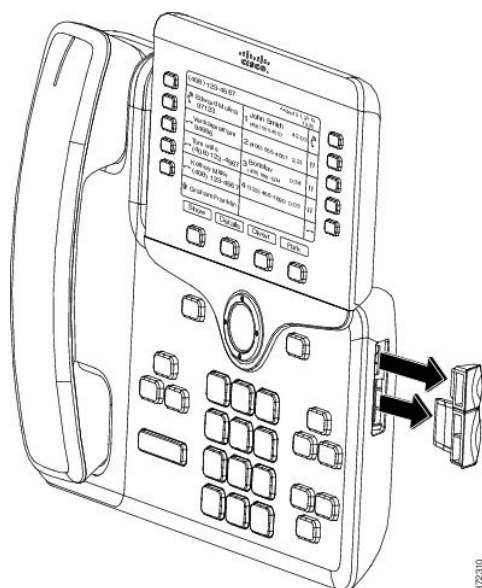

**Försiktighet** Skårorna är endast utformade för den bakre kontakten. Om andra föremål förs in skadas telefonen permanent.

**Steg 5** Positionera telefonen så att dess framsida riktas uppåt.


**Steg 6** Anslut ena änden av expansionsmodulens bakre kontakt till tillbehörskontakten på en Cisco IP-telefon.

a) Rikta in den bakre kontakten mot tillbehörskontaktens portar.


**OBS!** Installera kontakten i riktningen som visas i följande diagram.

b) Tryck in den bakre kontakten ordentligt i telefonen.

I diagrammet visas den bakre kopplingen.

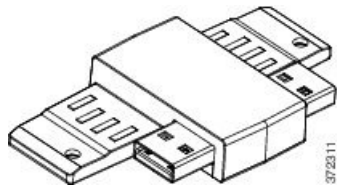

I diagrammet visas installation av den bakre kopplingen.

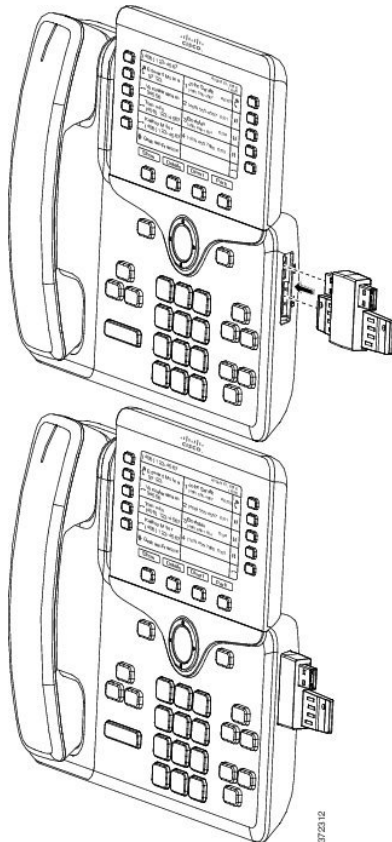

**Steg 7** Anslut den andra änden av den bakre kopplingen till knappexpansionsmodulen enligt diagrambilden.

- a) Rikta in den bakre kontakten mot expansionsmodulens tillbehörsportar.
- b) Tryck in expansionsmodulen ordentligt i den bakre kontakten.


Den första knappexpansionsmodulen är nu ansluten till Cisco IP Phone.

**Steg 8** Använd ytterligare en bakre kontakt till en expansionsmodul om du vill ansluta en andra expansionsmodul till den första modulen.

**Steg 9** Använd en tredje bakre kontakt till en expansionsmodul om du vill ansluta en tredje expansionsmodul till den andra (mittensta) modulen. I figuren visas Cisco IP-telefon med tre anslutna knappexpansionsmoduler.



- Steg 10** Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna på telefonen och skruvarna på varje knappexpansionsmodul. Detta ser till att telefonen och expansionsmodulerna inte kopplas bort från varandra. I diagrammet visas var skruvhålen sitter.

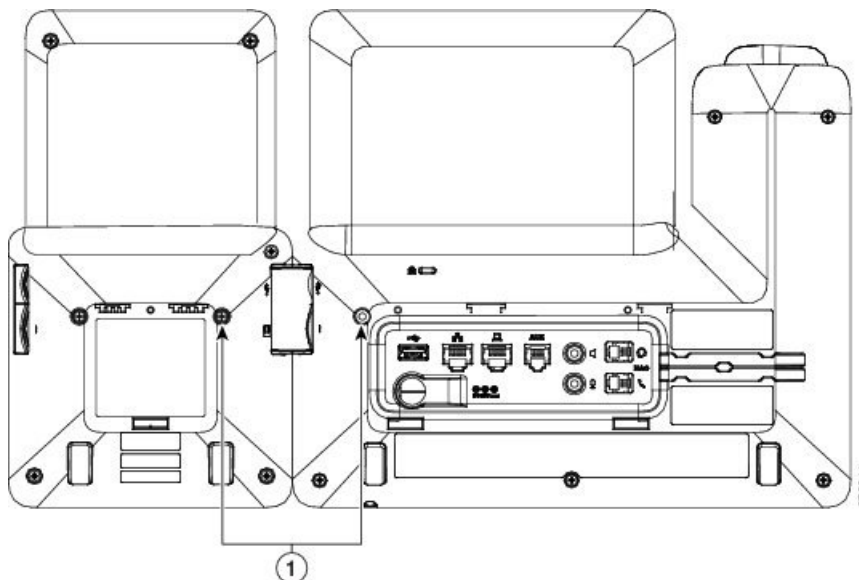

**OBS!** Se till att skruvarna är helt införda i telefonen samt att de är åtdragna.

- Steg 11** (Valfritt) Installera basställen på telefonen och på expansionsmodulerna, och justera sedan alla basställen så att dessa sitter jämnt på arbetsytan.
- Steg 12** Anslut Ethernet-kabeln till telefonen.

## Automatisk identifiering av expansionsmoduler

Du kan konfigurera en ny telefon för att identifiera maximalt antal knappexpansionsmoduler som stöds. På de här telefonerna finns fältet **Antal enheter** som anger maximalt antal knappexpansionsmoduler som stöds som standardvärde. När en användare lägger till knappexpansionsmoduler på dessa telefoner tänds modulen och aktiveras automatiskt. Standardvärdet för det här fältet är 2 för Cisco IP-telefon 8851 och 3 för Cisco IP-telefon 8861. Navigera till **Administratörsinloggning > Avancerat > Röst > Ass-konsol** för att kontrollera värdet i fältet **Antalet enheter**.

Om användaren har en äldre telefonversion som uppgraderas den till den aktuella versionen, kan du ändra konfigurationen så att när användaren lägger till en knappexpansionsmodul till telefonen tänds den och aktiveras automatiskt.



## Konfigurera knappexpansionsmodulen via telefonens webbgränssnitt

Du kan lägga till ett antal knappexpansionsmoduler som stöds via telefonens webbgränssnitt.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.

**Steg 2** I listan **Antal enheter** väljer du antalet expansionsmoduler som stöds.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i följande format:

```
<Number_of_Units ua="na">2</Number_of_Units>
```

Standard: 0

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Inställningar för åtkomst av expansionsmodulen

När du har installerat en eller flera expansionsmoduler på telefonen och konfigurerar dem i konfigurationsverktyget, identifierar telefonen automatiskt dessa expansionsmoduler.


När flera expansionsmoduler ansluts, numreras de i samma ordning som de ansluts till telefonen:

- Knappexpansionsmodul 1 är expansionsmodulen närmast telefonen.
- Knappexpansionsmodul 2 är expansionsmodulen i mitten.
- Knappexpansionsmodul 3 är expansionsmodulen längst till höger.

När telefonen har identifierat expansionsmodulerna automatiskt kan du trycka på den programstyrda knappen **Visa detaljer** för ytterligare information om den valda modulen.

### Arbetsordning

---

**Steg 1** På telefonen trycker du på **Program** .

**Steg 2** Tryck på **Status > Tillbehör**.

Alla korrekt installerade och konfigurerade expansionsmoduler visas i listan över tillbehör.

---

## Allokera en expansionsmodul

Du kan tilldela den expansionsmodul som stöds av telefonen:

- BEKEM
- CP-8800-Audio
- CP-8800-Video

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.

**Steg 2** Ange **KEM-typ** som BEKEM, CP-8800-Audio eller CP-8800-Video

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i följande format:

```
<KEM_Type ua="na">CP-8800-Video</KEM_Type>
```

Alternativ: BEKEM, CP-8800-Audio och CP-8800-Video

Standardvärde: CP-8800-Video

**Steg 3** Tryck på **Verkställ alla ändringar**.


---

## Allokera en expansionsmodul med Telefonmenyn

Du kan tilldela den expansionsmodul som stöds av telefonen.

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Tryck på **Program** .

**Steg 2** Välj **Användarinställningar > Attendant Console-inställningar > Typ av KEM**.

**Steg 3** Välj expansionsmodul.

**Steg 4** Tryck på **Spara**.

---

## Återställa expansionsmodulen för enkel LCD-skärm

Om du har tekniska problem med expansionsmodulen för Cisco IP-telefon 8800 kan du återställa modulen till de förvalda inställningarna.

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Starta om knappexpansionsmodulen genom att koppla bort strömkällan, vänta några sekunder och sedan ansluta den igen.
- Steg 2** När knappexpansionsmodulen startar trycker du och håller ned **Sida 1**. När LCD-skärmen blir vit fortsätter du att trycka på **Sida 1** i minst en sekund.
- Steg 3** Släpp **Sida 1**. LED-lamporna blir röda.
- Steg 4** Tryck genast på **Sida 2** och fortsätt att trycka på **Sida 2** i minst en sekund.
- Steg 5** Släpp **Sida 2**. LED-lamporna blir gula.
- Steg 6** Tryck på linjerna **5, 14, 1, 18, 10**, och **9** i följd.
- LCD-skärmen blir blå. En snurrande ikon visas i mitten av skärmen.  
Expansionsmodulen återställs.
- 

## Konfigurera ett kortnummer på en expansionsmodul

Du kan konfigurera ett kortnummer på en expansionsmodulslinje. Användaren kan sedan trycka på linjeknappen för att ringa ett ofta uppringt nummer.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

[Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122.](#)

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.
- Steg 2** Välj en linjeknapp för expansionsmodulen där du aktiverar kortnumret.
- Steg 3** Ange en sträng i detta format:

```
fnc=sd;ext=9999@$PROXY;vid=n;nme=xxxx
```

där:

- fnc= sd betyder funktion = kortnummer
- ext = 9999 är telefonen som linjeknappen ringer. Ersätt 9999 med siffror.
- vid=n är telefonens linjeindex.
- nme= XXXX är namnet som visas på telefonen för kortnummerknappen. Ersätt XXXX med ett namn.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i följande format:

```
<Unit_n_Key_m>fnc=sd;ext=9999@$PROXY;vid=n;nme=xxxx
```

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

## Lägga till Parkering av samtal på en linjeknapp för expansionsmodulen

Du kan lägga till Parkering av samtal till en linjeknapp för expansionsmodulen för att göra det möjligt för användaren att tillfälligt lagra samtal till samma telefon som expansionsmodulen är ansluten till eller för att lagra samtal till en annan telefon. Användaren kan också sluta parkera samtalet med linjeknappen.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.

**Steg 2** Välj en linjeknapp för expansionsmodulen där du ska aktivera samtalsparkering.

**Steg 3** Ange en sträng i detta format:

För en privat linje anger du

```
fnc=park;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1
```

För en delad linje anger du

```
fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=Call-Park1;orbit=<DN of primary line>
```

där:

- Fnc = prk betyder funktion = samtalsparkering
- sub= 999999 är telefonen där samtalet parkeras. Ersätt 999999 med siffror.
- nme= XXXX är namnet som visas på telefonen för linjeknappen för samtalsparkering. Ersätt XXXX med ett namn.

Du kan även konfigurera den linjespecifika parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Ange strängen i följande format:

```
<Unit_1_Key_1_ua="na">fnc=prk;sub=$USER@$PROXY;nme=CallPark-Slot1</Unit_1_Key_1_>
```

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

## Konfigurera LCD-ljusstyrkan för en expansionsmodul

Du kan konfigurera ljusstyrkan för knappexpansionsmodulens LCD-skärm via fliken Attendant Console.

Du kan även konfigurera parametrarna i telefonens konfigurationsfil (cfg.xml) med XML-kod.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.

**Steg 2** Ange **LCD-kontrast för Attendant Console** till ett värde mellan 1 och 15.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i följande format:

```
<Attendant_Console_LCD_Brightness ua="na">12</Attendant_Console_LCD_Brightness>
```

Ju högre siffra, desto större blir ljusstyrkan på expansionsmodulens skärm. Standardvärdet är 12. Om du inte anger något värde är ljusstyrkan på LCD-skärmen lika med 1, det svagaste värdet.

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Konfigurera fältet för upptagetlampa på en expansionsmodul

Du kan konfigurera fältet för upptagetlampa på en expansionsmodullinje så att användaren kan se en kollegas tillgänglighet att ta emot ett samtal.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

**Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.

**Steg 2** Välj en linjeknapp för expansionsmodulen.

**Steg 3** Ange en sträng i detta format:

```
fnc=blf;sub=xxxx@$PROXY;usr=8888@$PROXY.
```

Där:

- fnc= blf betyder funktion = fältet för upptagetlampa
- sub= URI som meddelandet ABONNERA skickas till. Detta namn måste vara identiskt med namnet som anges i List-URI: sip: parameter. xxxx är det namn som definieras i List URI: sip: parameter. Ersätt xxxx med det exakt definierade namnet. \$PROXY är servern. Ersätt \$PROXY med serveradress eller namn.
- Usr = den BroadSoft-användare som övervakas av BLF med 8888 som den telefon som övervakas. Ersätt 8888 med det exakta numret för den övervakade telefonen. \$PROXY är servern. Ersätt \$PROXY med serveradress eller namn.

**Steg 4** (Valfritt) För att aktivera upptagetfältets samverkan med både kortnummer och samtalshämtning anger du en sträng i följande format:

```
fnc=blf+sd+cp;sub=xxxx@$PROXY;usr=yyyy@$PROXY.
```

Där:

sd = kortnummer

cp = samtalshämtning

Du kan också aktivera endast fältet för upptagetlampa med hämta samtal eller kortnummer. Ange strängen i följande format:

```
fnc=blf+cp;sub=xxxxx@$PROXY;usr=yyyy@$PROXY
```

```
fnc=blf+sd;sub=xxxxx@$PROXY;usr=yyyy@$PROXY
```

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom att ange en sträng i följande format:

```
<Unit_1_Key_2_ ua="na">fnc=blf;ext=3252@$PROXY;nme=BLF_3252</Unit_1_Key_2_>
```

**Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.

## Tillåt att användarna konfigurerar funktioner för linjeknappar på knappexpansionsmodulen

Du kan tillåta att användaren konfigurera funktioner för linjeknapparna på knappexpansionsmodulen. Användaren kan sedan lägga till någon av de konfigurerade funktionerna för de särskilda linjeknapparna. De funktioner som stöds finns i [Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295](#).

### Innan du börjar

- Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).
- Se till att linjeknapparna på knappexpansionsmodulen inte är i inert läge.

### Arbetsordning

**Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.

**Steg 2** I avsnittet **Allmänt** konfigurerar du parametern **Alternativ för anpassningsbara PLK** med koder för de funktioner som du vill ha enligt definitionen i [Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295](#).

**Exempel:** du konfigurerar parametern med `blf;shortcut;dnd;`. Användaren kan öppna funktionslistan genom att hålla in en linjeknapp på knappexpansionsmodulen. Funktionslistan ser ut så här:

**1 Ingen**

**2 BLF-närvaro**

**4 Menygenväg**

**3 Stör ej**

Användaren kan sedan välja funktion eller menygenväg att lägga till linjeknappen.

Du kan även konfigurera den här parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:

```
<Customizable_PLK_Options ua="na">blf;shortcut;dnd;</Customizable_PLK_Options>
```

**Steg 3** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Lägg till en menygenväg för en linjeknapp på knappexpansionsmodulen

Du kan lägga till en menygenväg för en linjeknapp på den anslutna knappexpansionsmodulen. Användaren kan sedan trycka på den konfigurerade linjeknappen för att öppna menyn.

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

### Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Enhet (n)** där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen.
- Steg 3** Konfigurera fältet **Enhet n Knapp m** där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen och *m* är knappnumret.

```
fnc=shortcut;url=userpref;nme=User preferences
```

där:

- `fnc=` genväg betyder funktion=telefonmenygenväg.
- `url=` menyn användarinställningar öppnas med denna linjeknapp. Det är menyn **Användarinställningar** i det här exemplet. Mer information om mappning av genvägar finns i [Mappa menygenvägar på PLK och PSK, på sidan 291](#).
- `nme= XXXX` är namnet på menygenvägen som visas på skärmen på knappexpansionsmodulen. Om du inte anger ett visningsnamn visas målmenyobjektet på linjeknappen. I exemplet visar linjeknappen **User preferences**.

Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:

```
<Unit_n_Key_m_ua="na">fnc=shortcut;url=userpref;nme=User preferences</Unit_n_Key_m_>
```

där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen och *m* är knappnumret.

**Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.

---

## Lägg till en utökad funktion för en linjeknapp på knappexpansionsmodulen

Du kan lägga till en funktion för en linjeknapp på den anslutna knappexpansionsmodulen. Användaren kan sedan trycka på linjeknappen för att utföra funktionen. De funktioner som stöds finns i [Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295](#).

### Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

## Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Enhet (n)** där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen.
- Steg 3** Konfigurera fältet **Enhet n Knapp m** där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen och *m* är knappnumret.
- ```
fnc=dnd
```
- Användaren kan aktivera eller avaktivera läget Stör ej med linjeknappen. Fler funktionskoder finns i [Konfigurerbara funktioner på linjeknappar, på sidan 295](#).
- Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:
- ```
<Unit_n_Key_m_ua="na">fnc=dnd</Unit_n_Key_m_>
```
- där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen och *m* är knappnumret.
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
- 

## Konfigurera röstmeddelande-PLK på en knapp i modulen för knappexpansion

Du kan konfigurera röstbrevlådans programmerbara linjeknapp (PLK) på en knapp i modulen för knappexpansion så att användarna kan övervaka ett visst röstbrevlådekonton för en användare eller en grupp.

Med röstbrevlådans PLK kan du övervaka både röstbrevlåda för en anknnytning och röstbrevlådekontot för en annan användare eller grupp. För att övervaka röstbrevlådan för en annan användare eller en grupp måste du ha stöd från SIP-proxyn.

Om exempelvis användarna tillhör en kundtjänstgrupp. Med funktionen kan användarna övervaka både sina röstbrevlådor och gruppens röstbrevlådor.

Om du konfigurerar ett kortnummer för samma knapp kan användarna trycka på knappen för att ringa kortnumret till den tilldelade anknnytningen.

### Innan du börjar

En eller flera moduler för expansion har installerats på telefonen.

Öppna webbsidan för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#).

## Arbetsordning

---

- Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.
- Steg 2** Välj en knapp i expansionsmodulen att konfigurera för röstmeddelande-PLK.
- Steg 3** Ange en sträng i detta format:
- Endast för MWI:
 

```
fnc=mwi;sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;
```
  - För MWI + kortnummer:
 

```
fnc=mwi+sd;ext=8000@domain;sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;
```



- För MWI + kortnummer + DTMF:

```
fnc=mwi+sd;ext=8000 ,4085283300#,123456#@domain;sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;
```

Mer information om strängsyntaxen finns i [Strängsyntax för röstmeddelande-PLK](#), på sidan 393.

Det går även att konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml). Parametern är linjespecifik. Ange en sträng i detta format:

```
<Unit_1_Key_1_ua="na">fnc=mwi+sd;ext=8000 ,4085283300#,123456#@domain;sub=group_vm@domain;vid=1;nme=Group;</Unit_1_Key_1_>
```

- Steg 4** I avsnittet **Allmänt** lägger du till `mvi` eller `mwi;sd` i fältet **Anpassningsbara PLK-alternativ**.

Parameter i konfigurationsfilen (cfg.xml):

```
<Customizable_PLK_Options ua="na">mwi;sd</Customizable_PLK_Options>
```

Efter konfiguration kan användarna konfigurera motsvarande funktioner på knappen i expansionsmodulen.

- Steg 5** Klicka på **Submit All Changes**.

## Felsökning av expansionsmodulen

### Arbetsordning

- Steg 1** Öppna en CLI.
- Steg 2** Ange följande kommando för att gå över till felsökningsläge:
- ```
debugsh
```
- Steg 3** Ange `?` så visas alla tillgängliga kommandon och alternativ.
- Steg 4** Använd tillämpliga kommandon och alternativ för att hitta önskad information.
- Steg 5** Om du vill avsluta felsökningsläge trycker du på **Ctrl-C**.

Expansionsmodulen går inte igenom den normala startprocessen

Problem

När du kopplar en expansionsmodultyp till en telefon som är ansluten till en nätverksport startas expansionsmodulen inte.

Orsak

- Expansionsmodultypen och associerade expansionsmodulen stämmer inte överens.
- Telefonen har mer än en typ associerad expansionsmodul.
- PoE (Power over Ethernet) uppfyller inte strömförsörjningskraven.
- Antal anslutna expansionsmoduler överskrider högsta "antal enheter".

Lösning

- Ändra telefonen så att den använder samma typ av expansionsmodul.
- Markera den PoE som telefonen är ansluten till.
- Kontrollera om antalet enheter är fler än ”antal enheter”.

Stänga av en linjeknapp på en knappexpansionsmodul

Du kan stänga av en linjeknapp i en knappexpansionsmodul genom att aktivera inert läge för den från telefonwebbsidan. När linjeknappen i en knappexpansionsmodul är i inert läge är den helt inaktiverad. Till exempel är knappexpansionsmodulens lysdiod inaktiverad (inklusive lysdiodens beteende), ingen ikon eller text visas bredvid knappexpansionsmodulens linjeknapp och knappexpansionsmodulknappen reagerar inte när man trycker på den. Den är med andra ord helt oanvändbar.

Innan du börjar

Öppna webbgränssnittet för telefonadministration. Se [Åtkomst till telefonens webbgränssnitt, på sidan 122](#)

Arbetsordning

-
- Steg 1** Välj **Röst > Ass-konsol**.
- Steg 2** Gå till avsnittet **Enhet (n)** där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen.
- Steg 3** Konfigurera fältet **Enhet n Knapp m** där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen och *m* är knappnumret.
- ```
fnc=inert;
```
- där fnc=inert innebär function=inert.
- Du kan även konfigurera parametern i konfigurationsfilen (cfg.xml) genom en sträng i det här formatet:
- ```
<Unit_n_Key_m_ua="na">fnc=inert;</Unit_n_Key_m_>
```
- där *n* är enhetsnumret för knappexpansionsmodulen och *m* är knappnumret.
- Steg 4** Klicka på **Submit All Changes**.
-

Väggfästen

Väggmonteringsalternativ

Följande väggmonteringsalternativ finns:

- Cisco IP-telefon i 8800-serien, väggmonteringssats: En olåsbar väggmonteringssats för Cisco IP Phone i 8800-serien. Denna väggmonteringssats gäller för Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 och 8861. PID är CP-8800-WMK=.


- Cisco IP-telefon i 8800-serien, väggmonteringssats med enskild KEM: Satsen är installerad på Cisco IP-telefon 8851 och 8861 med en ansluten expansionsmodul för Cisco IP-telefon 8800. PID är CP-8800-BEKEM-WMK=

Komponenter till olåsbart väggfäste

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Cisco IP-telefon i 8800-serien, väggmonteringssats.

Bilden nedan visar komponenterna i Cisco IP-telefon i 8800-serien, väggmonteringssats.

Figur 8. Komponenter

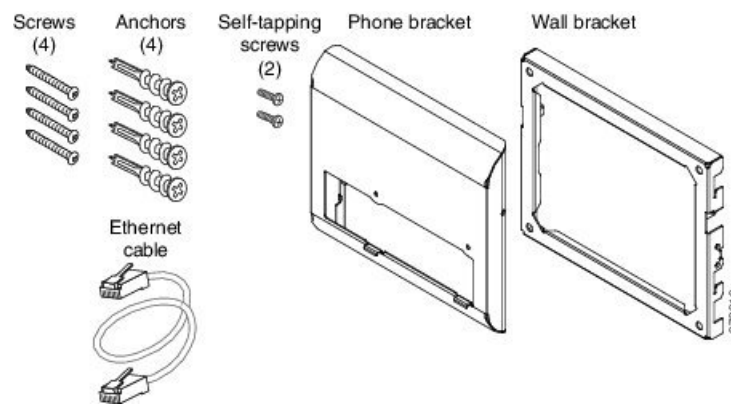


Paketet innehåller följande:

- Ett telefonfäste
- Ett väggfäste
- Fyra #8-18 x 1,25 tums Phillips-stjärnskruvar med fyra ankarbultar
- Två K30 x 8 mm självgående skruvar
- En 6-tums Ethernet-kabel


Bilden nedan visar väggmonteringssatsen installerad på telefonen.

Figur 9. Baksidan av väggmonteringssatsen installerad på telefonen

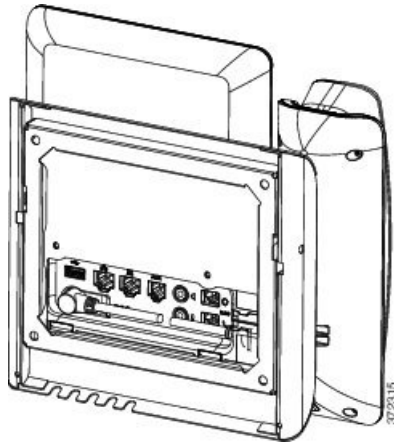

Bilden nedan visar telefonen med väggmonteringssatsen sedd från sidan.

Figur 10. Väggmonteringssatsen installerad på telefonen sett från sidan

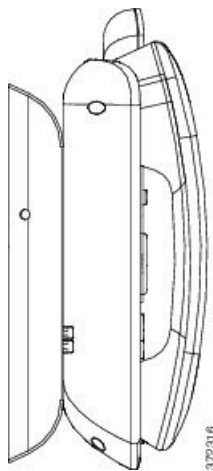

Montera olåsbart väggfäste för telefon

Väggmonteringssatsen kan monteras på de flesta ytor, inklusive betong, tegel och liknande hårda ytor. För att montera utrustningen på betong, tegel eller liknande hårda ytor måste du tillhandahålla lämpliga skruvar och bultar för din väggyta.

Innan du börjar

Du behöver dessa verktyg för att montera fästet:

- #1 och #2 Phillips-stjärnskruvmejslar
- Nivå
- Penna

Du måste också installera ett Ethernet-uttag för telefonen på önskad plats om ett Ethernet-uttag inte finns. Detta uttag måste kopplas på lämpligt sätt för en Ethernet-anslutning. Du kan inte använda ett vanligt telefonjack.

Arbetsordning


Steg 1 Montera väggfästet på önskad plats. Du kan installera fästet över ett Ethernet-uttag, eller så kan du ansluta Ethernet-nätverkskabeln i ett närliggande uttag.

OBS! Om uttaget ska placeras bakom telefonen måste Ethernet-uttaget vara i jämnhöjd med väggen eller infälld i väggen.

- Håll fästet på väggen och placera den så att pilen på baksidan av fästet pekar uppåt.
- Använd nivån för att se till att fästet är rakt och använd en penna för att markera skruvhålen.
- Använd en #2 Phillips-stjärnskruvmejsel, sätt bulten över blyertsmarkeringen och tryck in bulten i väggen.
- Skruva in bulten medurs i väggen tills den är i jämnhöjd.
- Använd de medföljande skruvarna och en #2 Phillips-stjärnskruvmejsel för att sätta fast fästet på väggen.

Figur 11. Montering av fästet


Följande bild visar installationsstegen för fästet.

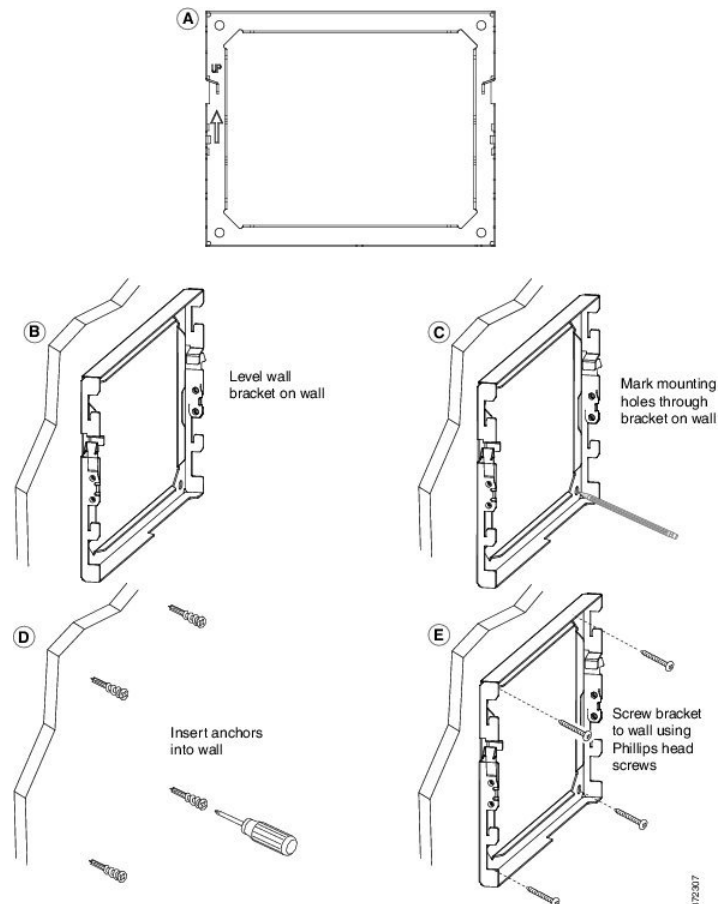

Steg 2 Sätt fast telefonfästet på IP-telefonen.

- a) Lossa nätsladden och andra anslutna sladdar från basen av telefonen, utom lursladden (och headsetsladden, om det finns ett headset).
- b) Sätt fast telefonfästet genom att föra in flikarna i monteringsflikarna på baksidan av telefonen. Telefonportarna ska vara tillgängliga genom hålen i fästet.
- c) Sätt fast telefonkonsolen på IP-telefonen med de självgående skruvarna med hjälp av en #1 Philips-stjärnskruvmejsel.
- d) Sätt tillbaka sladdarna och fäst dem i klipsen som sitter inuti telefonen.

Figur 12. Sätt fast telefonfästet

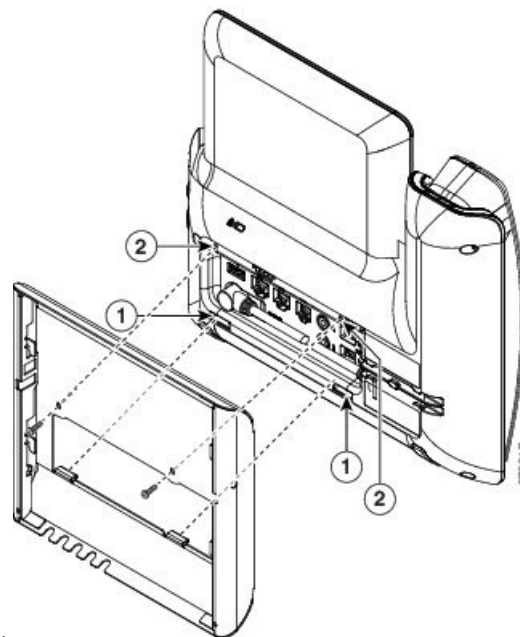


Följande bild visar hur fästet monteras på telefonen.

Steg 3

Anslut kablarna till telefonen:

- a) Fäst Ethernet-kabeln i 10/100/1000 SW-nätverksporten och vägguttaget.
- b) (Valfritt) Om du ansluter en nätverksenhet (t.ex. en dator) till telefonen ska du ansluta kabeln till port 10/100/1000 (för dator).
- c) (Valfritt) Om du använder en extern strömkälla ansluter du strömsladden till telefonen och skyddar sladden genom att fästa den i klipsen som är inuti telefonen bredvid PC-porten.
- d) (Valfritt) Om kablarna är terminerade i väggfästet ansluter du kablarna till uttagen.

Figur 13. Anslut kablar

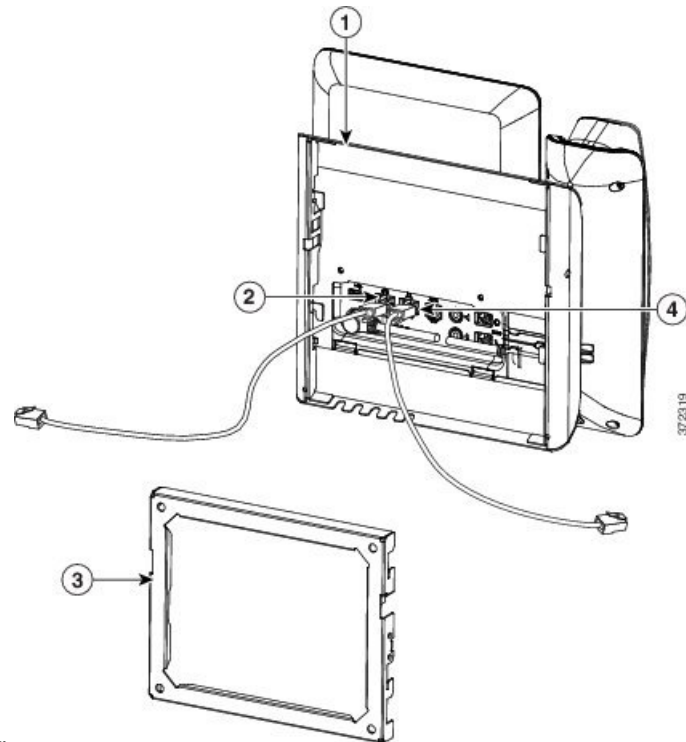


Följande bild visar kablarna.

- Steg 4** Fäst telefonen i väggfästet genom att föra in flikarna på toppen av väggfästet i spåren i telefonfästet. För kablar som är terminerade utanför fästena används kabelöppningar i botten av fästet för att placera strömkabeln och alla andra kabel som inte termineras i väggen bakom fästet. Öppningarna i telefonen och väggfästet bildar tillsammans cirkulära öppningar med plats för en kabel per öppning.

Figur 14. Sätta fast telefonen i väggfästet

Följande bild visar hur du sätter fast telefonen i väggfästet.

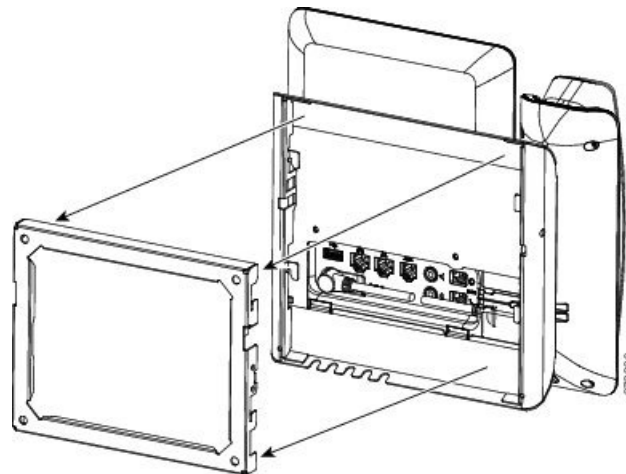


- Steg 5** Tryck in telefonen ordentligt i väggfästet och skjut luren nedåt. Flikarna i fästet klickar på plats.

Steg 6 Fortsätt till [Justera telefonlurshållaren, på sidan 636](#).

Ta loss telefonen från det olåsbara väggfästet

Väggfästet har två flikar som låser ihop utrustningen. Använd följande bild för att hitta flikarna.

Figur 15. Placering av flikar

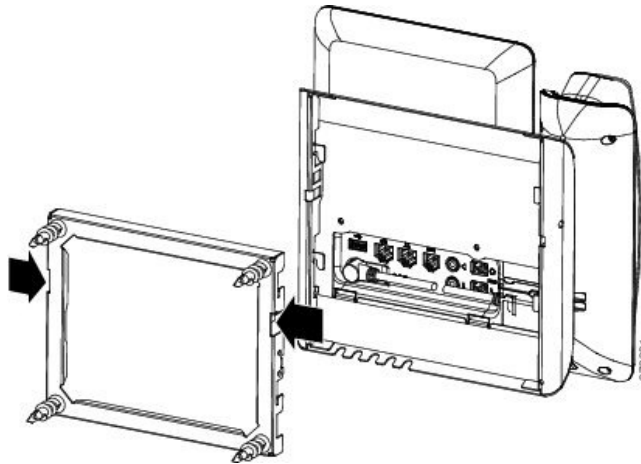

Innan du börjar


Använd två Phillips-stjärnskruvmejslar eller liknande verktyg med en diameter på 5 mm eller 3/16-delar av en tum.

Arbetsordning

Steg 1 Sätt i en skruvmejsel eller annat verktyg i vänster och höger hål i telefonens monteringsplatta. För in verktyget cirka 3/4 tum eller 2 cm djupt.

Steg 2 Tryck in ordentligt för att lossa flikarna.

Figur 16. Lossa flikarna

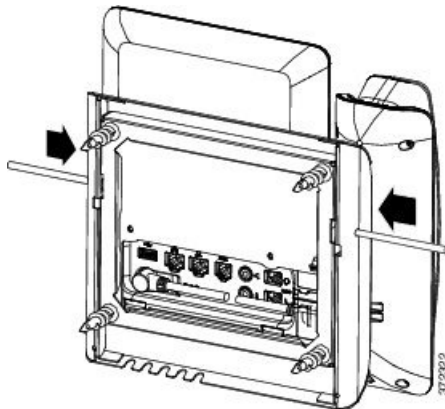


Steg 3 Lyft telefonen för att lossa den från väggfästet. Dra telefonen mot dig.


Komponenter till olåsbart väggfäste för telefon med expansionsmodul

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Cisco IP-telefon i 8800-serien, väggmonteringssats med enskild KEM på en telefon när telefonen är ansluten till en expansionsmodul.

Bilden nedan visar väggmonteringssatsen installerad på telefonen.

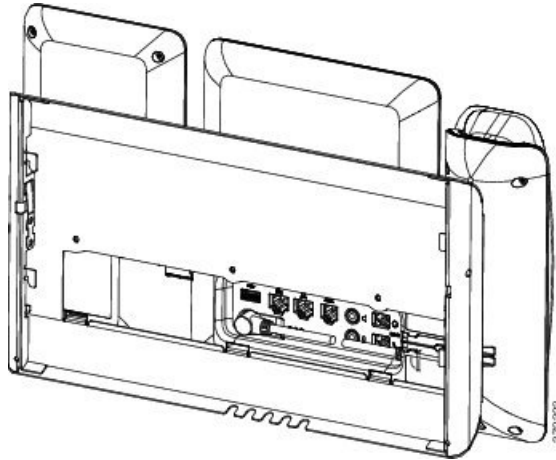


Bilden nedan visar telefonen med väggmonteringssatsen sedd från sidan.

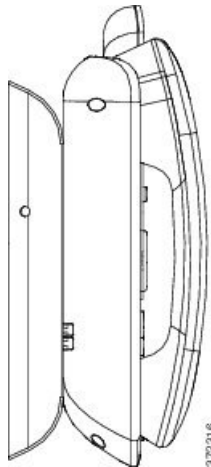

Bilden nedan visar komponenterna i Cisco IP-telefon i 8800-serien, väggmonteringssats med enskild KEM.

Installera olåsbart väggfäste för telefon med expansionsmodul

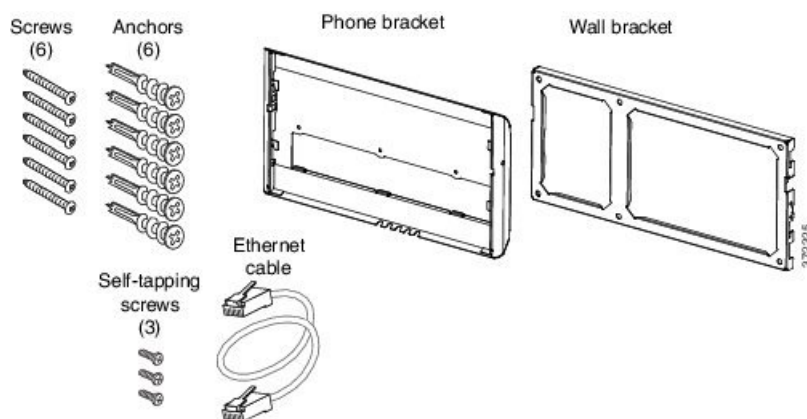

Paketet innehåller följande:

- Ett telefonfäste
- Ett väggfäste
- Sex #8-18 x 1,25-tums Phillips-stjärnskruvar med sex ankarbultar
- Tre K30 x 8 mm självgående skruvar
- En 6-tums Ethernet-kabel

Installera olåsbart väggfäste för telefon med expansionsmodul

Väggmonteringssatsen kan monteras på de flesta ytor, inklusive betong, tegel och liknande hårda ytor. För att montera utrustningen på betong, tegel eller liknande hårda ytor måste du tillhandahålla lämpliga skruvar och bultar för din väggyta.

Innan du börjar

Du behöver dessa verktyg för att montera fästet:

- #1 och #2 Phillips-stjärnskruvmejslar
- Nivå
- Penna

Du måste också installera ett Ethernet-uttag för telefonen på önskad plats om ett Ethernet-uttag inte finns. Detta uttag måste kopplas på lämpligt sätt för en Ethernet-anslutning. Du kan inte använda ett vanligt telefonjack.


Arbetsordning

Steg 1

Montera väggfästet på önskad plats. Du kan installera fästet över ett Ethernet-uttag, eller så kan du ansluta Ethernet-nätverkskabeln i ett närliggande uttag.


OBS! Om uttaget ska placeras bakom telefonen måste Ethernet-uttaget vara i jämnhöjd med väggen eller infälld i väggen.

- Håll fästet mot väggen. Se följande bild för placering av väggfästet.
- Använd nivån för att se till att fästet är rakt och använd en penna för att markera skruvhålen.
- Använd en #2 Phillips-stjärnskruvmejsel, sätt bulten över blyertsmarkeringen och tryck in bulten i väggen.
- Skruva in bulten medurs i väggen tills den är i jämnhöjd.
- Använd de medföljande skruvarna och en #2 Phillips-stjärnskruvmejsel för att sätta fast fästet på väggen.

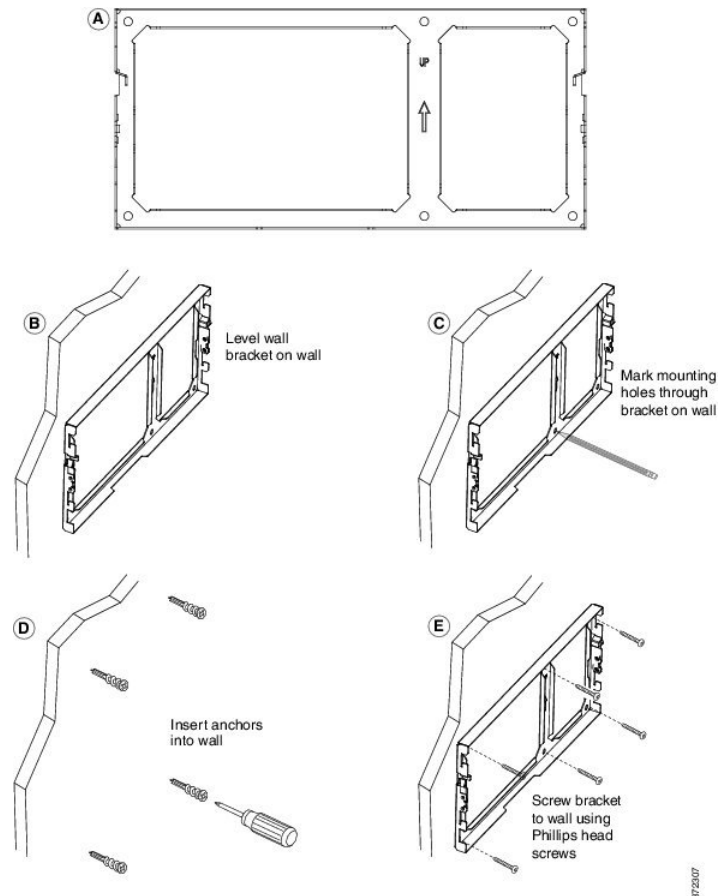


Steg 2 Sätt fast fästet på IP-telefonen och expansionsmodulen.

- Lossa nätsladden och andra anslutna sladdar från basen av telefonen, utom lursladden (och headsetsladden, om det finns ett headset).
- Sätt fast telefonfästet genom att föra in flikarna i monteringsflikarna på baksidan av telefonen. Telefonportarna ska vara tillgängliga genom hålen i fästet.
- Sätt fast telefonfästet på IP-telefonen med de självgående skruvarna med hjälp av en #1 Phillips-stjärnskruvmejsel.
- Sätt tillbaka sladdarna och fäst dem i klipsen som sitter inuti telefonen.

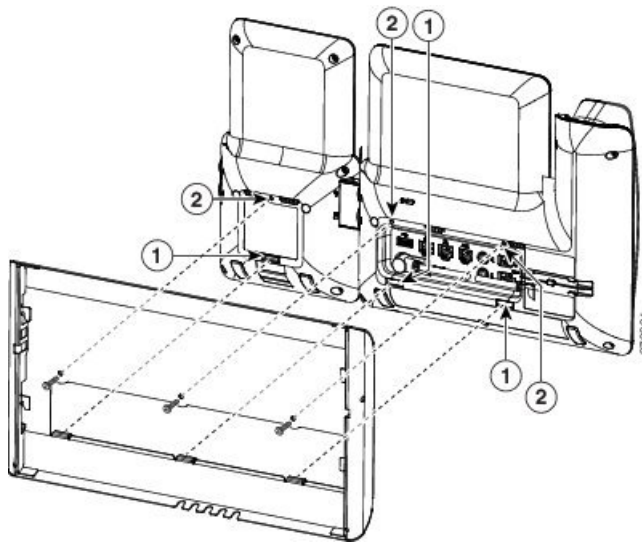


Steg 3 Koppla in sladdarna.

- Fäst Ethernet-kabeln i 10/100/1000 SW-nätverksporten och vägguttaget.
- (Valfritt) Om du ansluter en nätverksenhet (t.ex. en dator) till telefonen ska du ansluta kabeln till port 10/100/1000 (för dator).
- (Valfritt) Om du använder en extern strömkälla ansluter du strömsladden till telefonen och skyddar sladden genom att fästa den i klipsen som är inuti telefonen bredvid PC-porten.
- (Valfritt) Om kablarna är terminerade i väggfästet ansluter du kablarna till uttagen.

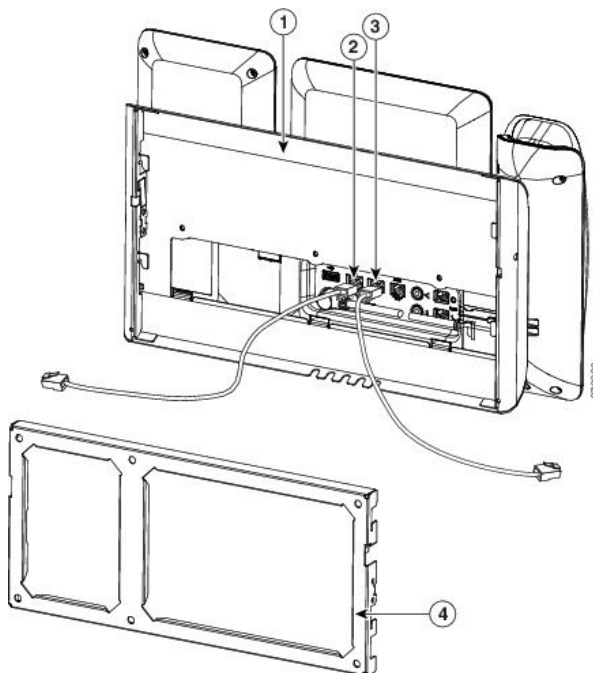

Steg 4 Sätt i telefonen i väggfästet genom att föra in flikarna på toppen av telefonfästet i spåren på väggfästet.


För kablar som är terminerade utanför fästet används kabelöppningar i botten av fästet för att placera strömkabeln och eventuell annan kabel som inte termineras i väggen bakom fästet. Öppningarna i telefonen och väggfästet bildar tillsammans cirkulära öppningar med plats för en kabel per öppning.

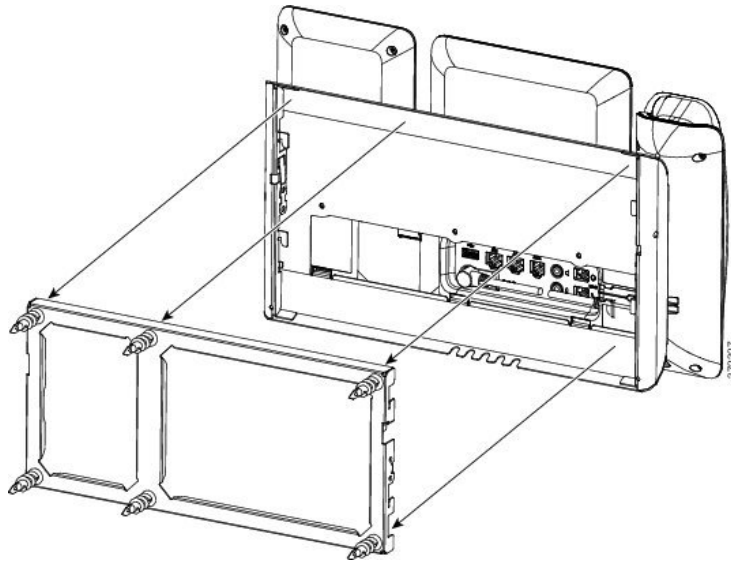

Steg 5 Fortsätt till [Justera telefonlurshållaren, på sidan 636](#).

Ta bort telefonen och expansionsmodulen från det olåsbara väggfästet

Väggfästet har två flikar som låser ihop utrustningen. Använd följande bild för att hitta flikarna.

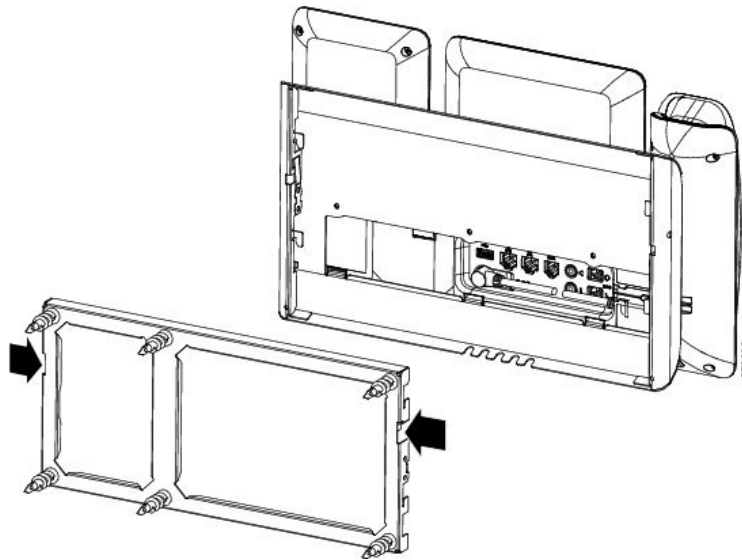


Innan du börjar

Använd två Phillips-stjärnskruvmejslar eller liknande verktyg med en diameter på 5 mm eller 3/16-delar av en tum.

Arbetsordning

- Steg 1** Sätt i en skruvmejsel eller annat verktyg i vänster och höger hål i telefonens monteringsplatta. För in verktyget cirka 3/4 tum eller 2 cm djupt.
- Steg 2** Tryck in ordentligt för att lossa flikarna.

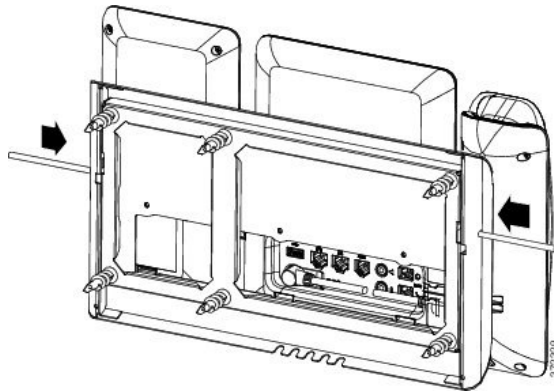


- Steg 3** Lyft telefonen för att lossa den från väggfästet. Dra telefonen mot dig.

Justera telefonlurshållaren

Om telefonen är monterad på väggen, eller om luren glider ur hållaren för lätt, måste du eventuellt justera telefonlurshållaren så att luren inte glider ur klykan.

Figur 17. Justera telefonlurshållaren

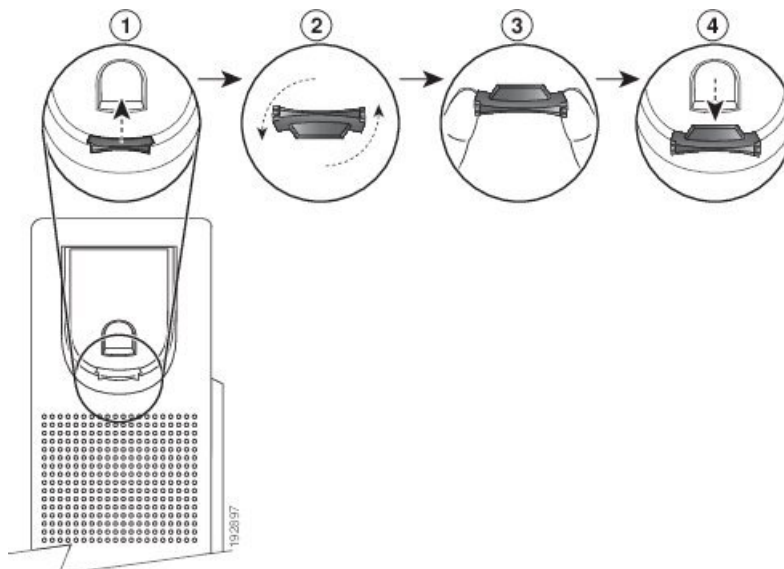

Arbetsordning

- Steg 1** Ta bort telefonluren från klykan och dra bort plastfliken från telefonlursklykan.
- Steg 2** Vänd fliken 180 grader.
- Steg 3** Håll fliken mellan två fingrar med hörnskårorna mot dig.
- Steg 4** Justera fliken med skåran i klykan och tryck ned fliken jämnt i skåran. Flikens överdel utgör nu en förlängning.
- Steg 5** Lägg tillbaka telefonluren i telefonlursklykan.
-



BILAGA C

TR-069 – parameterjämförelse

- [XML och TR-069 – parameterjämförelse, på sidan 639](#)

XML och TR-069 – parameterjämförelse

Den här tabellen visar de XML-parametrar som telefonerna använder, med motsvarande TR-069.

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.ButtonMap	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.Codecs.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.Codecs. {i}.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.Codecs. {i}.BitRate	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.Codecs. {i}.Codec	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.Codecs. {i}.EntryID	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.Codecs. {i}.PacketizationPeriod	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.Codecs. {i}.SilenceSuppression	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.DigitMap	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.DSCPCoupled	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.EthernetTaggingCoupled	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.FaxPassThrough	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.FaxT38	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.FileBasedRingGeneration	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.FileBasedToneGeneration	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.MaxLineCount	Saknas

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.MaxProfileCount	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.MaxSessionCount	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.MaxSessionsPerLine	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.ModemPassThrough	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.NumberingPlan	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.PatternBasedRingGeneration	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.PatternBasedToneGeneration	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.PSTNSoftSwitchOver	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.Regions	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.RingDescriptionsEditable	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.RingFileFormats	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.RingGeneration	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.RingPatternEditable	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.RTCP	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.RTPRedundancy	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SignalingProtocols	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.EventSubscription	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.Extensions	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.ResponseMap	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.Role	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.TLSAuthenticationKeySizes	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.TLSAuthenticationProtocols	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.TLSEncryptionKeySizes	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.TLSEncryptionProtocols	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.TLSKeyExchangeProtocols	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.Transports	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SIP.URISchemes	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SRTP	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SRTPEncryptionKeySizes	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.SRTPKeyingMethods	Saknas
Device.Services.VoiceService.{}.Capabilities.ToneDescriptionsEditable	Saknas

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.ToneFileFormats	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.ToneGeneration	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.Capabilities.VoicePortTests	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.DTMFMethod	DTMF_Tx_Method_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Enable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.AnonymousCalEnable	Block_CID_Setting
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.AnonymousCallBlockEnable	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallerIDEnable	Block_CID_Setting
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallerIDName	Display_Name_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallForwardOnBusyNumber	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallForwardOnNoAnswerNumber	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallForwardOnNoAnswerRingCount	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallForwardUnconditionalEnable	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallForwardUnconditionalNumber	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallReturnEnable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallTransferEnable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.CallWaitingEnable	CW_Setting
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.ConferenceCallingSessionCount	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.ConferenceCallingStatus	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.DoNotDisturbEnable	DND_Setting
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.MaxSessions	Call_Appearances_Per_Line
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.MessageWaiting	Message_Waiting_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.MWIEnable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.RepeatDialEnable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallingFeatures.X_CISCO_SharedLineDNDCfwdEnable	Shared_Line_DND_Cfwd_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.CallState	Saknas

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.BitRate	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.Codec	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.Enable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.EntryID	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.PacketizationPeriod	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.Priority	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.List. {i}.SilenceSuppression	Silence_Supp_Enable_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.ReceiveBitRate	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.ReceiveCodec	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.ReceiveSilenceSuppression	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.TransmitBitRate	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.TransmitCodec	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.TransmitPacketizationPeriod	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.TransmitSilenceSuppression	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.X_CISCO_PREFERRED_CODEC	Preferred_Codec_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.X_CISCO_PREFERRED_CODEC2	Second_PREFERRED_Codec_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.X_CISCO_PREFERRED_CODEC3	Third_PREFERRED_Codec_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.X_CISCO_USE_PREF_CODEC_ONLY	Use_Pref_Codec_Only_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Codec.X_CISCO_CODEC_NEGOTIATION	Codec_Negotiation_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.DirectoryNumber	User_ID_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Enable	Line_Enable_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.PhyReferenceList	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.RingMuteStatus	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.RingVolumeStatus	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Session.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Session. {i}.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Session. {i}.FarEndIPAddress	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Session. {i}.FarEndUDPPort	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Session. {i}.LocalUDPPort	

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Session. {i}.SessionDuration	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Session. {i}.SessionStartTime	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.AuthPassword	Password_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.AuthUserName	User_ID_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.SIPEventSubscribeNumberOfElements	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.URI	SIP_URI_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_AuthID	Auth_ID_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_DisplayName	Display_Name_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_UseDNSSRV	Use_DNS_SRV_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_UserEqualPhone	User_Equal_Phone_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_SetG729annexb	Set_G729_annexb_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_BlindAttnXferEnable	Blind_Attn_Xfer_Enable_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_FeatureKeySync	Feature_Key_Sync_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.SIP.X_CISCO_DNSSRVAutoPrefix	DNS_SRV_Auto_Prefix_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.Status	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.VoiceProcessing.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.VoiceProcessing.EchoCancellationEnable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.VoiceProcessing.EchoCancellationInUse	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.VoiceProcessing.EchoCancellationTail	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.X_CISCO_DialPlan	Dial_Plan_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Line. {i}.X_CISCO_DefaultRing	Default_Ring_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.MaxSessions	Call_Appearences_Per_Line
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Name	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.NumberOfLines	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Region	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.Reset	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.DSCPMark	RTP_TOS_DiffServ_Value_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.LocalPortMax	RTP_Port_Max
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.LocalPortMin	RTP_Port_Min
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.RTCP.	

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.RTCP.Enable	RTCP_Tx_Interval
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.RTCP.TxRepeatInterval	RTCP_Tx_Interval
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.SRTP.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.SRTP.Enable	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.SRTP.EncryptionKeySizes	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.SRTP.KeyingMethods	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.TelephoneEventPayloadType	AVT_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.X_CISCO_RTTPPacketSize	RTP_Packet_Size
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.RTP.X_CISCO_RTTPBeforeACK	RTP_Before_ACK
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.ServiceProviderInfo.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.ServiceProviderInfo.ContactPhoneNumber	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.ServiceProviderInfo.EmailAddress	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.ServiceProviderInfo.Name	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.ServiceProviderInfo.URL	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SignalingProtocol	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.	
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.DSCPMark	SIP_TOS_DiffServ_Value_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.InviteExpires	INVITE_Expires
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.Organization	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.OutboundProxy	Outbound_Proxy_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.OutboundProxyPort	Outbound_Proxy_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.ProxyServer	Proxy_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.ProxyServerPort	Proxy_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.ProxyServerTransport	SIP_Transport_<1>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.RegisterExpires	Register_Expires_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.RegisterRetryInterval	Reg_Retry_Intvl
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.RegistersMinExpires	Reg_Min_Expires
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.ReInviteExpires	ReINVITE_Expires
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.SIPEventSubscribeNumberOfElements	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.SIPResponseMapNumberOfElements	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerB	SIP_Timer_B
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerD	SIP_Timer_D

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerF	SIP_Timer_F
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerH	SIP_Timer_H
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerJ	SIP_Timer_J
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerT1	SIP_T1
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerT2	SIP_T2
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.TimerT4	SIP_T4
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.UserAgentDomain	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.UserAgentPort	SIP_Port_<1>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.UserAgentTransport	SIP_Transport_<1>_
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.X_CISCO_SubMinExpires	Sub_Min_Expires
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.X_CISCO_SubMaxExpires	Sub_Max_Expires
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.SIP.X_CISCO_SubRetryIntvl	Sub_Retry_Intvl
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfile. {i}.STUNEnable	STUN_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.VoiceProfileNumberOfEntries	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.	
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G711uCodecName	G711u_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G711aCodecName	G711a_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G729aCodecName	G729a_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G729bCodecName	G729b_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G722CodecName	G722_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G7222CodecName	G722.2_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.iLBCCodecName	iLBC_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.iSACCodecName	iSAC_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.OPUSCodecName	OPUS_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.AVTCodecName	AVT_Codec_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G7222BEDynamicPayload	G722.2_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.G7222OADynamicPayload	G722.2_OA_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.iLBC20msDynamicPayload	iLBC_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.iLBC30msDynamicPayload	iLBC_30ms_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.iSACDynamicPayload	iSAC_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.OPUSDynamicPayload	OPUS_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.AVTDynamicPayload	AVT_Dynamic_Payload

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.AVT16kHzDynamicPayload	AVT_16kHz_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.AVT48kHzDynamicPayload	AVT_48kHz_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.INFOREQDynamicPayload	INFOREQ_Dynamic_Payload
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.DisplayAnonymousFromHeader	Display_Anonymous_From_Header
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_SIP.RedirectKeepAlive	Redirect_Keep_Alive
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.	
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.	
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.DialTone	Dial_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.OutsideDialTone	Outside_Dial_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.PromptTone	Prompt_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.BusyTone	Busy_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.ReorderTone	Reorder_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.OffHookWarningTone	Off_Hook_Warning_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.RingBackTone	Ring_Back_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.CallWaitingTone	Call_Waiting_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.ConfirmTone	Confirm_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.MWIDialTone	MWI_Dial_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.CfwdDialTone	Cfwd_Dial_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.HoldingTone	Holding_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.ConferenceTone	Conference_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.SecureCallIndicationTone	Secure_Call_Indication_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.PageTone	Page_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.AlertTone	Alert_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.MuteTone	Mute_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.UnmuteTone	Unmute_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.SystemBeep	System_Beep
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Tones.CallPickupTone	Call_Pickup_Tone
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.	
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence1	Cadence_1
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence2	Cadence_2
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence3	Cadence_3
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence4	Cadence_4

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence5	Cadence_5
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence6	Cadence_6
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence7	Cadence_7
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence8	Cadence_8
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.Cadence9	Cadence_9
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.Cadences.	
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.ControlTimer.ReorderDelay	Reorder_Delay
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.ControlTimer.InterdigitLongTimer	Interdigit_Long_Timer
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_Regional.ControlTimer.InterdigitShortTimer	Interdigit_Short_Timer
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.	
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.NumberOfUnits	Number_of_Units
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.ServerType	
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.SubscribeRetryInterval	Subscribe_Retry_Interval
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.BXferOnSpeedDialEnable	Bxfer_On_Speed_Dial_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.AttendantConsoleLCDContrast	Attendant_Console_LCD_Brightness
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.BXferToStarcodeEnable	Bxfer_To_Starcode_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.Unit.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.Unit. {i}.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.Unit. {i}.Key.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.Unit. {i}.Key. {i}.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.Unit. {i}.Key. {i}.Config	Unit_<i>_Key_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_AttConsole.Unit. {i}.NumberOfKey	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LineKey.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LineKey. {i}.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LineKey. {i}.ExtendedFunction	Extended_Function_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LineKey. {i}.Extension	Extension_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LineKey. {i}.ShareCallApparence	Share_Call_Appearance_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LineKey. {i}.ShortName	Short_Name_<i>_
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.NumberOfLineKey	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.StationName	Station_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.GroupPagingScript	Group_Paging_Script

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.VoiceMailNumber	Voice_Mail_Number
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.BluetoothMode	Bluetooth_Mode
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Line	Linje
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring1	Ring1
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring2	Ring2
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring3	Ring3
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring4	Ring4
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring5	Ring5
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring6	Ring6
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring7	Ring7
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring8	Ring8
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring9	Ring9
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring10	Ring10
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring11	Ring11
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.Ringtone.Ring12	Ring12
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.ConferenceServ	Coference_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.AttnTransferServ	Attn_Transfer_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.BlindTransferServ	Blind_Transfer_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.DNDServ	DND_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.BlockANCServ	Block_ANC_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.BlockCIDServ	Block_CID_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.SecureCallServ	Secure_Call_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.CfwdAllServ	Cfwd_All_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.CfwdBusyServ	Cfwd_Busy_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.CfwdNoAnsServ	Cfwd_No_Ans_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.PagingServ	Paging_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.CallParkServ	Call_Park_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.CallPickUpServ	Call_Pick_Up_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.ACDLoginServ	ACD_Login_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.GroupCallPickUpServ	Group_Call_Pick_Up_Serv

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.ServiceAnnServ	Service_Annc_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.CallRecordingServ	Call_Recording_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.SuppServices.ReversePhoneLookupServ	Reverse_Phone_Lookup_Serv
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.ProgrammableSoftkeyEnable	Programmable_Softkey_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.IdleKeyList	Idle_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.MissedCallKeyList	Missed_Call_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.OffHookKeyList	Off_Hook_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.DialingInputKeyList	Dialing_Input_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.ProgressingKeyList	Progressing_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.ConnectedKeyList	Connected_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.StartXferKeyList	Start-Xfer_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.StartConfKeyList	Start-Conf_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.ConferencingKeyList	Conferencing_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.ReleasingKeyList	Releasing_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.HoldKeyList	Hold_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.RingingKeyList	Ringing_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.SharedActiveKeyList	Shared_Active_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.SharedHeldKeyList	Shared_Held_Key_List
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK1	PSK_1
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK2	PSK_2
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK3	PSK_3
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK4	PSK_4
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK5	PSK_5
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK6	PSK_6
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK7	PSK_7
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK8	PSK_8
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK9	PSK_9
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK10	PSK_10
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK11	PSK_11
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK12	PSK_12
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK13	PSK_13

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK14	PSK_14
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK15	PSK_15
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.ProgramSoftkeys.PSK16	PSK_16
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.LDAPDirEnable	LDAP_Dir_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.CorpDirName	LDAP_Corp_Dir_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.Server	LDAP_Server
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.SearchBase	LDAP_Search_Base
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.ClientDN	LDAP_Client_DN
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.UserName	LDAP_User_Name
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.Password	LDAP_Password
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.AuthMethod	LDAP_Auth_Method
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.LastNameFilter	LDAP_Last_Name_Filter
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.FirstNameFilter	LDAP_First_Name_Filter
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.SearchItem3	LDAP_Search_Item_3
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.SearchItem3Filter	LDAP_Item_3_Filter
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.SearchItem4	LDAP_Search_Item_4
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.SearchItem4Filter	LDAP_Item_4_Filter
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.DisplayAttrs	LDAP_Display_Attrs
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.NumberMapping	LDAP_Number_Mapping
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_PhoneSetting.LDAP.StartTLSEnable	LDAP_StartTLS_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.RingerVolume	Ringer_Volume
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.SpeakerVolume	Speaker_Volume
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.HandsetVolume	Handset_Volume
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.HeadsetVolume	Headset_Volume
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.PhoneBackground	Phone_Background
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.PictureDownloadURL	Picture_Download URL
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.ElectronicHookSwitchControl	Ehook_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.ScreenSaverEnable	Screen_Saver_Enable
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.ScreenSaverType	Screen_Saver_Type
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.MissCallShortcut	Miss_Call_Shortcut

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.AlertToneOff	Alert_Tone_Off
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_UserSetting.LogoURL	Logo_URL
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.	Saknas
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateBlockAnonymousCall	Block_ANC_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateBlockCallerId	Block_CID_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateBlockCallerIdNextCall	Block_CID_Per_Call_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateCallForwardAll	Cfwd_All_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateCallForwardBusy	Cfwd_Busy_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateCallForwardNoAnswer	Cfwd_No_Ans_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateCallWaiting	CW_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateCallWaitingNextCall	CW_Per_Call_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateDoNotDisturb	DND_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateSecureCall	Secure_All_Call_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.ActivateSecureCallNextCall	Secure_One_Call_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.BlindTransfer	Blind_Transfer_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.CallPark	Call_Park_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.CallPickup	Call_Pickup_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.CallReturn	Call_Return_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.CallUnpark	Call_Unpark_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateBlockAnonymousCall	Block_ANC_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateBlockCallerId	Block_CID_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateBlockCallerIdNextCall	Block_CID_Per_Call_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateCallForwardAll	Cfwd_All_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateCallForwardBusy	Cfwd_Busy_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateCallForwardNoAnswer	Cfwd_No_Ans_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateCallWaiting	CW_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateCallWaitingNextCall	CW_Per_Call_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateDoNotDisturb	DND_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateSecureCal	Secure_No_Call_Act_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.DeactivateSecureCallNextCall	Secure_One_Call_Deact_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.GroupCallPickup	Group_Call_Pickup_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PagingCode	Paging_Code

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodecG711a	Prefer_G711a_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodecG711u	Prefer_G711u_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodecG722	Prefer_G722_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodecG7222	Prefer_G722.2_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodecG729a	Prefer_G729a_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodeciLBC	Prefer_iLBC_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodeciSAC	Prefer_ISAC_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.PreferCodecOPUS	Prefer_OPUS_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodecG711a	Force_G711a_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodecG711u	Force_G711u_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodecG722	Force_G722_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodecG7222	Force_G722.2_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodecG729a	Force_G729a_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodeciLBC	Force_iLBC_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodeciSAC	Force_ISAC_Code
Device.Services.VoiceService. {i}.X_CISCO_StarCode.UseOnlyCodecOPUS	Force_OPUS_Code
	Saknas
	Saknas
*(1) Vi stöder sådan TR-069-konfiguration, men ingen motsvarande parameter på webb/GUI	Saknas
*(2) Vi stöder sådan TR-069-konfiguration, men kan anges endast med Ja	Saknas
*(3) i=0 G.711MuLaw i=1 G.711ALaw i=2 G.729a i=3 G.722 i=4 G.722.2 i=5 iLBC i=6 (88xx iSAC) (78xx OPUS) i=7 OPUS (88xx)	Saknas
*(4) Endast tillgänglig på 8851/8861/8865	Saknas
*(5) Den här parametern avser global inställning, inte per anknytning	Saknas
*(6) Det här leder till codec <i> på raden <i> aktivera/inaktivera för codec <i>, se *(4)	Saknas
*(7) Endast med sidvagn. På mountlake heter den LCD-kontrast för Attendant Console	Saknas
Enhet.	Saknas
Device.DeviceSummary	Saknas
Device.Services.	Saknas
Device.Services.VoiceServiceNumberOfEntries	
Device.DeviceInfo.	Saknas
Device.DeviceInfo.Manufacturer	Saknas

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.DeviceInfo.ManufacturerOUI	Saknas
Device.DeviceInfo.ModelName	Saknas
Device.DeviceInfo.Description	Saknas
Device.DeviceInfo.ProductClass	Saknas
Device.DeviceInfo.SerialNumber	Saknas
Device.DeviceInfo.HardwareVersion	Saknas
Device.DeviceInfo.SoftwareVersion	Saknas
Device.DeviceInfo.EnabledOptions	Saknas
Device.DeviceInfo.AdditionalHardwareVersion	Saknas
Device.DeviceInfo.AdditionalSoftwareVersion	Saknas
Device.DeviceInfo.ProvisioningCode	Saknas
Device.DeviceInfo.DeviceStatus	Saknas
Device.DeviceInfo.UpTime	Saknas
Device.ManagementServer.	Saknas
Device.ManagementServer.URL	Saknas
Device.ManagementServer.Username	Saknas
Device.ManagementServer.Password	Saknas
Device.ManagementServer.PeriodicInformEnable	Saknas
Device.ManagementServer.PeriodicInformInterval	Saknas
Device.ManagementServer.PeriodicInformTime	Saknas
Device.ManagementServer.ParameterKey	Saknas
Device.ManagementServer.ConnectionRequestURL	Saknas
Device.ManagementServer.ConnectionRequestUsername	Saknas
Device.ManagementServer.ConnectionRequestPassword	Saknas
Device.GatewayInfo.	Saknas
Device.GatewayInfo.ManufacturerOUI	Saknas
Device.GatewayInfo.ProductClass	Saknas
Device.GatewayInfo.SerialNumber	Saknas
Device.Time.	Saknas
Device.Time.NTPServer1	Primary_NTP_Server
Device.Time.NTPServer2	Secondary_NTP_Server
Device.Time.CurrentLocalTime	Saknas

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.Time.LocalTimeZone	Time_Zone
Device.Time.X_CISCO_TimeFormat	Time_Format
Device.Time.X_CISCO_DateFormat	Date_Format
Device.LAN.	Saknas
Device.LAN.X_CISCO_IPMode	IP_Mode
Device.LAN.AddressingType	Connection_Type
Device.LAN.IPAddress	Static_IP
Device.LAN.SubnetMask	Nätmask
Device.LAN.DefaultGateway	Gateway
Device.LAN.DNSServers	Primary_DNS
Device.LAN.MACAddress	Saknas
Device.LAN.DHCPOptionNumberOfEntries	Saknas
Device.LAN.DHCPOption.	Saknas
Device.LAN.DHCPOption. {i}.	Saknas
Device.LAN.DHCPOption. {i}.Request	DHCP_Option_To_Use
Device.LAN.DHCPOption. {i}.Tag	DHCP_Option_To_Use
Device.LAN.DHCPOption. {i}.Value	DHCP_Option_To_Use
Device.Ethernet.	Saknas
Device.Ethernet.X_CISCO_CDP	Enable_CDP
Device.Ethernet.X_CISCO_LLDP	Enable_LLDP-MED
Device.Ethernet.X_CISCO_EnableVLAN	Enable_VLAN
Device.Ethernet.X_CISCO_VLANID	VLAN_ID
Device.X_CISCO_Language.	Saknas
Device.X_CISCO_Language.DictionaryServerScript	Dictionary_Server_Script
Device.X_CISCO_Language.LanguageSelection	Language_Selection
Device.X_CISCO_Language.Locale	Språk
Device.X_CISCO_XmlService.	Saknas
Device.X_CISCO_SecuritySettings.TLSCipherList	TLS_Cipher_List
Device.X_CISCO_XmlService.Password	XML_Password
Device.X_CISCO_XmlService.UserName	XML_User_Name
Device.X_CISCO_XmlService.XMLAppServiceName	XML_Application_Service_Name
Device.X_CISCO_XmlService.XMLAppServiceURL	XML_Application_Service_URL

TR-069-parametern	XML-parametern
Device.X_CISCO_XmlService.XMLDirServiceName	XML_Directory_Service_Name
Device.X_CISCO_XmlService.XMLDirServiceURL	XML_Directory_Service_URL
Device.X_CISCO_XmlService.CISCOXMLEXEEnable	CISCO_XML_EXE_Enable
Device.X_CISCO_XmlService.CISCOXMLEXEAuthMode	CISCO_XML_EXE_AUTH_MODE
Device.X_CISCO_RestrictedAccessDomains	Restricted_Access_Domains
Device.X_CISCO_EnableWebServer	Enable_Web_Server
Device.X_CISCO_WebProtocol	Enable_Protocol
Device.X_CISCO_EnableDirectActionUrl	Enable_Direct_Action_Url
Device.X_CISCO_SessionMaxTimeout	Session_Max_Timeout
Device.X_CISCO_SessionIdleTimeout	Session_Idle_Timeout
Device.X_CISCO_WebServerPort	Web_Server_Port
Device.X_CISCO_EnableWebAdminAccess	Enable_Web_Admin_Access
Device.X_CISCO_HostName	Host_Name
Device.X_CISCO_Domain	Domän
Device.X_CISCO_UpgradeErrorRetryDelay	Upgrade_Error_Retry_Delay
Device.X_CISCO_UpgradeRule	Upgrade_Rule
Device.X_CISCO_ProfileRule	Profile_Rule
Device.X_CISCO_UserConfigurableResync	User_Configurable_Resync
Device.X_CISCO_HTTPReportMethod	HTTP_Report_Method
Device.X_CISCO_CWMPV1dot2Support	CWMP_V1.2_Support

