




欢迎使用


在您的豪华套房中，思科统一 IP 电话可用于控制电视和拨打电话。这款电话配有触摸屏、软键（具体情况视电话型号、屏幕内容和您所在现场的实施情况而定）、导航板和电话键盘。



- 1 **触摸屏**可用于选择电视或选择某项服务。
提示：如果屏幕上未显示相关服务，请按“服务”按钮 。
- 2 **软键**具有以下用途：
 - 导航。
 - 只需触摸屏幕一次，即可将**所有**电视静音或取消静音。
 - 只需触摸屏幕一次，即可打开和关闭**所有**电视。
- 3 **导航板**不与动态标志导向器中的电视管理服务配合使用
- 4 **键盘**可用于拨打电话号码或输入频道编号。
- 5 通过线路按键选择电话线路（如果有多个）、快速拨号，或访问已定义的 URL。

选择服务

触摸 HDMI-In 广播。

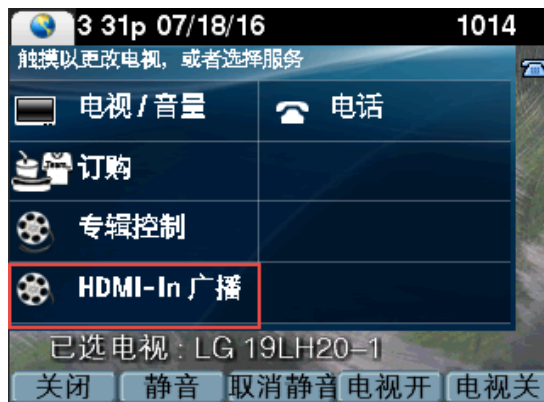

注意：仅 SV-4K 媒体播放器支持 HDMI-In 广播。仅思科 DMP 4310G 媒体播放器支持播放顺序和专辑控制。

选择显示屏

屏幕上会显示与此套房关联的电视，并且电视通常会按名称进行标识。触摸要控制的电视的标签。



选择频道

触摸所需的 DMP 编码频道，启动流处理。在示例中，选择的流处理频道为 HDMI-In Custom Ch。



注意：触摸**后退**软键可返回到上一操作屏幕。您也可以触摸**指南**查看所关联电视的频道指南，或触摸**键盘**并输入所需的频道编号。

更改 HDMI 输入频道

要更改流处理频道，只需触摸其他可用频道即可，无需触摸**关闭**。触摸其他频道，当前频道将自动停止工作，之前选择的频道将开始进行流处理。

停止 HDMI 输入频道




触摸**关闭**可使相应频道停止流处理。在上面的示例中，请触摸**关闭**使 HDMI-In Custom Ch 停止流处理。

注意：要使 HDMI-In 广播频道显示在屏幕上，您必须选择相应的电视。




调节音量

要调节音量，可触摸下列按键：

-  ➤ 提高所选电视的音量。
-  ➤ 降低所选电视的音量。
-  ➤ 针对所选电视，在静音和取消静音之间切换。

显示电视上的频道

在流处理开始后，请选择要显示 HDMI-In 广播频道的电视。在首页上触摸**电视/音量**。

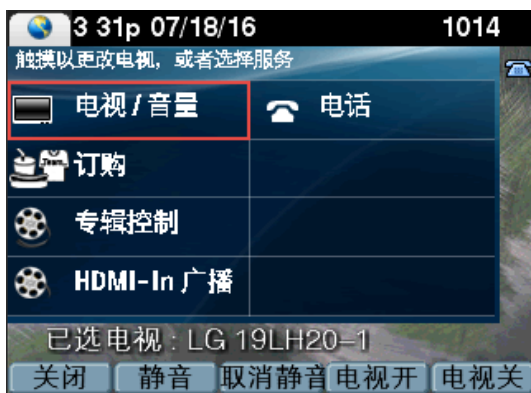

触摸要控制的电视的标签，或者触摸**全部**。触摸所需的 HDMI 输入频道。

使用高级功能

要访问高级功能（如对外部输入的控制和闭路字幕）请触摸**高级**。



电视输入

如果电视已配置为允许使用外部输入设备，如 DVD 播放器或个人电脑，电视输入列表会显示可用资源的列表。触摸想要选择的输入来源。

功能：闭路字幕

许多可用频道可能会提供闭路字幕，可以在电视上显示。要开启（或关闭）闭路字幕功能，可触摸 **Cc**。



注意：视您的配置而定，可能会有多个“闭路字幕”选项。

使用软键

电话上的软键位于触摸屏的底部，可用于访问各个功能，具体情况视电话型号和当前显示的屏幕内容而定。

软键	功能
高级	访问所选电视的高级功能（外部输入、关闭的字幕）。
返回	返回上一操作屏幕。
指南	显示指定电视的频道指南。
首页或关闭	返回主屏幕（显示控制）。
键盘	通过键盘输入编号来选择频道。
静音或取消静音	将所有电视静音或取消静音。
电视开或电视关	打开或关闭所有电视的电源。
更多	（仅限于 9971）显示其他软键。

思科在全球设有 200 多个办事处。思科网站 www.cisco.com/go/offices 上列出了各办事处的地址、电话和传真。



© 2017 思科系统公司。保留所有权利。