



LE DAMOS LA BIENVENIDA

El teléfono Cisco Unified IP Phone, que forma parte de su suite de aplicaciones de lujo, se puede utilizar para controlar los televisores y realizar llamadas. Cuenta con una pantalla táctil, teclas programadas (que varían en función del modelo del teléfono, de los contenidos de la pantalla y de la implementación del sitio), un panel de navegación y un teclado.



1 Utilice la **pantalla táctil** para seleccionar los televisores o un servicio.

SUGERENCIA: Pulse el botón  Servicios si no aparecen los servicios.

2 Utilice las **teclas programadas** para:

- Navegar.
- Activar o desactivar la función de silencio de *todos* los televisores con un simple toque.
- Encender o apagar *todos* los televisores con un simple toque.

3 El **panel de navegación** no se utiliza con servicios de control de televisión en Dynamic Signage Director.

4 Utilice el **teclado** para marcar un número de teléfono o un número de canal.

5 Utilice los botones de línea para seleccionar una línea de teléfono (si hay varias), realizar una marcación rápida o ir a una URL definida.

SELECCIÓN DE UN SERVICIO


Toque **Transm. HDMI-In**.



NOTA: Transm. HDMI-In solo se puede utilizar en el reproductor multimedia de SV-4K. Las funciones de Pedido y Control del álbum solo se pueden utilizar en el reproductor multimedia Cisco DMP 4310G.

SELECCIÓN DE UNA PANTALLA

Normalmente cada uno de los televisores asociados a la suite tiene su nombre en una etiqueta que sirve para identificarlo. Toque la etiqueta del televisor que desea controlar.

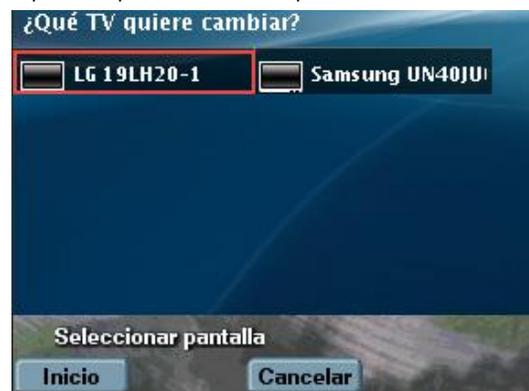

SELECCIÓN DE UN CANAL

Toque el canal codificado con DMP para comenzar el streaming. En este ejemplo, está transmitiéndose por streaming el canal HDMI-In Custom Ch.



NOTA: La tecla programada **Atrás** le llevará de nuevo a la pantalla anterior. También puede tocar **Guía** para ver la guía de canales del televisor correspondiente, o bien **Teclado** para introducir el número del canal que desee.

CAMBIOS DEL CANAL HDMI-IN

Para cambiar el canal de streaming, toque cualquier otro canal disponible; no es necesario tocar la tecla **Desact.** Al tocar otro canal, el canal actual se detendrá automáticamente y se activará el canal que acaba de seleccionar.

DETENCIÓN DEL CANAL HDMI-IN

Toque **Desact.** para detener el canal. En el ejemplo anterior, toque **Desact.** para detener el streaming del canal HDMI-In Custom Ch.

NOTA: Para que aparezca el canal de retransmisión HDMI-In, debe seleccionar el televisor.



AJUSTE DEL VOLUMEN

Para ajustar el volumen, pulse los botones siguientes:



➤ Aumenta el volumen de los televisores seleccionados.



➤ Disminuye el volumen de los televisores seleccionados.



➤ Activa y desactiva el volumen de los televisores seleccionados.

VISUALIZACIÓN DEL CANAL EN LOS TELEVISORES

Una vez que se ha iniciado el streaming, seleccione el televisor en el que desea que aparezca el canal Transm. HDMI-In. En la pantalla de inicio, toque **TV/Volumen**.



Toque el nombre del televisor que desee controlar o pulse **Todo**. Toque el canal HDMI-In que desee.

USO DE LAS FUNCIONES AVANZADAS

Para acceder a las funciones avanzadas, como el control de las entradas externas y del subtítulo, pulse **Avanzado**.



Entradas de TV

Si el televisor se ha configurado para poder conectar dispositivos externos, como un reproductor de DVD o un ordenador personal, la lista de entradas de TV mostrará las fuentes disponibles. Pulse en la entrada que desee.

Características: Subtitulado

Varios de los canales disponibles pueden ofrecer la opción de mostrar subtítulos. Para activar o desactivar los subtítulos, pulse **cc**.



NOTA: En función de la configuración, puede haber varias opciones de subtítulo.

USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS

Las teclas programadas del teléfono están situadas en la parte inferior de la pantalla táctil y cuentan con funciones de acceso que varían en función del modelo del teléfono y de la pantalla que aparece en cada momento.

Tecla programada	Función
Avanzado	Ofrece acceso a las funciones avanzadas (entrada externa, subtítulo) del televisor seleccionado.
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
Guía	Muestra la guía de canales del televisor elegido.
Inicio o Cerrar	Permite volver a la pantalla de inicio (control de pantalla).
Teclado	Le permite seleccionar un canal introduciendo el número con el teclado.
Silencio o Desactivar	Silencia o desactiva el silencio de todos los televisores.
Activar TV o Apagar TV	Enciende o apaga todos los televisores.
Más	(solo 9971) Muestra otras teclas programadas.

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.

